

SHARP[®]

Návod k připojení Box

OBSAH

O TOMTO NÁVODU	2
PŘED POUŽITÍM Připojení Box	4
POUŽITÍ FUNKCE Připojení Box	5

O TOMTO NÁVODU

V tomto návodu jsou vysvětleny funkce "Připojení Box", jako je nahrávání naskenovaných dat a tisk souborů z cloudu, čehož lze dosáhnout připojením zařízení ke službě online úložiště "Box", kterou poskytuje společnost Box, Inc.

Upozornění

- Tento návod předpokládá, že osoby instalující a používající tento produkt umějí pracovat s počítačem a webovým prohlížečem.
- Informace o daném operačním systému nebo webovém prohlížeči najdete v návodu k operačnímu systému nebo webovému prohlížeči nebo v online nápovědě.
- Popis obrazovek a postupů se primárně vztahuje k prohlížeči Internet Explorer®. Obrazovky se mohou lišit podle verze operačního systému nebo softwarové aplikace.
- Kdykoliv se v tomto návodu objeví "MX-xxxx", nahradte znaky "xxxx" názvem daného modelu.
- Přípravě tohoto návodu byla věnována značná pozornost. V případě jakýchkoli komentářů či dotazů k návodu se obraťte na nejbližšího prodejce nebo zástupce autorizovaného servisu.
- Tento produkt prošel přísnou kontrolou kvality a prohlídkou. V nepravděpodobném případě zjištění závady či jiného problému se obraťte na nejbližšího prodejce nebo zástupce autorizovaného servisu.
- Kromě případů stanovených zákonem nenese společnost SHARP žádnou odpovědnost za závady vzniklé během použití produktu či jeho doplňků ani za závady kvůli nesprávné obsluze produktu či jeho doplňků ani za jiné závady a ani za škody vzniklé použitím produktu.

Varování

- Kromě případů povolených autorskými zákony jsou reprodukce, adaptace a překlad tohoto návodu bez předchozího písemného souhlasu zakázány.
- Veškeré informace v tomto návodu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Obrázky, ovládací panel, dotykový panel a obrazovka nastavení webové stránky v tomto návodu

Periferní zařízení jsou obvykle volitelná. U některých modelů však jsou určitá periferní zařízení ve standardní výbavě. Vysvětlení některých funkcí a postupů předpokládají, že jsou kromě zařízení uvedených výše nainstalována i jiná zařízení.

V závislosti na obsahu, na modelu a na nainstalovaných periferních zařízeních nemusí být tato funkce použitelná. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce.

Vzhledem ke zlepšování a úpravám produktu se mohou obrazovky, zprávy a názvy tlačítek zobrazené v tomto návodu lišit od skutečného produktu.
Informace v tomto návodu se týkají multifunkčního zařízení s podporou plnobarevného tisku.
Některý obsah se nemusí vztahovat na černobílá multifunkční zařízení.

Box a logo Box jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Box, Inc.

Varování týkající se používání funkce Připojení Box

- Výsledky tisku při použití funkce Připojení Box nemusí být stejně kvalitní jako při tisku pomocí jiných metod (ovladač tiskárny atd.).
Obsah některých souborů může způsobit nesprávný tisk nebo tisku zabránit.
- V některých zemích či regionech, kde se zařízení používá, nemusí být možné využívat některé či všechny funkce Připojení Box.
- Funkce Připojení Box nemusí být dostupná v některých síťových prostředích. A i když lze funkci Připojení Box používat, může zpracování trvat déle nebo se může přerušit.
- Ohledně kontinuity nebo stability spojení funkce Připojení Box neposkytujeme žádné záruky.
S výjimkou zákonem předepsaných instancí neneseme naprosto žádnou odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty, které zákazník utrpí v důsledku výše uvedeného.

PŘED POUŽITÍM Připojení Box

Před použitím funkce Připojení Box je do multifunkčního zařízení třeba nainstalovat aplikaci Připojení Box. Informace o instalaci aplikace Připojení Box získáte od prodejce nebo od zástupce nejbližšího autorizovaného servisu.

Základní požadavky a systémové požadavky funkce Připojení Box

Položka		Popis
Multifunkční zařízení	Sharp OSA (MX-AMX2)	Požadováno
	Řízení portu	Jsou povoleny následující porty. • Port serveru: Sharp OSA (Rozšířená platforma): HTTP • Port klienta: HTTPS
	Sada rozšíření pro přímý tisk	Je požadováno při tisku souborů formátu XLSX, DOCX a PPTX.
	Další nastavení sítě	Podle potřeby změňte nastavení, například Adresa IP, Maska podsítě, Výchozí brána, server DNS a Proxy server.

Nastavení počátečních hodnot funkce Připojení Box

Klikněte na tlačítko [Detail] na stránce, která se zobrazí po zvolení položky Připojení Box v nabídce [Systémové nastavení] → [Sharp OSA nastavení] → [Nastavení vestavěné aplikace] pod položkou "Nastavení (správce)", a nakonfigurujte následující položky.

Položka	Popis
Název Souboru	Nastaví počáteční hodnotu pro Název Souboru k uložení naskenovaných dat.
Zahrnout datum do názvu souboru	Nastaví, zda má Název Souboru zahrnovat i datum a čas.

Import nebo export souboru počátečních hodnot


Následující část vysvětluje export počátečních hodnot funkce Připojení Box, které používá určité multifunkční zařízení. Exportované hodnoty je pak možné použít u jiného připojení v jiném zařízení. Dále je zde popsán import exportovaného souboru obsahujícího počáteční hodnoty.

Vyberte položku Připojení Box v nabídce [Systémové nastavení] → [Sharp OSA nastavení] → [Nastavení vestavěné aplikace] pod položkou "Nastavení (správce)".


Importujte soubor počátečních hodnot za účelem registrace následujících položek v podrobném nastavení funkce Připojení Box.

Položka	Popis	
Položky exportované funkcí Připojení Box	Název Souboru	Zadejte počáteční hodnotu pro Název Souboru k uložení naskenovaných dat.
	Zahrnout datum do názvu souboru	Nastaví, zda má Název Souboru zahrnovat i datum a čas.

POUŽITÍ FUNKCE Připojení Box

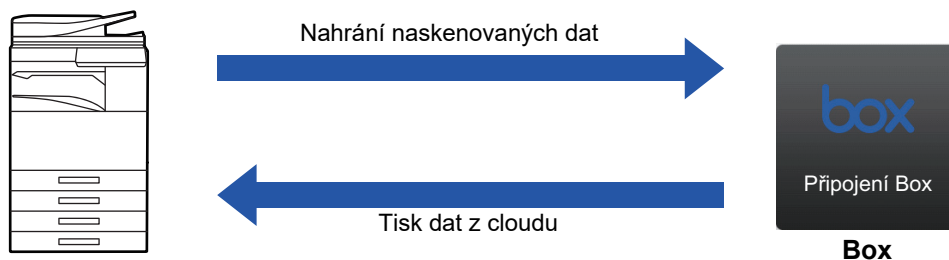

1

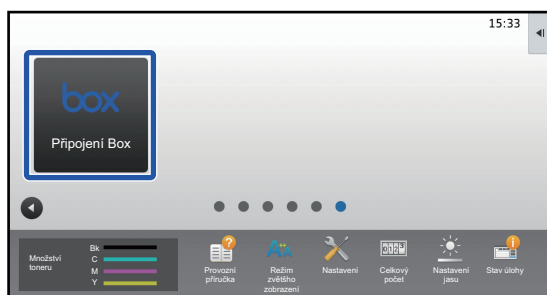

Na výchozí obrazovce klepněte na tlačítko [Připojení Box].




Pokud Základní okno ikonu Připojení Box neobsahuje, zaregistrujte položku Připojení Box pro položku Základní okno v části Nastavení výchozí obrazovky nabídky Systémové nastavení zařízení.

2

Když se zobrazí obrazovka pro přihlášení ke službě Box, zadejte přihlašovací e-mailovou adresu a heslo a klepněte na tlačítko [OK].


3

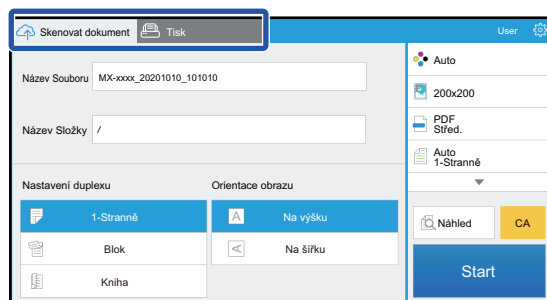

Chcete-li naskenovat originály a naskenovaná data pak nahrát, klepněte na záložku [Skenovat dokument].

Soubor vytisknete tak, že klepnete na záložku [Tisk] a přepnete se na obrazovku pro tisk.

4

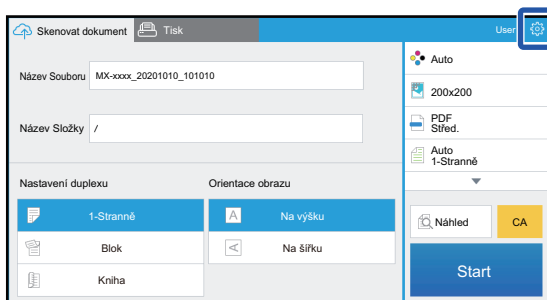

Když úlohu dokončíte a chcete se odhlásit, klepněte na ikonu .


Znovu se zobrazí přihlašovací obrazovka.

Tisk dat

Vyberte soubory, které chcete vytisknout.

Současně lze vytisknout až 10 souborů. Rezervovat lze až 16 tiskových úloh.


1

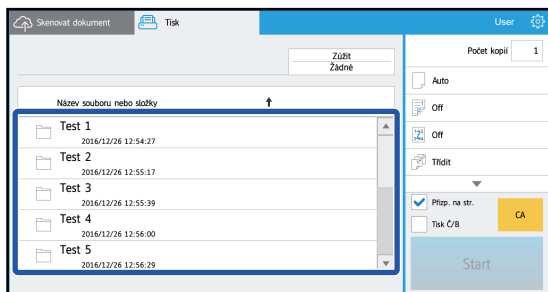

Na obrazovce otevřené po přihlášení se přepněte na obrazovku tisku a vyberte složku obsahující soubor určený k tisku.

Zobrazí se soubory uložené v této složce.

2

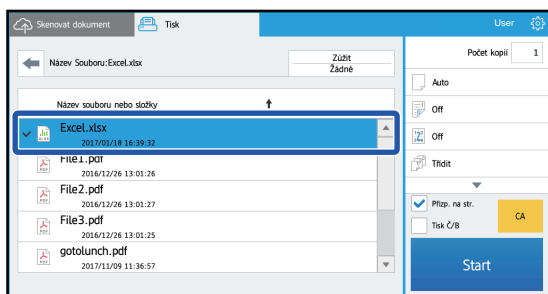

Klepněte na soubory, které chcete vytisknout.

Nastavení tisku můžete změnit pomocí nabídky na pravé straně obrazovky.

3

Klepněte na klávesu [Start].


Vybraný soubor se vytiskne.

Nastavení tisku


Při tisku jednoho souboru můžete změnit následující nastavení. Když vyberete více souborů, je možné změnit jen počet kopií. Pro ostatní nastavení se použijí počáteční hodnoty.

Položka	Počáteční hodnoty	Popis
Počet kopií	1	Lze nastavit 1–9 999 kopií.
Formát papíru	Auto	Nastavte formát papíru.
Oboustranný Tisk	Vypnuto	Nastaví oboustranný tisk.
Tisk N:1	Vypnuto	Nastaví tisk N:1.
Třídít a sešít*	Vypnuto	Nastaví třídění se sešíváním.
Třídít/skupinovat	Vypnuto	Pro výstup lze nastavit třídění a skupiny.
Děrovat*	Vypnuto	Nastaví děrování.
Co tisknout*	Vybraný list	Zobrazí se jen při tisku souboru aplikace Excel. Zvolte, zda se má vytisknout jeden list sešitu nebo celý sešit.
Přízp. na str.	Zapnuto	Vytiskněte soubor s rozvržením na úplnou velikost papíru.
ČB tisk	Vypnuto	Soubor se vytiskne černobíle.

* Použití funkce "Třídít a sešít" vyžaduje instalaci vnitřního finišeru, finišeru nebo sedlového finišeru. Použití funkce "Děrovat" vyžaduje instalaci vnitřního finišeru, finišeru nebo sedlového finišeru a navíc také děrovacího modulu. V závislosti na modelu může použití funkce "Co tisknout" vyžadovat příslušenství Sada rozšíření pro přímý tisk.

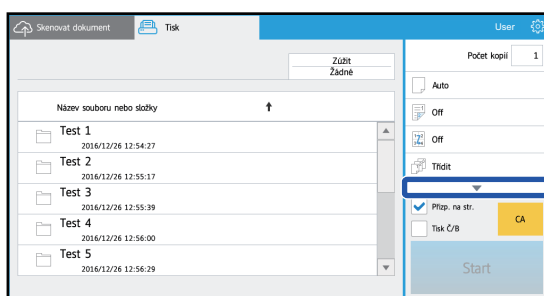

Klepnutím na značku ▼ zobrazíte všechna nastavení tisku, která lze použít.

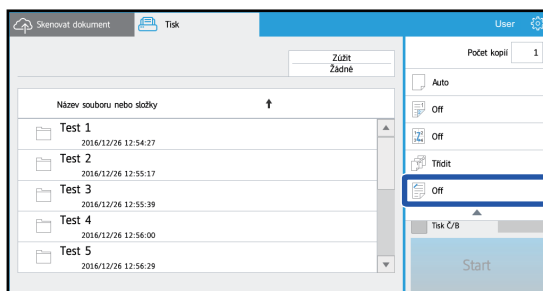

Naskenování/nahrání dat


Nahrajte data naskenovaná pomocí zařízení do úložiště Box. Vyberte složku, do které chcete soubor uložit. Je možné nahrát naskenovaná data až do velikosti nastavené v položce "Max. velikost datových příloh (FTP/počítač/síťová složka)" části Systémové nastavení (Správce) nebo až 9 999 listů (stran) v jednom souboru.

1

Vložte do zařízení originál.

Postup vkládání originálu najdete v návodu k zařízení.


2

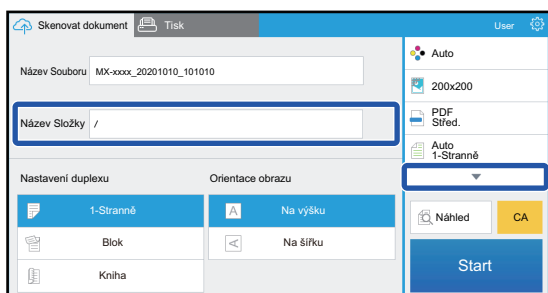

Klepněte na položku **Název Složky**.

Zobrazí se složka registrovaná v Box.

3

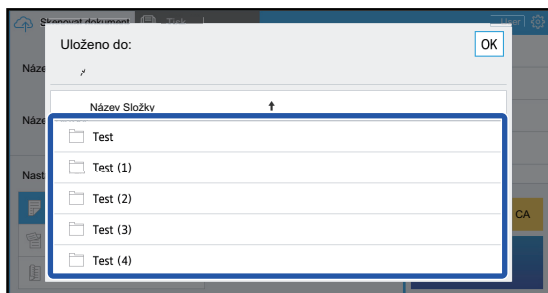

Vyberte složku, kterou chcete uložit.

Klepněte na složku, kterou chcete uložit, a klepněte na tlačítko [OK]. Znovu se otevře obrazovka z kroku 2. Jako název složky se zobrazí název vybrané složky.

4

Klepněte na klávesu [Start].

Vybraný soubor se naskenuje.

Nastavení skenování


Základní obrazovka

Položka	Popis
Název Souboru	Nastaví název souboru. Ve výchozím nastavení se položka "Název Souboru" zobrazí tak, jak byla určena v podrobném nastavení funkce Připojení Box. Jestliže je povolena položka "Zahrnout datum do názvu souboru", zobrazí datum a čas skenování ve vstupním poli Název Souboru.
Název Složky	Nastaví složku pro uložení souboru.
Nastavení duplexu	Provede nastavení pro oboustranné skenování.
Orientace obrazu	Nastavte orientaci obrazu.


Obrazovka nastavení skenování

Při skenování lze konfigurovat následující nastavení.

Položka	Počáteční hodnoty	Popis
Barevný režim	Auto	Nastaví barevný režim.
Rozlišení	200 dpi	Nastaví rozlišení.
Formát Souboru	PDF	Nastaví formát souboru k uložení dat.
Originál	Auto	Nastaví originály.
Expozice	Auto	Nastaví hustotu obrazu.
Vytváření Úlohy	Vypnuto	Nastaví použití funkce Vytvoření úloh.
Přeskoč. prázdnou stranu	Vypnuto	Nastaví použití funkce Přeskoč. prázdnou stranu.
Náhled	-	Před naskenováním originálů se zobrazí náhled skenovaných dat.

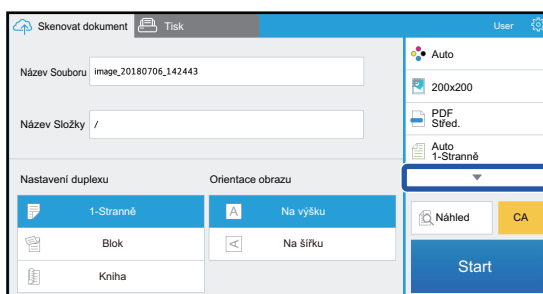

Klepnutím na značku ▼ zobrazíte všechna nastavení skenování, která lze použít.

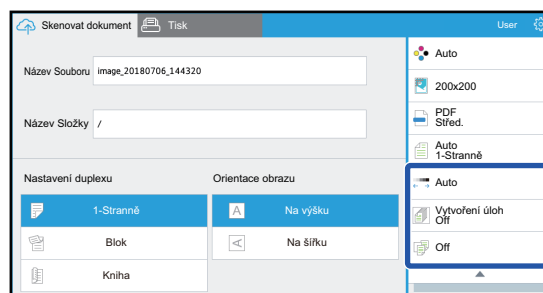

SHARP[®]
SHARP CORPORATION