


**SHARP**<sup>®</sup>

# Felhasználói kézikönyv

## (Érintőpanel működése)

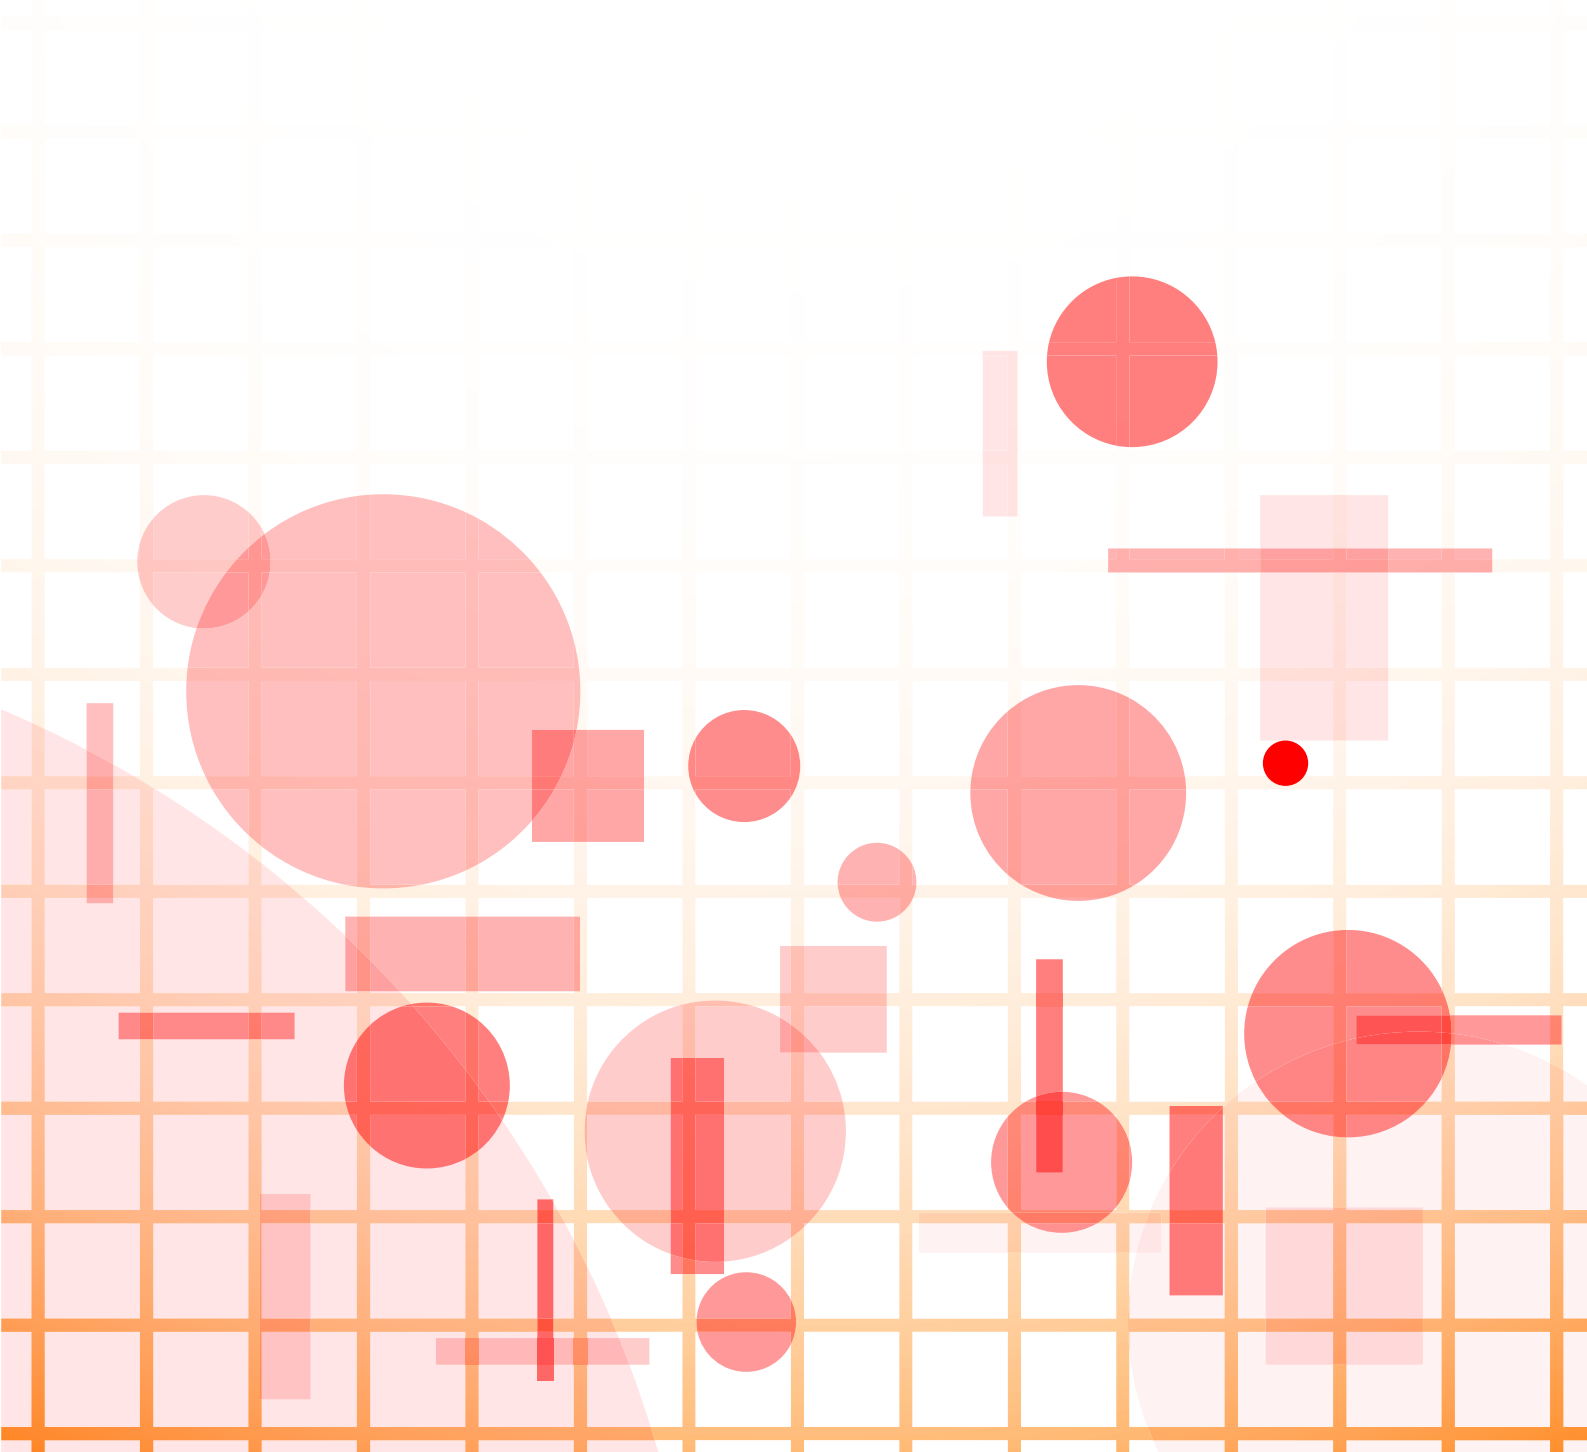

# TARTALOMJEGYZÉK

<b>AZ ÚTMUTATÓRÓL</b> .....	<b>3</b>
<b>ÉRINTŐPANEL</b> .....	<b>4</b>
• ÉRINTÉSI MÓDOK .....	4
• FŐABLAK .....	8
• A GYAKRAN HASZNÁLT GOMBOK MŰKÖDÉSE .....	12
• MŰVELETI PANEL .....	13
• KEDVENC MENÜK ÉS BEÁLLÍTÁSOK MEGERŐSÍTŐ KÉPERNYŐJE .....	13
<b>FELADATOK LEÁLLÍTÁSA/TÖRLÉSE, PRIORITÁSOS FELDOLGOZÁS ÉS ÁLLAPOT ELLENŐRZÉSE</b> .....	<b>16</b>
• FELADATÁLLAPOT KÉPERNYŐK TÍPUSAI .....	16
• FOLYAMATBAN LÉVŐ VAGY KÉSLELTETETT FELADAT LEÁLLÍTÁSA/TÖRLÉSE .....	18
• KÉSLELTETETT FELADATOK PRIORITÁSOS FELDOLGOZÁSA .....	19
• KÉSLELTETETT VAGY FOLYAMATBAN LÉVŐ FELADAT ELLENŐRZÉSE .....	21
• KÉSZ FELADATOK ELLENŐRZÉSE .....	22
• A FELADATSOR ÉRTELMEZÉSE .....	23
<b>A KIJELZŐ TESTRESZABÁSA (Felhasználói interfész testreszabása)</b> .....	<b>26</b>
• MÓDOSÍTHATÓ ELEMELK .....	27
• AZ EGYEDI FELHASZNÁLÓI FELÜLET FUNKCIÓ ÁLTALÁNOS HASZNÁLATA .....	29
<b>PARANCSIKONOK SZERKESZTÉSE</b> .....	<b>32</b>
• PARANCSIKONOK HOZZÁADÁSA .....	32
• PARANCSIKON TÖRLÉSE .....	35
• PARANCSIKON MÓDOSÍTÁSA .....	37
• PARANCSIKONKÉP HOZZÁADÁSA .....	40
• PARANCSIKON ÁTHELYEZÉSE .....	42
• PARANCSIKONOK VISSZAÁLLÍTÁSA A GYÁRI ALAPÉRTTELMEZETT ÁLLAPOTBA .....	44
<b>A KEZDŐ KÉPERNYŐ SZERKESZTÉSE</b> .....	<b>46</b>
• A KEZDŐ KÉPERNYŐ ELRENDEZÉSÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSA .....	46
• KIJELZŐMINTA KIVÁLASZTÁSA A KEZDŐ KÉPERNYŐHÖZ .....	48
• A KEZDŐ KÉPERNYŐN MEGJELENŐ SZÖVEG SZÍNÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSA .....	49
• A KEZDŐ KÉPERNYŐ HÁTTÉRKÉPÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSA .....	50
• A FIX GOMBOK MÓDOSÍTÁSA .....	53
• A SZÖVEGMÉRET NÖVELÉSE .....	55
• A KÉSZÜLÉK NYELVÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSA .....	56
<b>KARAKTERBEVITEL</b> .....	<b>57</b>
• A SZOFTVERES BILLENTYŰZET GOMBJAINAK NEVE ÉS FUNKCIÓJA .....	57
• BILLENTYŰZET BEÁLLÍTÁS MEGADÁSA .....	58

# AZ ÚTMUTATÓRÓL

Ez az útmutató ismerteti az érintőképernyő használatát és a felhasználói felület testre szabását.

## Megjegyzések

- Ahol "xx-xxxx" látható ebben a kézikönyvben, az "xx-xxxx" karaktersort helyettesítse az Ön által használt típus nevével.
- Az útmutató nem nyújt részletes leírást a készülék funkcióiról. Az útmutatóban megjelenő nevekről és funkciókról a Felhasználói kézikönyv tartalmaz bővebb információt.
- A jelen kézikönyv a termékek általános leírását tartalmazza, melybe más típusok is beletartoznak. A fentiek miatt előfordulhat, hogy olyan funkciók leírását is megtalálja, amelyek nem elérhetők az Ön készülékén.
- A kézikönyv elkészítése különös gondossággal történt. Amennyiben valamilyen észrevétele vagy aggálya van a kézikönyvvel kapcsolatban, forduljon a viszonteladóhoz vagy a legközelebbi hivatalos márkaképviselőhöz.
- A termék szigorú minőség-ellenőrzési és átvizsgálási eljáráson esett át. Abban a valószínűtlen esetben, ha hibát vagy más problémát fedezne fel, forduljon a viszonteladóhoz vagy a legközelebbi hivatalos márkaképviselőhöz.
- A törvényben foglalt eseteken kívül a SHARP nem felelős a termék vagy opcionális kiegészítőinek használata során fellépő hibákért, a termék és opcionális kiegészítőinek helytelen használatából adódó vagy egyéb meghibásodásokért, valamint a termék használata során bekövetkezett semmilyen kárért.

## Figyelem!

- A kézikönyv tartalmának előzetes írásbeli engedély nélküli sokszorosítása, átdolgozása vagy lefordítása tilos, kivéve amennyiben a szerzői jogi törvények ezt engedélyezik.
- A kézikönyvben olvasható minden információ előzetes tájékoztatás nélkül megváltozhat.

## Az útmutatóban látható ábrák, kezelőpanel, érintőpanel és weboldalak

A kiegészítő berendezések általában opcionálisak, azonban néhány típus esetében bizonyos kiegészítő berendezések az alapfelszereltség részei.

Egyes funkciók és műveletsorok esetében a leírások azt feltételezik, hogy a fentiekben kívüli berendezéseket is felszereltek. Ez a kézikönyv tartalmaz utalásokat a fax és Internet fax funkcióra. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy egyes országokban, régiókban és típusoknál a fax és Internet fax funkció nem elérhető.

A tartalomtól, a típustól és a telepített perifériás eszközöktől függően ez a lehetőség nem mindig használható.

A részleteket lásd a Felhasználói kézikönyvben.



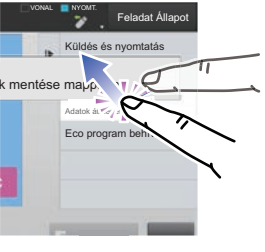
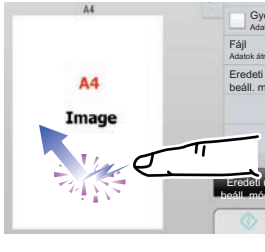
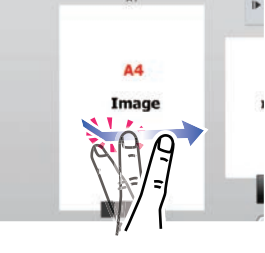
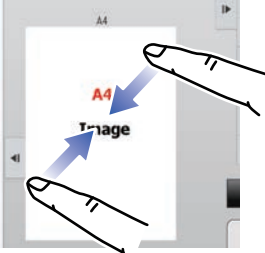
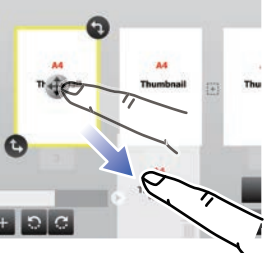
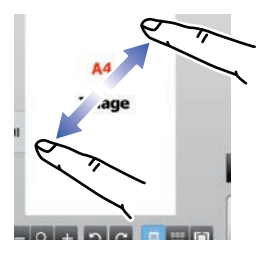
- A kézikönyvben látható képernyők, üzenetek és gombnevek a termék fejlesztése és módosítása következtében eltérhetnek a tényleges készüléken lévőktől.
- A kézikönyvben látható érintőpanel, illusztrációk és beállítási képernyők csupán referenciaként szolgálnak. Ezek a típustól, az elérhető funkcióktól, az alapértelmezéshez képest módosított beállításoktól, illetve az országtól vagy régiótól függően eltérőek lehetnek.
- A rendszerbeállítások, valamint a beállítási eljárások modellenként eltérőek lehetnek.
- A kézikönyvben színes nyomtató használatát vettük alapul. Előfordulhat, hogy fekete-fehér nyomtató használata esetén bizonyos magyarázatok nem relevánsak.

# ÉRINTŐPANEL

## ÉRINTÉSI MÓDOK

A hagyományos tapintásnak megfelelő koppintáson kívül a gép érintőpanelét érintéssel, pöccintéssel és csúsztatással lehet működtetni.


### Kezelési módok

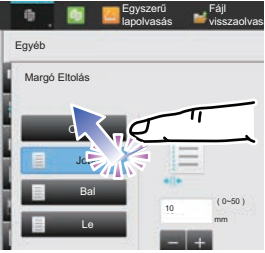	<p><b>Koppintás</b> Érintse az ujját a panelhez, majd gyorsan emelje fel. Ezzel a módszerrel gombot, fület vagy jelölőnégyzetet választhat ki.</p>		<p><b>Csúsztatás</b> A sok tételt tartalmazó listákat a görgetősávval (a panelen csúsztatott ujjával) görgetheti felfelé vagy lefelé.</p>
	<p><b>Hosszú érintés</b> Érintse az ujját a panelhez, és tartsa rajta egy kis ideig. Tartsa nyomva (hosszú érintés) a kezelőpanelen vagy a szövegmező karakterein, a karakterek buborékban történő megjelenítéséhez.</p>		<p><b>Dupla koppintás</b> Érintse meg kétszer a képernyőt. Ezzel a művelettel felnyagíthatja az előnézeti képet.</p>
	<p><b>Pöccintés</b> Az előnézeti kép gyors görgetéséhez pöccintse meg a panelt.</p>		<p><b>Csippentés</b> Érintse meg két ujjal a képernyőt, és húzza őket egymás felé. Ezzel kicsinyítheti a megjelenített tallózót vagy előnézetet.</p>
	<p><b>Húzás</b> Előnézet közben az eredeti példány oldalát húzással cserélheti le (úgy, hogy a panelen tartott ujjával valamilyen irányba elcsúsztatja azt).</p>		<p><b>Széthúzás</b> Érintse meg két ujjal a képernyőt, és húzza őket szét egymástól. Ezzel nagyíthatja a megjelenített tallózót vagy előnézetet.</p>

## Az egyes képernyőkön végezhető műveletek

### Gomb (koppintás)

- A. Koppintással válasszon ki egy tételt. A kiválasztott gomb színe megváltozik.
- B. A számok beírásához koppintson a számbillentyűkre.
- C. Koppintással növelje vagy csökkentse az értéket. Az érintés addig növeli vagy csökkenti az értéket, amíg az érintés tart.
- D. Koppintással jelölje be () a négyzetet a beállítás engedélyezéséhez.
- E. A képernyő bezárásához koppintson ide.

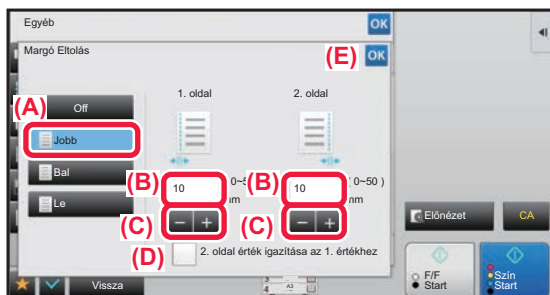


### Lista (koppintás, csúsztatás és pöccintés)

- A. Koppintással válasszon ki egy tételt. A kiválasztott tétel színe megváltozik.
- B. Csúsztassa fel- vagy lefelé a sávot.  
Akkor jelenik meg, amikor az elem nem fér el a kijelzőn.
- C. Pöccintse a gombot felfelé vagy lefelé. A tétel felfelé vagy lefelé gördül.




### Csúszka (csúsztatás)

- A. Csúsztassa el a gombot egyik oldalról a másikra.

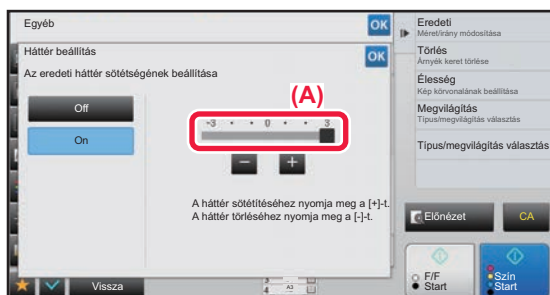

## Fül (koppintás)


A. A kijelző átváltásához koppintson valamelyik fülre.

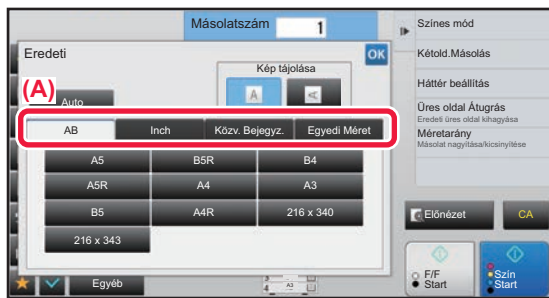

## Előnézeti képernyő (dupla koppintás / csippentés / széthúzás)

A. Az előnézeti képernyő "csippentése" esetén a képernyőn látható kép mérete csökken, "széthúzáskor" pedig nő.

A "dupla koppintás" szintén nagyítja a képet.

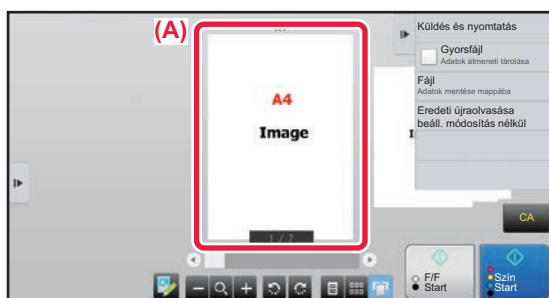

## ÉRINTÉSES KEZELÉSI BEÁLLÍTÁSOK

A "Beállítások (rendszergazda)" – [Rendszerbeállítások] → [Közös beállítások] → [Kezelési Beállítások] → [Feltétel Beállítások] → [Gombvezérlés Beállítása] pontban konfigurálhatja, hogy milyen érintésses kezelési műveleteket végezhet el az érintőpanelen.

### Gombvezérlés Beállítása

#### Alapállapotba Helyezés Beállítása

Az Alapállapotba helyezés funkció aktiválását megelőző időtartam 10-től 240 másodpercig bármilyen értékre beállítható, 10 másodperces léptékkel.

Ha a gépet nem használják az itt beállított időtartamig, az Alapállapotba helyezés funkció töröl minden kiválasztott beállítást, és a gép visszatér a másolás üzemmód alapképernyőjéhez vagy a feladatállapot képernyőhöz.

#### Időzítő Törlése

Ezzel az opcióval letilthatja az automatikus törlés funkciót.

#### Gombvezérlés Beállítása

##### • Kulcsbevitel elfogadásának időpontja

Ez a beállítás határozza meg, mennyi ideig kell megérinteni egy gombot ahhoz, hogy a gomb bevitel regisztrálva legyen. Az időtartam 0 és 2 másodperc közötti értékre állítható be 0,5 másodperces léptetéssel.

Az időbeállítás meghosszabbításával megakadályozható a véletlenül megérintett gomb által képviselt érték bevitele. Vegye figyelembe azonban, hogy amennyiben hosszabb beállítást választ, jobban kell ügyelni arra, hogy a gombra való koppintáskor a bevitel regisztrálva legyen.

##### • Automatikus Gombisméltés Letiltása

Ez az opció letiltja a gombisméltést.

A Gombisméltés funkció használatával egy gomb megérintése esetén a beállítás folyamatosan változik, nem csupán akkor, amikor külön még egyszer megnyomják a gombot.

#### Hosszú érintés kulcsbevitel elfogadásának időpontja

Állítsa be azt az időt, amelytől a készülék az érintést nyomva tartásként érzékeli.

#### Dupla érintés intervallumának beállítása

Válasszon egy időtartamot, amelyen belül dupla érintésként érzékel a gép.

### Gombérintés Hangjelzés

A "Beállítások (rendszergazda)" – [Rendszerbeállítások] → [Közös beállítások] → [Hang beállítások] → [Hangjelzés beállítások (általános)] pontban konfigurálhatja a gombérintés hangjelzését.

#### Gombérintés Hangjelzés

A gombérintések hangjelzésének erősségét, valamint a hang kikapcsolását kezeli.

#### Legyen alapért. beáll. a billentyű lenyomás hangjelzéssel

Ha megadja a megvilágítás értékét az egyes üzemmódok megvilágításbeállítási képernyőjén, a referenciaérték elérésekor három hangjelzés hallható.

Képernyő, amelyen a beállítás működik	Alapérték
Arány beállítása képernyő a másolás üzemmód alapképernyőjén	100%-os arány
Megvilágítás beállítási képernyő a másolás üzemmód alapképernyőjén	Megvilágítási szint: 3 (közepes)
Megvilágítás beállítási képernyő a fax, Internet fax és hálózati szkennel üzemmódok alapképernyőjén	
Megvilágítás beállítási képernyő a Lapolvasás merevlemezre funkcióhoz a dokumentumtárolás üzemmód alapképernyőjén	

## FŐABLAK

Ha a kezelőpanelen megnyomja a [Főablak] gombot, az érintőpanelen megjelenik a kezdő képernyő. A főablakban láthatók az üzemmódok vagy funkciók kiválasztására szolgáló gombok.

Ikonokkal megjeleníti a készülék állapotát (a feladaton kívül).  
 ▶ [A gép állapotát jelző ikon \(9. oldal\)](#)

Koppintással átválthat a kívánt üzemmódra.  
 ▶ [Üzemmódváltás a módjelző képernyőn \(11. oldal\)](#)

Itt választhatók ki az üzemmódok vagy funkciók parancsikonjai.  
 ▶ [Üzemmódváltás a főablakban \(11. oldal\)](#)

Ezek a gombok használhatók a készülék használatát megkönnyítő funkciók kiválasztásához.

Itt látható a pontos idő.

Szövegesen vagy ikonnal megjeleníti a folyamatban lévő vagy végrehajtásra váró feladatot.

Itt választhatók ki az adott üzemmódban használható funkciók. Koppintson a fülre, és megjelenik a funkciógombok listája.  
 ▶ [MŰVELETI PANEEL \(13. oldal\)](#)

Itt lehet átváltani a parancsikonokat megjelenítő képernyők között.

A parancsikonok hozzáadási és törlési eljárását az "[AZ EGYEDI FELHASZNÁLÓI FELÜLET FUNKCIÓ ÁLTALÁNOS HASZNÁLATA \(29. oldal\)](#)" tartalmazza.



• **A főablak beállítása az egyes "Kedvenc művelet csoport lista" beállításokhoz:**

A "Beállítások (rendszergazda)" menüben válassza ki a [Felhasználói Vezérlés] → [Hozzáférés ellenőrzési beállítások] → [Kedvenc művelet csoport] → [Kezdő képernyő lista] pontot. Ezt a beállítást felhasználói hitelesítés használatkor végezze el.

• **Az Külső szolgáltatás csatlakoztatása parancsikon megjelenítéséhez:**

A Külső szolgáltatás csatlakoztatása funkció (Google Drive, OneDrive, SharePoint Online, Gmail, Exchange (Email)) parancsikonját elhelyezheti a kezdőképernyőn. Ezek a funkciók a rendszerbeállításokban engedélyezhetők. Ha egy funkció engedélyezve van a rendszerbeállításokban, egy parancsikonot helyezhet el a funkció számára a kezdőképernyőn. A részleteket lásd a "Útmutató a felhőbe csatlakozáshoz".



## A gép állapotát jelző ikon

Ikon	Gép állapota	Ikon	Gép állapota
	Nyomatási adatok feldolgozása folyamatban.		USB-eszköz van felszerelve.
	Nyomatási adatok nyomtatása folyamatban.		A helyszíni támogatási rendszer engedélyezve.
	Küldött adatok vannak a gépben.		Egy byte-os alfanumerikus karakterbevitel
	Továbbítási hibaadatok vannak a gépben.		Adatbiztonsági készlet van felszerelve.
	Fogadott adatok vannak a gépben.		Csatlakozás a hozzáférési ponthoz (4. szint)
	Bizalmas fogadott faxadatok vannak a gépben.		Csatlakozás a hozzáférési ponthoz (3. szint)
	Fogadott adatok visszatartva.		Csatlakozás a hozzáférési ponthoz (2. szint)
	Fogadott előnézeti adatok vannak a gépben.		Csatlakozás a hozzáférési ponthoz (1. szint)
	OSA-kommunikáció van folyamatban.		Nincs csatlakoztatva a hozzáférési ponthoz
	Kijelző mód nagyítása bekapcsolva.		A gépben található vezeték nélküli hálózati eszköz hibás csatlakozása*
	Eco mód bekapcsolva.		Várakozás a hozzáférési pontra
	A gép karbantartási figyelmeztetést adott ki.		Nem csatlakoztatott egy LAN-kábelt.
	Távoli művelet van folyamatban.		Képfeladat naplózási fájl folytonossági állapota

\* Hívja fel a gép viszonteladóját, vagy a legközelebbi hivatalos márkakereskedést.

## Képernyő megjelenítési beállítások

A "Beállítások (rendszergazda)" – [Rendszerbeállítások] → [Közös beállítások] → [Kezelési Beállítások] → [Feltétel Beállítások] → [Képernyő megjelenítési beállítások] pontban konfigurálhatja, hogy milyen érintéses kezelési műveleteket végezhet el az .érintőpanelen.

### Kijelző mód nagyítása

Nagy karaktereket jelenít meg a képernyőn.

 Ha a Nagy méretű karakter mód engedélyezve van, ez jelenik meg a rendszerterületen.

### Üzenet Megjelenítési Idő Beállítása

Az időtartam, ameddig az üzenetek láthatók az érintőpanelen (az időtartam, amely elteltével az üzenet automatikusan törlődik) 1-től 12 másodpercig bármilyen értékre beállítható.

### Nyelvbeállítás

Az érintőpanelen megjelenő nyelv bármilyen nyelvre módosítható.



Ha a felhasználói hitelesítés engedélyezett, és a kijelző nyelvének beállítása meg van adva a kedvenc művelet csoportban, az a beállítás elsőbbséget élvez.

## Alapértelmezett Kijelző Beállítása

Állítsa be az automatikus törlés és bejelentkezés után megjelenő képernyőt.

### Kedvenc menük megjelenítése alapértelmezettként

Megadhatja, hogy üzemmódváltáskor először a "Kedvenc" jelenjenek meg.

### Akción panel alapértelmezett megjelenítése.

Megadhatja, hogy az akció panel megjelenjen-e a képernyőn.

### Ikon jelenik meg, ha a LAN -kábel nincs csatlakoztatva.

Ikon jelenik meg, ha a LAN-kábel nincs csatlakoztatva.

### Megerősítés párbeszédablak megjelenítése feladat törlésekor.

Egy megerősítés párbeszédpanel jelenik meg, ha a feladatot törölték.

### Állapot értesítő üzenet megjelenítése

Beállíthatja, hogy megjelenjen-e értesítés, ha a feladat befejeződött.

### Összes másolatszám kijelzés tiltása

Ha ezt a beállítást engedélyezi, akkor a teljes szám rejtve marad, amikor a teljes számot a kezdő képernyőről ellenőrzi.

### Sorozatok száma kijelző átváltása Feladatállapotra

Állítsa be, hogy a fennmaradó sorozatok száma vagy a sorozatok végső összege jelenjen meg a feladat állapotán.

### A feladatkezdés várható idejének megjelenítése.

Adja meg, hogy a feladat becsült kezdési ideje megjelenjen-e a feladat állapotban.

### A 10-billentyű rendezési sorrendje

Állítsa be, hogy a numerikus gombok növekvő sorrendben legyenek rendezve, a bal felső sarokban "1" vagy a bal alsó sarokban "1".

### Megjelenítés beállítása a Főegységről

Válassza ki a beállítás mód esetén megjelenő beállítás cél elérhetőségi útjának beállítását.

#### Aktuális elérési útvonal megjelenítése

Állítsa be azt, hogy az aktuális beállítási elemek megjelenjenek-e az elérési út adatok között.

#### Engedélyezze az útvonal linkjét

Állítsa be, hogy a felső részen látható hivatkozás engedélyezve legyen-e.


### Kijelzőminta beállítás

Állítsa be az érintőképernyő háttérszínét. Minden alkalommal, amikor változtat a mintán, a képernyő alsó részén látható érintőképernyő kép megváltozik.

## MÓDVÁLTÁS

### Üzem módváltás a főablakban

Nyomja meg a [Főablak] gombot.

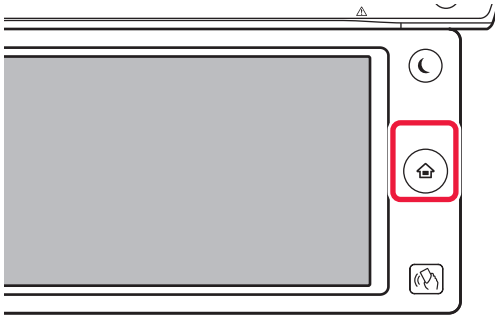


Koppintson az üzemmód ikonra.




### Üzem módváltás a módjelző képernyőn


Koppintson a módjelző képernyőre.

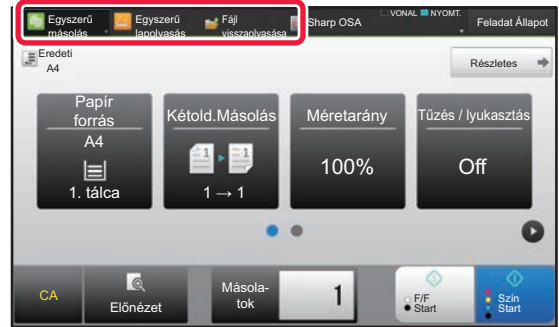

Koppintson arra a gombra amelyen ▼ jel látható.

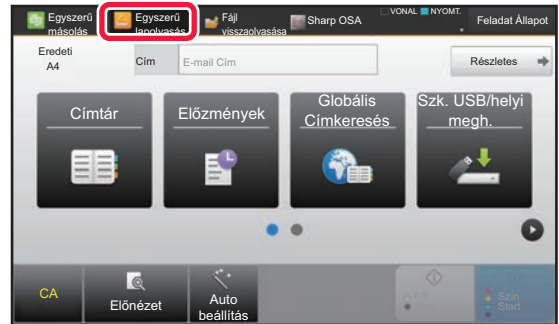

Koppintson a kívánt módra.

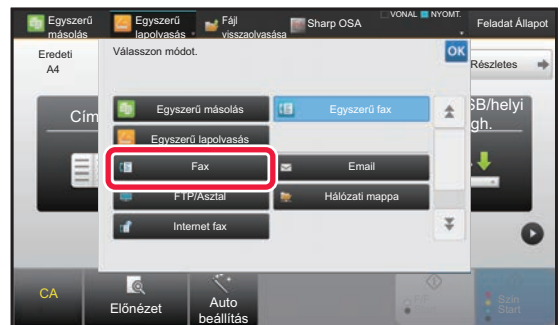

A főablak szerkesztésére szolgáló műveletsorokat lásd: "[A KEZDŐ KÉPERNYŐ SZERKESZTÉSE \(46. oldal\)](#)".



#### • Mód gomb beállítás megjelenítése

A "Beállítások (rendszergazda)" menüben válassza a [Rendszerbeállítások] → [Közös beállítások] → [Kezelési Beállítások] → [Mód gomb beállítás megjelenítése] lehetőséget. Konfigurálja az üzemmód gombok megjelenítésének beállításait a képernyő tetejére.

#### • Megjelenítendő Módok

Válassza ki a beállítani kívánt üzemmód gombokat.

#### • Mód billentyűk megjelenítése a Kezdő képernyőn


Engedélyezheti az üzemmód gombok megjelenítését a kezdőképernyőn is.

## A GYAKRAN HASZNÁLT GOMBOK MŰKÖDÉSE

### Számgombok

Érintsen meg egy számot a beíráshoz.

A beírt szám törléséhez érintse meg a [C] gombot.

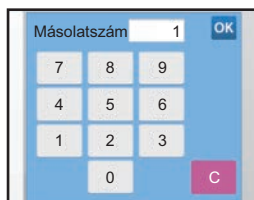

A cím képernyőn számoktól eltérő karaktereket is megadhat, és a gép más billentyűzetkiosztást biztosít. A [←] és [→] gombbal a kurzort is mozgathatja. A [C] gombbal törölheti a kurzortól balra eső karaktert.

### [Start] gomb ([F/F Start] gomb és [Szín Start] gomb)


Érintse meg a nyomtatási vagy küldési feladat végrehajtásához.



Másolás módban az [F/F Start] és a [Szín Start] gomb jelenik meg.

### [Másolás törlése] gomb, [Mentés törölve] gomb, [Lapo törl] gomb, [Küldés törölve] gomb

Koppintson rá a másolás, nyomtatás vagy átvitel leállításához.

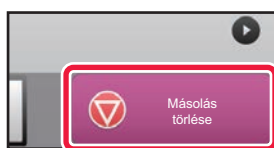

### [CA] gomb






Érintse meg az összes beállítás törléséhez, és a kezdő állapot visszaállításához mindegyik módban.

## MŰVELETI PANEL

Amikor az egyes üzemmódokban konfigurálja a funkciókat, az ajánlott funkciók megjelennek a műveleti panelen. A műveleti panelen konfigurálhatja a funkciókat, vagy kombinálhatja a konfigurált funkciót a műveleti panelen látható funkcióval.

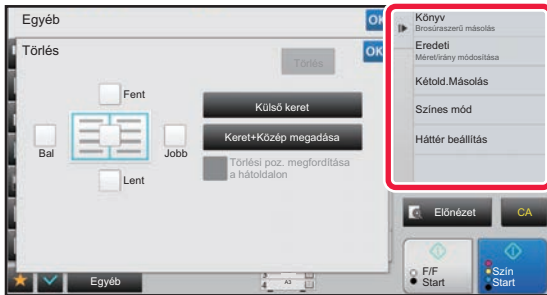Ha a műveleti panel nem látható, koppintson a műveleti panel fülére.



- A műveleti panelen látható funkciók az üzemmódtól, illetve a konfigurált funkcióktól függően változóak.
- Ha túl sok funkciót konfigurált a műveleti panelen történő megjelenítéshez, a panel függőleges irányú görgetésével vagy a  és  gombokra koppintva megtekintheti az összeset.
- Nagyított kijelzési módban előfordulhat, hogy a műveleti panelen lévő szöveg egy része nem látható. A teljes szöveg megjelenítéséhez tartsa nyomva a részlegesen látható gombot, vagy csúsztassa balra a műveleti panel fülét.



### A műveleti panel állandó megjelenítése

A "Beállítások (rendszergazda)" menüben válassza a [Rendszerbeállítások] → [Közös beállítások] → [Kezelési Beállítások] → [Feltétel Beállítások] → [Akció panel alapértelmezett megjelenítése.] pontot.

## KEDVENC MENÜK ÉS BEÁLLÍTÁSOK MEGERŐSÍTŐ KÉPERNYŐJE

Ha regisztrálja a másoláshoz vagy képküldéshez konfigurált, gyakran használt funkciókat a kedvencek menüben, gyorsan előhívhatja őket.



A Kedvencek menü normál módban használható.

### Kedvenc gomb beállítása

Ez a beállítás csak weboldalakon eszközölhető.

A "Beállítások (rendszergazda)" menüben válassza a [Rendszerbeállítások] → [Közös beállítások] → [Kezelési Beállítások] → [Kedvenc gomb beállítása] lehetőséget.

Állítsa be a megjelenő információkat, amelyek akkor láthatók, ha a kedvenc gombokra normál módban koppintanak. Kattintson a másolás, lapolvasás, Internet fax, fax és adatbeviteli fülekre, hogy a kedvencgombok normál módban megjelenő képernyőit konfigurálja.

#### Kedvenc billentyű száma

Beállítja a kedvenc gomb számot.

Az elemek sorban jelennek meg a képernyőn kezdve az első helyre beállított elemmel.

#### Kódnév

A kedvenc gomb nevéként legfeljebb 20 karaktert adhat meg.

#### Funkció menü

Olyan funkciók beállításához, mint az "Egyéb funkciók", válassza a funkciókat a legördülő menüből.

#### Munkaprogram


Egy program beállításához válassza az egyik előre beállított programot a program listából.

#### Nem jeleníti meg

Elrejtethet egy beállított gombot a kedvenc gomb képernyőn.

## Funkció regisztrálása a Kedvencek menüben

1

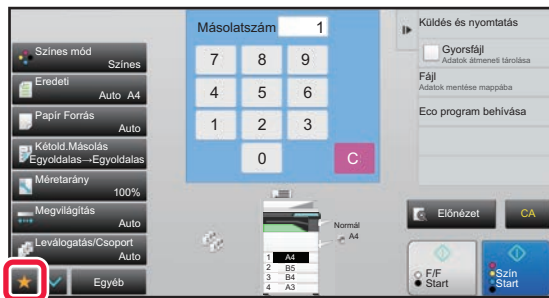

Koppintson az  gombra.

2

A műveleti panelen koppintson az [Kedvenc szerkesztése] gombra.

3

Koppintson a [Gomb regisztrálása] gombra.


Ez rendszergazda jogosultságot igényel.

4

Koppintson a regisztrálni kívánt funkció gombjára.


## Funkció előhívása Kedvencek menüből

1

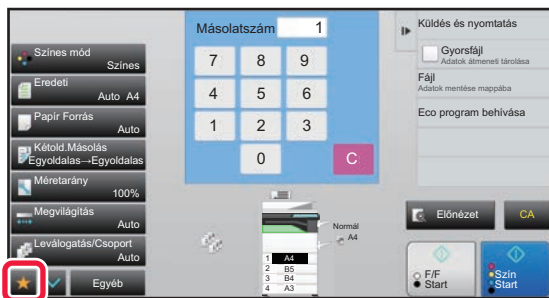


Koppintson az  gombra.

2

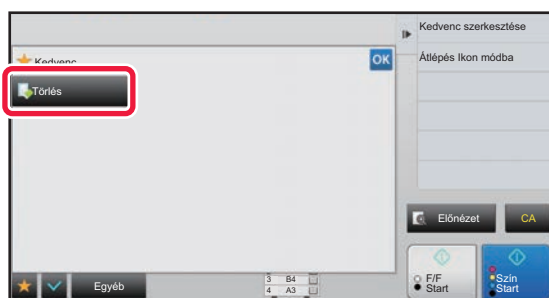


Koppintson az előhívni kívánt funkció gombjára.




- A kedvenceket kizárólag hitelesített felhasználók és rendszergazdák regisztrálhatják vagy szerkeszthetik.
- A hitelesítés nélküli felhasználók a rendszergazdák által regisztrált kedvenceket előhívhatják és használhatják. A kedvencek előhívásának beállításai és a szerkesztés engedélyezése/tiltása a "Beállítások (rendszergazda)" menü [Felhasználói Vezérlés] → [Hozzáférés ellenőrzési beállítások] → [Jogosultsági csoport] pontjában konfigurálhatók.
- A kedvencek szerkesztéséhez koppintson az  ikonra, majd a [Kedvenc szerkesztése] gombra a műveleti panelen.

## Beállítások megerősítő képernyője

Megjelenítheti és ellenőrizheti a beállított funkciók listáját.

Ha az egyes üzemmódok alapképernyőjén a  gombra koppint, megjelenik a beállítás megerősítő képernyője.

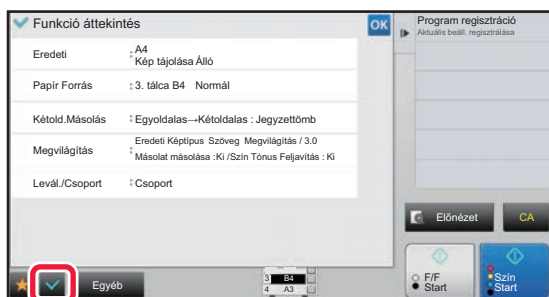

# FELADATOK LEÁLLÍTÁSA/TÖRLÉSE, PRIORITÁSOS FELDOLGOZÁS ÉS ÁLLAPOT ELLENŐRZÉSE

## FELADATÁLLAPOT KÉPERNYŐK TÍPUSAI

Ha a feladatállapot kijelzőre koppint, megjelenik a feladatállapot képernyő. Az előző módba visszatéréshez koppintson rá újból.

A feladatállapot képernyő az alábbi négy fülre van felosztva, ha a kívánt feladatra koppint, kiválaszthat egy feladatsort.



### • Nyomatás

A nyomtatási feladatok listája: például másolás, PC-ről nyomtatás, közvetlen nyomtatás USB-eszköztől, illetve faxon vagy egyéb módon fogadott adatok nyomtatása.

### • Lapolvasás

Az e-mail üzenetekhez, illetve az FTP-re/Asztalra küldéshez átkonvertált képek küldési feladatainak listája.

### • Fax

A telefonvonalas faxküldési feladatok listája.

### • Internet Fax

Az internetes faxküldési feladatok listája.



A feladatállapot-kijelző háttere az alábbiak szerint változik:

- Zöld: Folyamatban lévő feladat
- Sárga: bemelegedés/várakozás
- Piros: várakozás a hiba törlésére



### • Más felhasználók feladatinformációi megjelenítésének/módosításának letiltása a felhasználói hitelesítés engedélyezése esetén

Állítsa a "Beállítások (rendszergazda)" → [Rendszerbeállítások] → [Közös beállítások] → [Alapértelmezett Beállítások] → [Feladat állapot felvétele a felhasználó hitelesítésbe] → [Más felhasználói adatok megjelenítésének/módosításának letiltása a feladat állapotban] jelölőnégyzetet  állapotba.

### • Feladatkezelési sor

A funkció engedélyezése esetén a gép által fogadott nyomtatási feladatok a feladatállapot képernyőn lévő nyomtatási sorban jelennek meg. Miután a gép feldolgozta a feladatokat, áthelyezi ezeket a feladatsorba. Több fel nem dolgozott feladat is megjelenik a nyomtatási sorban.


A "Beállítások (rendszergazda)" menüben válassza a [Rendszerbeállítások] → [Nyomtató beállítások] → [Feltétel Beállítások] → [Feladatkezelési sor] lehetőséget.



A füleken a feladatok három-három csoportra vannak osztva.

A feladatok a listák között [Nyomt. sor], [Feladatsor] és [Kész] sorrendben a feldolgozás állapota szerint haladnak végig.

Ha a feladatsor kijelzőn szeretné látni a feldolgozás állapotát, tetszés szerint koppintson a [Nyomt. sor], a [Feladatsor] vagy a [Kész] gombra.

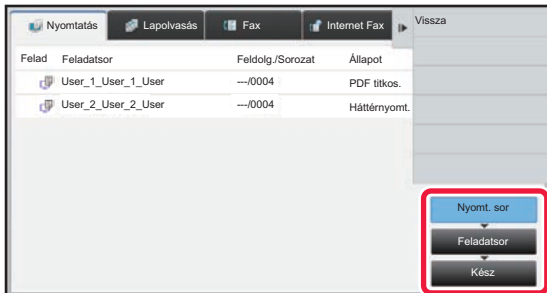

- **Nyomatási sor lista (csak akkor látható, ha a számítógépről érkezik nyomtatási feladat)**

A listában a nyomtatási feladatok addig láthatók, amíg a számítógép átküldi azokat a készülékre. Átküldést követően a feladatok átkerülnek a Feladatsor-listába.

Ha közvetlen nyomtatással nyomtatott titkosított PDF fájlt, itt adja meg a jelszót a fájl nyomtatásához.

- **Feladatsor lista**

A listában a folyamatban lévő, illetve a másolásra, a számítógépről történő nyomtatásra és a fogadott fax nyomtatására váró feladatok láthatók. Ebben a listában láthatók a folyamatban lévő, illetve a gépen átkonvertált faxadat- vagy képadat küldés sorában várakozó feladatok is. Ha a nyomtatás vagy a küldés kész, a feladatok átkerülnek a Kész listába.


- **Kész lista**

A listában az elkészült másolási, nyomtatási vagy küldési feladatok láthatók.

## FOLYAMATBAN LÉVŐ VAGY KÉSLELTETETT FELADAT LEÁLLÍTÁSA/TÖRLÉSE

**1** Koppintson a feladatállapot kijelzőre, majd a leállítani vagy törölni kívánt feladathoz tartozó fülre.

**2**

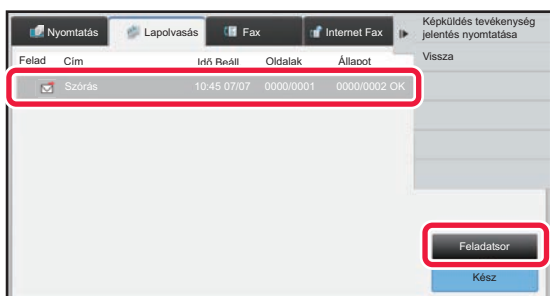

Koppintson a [Feladatsor] gombra.



Ha számítógépről küldött nyomtatási feladatot szeretne leállítani, koppintson a [Nyomt. sor] gombra.

**3**

**Koppintson a leállítani vagy törölni kívánt feladatra, majd a műveleti panelen koppintson a [Stop/törlés] gombra.**

Ha megjelenik a képernyő, ahol megerősítheti, hogy a feladatot valóban szeretné leállítani, koppintson a [Törlés] gombra.



Ha a másolási vagy nyomtatási feladat során kifogy a papír a készülékből, a feladatállapot képernyőn törölheti a feladatot.

Ha egynél több feladatot szeretne törölni, a műveleti panelen állítsa a [Belépés Többszörös kiválasztási módba] jelölőnégyzetet  állapotba.



- Egy fogadott fax vagy internet fax nyomtatását nem lehet leállítani.
- Az átvitelre beállított feladat nem törölhető.

# KÉSLELTETETT FELADATOK PRIORITÁSOS FELDOLGOZÁSA

Ez a funkció prioritást ad a később érkező másolási, faxolási vagy képküldési feladatok feldolgozásának a már nyomtatásra vagy elküldésre várakozó feladatokkal szemben.




A prioritásos feldolgozás a feladat típusától függően a következőképpen változik:

- A nyomtatás fülön lévő feladat  
Az éppen folyamatban lévő feladatot felfüggesztve lehetővé teszi az elsőbbségi feladat közbeiktatását.
- A lapolvasó/fax/internet fax fülön lévő feladat  
Az elsőbbségi feladat közvetlenül az éppen folyamatban lévő feladat mögé kerül.

1


Koppintson a feladatállapot kijelzőre, majd a prioritással feldolgozni kívánt feladatra.

2

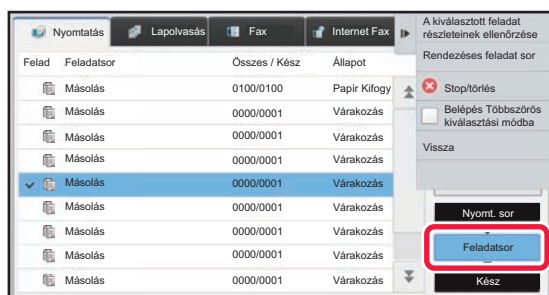

Koppintson a [Feladatsor] gombra.


3

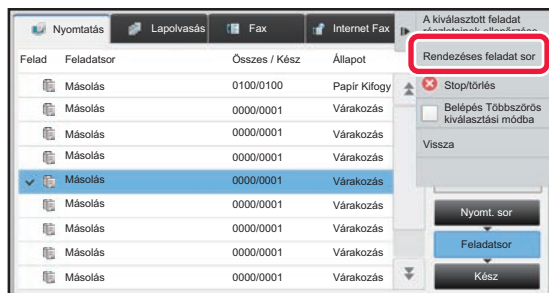

Koppintson a prioritással feldolgozni kívánt feladatra, majd a műveleti panelen koppintson a [Rendezéses feladat sor] gombra.

## A feladatok sorrendjének módosítása

Ha feladat van folyamatban, azt megszakítva végrehajtható egy másik feladat, vagy lejjebb lehet helyezni a feladatokat a sorban a feladatok sorrendjének módosításához. Koppintson az áthelyezni kívánt feladat gombjára, majd a "Sorba rendezés" gombra.

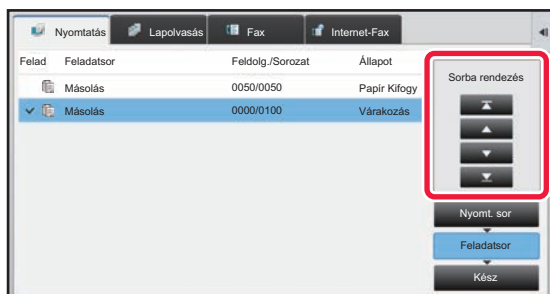

-  gomb

A kiválasztott feladatot a sor elejére helyezi át. Az aktuális feladat megszakad, és elindul a kiválasztott feladat.

-  gomb

A kiválasztott feladatot egy hellyel feljebb helyezi. Ha felülről a második feladatot választja ki, és a gombra koppint, az aktuális feladat megszakad, és elindul a kiválasztott feladat.

-  gomb

A kiválasztott feladatot egy hellyel lejjebb helyezi.

-  gomb

A kiválasztott feladatot a sor végére helyezi át.

### Időzített lapolvasó feladat

Időzített lapolvasó feladat kiválasztásakor a sorrendváltoztató gombokra koppintva a következőképpen helyezheti át a feladatot.

-  gomb

Az időzítés törlődik, és a feladat a folyamatban lévő feladat alatti (fölről a második) helyre kerül.

-  gomb

Az időzítés törlődik, és a feladat a sorban a legalsó (3 feladat esetén a 4.) helyre kerül.

-  ,  gomb

Ezek a gombok nem használhatók.



Az alábbi feladatok nem helyezhetők át.

Éppen folyamatban lévő feladatok, másolásmegszakítási feladatok, listanyomatási feladatok, a rendszerbeállítások Tiltott áthelyezés opciójának beállításakor végzendő feladatok.




### Bypass nyomtatás letiltása

A "Beállítások (rendszergazda)" menüben válassza a [Rendszerbeállítások] → [Közös beállítások] → [Kezelési Beállítások] → [Bypass nyomtatás letiltása] lehetőséget.

Ezzel a beállítással letilthatja a megelőző (bypass) nyomtatást (más feladatok kinyomtatása egy olyan feladat előtt, amely le lett állítva\*, mivel egyik tálcában sem elérhető a feladathoz szükséges papír).

\* Nem tartoznak ide azok az esetek, amikor a feladat végrehajtása közben kifogy a papír.

A nyomtatás fülön átállíthatja, hogy a "Feladatsor" képernyőn az egyes feladatok kinyomtatott példányainak száma vagy a még nyomtatandó példányainak száma jelenjen meg.

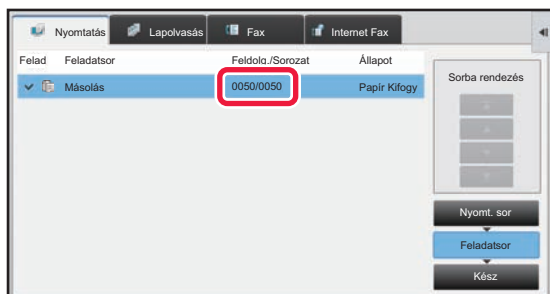


Az egyes feladatok kinyomtatott példányai és a még nyomtatandó példányai számának megjelenítése közötti átváltás: A "Beállítások (rendszergazda)" menüben válassza ki a [Rendszerbeállítások] → [Közös beállítások] → [Kezelési Beállítások] → [Feltétel Beállítások] → [Sorozatok száma kijelző átváltása Feladatállapotra] pontot.

## KÉSLELTETETT VAGY FOLYAMATBAN LÉVŐ FELADAT ELLENŐRZÉSE

1

Koppintson a feladatállapot képernyőre, majd az ellenőrizni kívánt feladathoz tartozó fülre.

2

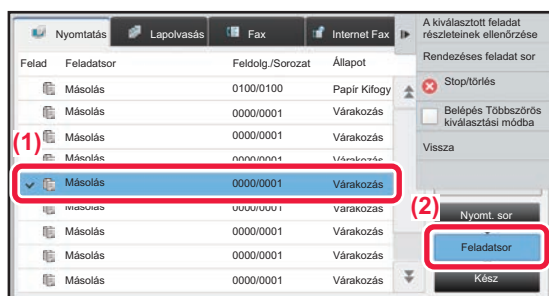

Koppintson a [Feladatsor] gombra.

3

Koppintson a feladatra, amelynek a tartalmát ellenőrizni szeretné, majd a műveleti panelen koppintson [A kiválasztott feladat részleteinek ellenőrzése] lehetőségre.




- Az egyes feladatok tartalma más-más módon jelenik meg.
- A feladatgombokon látható ikonok vagy az "Állapot" oszlopban megjelenő üzenetek magyarázatát lásd: "[A FELADATSOR ÉRTELMEZÉSE \(23. oldal\)](#)".

# KÉSZ FELADATOK ELLENŐRZÉSE

1


Koppintson a feladatállapot képernyőre, majd az ellenőrizni kívánt feladathoz tartozó fülre.

2

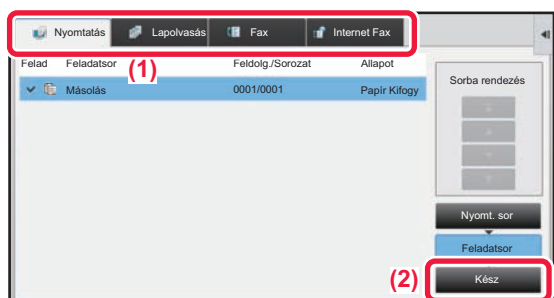

Koppintson a [Kész] gombra.

3

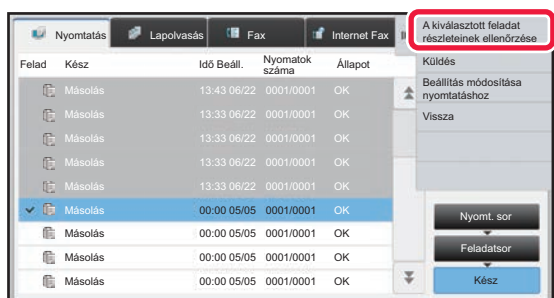

Koppintson a feladatra, amelynek a tartalmát ellenőrizni szeretné, majd a műveleti panelen koppintson [A kiválasztott feladat részleteinek ellenőrzése] lehetőségre.


















Az ellenőrizhető feladatokat gombok jelzik, így rájuk koppinthat.

- Az egyes feladatok tartalma más-más módon jelenik meg.
- A feladatgombokon látható ikonok vagy az "Állapot" oszlopban megjelenő üzenetek magyarázatát lásd: "[A FELADATSOR ÉRTELMEZÉSE \(23. oldal\)](#)".

## A FELADATSOR ÉRTELMEZÉSE

Az "Állapot" oszlopban megjelenő feladatikonok és üzenetek jelentése a következő:

### A feladat típusát jelző ikonok

	Nyomatási feladat (RGB/CMYK)		Másolási feladat
	Lapolvasás e-mailbe feladat		Lapolvasás FTP-re feladat
	Lapolvasás hálózati mappába feladat		Lapolvasás az asztalra feladat
	Faxküldési feladat		Faxfogadási feladat
	PC-Fax küldési feladat		Internet-Fax küldése feladat (Közvetlen SMTP is)
	PC-I-fax küldési feladat		Szk. helyi megh.-re fájlnyomatási feladat
	Internet-Fax fogadási feladat (Közvetlen SMTP is)		Körözvény feladat* Bejövő útválasztási feladat
	Tandem másolási/nyomatási feladat		Körlevél feladat* Bejövő útválasztási feladat (Ha a rendeltetési hely csoportos cím)
	OSA lapolvasási feladat		

\* Körlevél feladatnál jelenik meg.

## Az "Állapot" oszlopban megjelenő üzenetek

## Folyamatban lévő feladat

Kijelző	Állapot
"Nyomtatás"	Nyomtatás folyamatban
"Másolás"	Másolás folyamatban
"Csatlakozás"	Csatlakozás
"Küldés"	Küldés
"Fogadás"	Fogadás
"Feldolgozás"	Feldolgozás
"Tel"	Beszélgetés a másik féllel mellékvonalon
"Leállított"	A feladat le lett állítva.
"Fest.Kifogy."	Festék kifogyott
"Papír Kifogy"	Papír kifogyott
"Papírelakadás"	Papírelakadás
"Várakozás"	Várakozás
"Felfűtés"	Bemelegedés
"Korlát"	A korlátbeállítás elérével
"Jelentés Vár"	Átviteli megerősítés időtűllépés
"Hiba"	A feladat végrehajtása közben hiba történt

## Késleltetett feladat

Kijelző	Állapot
"Várakozás"	A feladat végrehajtásra várakozik.
"Újrahívás"	A feladat küldését kommunikációs hiba vagy más probléma miatt újra megkísérli a gép.
"Jelentés Vár"	Az Internet fax adatküldés visszaigazolására vár
Megjelenik a nap és az idő	Időzített küldési feladat (a megadott idő látható)



## Kész feladat

Kijelző	Állapot
"OK"	Normál befejezés
"Küldés OK"	A küldés befejeződött.
"NG Ck vonal"	Nem csatlakoztatta a faxvonal kábelét.
"Memóriában"	A fogadás befejeződött, de a fax még nincs kinyomtatva.
	A fogadott adatokat (minden oldalt) a gép még nem nyomtatta ki/nem továbbította. (A fogadott adatok nem lettek törölve.)
"Megkapta"	A fogadott faxadatokat a gép kinyomtatta.
	A gép faxot fogadott.
	A fogadott adatokat (minden fájlt) a gép eltárolt.
"Továbbít. OK"	A fogadott adatokat/fogadott adatokat (minden fájlt) a gép továbbította.
"GYORS"	GYORS átvitel kész.
"Leállított"	A feladat le lett állítva.
"Törlés"	A fogadott adatokat a képellenzőrzési képernyőről törölték.
"Sikeres küldésű rendeltetési helyek/összes OK rendeltetési helyek száma"	A körfax küldés, sorozatos lehívás vagy bejövő útválasztás művelete befejeződött.
	Ha összesen 5 rendeltetési helyből 3 volt sikeres, akkor a "003/005 OK" jelenik meg.
"Nem válaszol"	Hiba történt, mert a rendeltetési hely nem válaszol.
"Foglalt"	Hiba történt, mert a másik fél foglalt volt.
"Megkapta"	Nem Internet fax típusú e-mail érkezett
"Elutasítva"	A küldő féltől érkező fax fogadását a nemkívánatos fax funkció blokkolta.
"NGxxxxx"	A küldés/fogadás sikertelen volt, mert kommunikációs hiba történt (az xxxxxx helyén 6-jegyű hibakód jelenik meg).
"Hiba"	A feladat végrehajtása közben hiba történt.
"Korlát"	A feladat meghaladja az e-mailhez csatolt fájl maximális méretét.
"displayed"*	A fogadó gépen jelenik meg ha a kézbesítés megerősítése be van állítva
"dispatched"*	Továbbítva mielőtt a fogadó gépen megjelenik, ha a kézbesítés megerősítése be van állítva
"processed"*	Feldolgozva anélkül, hogy a fogadó gépen megjelenne, ha a kézbesítés megerősítése be van állítva
"deleted"*	Az üzenet letörölve a fogadó gépen, ha a kézbesítés megerősítése be van állítva
"denied"*	A fogadó gép nem hajlandó értesíteni a küldő gépet az üzenet feldolgozási állapotáról, ha a kézbesítés megerősítése be van állítva
"failed"*	Hiba lépett fel a kézbesítés megerősítése beállításakor

\* Ha a fogadó gép egy SHARP készülék, a fogadó gép visszaküldi az "displayed" üzenetet, amennyiben a faxot átvette, vagy a "processed" üzenetet, ha a vétel nem sikerült.


Ha a kézbesítés megerősítése Internet Fax esetére be van állítva, megjelenik a kézbesítés megerősítési szállítási bizonylaton feltüntetett érték.

# A KIJELZŐ TESTRESZABÁSA (Felhasználói interfész testreszabása)

Az Egyedi felhasználói felület funkció segítségével testre szabható a kezdő képernyő és a parancsikonok, így könnyebben használható a készülék.


Ha például gyakran használja a Tandem másolás vagy a Kártyakép funkciót, ezekhez nem található beállítás az Egyszerű másolás és az Egyszerű lapolvasás alatt. Meg kell nyitnia egy képernyőt a Másolat vagy az E-mail parancsikonnal, ki kell választania a megfelelő parancsikonot, és a funkcióra kell koppintania.

Ha ezeket a parancsikonokat a kezdő képernyő első oldalára helyezi, könnyedén kiválaszthatja a megfelelő funkciókat. A készülék egyszerűbb használata érdekében próbálja meg testre szabni a kijelzőt.

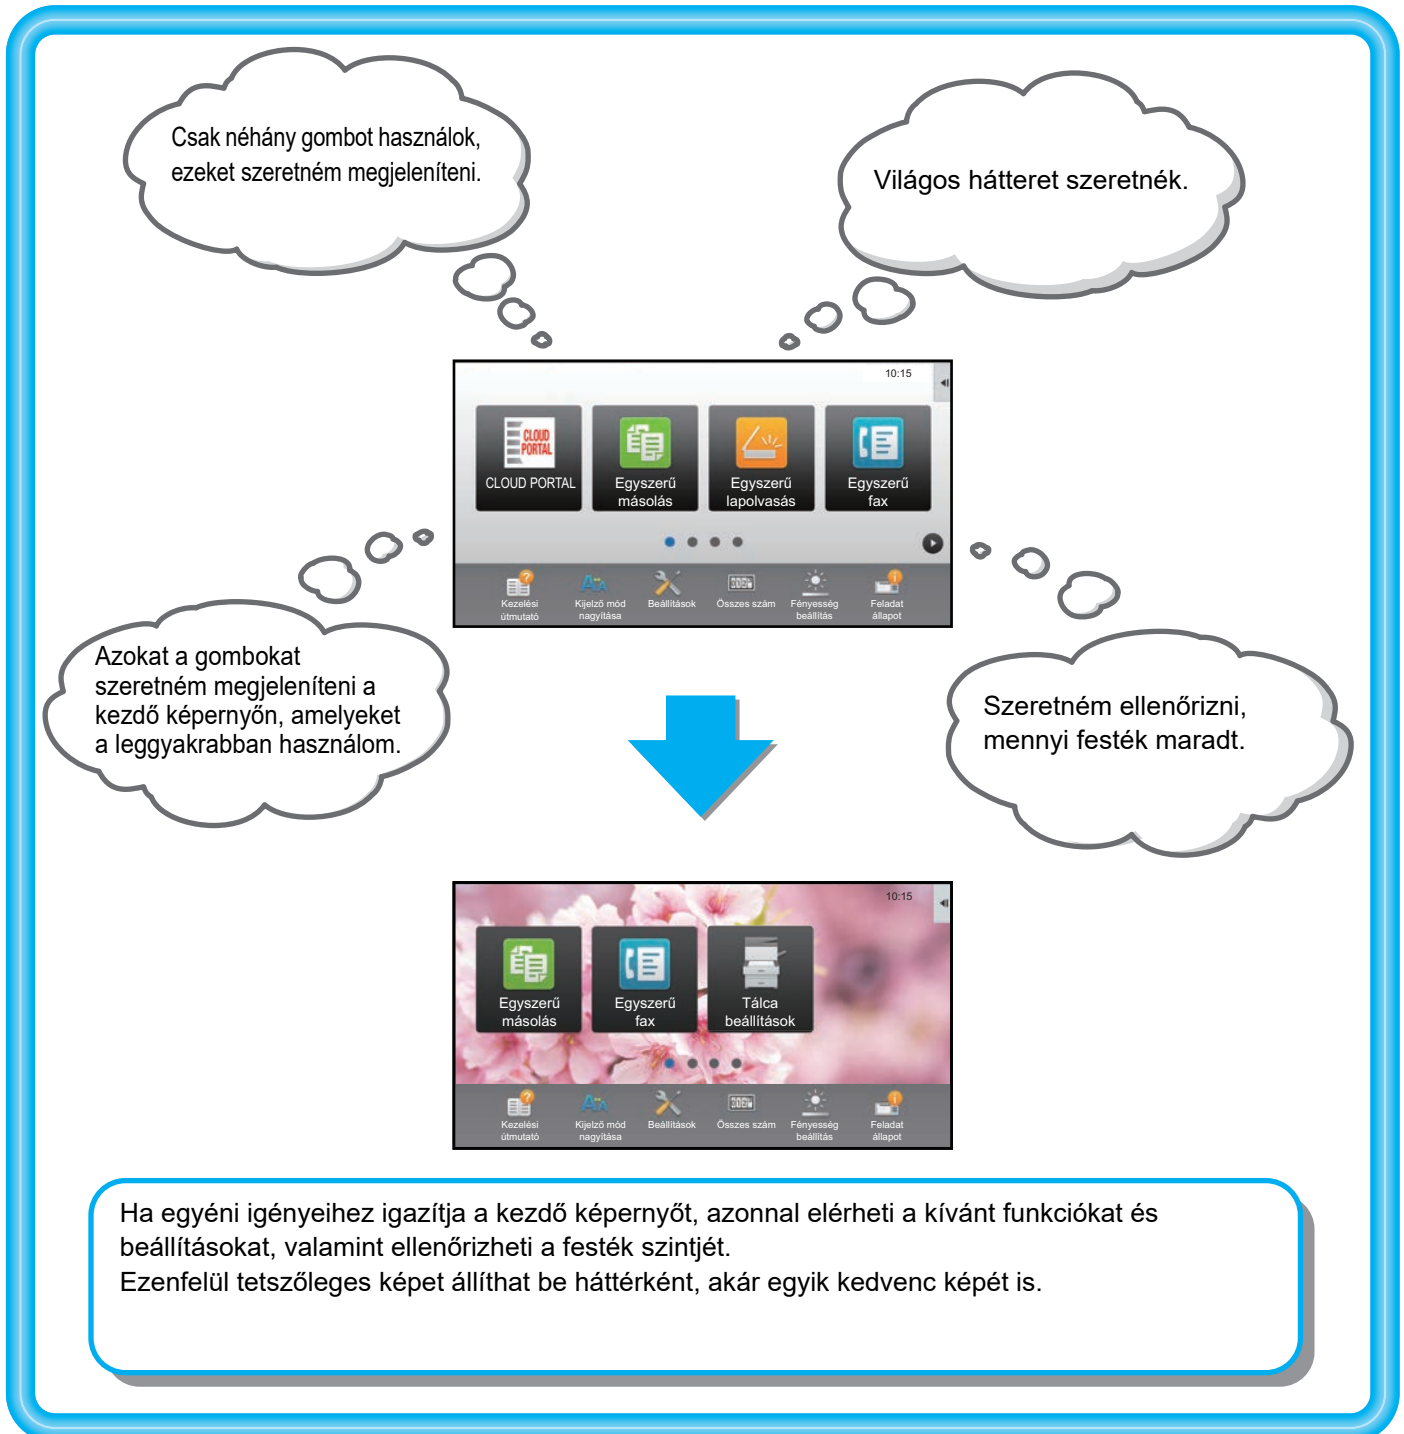

## MÓDOSÍTHATÓ ELEMELK

A következő elemek módosíthatók egyéni igényei szerint.

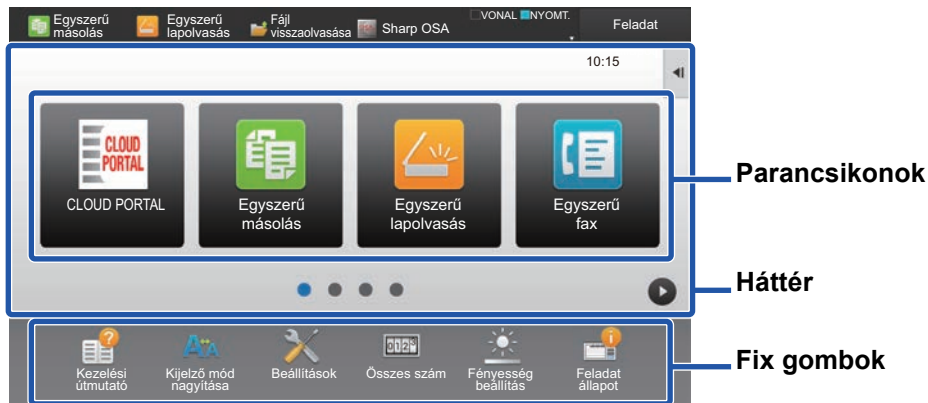

### Gyakran használt parancsikon hozzáadása

Megjelenítheti az alapesetben nem látható funkciókat a kezdőképernyőn, és azonnal kiválaszthatja őket.



▶ [PARANCSIKONOK HOZZÁADÁSA \(32. oldal\)](#)

### A képernyőn látható parancsikonok törlése

Törölheti és rendszerezheti a kezdő képernyőn látható parancsikonokat.



▶ [PARANCSIKON TÖRLÉSE \(35. oldal\)](#)

### A képernyőn látható parancsikonok módosítása

Módosíthatja a parancsikonokat, valamint a parancsikonok elrendezését.



▶ [PARANCSIKON MÓDOSÍTÁSA \(37. oldal\)](#)

### Egyedi kép beállítása parancsikon képeként

Előre tárolhat képeket a parancsikonok testreszabásához.



▶ [PARANCSIKONKÉP HOZZÁADÁSA \(40. oldal\)](#)

### A parancsikonok elrendezésének megváltoztatása


A parancsikonok könnyen elérhető helyre történő áthelyezésével módosíthatja azok elrendezését.



▶ [PARANCSIKON ÁTHELYEZÉSE \(42. oldal\)](#)

### A parancsikonok eredeti elrendezésének visszaállítása

Ha véletlenül helyezne át parancsikonokat, visszaállíthatja a gyári alapértelmezett elrendezésüket.

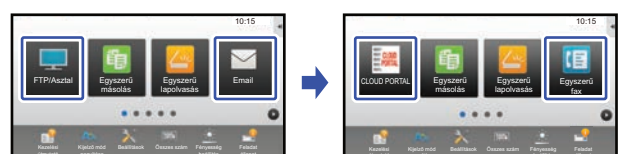

▶ [PARANCSIKONOK VISSZAÁLLÍTÁSA A GYÁRI ALAPÉRTELMEZETT ÁLLAPOTBA \(44. oldal\)](#)

## A kezdő képernyő elrendezésének megváltoztatása


További parancsikonok hozzáadása érdekében módosíthatja a kezdő képernyő elrendezését.



- ▶ [A KEZDŐ KÉPERNYŐ ELRENDEZÉSÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSA \(46. oldal\)](#)

## A kezdő képernyő hátterszínének megváltoztatása

Előre beállított mintaszíne módosíthatja a kezdő képernyő hátterszínét.

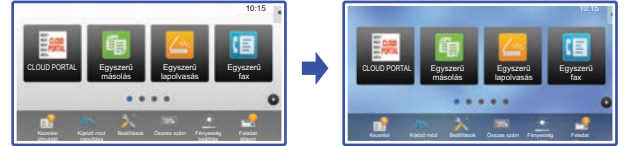

- ▶ [KIJELZŐMINTA KIVÁLASZTÁSA A KEZDŐ KÉPERNYŐHÖZ \(48. oldal\)](#)

## A kezdő képernyőn megjelenő szöveg színének megváltoztatása


A kezdő képernyőn megjelenő szöveg színét feketeire vagy fehérre módosíthatja.



- ▶ [A KEZDŐ KÉPERNYŐN MEGJELENŐ SZÖVEG SZÍNÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSA \(49. oldal\)](#)

## Egyedi kép beállítása háttérképként


Tetszés szerint módosíthatja a kezdő képernyő hátterét.

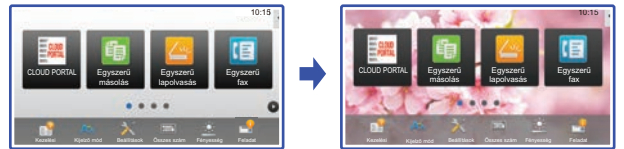

- ▶ [A KEZDŐ KÉPERNYŐ HÁTTÉRKÉPÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSA \(50. oldal\)](#)

## A fix gombok tartalmának megváltoztatása

Módosíthatja a fix gombokat, és megjelenítheti a festékfelhasználást.

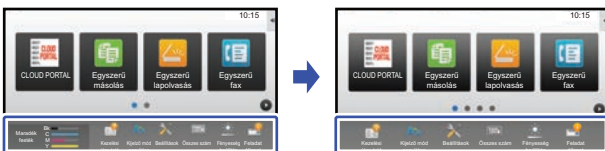

- ▶ [A FIX GOMBOK MÓDOSÍTÁSA \(53. oldal\)](#)

## A képernyőn megjelenő szöveg nagyítása

Felnagyíthatja a normál módú másolás és képküldés során megjelenő szöveget.



- ▶ [A SZÖVEGMÉRET NÖVELÉSE \(55. oldal\)](#)

## A nyelv módosítása

Módosíthatja a megjelenítés nyelvét.



- ▶ [A KÉSZÜLÉK NYELVÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSA \(56. oldal\)](#)

## AZ EGYEDI FELHASZNÁLÓI FELÜLET FUNKCIÓ ÁLTALÁNOS HASZNÁLATA

A kezdő képernyő vagy a parancsikonok módosításához a kezdő képernyő műveleti panelén vagy a weboldalon konfigurálhatók a beállítások.


A beállításokat csak a készülék rendszergazdája módosíthatja.



Ez az általános eljárás "A FIX GOMBOK MÓDOSÍTÁSA" ([▶53. oldal](#)), "A SZÖVEGMÉRET NÖVELESE" ([▶55. oldal](#)) vagy "A KÉSZÜLÉK NYELVÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSA" ([▶56. oldal](#)) esetében nem használható. Ekkor az adott szakaszban leírt eljárást kell követni.

### Általános eljárás az érintőpanel használatakor

1

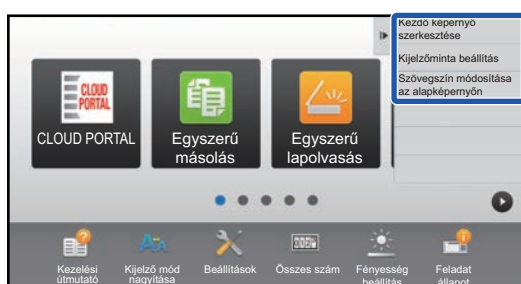


**Nyissa meg a kezdő képernyő műveleti panelét, és koppintson az egyik megjelenő elemre.**

A műveleti panelen megjelenő elemek a "Kezdő képernyő szerkesztése", a "Kijelzőminta beállítás" és a "Szövegszín módosítása az alapképernyőn".

- [Kezdő képernyő szerkesztése]
  - ▶ [PARANCSIKONOK HOZZÁADÁSA \(32. oldal\)](#)
  - ▶ [PARANCSIKON TÖRLÉSE \(35. oldal\)](#)
  - ▶ [PARANCSIKON MÓDOSÍTÁSA \(37. oldal\)](#)
  - ▶ [PARANCSIKON ÁTHELVEZÉSE \(42. oldal\)](#)
  - ▶ [PARANCSIKONOK VISSZAÁLLÍTÁSA A GYÁRI ALAPÉRTELMEZETT ÁLLAPOTBA \(44. oldal\)](#)
- [Kijelzőminta beállítás]
  - ▶ [KIJEJELZŐMINTA KIVÁLASZTÁSA A KEZDŐ KÉPERNYŐHÖZ \(48. oldal\)](#)
- [Szövegszín módosítása az alapképernyőn]
  - ▶ [A KEZDŐ KÉPERNYŐN MEGJELENŐ SZÖVEG SZÍNÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSA \(49. oldal\)](#)

2

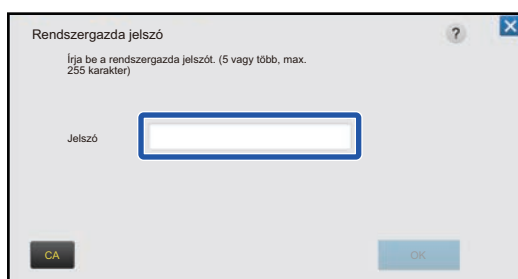


**Megjelenik a rendszergazda jelszót kérő képernyő. Adja meg a jelszót.**

Adja meg a rendszergazda jelszót.

3

**Konfigurálja a beállításokat.**

4

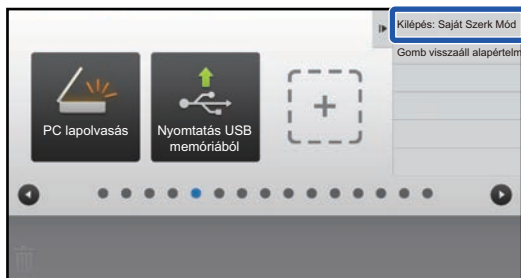

**Ha végzett a beállításokkal, koppintson a [Kilépés: Saját Szerk Mód] gombra.**

A [Kijelzőminta beállítás] vagy a [Szövegszín módosítása az alapképernyőn] elem kiválasztása esetén koppintson a [Befejezés és visszatérés] lehetőségre.

Ha elkészült az Egyedi felhasználói felület minden beállításával, koppintson a [Kijelentkezés] gombra.

## Általános eljárás a weboldal használatakor

1


**A webkiszolgáló eléréséhez írja be a készülék IP-címét a böngészőbe.**

Gyári alapállapotban az IP-cím beírását követően meg kell adnia felhasználói jelszavát.

2

**A weboldalon kattintson a [Rendszer beállítások] fülre → [Saját képernyő beállítások] elemre.**

Előfordulhat, hogy egyes beállításoknál meg kell adni a felhasználói jelszót, miután a [Saját képernyő beállítások] elemre kattint. Ha nem végezte el a felhasználói hitelesítést, meg kell adnia a rendszergazda jelszót.

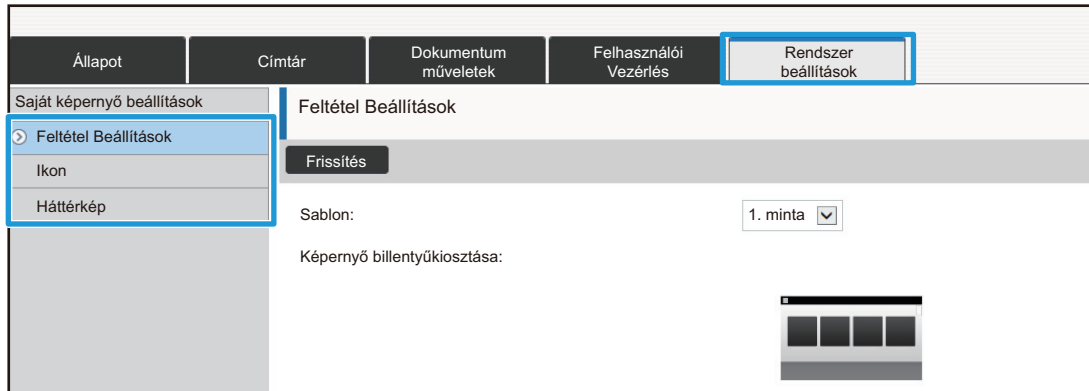

3

**Konfigurálja a beállításokat.**

4

**Ha befejezte a beállítások megadását, kattintson a [Benyújtás] gombra.**

A készülék menti és alkalmazza a beállításokat.

mtár	Dokumentum műveletek	Felhasználói Vezérlés	Rendszer beállítások
1. Görgető terület:			<input checked="" type="radio"/> Fehér
			<input type="radio"/> Fekete
2. Fix terület:			<input checked="" type="radio"/> Fehér
			<input type="radio"/> Fekete
3. Óra:			<input type="radio"/> Fehér
			<input checked="" type="radio"/> Fekete
<input type="button" value="Benyújtás"/>			

Ha végzett az Egyedi felhasználói felület minden beállításával, kattintson a [Kijelentkezés] gombra, és zárja be a böngészőt.

# PARANCSIKONOK SZERKESZTÉSE


A kezdő képernyőhöz parancsikonokat adhat hozzá, és törölheti a felesleges parancsikonokat.

A készülék könnyebb kezelése érdekében a parancsikonok megjelenítési sorrendjét is megváltoztathatja, valamint módosíthatja a nevüket és képüket.

## PARANCSIKONOK HOZZÁADÁSA

Ez a rész azt mutatja be, hogyan lehet parancsikonokat hozzáadni a kezdő képernyőhöz.

A parancsikonok hozzáadása az érintőpanelről vagy a weboldalaról hajtható végre. A weboldalon tetszőleges egyedi képet is beállíthat a parancsikonok képeként.

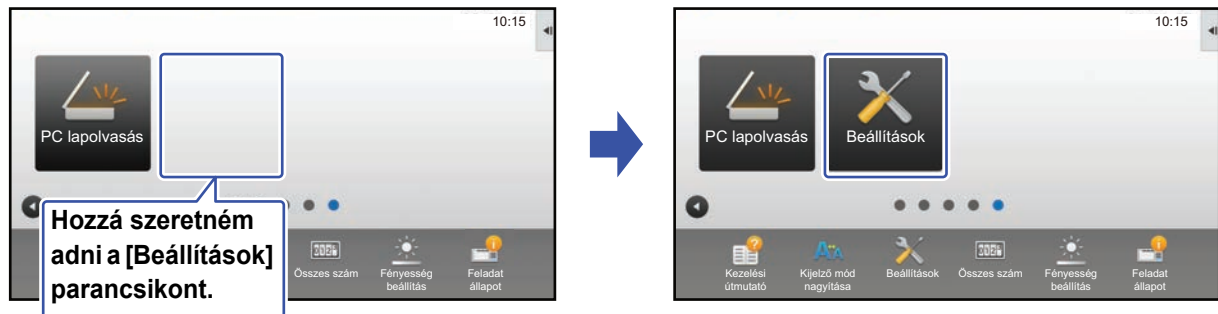


### Az érintőpanelről

1

Nyissa meg a kezdő képernyőn található műveleti panelt, és koppintson a [Kezdő képernyő szerkesztése] elemre.


► [Általános eljárás az érintőpanel használatakor \(29. oldal\)](#)

2

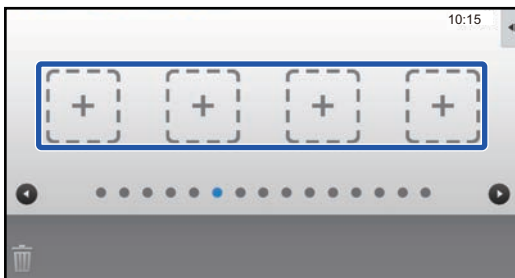

Koppintson egy üres parancsikonhelyre.

3

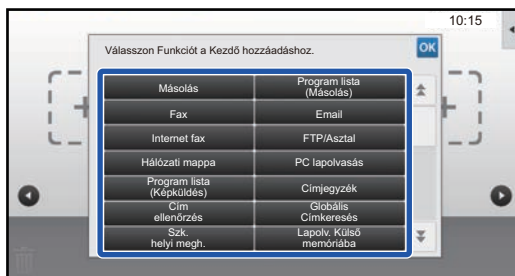

Koppintson a hozzáadni kívánt funkcióra.

Ezzel hozzáadja a parancsikon a kiválasztott helyhez.

4

A beállításokból történő kilépéshez lásd: "[Általános eljárás az érintőpanel használatakor](#)" (► [29. oldal](#)).



## A weboldalról

1

A beállítási képernyő megnyitásához lásd: "[Általános eljárás a weboldal használatakor](#)" ([▶ 30. oldal](#)).

2

Kattintson a [Feltétel Beállítások], majd a [Nincs megadva] elemre.

Állapot	Címtár	Dokumentum műveletek	Felhasználói Vezérlés	Rendszer beállítások
Saját képernyő beállítások				
<input checked="" type="radio"/>	Feltétel Beállítások			
<input type="radio"/>	Ikon			
<input type="radio"/>	Háttérkép			
	Sz.		Kezdő gomb	
	31		Nincs megadva	
	32		Nincs megadva	
	33		Nincs megadva	
	34		Nincs megadva	
	35		Nincs megadva	
	36		Nincs megadva	
	37		Nincs megadva	
	38		Nincs megadva	
	39		Nincs megadva	
	40		Nincs megadva	

3

Válassza ki a hozzáadni kívánt funkciót.

Állapot	Címtár	Dokumentum műveletek	Felhasználói Vezérlés	Rendszer beállítások
Saját képernyő beállítások				
<input checked="" type="radio"/>	Feltétel Beállítások			
<input type="radio"/>	Ikon			
<input type="radio"/>	Háttérkép			
	Kezdő képernyő regisztrációja			
	<input type="button" value="Benyújtás"/> <input type="button" value="Mégsem"/>			
	Csoport Lista Sz.31:Nincs megadva			
	Másolat:	<input checked="" type="radio"/> Semmi <input type="radio"/> Egyszerű másolás <input type="radio"/> Másoló <input type="radio"/> Program Lista		

A parancsikon nevének megváltoztatásához válassza az [Egyedi] lehetőséget a [Kódnév] részen, és írja be a kívánt nevet a szövegmezőbe.

Kódnév:	<input checked="" type="radio"/> Alapértelmezés <input type="radio"/> Egyedi <input type="text"/> (Legfeljebb 28 karakter)
Kép:	<input type="checkbox"/> Egyedi kép használata Fájl kiválasztása: <input type="text" value="AAAA.png"/>
<input type="button" value="Benyújtás"/> <input type="button" value="Mégsem"/> <input type="button" value="Az old. tet."/>	

A parancsikon képének módosításához folytassa a következő lépéssel. Ha nem módosítja a képet, folytassa az 5. lépéssel.

4

A parancsikon képének módosításához állítsa az [Egyedi kép használata] jelölőnégyzetet  állapotba, és válasszon ki egy korábban hozzáadott képet a [Fájl kiválasztása] lehetőséggel.

Kép mentéséhez lásd: "[PARANCSIKONKÉP HOZZÁADÁSA](#)" ([▶40. oldal](#)).

---


5

A beállításokból történő kilépéshez lásd: "[Általános eljárás a weboldal használatakor](#)" ([▶30. oldal](#)).

---

## PARANCSIKON TÖRLÉSE

Ez a rész azt mutatja be, hogyan lehet parancsikonokat törölni a kezdő képernyőről. A törlés az érintőpanelről vagy a weboldalról hajtható végre.

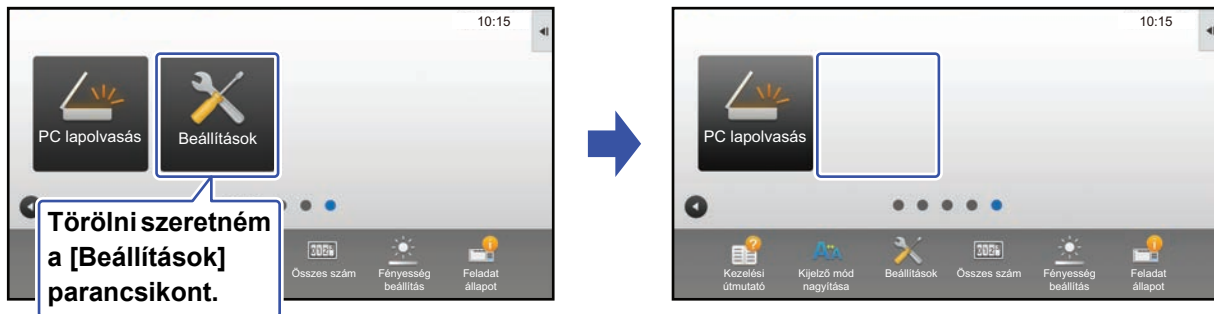


### Az érintőpanelről

- 1 Nyissa meg a kezdő képernyőn található műveleti panelt, és kattintson a [Kezdő képernyő szerkesztése] elemre.



► [Általános eljárás az érintőpanel használatakor \(29. oldal\)](#)

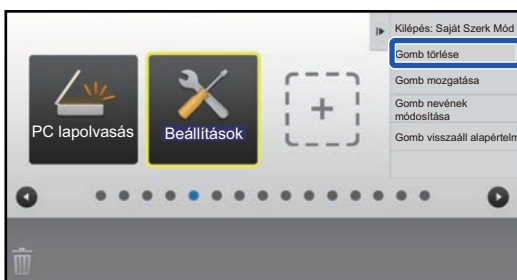2




Kattintson a törölni kívánt parancsikonra, majd a [Gomb törlése] elemre.

A kijelölt parancsikon sárga keretbe kerül.

A parancsikon kijelölését követően kattintson a  elemre. A törlést úgy is elvégezheti, ha a parancsikonat a  elemre húzza.

3

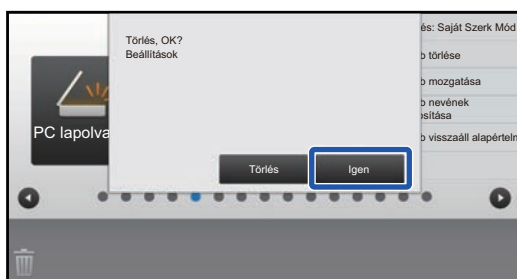

Kattintson az [Igen] gombra.

Ezzel törli a kijelölt parancsikonot.

4

A beállításokból történő kilépéshez lásd: "[Általános eljárás az érintőpanel használatakor](#)" (► [29. oldal](#)).

## A weboldalról

1

A beállítási képernyő megnyitásához lásd: "[Általános eljárás a weboldal használatakor](#)" ([▶ 30. oldal](#)).

2

Kattintson a [Feltétel Beállítások] elemre, majd a törölni kívánt parancsikonra.

Állapot	Címtár	Dokumentum műveletek	Felhasználói Vezérlés	Rendszer beállítások
Saját képernyő beállítások				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Feltétel Beállítások</li> <li>Ikon</li> <li>Háttérkép</li> </ul>				
Sz.	Kezdő gomb			
1	CLOUD PORTAL			
2	Egyszerű másolás			
3	Egyszerű lapolvasás			
4	Egyszerű fax			
5	Sharp OSA			
6	Másolás			
7	E-mail			
8	Fax			
9	FTP/Asztal			
10	Hálózati mappa			

3

Válassza a [Semmi] lehetőséget, és kattintson a [Benyújtás] gombra.

Ha a [Benyújtás] gombra kattint, bezárul a [Kezdő képernyő regisztrációja] képernyő.


Állapot	Címtár	Dokumentum műveletek	Felhasználói Vezérlés	Rendszer beállítások
Saját képernyő beállítások				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Feltétel Beállítások</li> <li>Ikon</li> <li>Háttérkép</li> </ul>				
Kezdő képernyő regisztrációja				
<input type="button" value="Benyújtás"/> <input type="button" value="Mégsem"/>				
Kezdő gomb Sz.2: Egyszerű másolás				
<input type="radio"/> Semmi <input checked="" type="radio"/> Egyszerű másolás <input type="radio"/> Másoló <input type="radio"/> Program Lista				
Másolat:				

4

A beállításokból történő kilépéshez lásd: "[Általános eljárás a weboldal használatakor](#)" ([▶ 30. oldal](#)).

## PARANCSIKON MÓDOSÍTÁSA

Ez a rész azt mutatja be, hogyan lehet parancsikonokat módosítani a kezdő képernyőn. Az érintőpanelről csak a név változtatható meg. Az ikon képe a weboldalról módosítható.

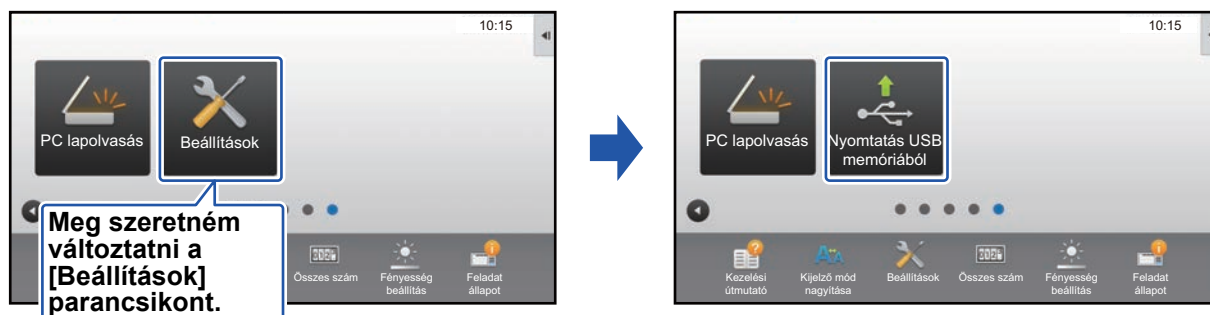


### Az érintőpanelről

A parancsikonok érintőpanelről történő módosításához helyezze át a kívánt helyen lévő parancsikont másik helyre, majd regisztrálja az új parancsikont a felszabadult helyen. A parancsikonok áthelyezési módjáról lásd: "[PARANCSIKON ÁTHELVEZÉSE](#)" (▶ [42. oldal](#)). A parancsikonok hozzáadási módjáról lásd: "[PARANCSIKONOK HOZZÁADÁSA](#)" (▶ [32. oldal](#)). Ez a rész azt mutatja be, hogyan lehet megváltoztatni a parancsikonok nevét.

#### 1 Nyissa meg a kezdő képernyőn található műveleti panelt, és kattintson a [Kezdő képernyő szerkesztése] elemre.

▶ [Általános eljárás az érintőpanel használatakor \(29. oldal\)](#)


#### 2

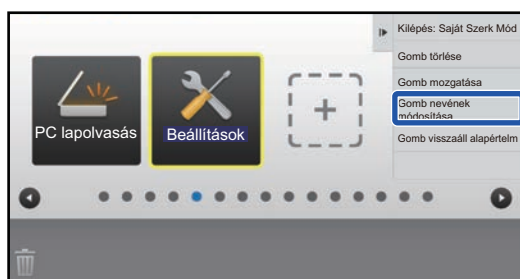

Kattintson arra a parancsikonra, amelynek a nevét módosítani szeretné, majd kattintson a [Gomb nevének módosítása] elemre.

A kijelölt parancsikon sárga keretbe kerül.

#### 3

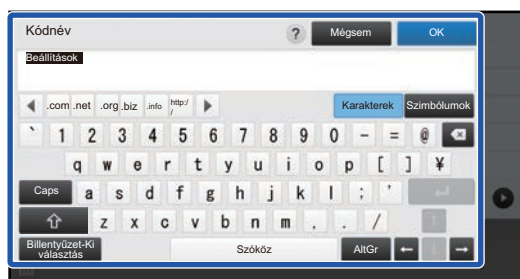

Írja be a billentyűzeten az új nevet.

Írja be a nevet, majd kattintson az [OK] gombra.

#### 4

A beállításokból történő kilépéshez lásd: "[Általános eljárás az érintőpanel használatakor](#)" (▶ [29. oldal](#)).

## A weboldalról

1

A beállítási képernyő megnyitásához lásd: "[Általános eljárás a weboldal használatakor](#)" ([▶30. oldal](#)).

2

Kattintson a [Feltétel Beállítások] elemre, majd a módosítani kívánt parancsikorra.

Állapot	Címtár	Dokumentum műveletek	Felhasználói Vezérlés	Rendszer beállítások
Saját képernyő beállítások				
<input checked="" type="radio"/> Feltétel Beállítások	Sz.	Kezdő gomb		
Ikon	1	CLOUD PORTAL		
Háttérkép	2	Egyszerű másolás		
	3	Egyszerű lapolvasás		
	4	Egyszerű fax		
	5	Sharp OSA		
	6	Másolás		
	7	E-mail		
	8	Fax		
	9	FTP/Asztal		
	10	Hálózati mappa		

3

Válassza ki a kívánt funkciót.

Állapot	Címtár	Dokumentum műveletek	Felhasználói Vezérlés	Rendszer beállítások
Saját képernyő beállítások				
<input checked="" type="radio"/> Feltétel Beállítások	Kezdő képernyő regisztrációja			
Ikon	<input type="button" value="Benyújtás"/> <input type="button" value="Mégsem"/>			
Háttérkép	Csoport Lista Sz:2: Nincs megadva			
	Másolat:	<input type="radio"/> Semmi <input checked="" type="radio"/> Egyszerű másolás <input type="radio"/> Másoló <input type="radio"/> Program Lista		

A parancsikon nevének megváltoztatásához válassza az [Egyedi] lehetőséget a [Kódnév] részen, és írja be a kívánt nevet a szövegmezőbe.

Kódnév:	<input checked="" type="radio"/> Alapértelmezés <input type="radio"/> Egyedi <input type="text"/> (Legfeljebb 28 karakter)
Kép:	<input type="checkbox"/> Egyedi kép használata Fájl kiválasztása: <input type="text" value="AAAA.png"/>
<input type="button" value="Benyújtás"/> <input type="button" value="Mégsem"/> <input type="button" value="Az old. tet."/>	

A parancsikon képének módosításához folytassa a következő lépéssel. Ha nem módosítja a képet, folytassa az 5. lépéssel.

4

Az ikon képének módosításához állítsa az [Egyedi kép használata] jelölőnégyzetet  állapotba, és válasszon ki egy korábban hozzáadott képet a [Fájl kiválasztása] lehetőséggel.

Kép mentéséhez lásd: "[PARANCSIKONKÉP HOZZÁADÁSA](#)" ([▶40. oldal](#)).

---

**5**

A beállításokból történő kilépéshez lásd: "[Általános eljárás a weboldal használatakor](#)" ([▶30. oldal](#)).

---

## PARANCSIKONKÉP HOZZÁADÁSA

Ahhoz, hogy a parancsikon képét új képre cserélhesse, először hozzá kell adnia az új képet a rendszerhez. Ez a rész azt mutatja be, hogyan lehet képet hozzáadni. A képek a weboldal használatával adhatók hozzá a készülékhez.



Az ikonképeket a rendszer automatikusan a parancsikonoknak megfelelő méretre nagyítja vagy kicsinyíti.

1

A beállítási képernyő megnyitásához lásd: "[Általános eljárás a weboldal használatakor](#)" (▶ [30. oldal](#)).

2

Kattintson a [Ikon] elemre.

3

Válasszon egy elemet.

Ha új képet ad hozzá, kattintson a "Nincs megadva" elemre. Ha már minden "Nincs megadva" elem használatban van, kattintson egy már hozzáadott, de felesleges elemre.

Állapot	Címtár	Dokumentum műveletek	Felhasználói Vezérlés	Rendszer beállítások
Saját képernyő beállítások	Ikon			
Feltétel Beállítások				
Ikon	Frissítés			
Háttérkép				
	Sz.	Név		
	1	test.png		
	2	Nincs megadva		
	3	Nincs megadva		
	4	Nincs megadva		
	5	Nincs megadva		
	6	Nincs megadva		
	7	Nincs megadva		
	8	Nincs megadva		
	9	Nincs megadva		
	10	Nincs megadva		



---

**4**

### Válassza ki a hozzáadni kívánt fájlt a "Fájl kiválasztása" részen.

Kattintson a [Tallózás] gombra, majd válassza ki a beküldeni kívánt képet.

---



- A JPEG, GIF és PNG formátumú (jpeg, jpg, jpe, jfif, gif és png kiterjesztésű) fájlok használhatók.
  - A parancsikonhoz használható képek maximális fájlmérete 50 KB.
- 


**5**

A beállításokból történő kilépéshez lásd: "[Általános eljárás a weboldal használatakor](#)" ([▶ 30. oldal](#)).

---

## PARANCSIKON ÁTHELYEZÉSE

Ez a rész azt mutatja be, hogyan lehet parancsikonokat áthelyezni a kezdő képernyőn. A parancsikonok áthelyezése az érintőpanelen hajtható végre.

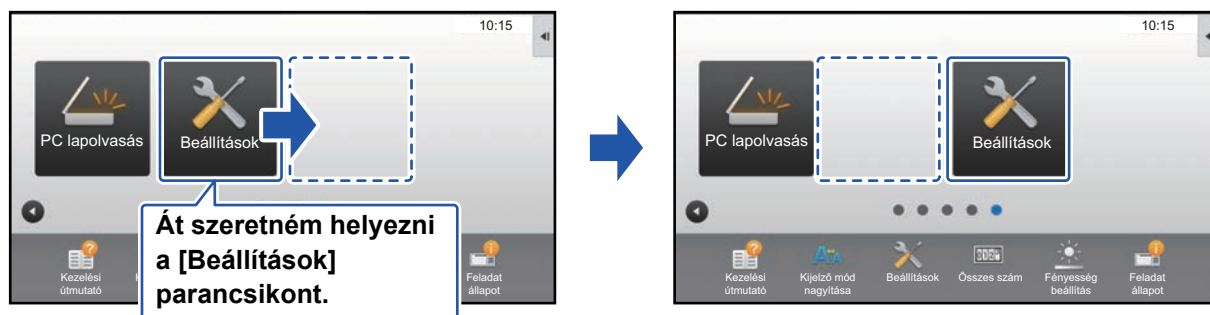


1

**Nyissa meg a kezdő képernyőn található műveleti panelt, és koppintson a [Kezdő képernyő szerkesztése] elemre.**

▶ [Általános eljárás az érintőpanel használatakor \(29. oldal\)](#)


2

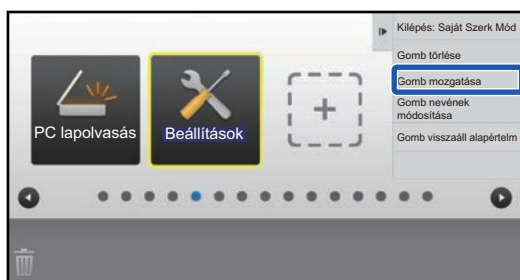

**Koppintson az áthelyezni kívánt parancsikonra, majd a [Gomb mozgatása] elemre.**

A kijelölt parancsikon sárga keretbe kerül.


3

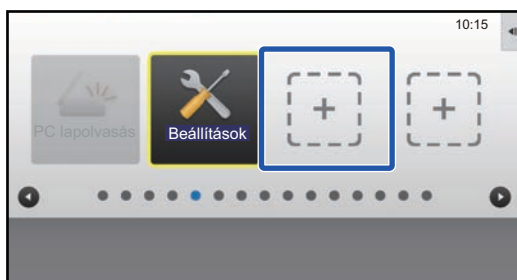

**Koppintson egy üres parancsikonhelyre.**

A parancsikon átkerül a kiválasztott helyre.

A parancsikonot nem helyezi át, ha olyan helyre koppint, ahol már van parancsikon.

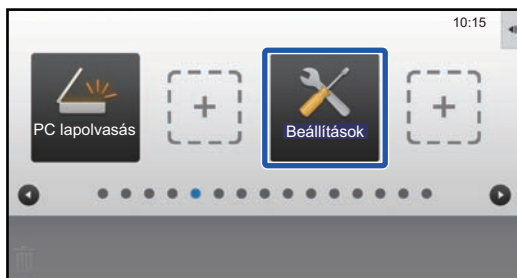


4

A beállításokból történő kilépéshez lásd: "[Általános eljárás az érintőpanel használatakor](#)" ([▶29. oldal](#)).

---

## PARANCSIKONOK VISSZAÁLLÍTÁSA A GYÁRI ALAPÉRTELMEZETT ÁLLAPOTBA

Ez a rész azt mutatja be, hogyan lehet visszaállítani a parancsikonokat a kezdő képernyőn a gyári alapértelmezett állapotba. Az eljárás az érintőpanelről vagy a weboldalról hajtható végre.

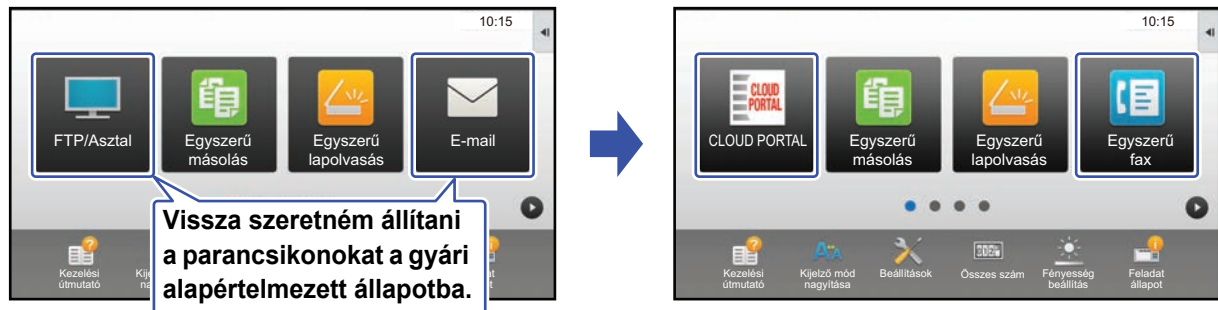

A parancsikonok helyzete, neve és képe áll vissza a gyári alapértelmezett állapotba.


### Az érintőpanelről

1

Nyissa meg a kezdő képernyőn található műveleti panelt, és kattintson a [Kezdő képernyő szerkesztése] elemre.


► [Általános eljárás az érintőpanel használatakor \(29. oldal\)](#)

2

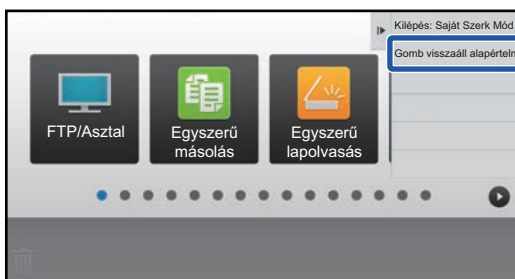

A műveleti panelen kattintson az [Gomb visszaáll alapértelm] gombra.

3

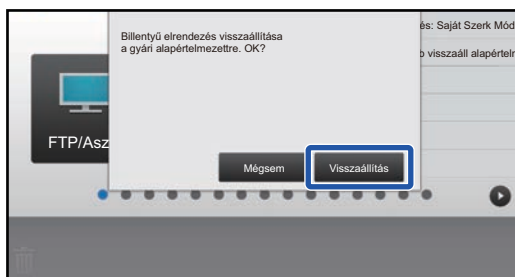

Kattintson a [Visszaállítás] gombra.

A parancsikonok visszakerülnek a gyári alapértelmezett állapotba.

4

A beállításokból történő kilépéshez lásd: "[Általános eljárás az érintőpanel használatakor](#)" (► [29. oldal](#)).

## A weboldalról

1

A beállítási képernyő megnyitásához lásd: "[Általános eljárás a weboldal használatakor](#)" ([▶ 30. oldal](#)).

2

Kattintson a [Feltétel Beállítások] elemre, majd az [Alapért. visszaállítása] gombra.

Megjelenik egy megerősítő ablak. Kattintson az [OK] gombra.

Feltétel Beállítások	8	Nincs megadva
Ikon	9	Nincs megadva
Háttérkép	10	Nincs megadva

Festékmennyiség megjelenítése  
Amikor a festékmennyiség látható, csak 6 rögzített billentyű jeleníthető meg.

Benyújtás

Alapért. visszaállítása

3

A beállításokból történő kilépéshez lásd: "[Általános eljárás a weboldal használatakor](#)" ([▶ 30. oldal](#)).

# A KEZDŐ KÉPERNYŐ SZERKESZTÉSE

Módosíthatja a kezdő képernyőn megjelenő parancsikonok számát, és megváltoztathatja a parancsikonokat. Többek között módosíthatja a háttér és a szöveg színét, valamint tetszőleges egyedi képre cserélheti a hátteret.

## A KEZDŐ KÉPERNYŐ ELRENDEZÉSÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSA

A készüléken számos előre meghatározott kezdőképernyő-elrendezési minta található. Ezek között olyan elrendezési minta is van, amelyen a képernyőn látható ikonok számának növelése érdekében kisebb a parancsikonok megjelenítési mérete, vagy nincs rajta a fix gombok megjelenítésére szolgáló terület. Az elrendezési minta a weboldalon módosítható.



### Kezdőképernyő-elrendezési minták

Hat elrendezési minta áll rendelkezésre.

Minta	Egy képernyőn látható parancsikonok száma	Saját hely a fix gomboknak	Képernyők maximális száma
1	4	Igen	15 képernyő
2	8	Nem	8 képernyő
3	8	Igen	8 képernyő
4	12	Nem	5 képernyő
5	12	Igen	5 képernyő
6	18	Nem	4 képernyő




A gyári alapértelmezett állapot típusonként eltér. A gyári alapértelmezett beállításokat megtalálja a felhasználói kézikönyv rendszerbeállításokat bemutató fejezetében.

1

A beállítási képernyő megnyitásához lásd: "[Általános eljárás a weboldal használatakor](#)" ([▶ 30. oldal](#)).

2

Kattintson a [Feltétel Beállítások] elemre, majd válassza ki a kívánt elrendezést a "Sablon" részről.

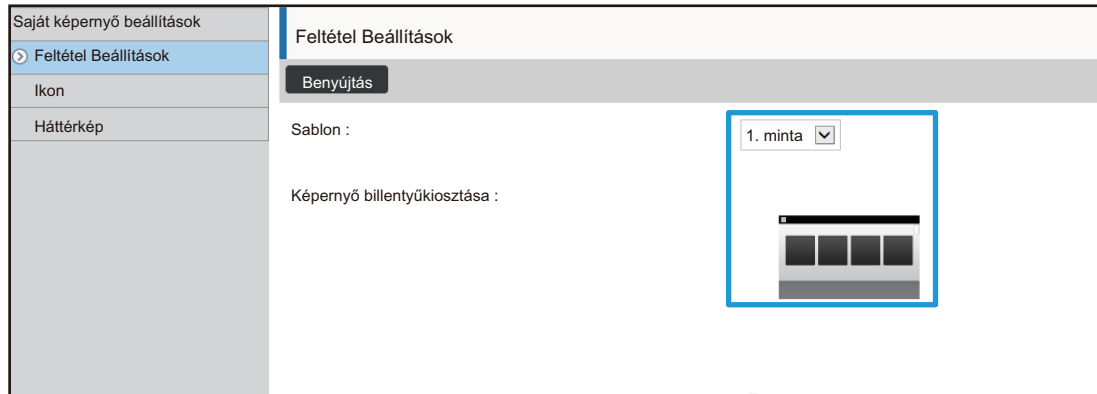

3

A beállításokból történő kilépéshez lásd: "[Általános eljárás a weboldal használatakor](#)" ([▶ 30. oldal](#)).

## KIJELZŐMINTA KIVÁLASZTÁSA A KEZDŐ KÉPERNYŐHÖZ

A készüléken számos előre meghatározott színmotívum található. A színmotívum az érintőpanelről változtatható meg.




A gyári alapértelmezett beállítás az "1. minta".

1

Nyissa meg a kezdő képernyőn található műveleti panelt, és koppintson a [Kijelzőminta beállítás] elemre.

► [Általános eljárás az érintőpanel használatakor \(29. oldal\)](#)

2

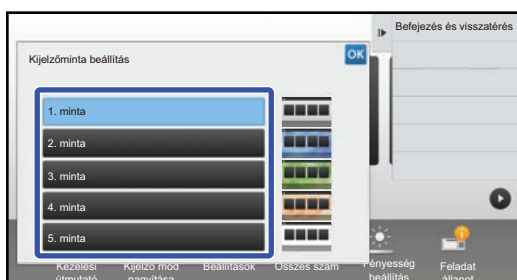

Válassza ki a kívánt motívumot.


3

A beállításokból történő kilépéshez lásd: "[Általános eljárás az érintőpanel használatakor](#)" (► [29. oldal](#)).



# A KEZDŐ KÉPERNYŐN MEGJELENŐ SZÖVEG SZÍNÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSA

A kezdő képernyőn látható parancsikonok, fix gombok és óra szövegének színét feketére vagy fehérre módosíthatja. A szín módosítása az érintőpanelen hajtható végre.

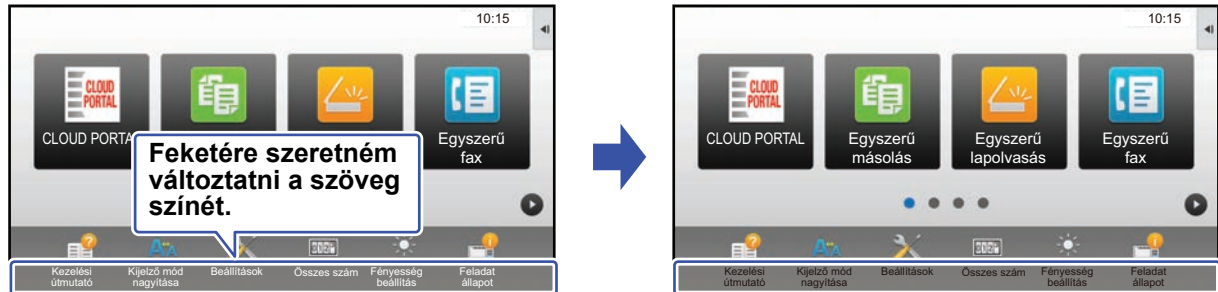

## Kezdőképernyő-elrendezési minták és szövegszínek

A kezdő képernyőn megjelenő szöveg színe az elrendezési mintától függően változó.

A kezdő képernyő elrendezési mintáiról lásd: "[A KEZDŐ KÉPERNYŐ ELRENDEZÉSÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSA](#)" (▶46. oldal).

### Gyári alapértelmezett szövegszínek

Elrendezési minta	Görgethető terület (Parancsikon szövegének színe)	Fix terület (Fix gombok szövegének színe)	Óra (Óra szövegének színe)
1	Fehér	Fehér	Fekete
2	Fehér	Nincs	Fekete
3	Fekete	Fehér	Fekete
4	Fekete	Nincs	Fekete
5	Fekete	Fehér	Fekete
6	Fekete	Nincs	Fekete

1

Nyissa meg a kezdő képernyőn található műveleti panelt, és koppintson a [Szövegszín módosítása az alapképernyőn] elemre.

▶ [Általános eljárás az érintőpanel használatakor \(29. oldal\)](#)

2



Módosítsa a szöveg színét.

3

A beállításokból történő kilépéshez lásd: "[Általános eljárás az érintőpanel használatakor](#)" (▶29. oldal).


## A KEZDŐ KÉPERNYŐ HÁTTÉRKÉPÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSA

A kezdő képernyő háttérképét egyedi képre cserélheti.

Az eljárás az érintőpanelről vagy a weboldalról hajtható végre.

A kép érintőpanelről történő cseréjéhez először mentse USB-eszközre a kívánt képet, majd csatlakoztassa az eszközt a készülékhez.



-  A háttérkép megjelenített mérete 1024 x 544 pont.
- A rendszer a kép magasságát a megjelenítési magassághoz, a szélességét pedig a megjelenítési szélességhez igazítja.
- Mivel a magasság és a szélesség nagyítása/kicsinyítése külön-külön történik, egyes képek esetében torzulás fordulhat elő.
- A kép helyes megjelenítése érdekében előre módosítsa a kép méretét a háttérkép megjelenítési méretének megfelelően.


### Az érintőpanelről

1

**Csatlakoztassa a kívánt képet tartalmazó USB-eszközt a készülékhez.**

Ha az USB-eszköz a géphez van kapcsolva, megjelenik a felugró ablak. Érintse meg az [OK] gombot.

2

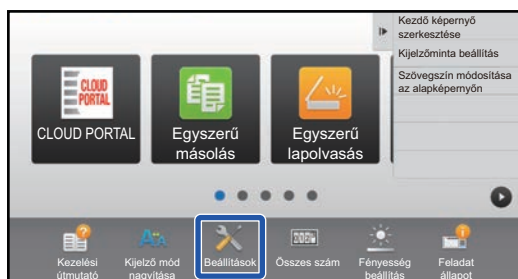

**Koppintson a [Beállítások] gombra a kezdő képernyőn.**

A képernyő átvált a beállítási képernyőre.


3

**Érintse meg a [Rendszer beállítások] → [Saját képernyő beállítások] → [Háttérkép] elemet és koppintson a [Változtatás] gombra.**

Megjelenik a "Háttérkép regisztrálása" képernyő.



Megjelenik a rendszergazdai jelszót bekérő képernyő, miközben kiválasztja a beállításokat. Adja meg a rendszergazda jelszót, és jelentkezzen be.

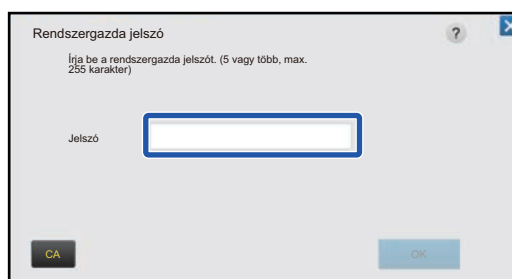

4

Állítsa az [Egyedi kép használata] jelölőnégyzetet  állapotba, és válassza ki a kívánt képet a [Mappa Neve/Fájlnév] lehetőséggel.

---



- A JPEG, GIF és PNG formátumú (jpeg, jpg, jpe, jfif, gif és png kiterjesztésű) fájlok használhatók.
- A háttérképhez használható képek maximális fájlmérete 640 KB.

5

**Kattintson a [Tárolás] gombra.**

Ha elkészült az Egyedi felhasználói felület minden beállításával, koppintson a [Kijelentkezés] gombra.

---

## A weboldalról

1

A beállítási képernyő megnyitásához lásd: "[Általános eljárás a weboldal használatakor](#)" ([▶ 30. oldal](#)).

2

Kattintson a [Módosítás] gombra a [Háttérkép] részen.

Állapot	Címtár	Dokumentum műveletek	Felhasználói Vezérlés	Rendszer beállítások
Saját képernyő beállítások	Kezdő képernyő regisztrációja			
Feltétel Beállítások	Frissítés			
Ikon	Háttérkép			
Háttérkép	Alapértelmezés		Módosítás	
	Frissítés			

3

Állítsa az [Egyedi kép használata] jelölőnégyzetet  állapotba, és válassza ki a képet a [Fájl kiválasztása] lehetőséggel.

A kép kiválasztásához kattintson a [Tallózás] gombra.

Állapot	Címtár	Dokumentum műveletek	Felhasználói Vezérlés	Rendszer beállítások
Saját képernyő beállítások	Háttérkép regisztrálása			
Feltétel Beállítások	Benyújtás Mégsem			
Ikon	Háttérkép			
Háttérkép	Kép :			
	<input checked="" type="checkbox"/> Egyedi kép használata			
	Fájlnév :	Nincs megadva		
	Fájl kiválasztása :	Tallózás		
	(Legfeljebb 200 karakter)			
	Figyelmeztetés :			
	Támogatott fájltípusok: JPEG jpeg, jpg, jpe és jfif kiterjesztéssel. GIF gif kiterjesztéssel. PNG png kiterjesztéssel.			
	Benyújtás Mégsem			




- A JPEG, GIF és PNG formátumú (jpeg, jpg, jpe, jfif, gif és png kiterjesztésű) fájlok használhatók.
- A háttérképhez használható képek maximális fájlmérete 640 KB.

4

A beállításokból történő kilépéshez lásd: "[Általános eljárás a weboldal használatakor](#)" ([▶ 30. oldal](#)).

## A FIX GOMBOK MÓDOSÍTÁSA

Módosíthatja a fix gombokat. A fix gombok módosítása a weboldalon hajtható végre.

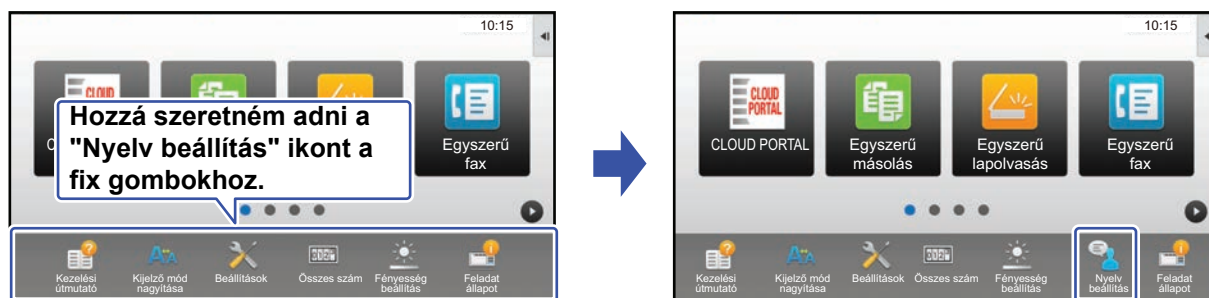

1

A beállítási képernyő megnyitásához lásd: "[Általános eljárás a weboldal használatakor](#)" (▶ [30. oldal](#)).

2

Kattintson a [Feltétel Beállítások] elemre, majd a kívánt elemre a "Fix gomb" oszlopban.

Új fix gomb hozzáadásához kattintson a [Nincs megadva] elemre.

Sz.	Fix gomb
1	Kezelési útmutató
2	Kijelző mód nagyítása
3	Rendszerbeállítások
4	Összesen
5	Fényesség beállítás
6	Feladat Állapot
7	Nincs megadva
8	Nincs megadva
9	Nincs megadva
10	Nincs megadva

3

Válassza ki a hozzáadni kívánt funkciót, majd kattintson a [Benyújtás] gombra.

Ha a [Benyújtás] gombra kattint, bezárul a [Kezdő képernyő regisztrációja] képernyő.


4

A beállításokból történő kilépéshez lásd: "[Általános eljárás a weboldal használatakor](#)" (▶ [30. oldal](#)).

## A festékszint megjelenítése/elrejtése a fix gombok mellett

A rendszerbeállításokban megjelenítheti/elrejtheti a festékszintet a fix gombok területéhez.

Ha ez a beállítás engedélyezett, legfeljebb hat fix gomb jeleníthető meg. (A weboldal "Fix gomb" oszlopában látható 1–6. gomb jelenik meg (kivéve, amelyik nincs megadva). A 6. alatti gombok nem láthatók.)

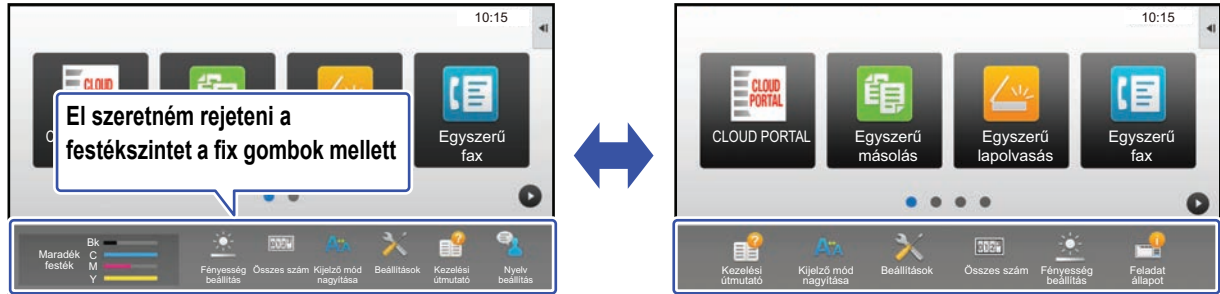

1

A beállítási képernyő megnyitásához lásd: "[Általános eljárás a weboldal használatakor](#)" (▶ [30. oldal](#)).

2

Kattintson a(z) [Feltétel Beállítások] elemre, és állítsa be a következőt: [Festékmennyiség megjelenítése].

Amikor a(z) [Festékmennyiség megjelenítése] jelölőnégyzet állapota a következő: , a festékszint látható. Amikor a(z) [Festékmennyiség megjelenítése] jelölőnégyzet állapota a következő: , a festékszint nem látható.

Állapot	Címtár	Dokumentum műveletek	Felhasználói Vezérlés	Rendszer beállítások
Saját képernyő beállítások	7		E-mail	
Feltétel Beállítások	8		Nincs megadva	
Ikon	9		Nincs megadva	
Háttérkép	10		Nincs megadva	

Festékmennyiség megjelenítése

Amikor a festékmennyiség látható, csak 6 rögzített billentyű jeleníthető meg.


[Benyújtás](#)

3

A beállításokból történő kilépéshez lásd: "[Általános eljárás a weboldal használatakor](#)" (▶ [30. oldal](#)).

## A SZÖVEGMÉRET NÖVELÉSE

A normál üzemmód képernyőin, például másolásnál vagy képküldésnél nagyíthatja a karakterek méretét és térközét. Ezt a funkciót az érintőpanelről lehet elérni.

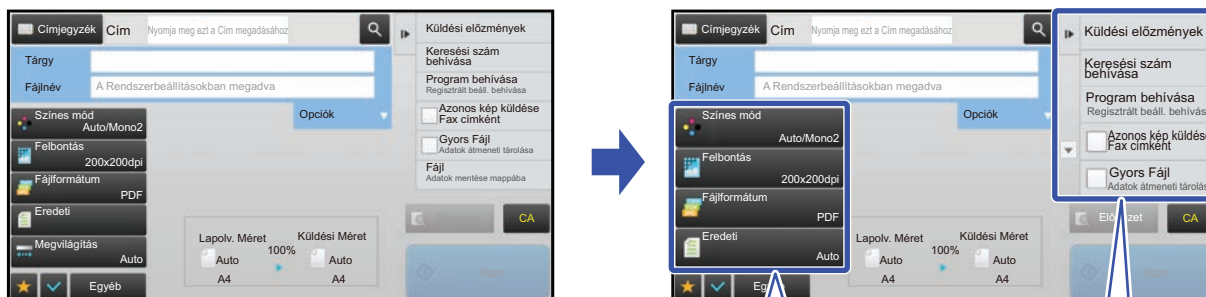


**A beállítási billentyűk, valamint a műveleti panel nagyításra kerül. A műveleti panelen már nem látható beállítási elemek megjelenítéséhez koppintson a görgetőgombokra. A már nem látható beállítási gombok (ilyen a(z) [Megvilágítás] gomb a példában) megjelenítéséhez koppintson a(z) [Egyéb] gombra.**



- A különböző funkciók nem normál módú (például egyszerű módú és beállítási) képernyőin a karakterek és gombok mérete nem változik.
- A szövegméret növelésének hatására előfordulhat, hogy kevesebb gomb jelenik meg az egyes funkciók alakképernyőjén és más képernyőin.

1

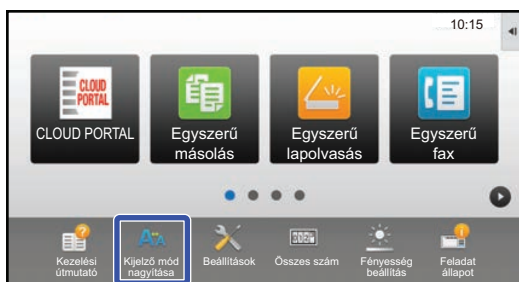

### Koppintson a [Kijelző mód nagyítása] gombra a kezdő képernyőn.

A gomb képe lesz, és bekapcsol a kijelző nagyítása mód.

A kijelző nagyítása mód kikapcsolásához koppintson újra a [Kijelző mód nagyítása] gombra. A gomb képe lesz, és kikapcsol a kijelző nagyítása mód.

## A KÉSZÜLÉK NYELVÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSA


Módosíthatja a kezdő képernyőn használt nyelvet.

Az eljárás az érintőpanelről hajtható végre.

Az eljárás végrehajtása előtt adja hozzá a [Nyelv beállítás] parancsikont a kezdő képernyőhöz. A parancsikont hozzáadásához lásd: "[PARANCSIKONOK HOZZÁADÁSA](#)" (▶ [32. oldal](#)).




1

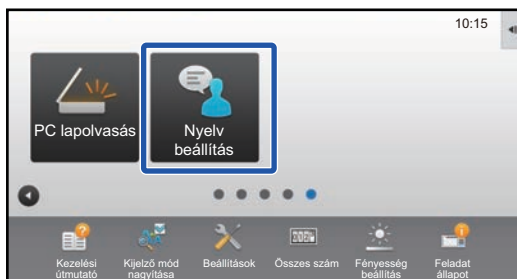

**Koppintson a [Nyelv beállítás] gombra a kezdő képernyőn.**

2

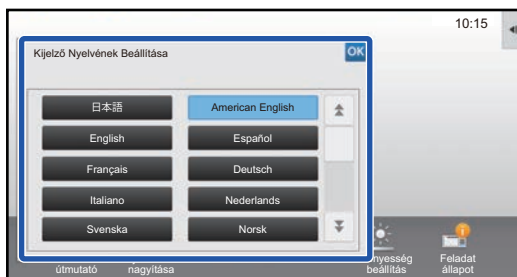

**Válassza ki a kívánt nyelvet, majd koppintson az **OK** gombra.**


A kijelző a kiválasztott nyelvre vált.



# KARAKTERBEVITEL

## A SZOFTVERES BILLENTYŰZET GOMBJAINAK NEVE ÉS FUNKCIÓJA

A szoftveres billentyűzet segítségével regisztrálja egy fájl, program, mappa vagy felhasználó nevét.

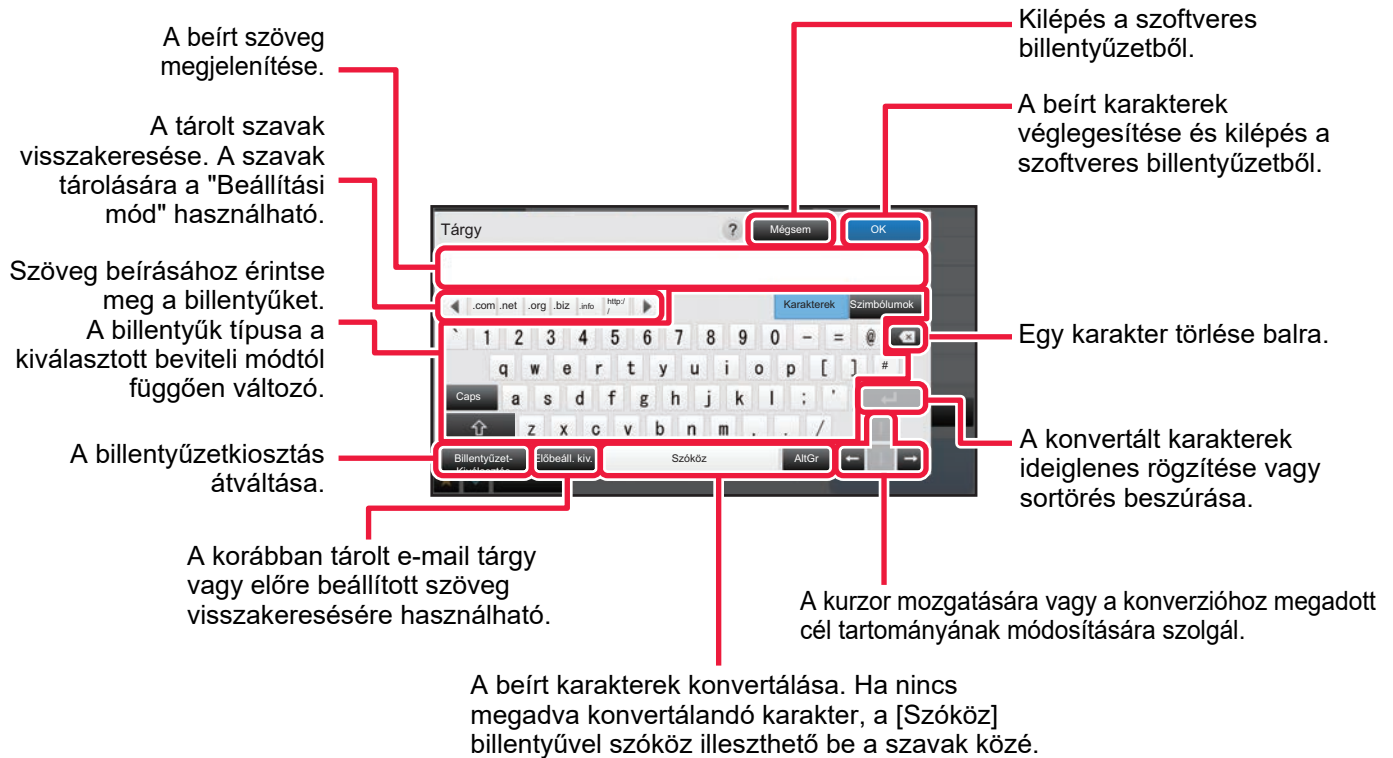

Az itt mutatott szoftveres billentyűzet csak szemléltető ábra. Az karakterbevitel aktuális helyzetétől és a feltételektől függően más gombok lehetnek engedélyezve.



Ha a "Külső billentyűzet" opciót választotta ki a "Beállítások" → [Rendszerbeállítások] → [Közös beállítások] → [Billentyűzet beállítások] → [Alapértelmezett billentyűzet beállítás] → [Billentyűzet prioritás beállítás] pontban, a szoftveres billentyűzet nem fog megjelenni.



### Szavak beírásához:

A "Beállítások (rendszergazda)" menüben válassza a [Rendszerbeállítások] → [Közös beállítások] → [Billentyűzet beállítások] → [Szoft billentyűze- tsablon beállítás] menüpontot.

# BILLENTYŰZET BEÁLLÍTÁS MEGADÁSA

A „Beállítások (rendszergazda)” menüben válassza az [Rendszerbeállítások] → [Közös beállítások] → [Kezelési Beállítások] → [Billentyűzet beállítások] lehetőséget.

## Billentyűzet beállítások

### Alapértelmezett billentyűzet beállítás

Konfigurálja a szöveg bevitelére használt billentyűzetet.

### Billentyűzet- Kiválasztás

Módosítsa a billentyűk elrendezését és megjelenését a beállított nyelv szerint.

### Billentyűzet prioritás beállítása

Külső billentyűzet csatlakoztatásakor állítsa be, hogy a külső billentyűzet vagy az érintőképernyőn megjelenő billentyűzet (lágú billentyűzet) kap elsőbbséget.

## Szoft billentyűze- tsablon beállítás

Előzetesen regisztrálhatja a címek vagy tartománynevek megadásakor gyakran használt szöveget. Legfeljebb 16 karaktert adjon meg.



**SHARP**<sup>®</sup>  
SHARP CORPORATION