


SHARP[®]

Gebruikershandleiding

(Bediening aanraakscherm)

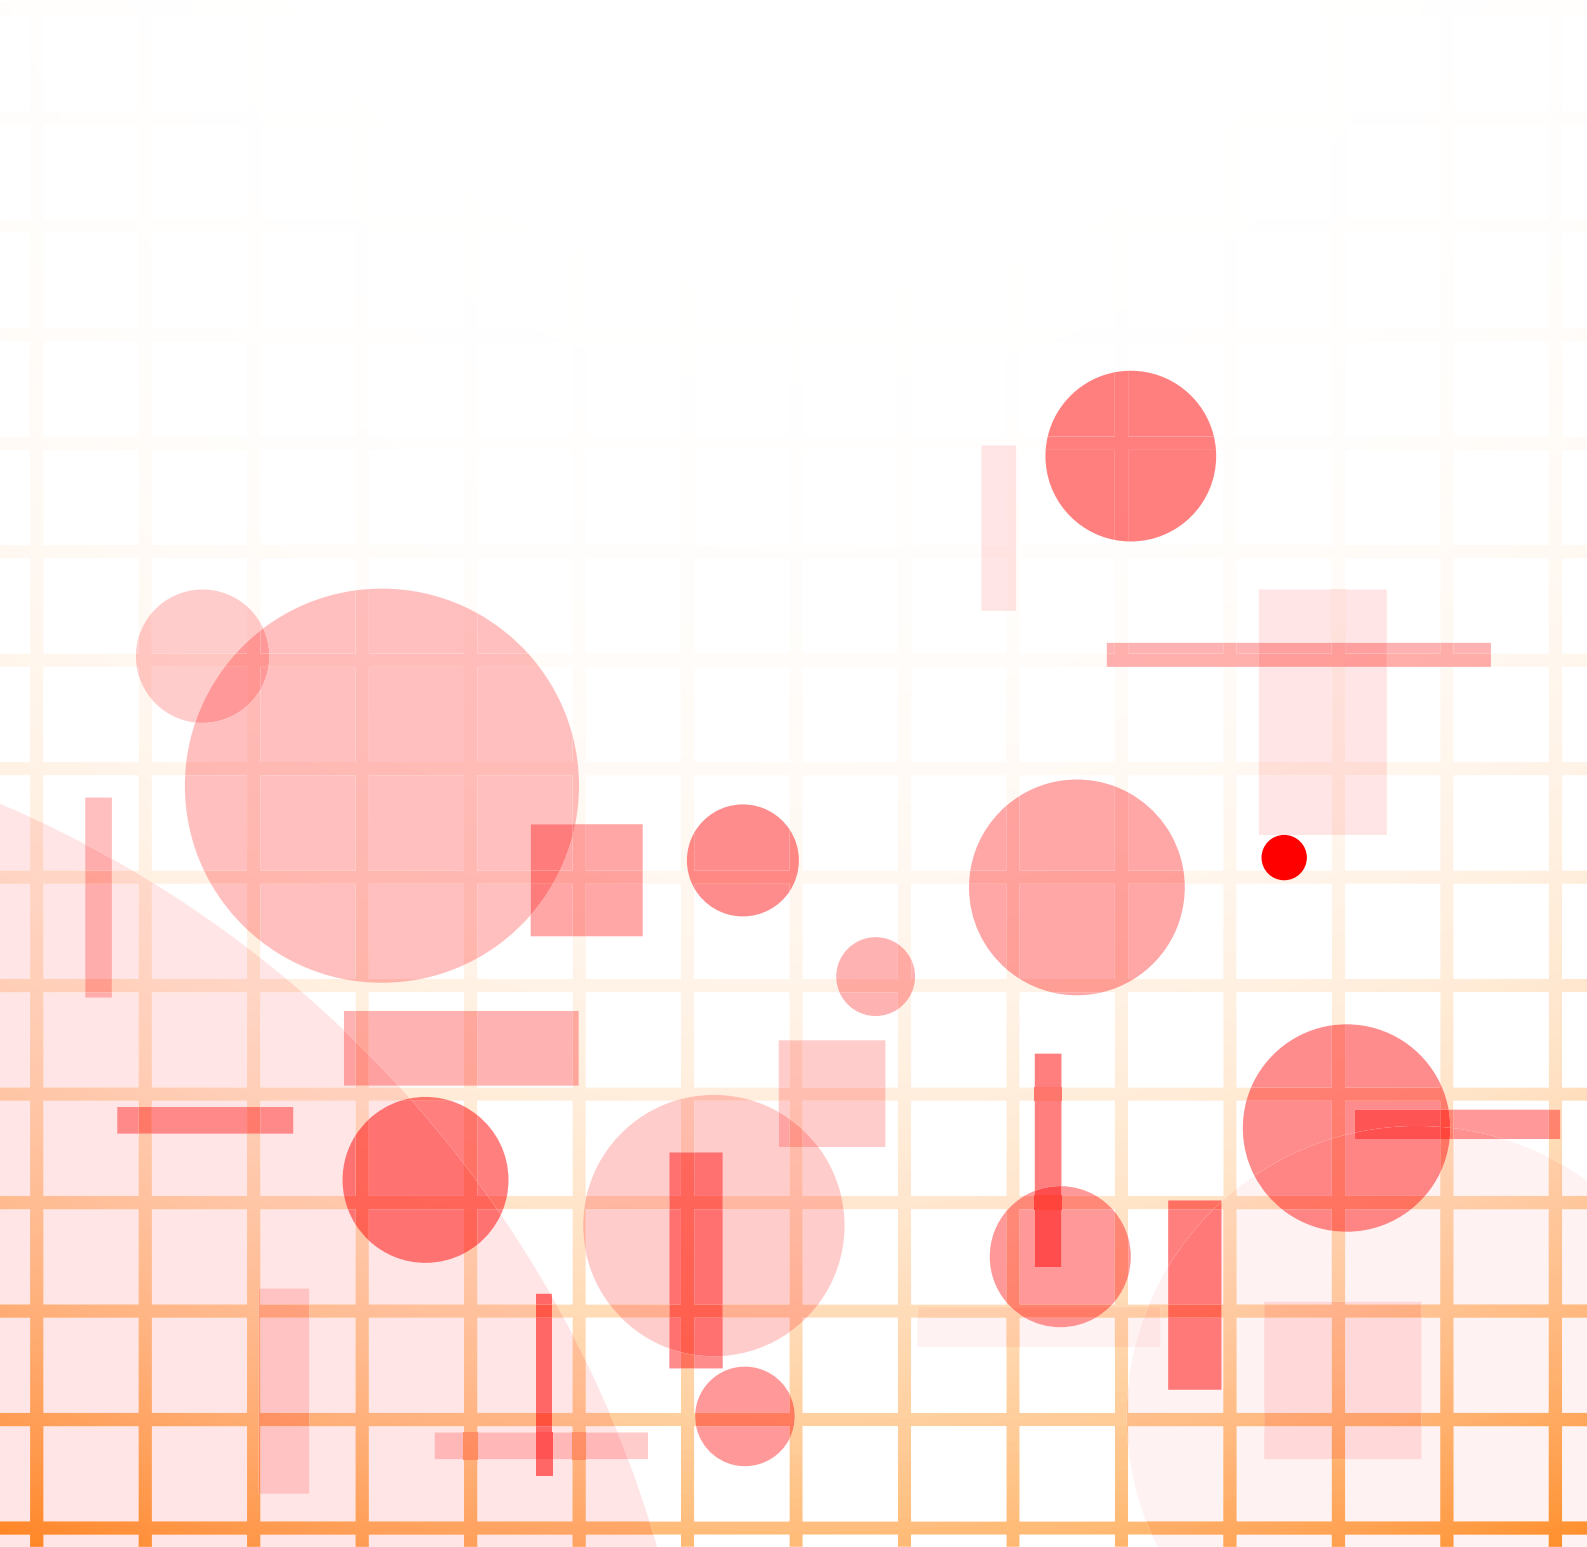

INHOUDSOPGAVE

OVER DEZE HANDLEIDING	3
AANRAAKSCHERM	4
• AANRAAKTYPEN	4
• BEGINSCHERM	8
• BEDIENING VAN VEELGEBRUIKTE TOETSEN	12
• ACTIESCHERM	13
• BEVESTIGINGSSCHERM VOOR FAVORIETE MENU'S EN INSTELLINGEN	13
OPDRACHTEN STOPPEN/VERWIJDEREN, MET PRIORITEIT VERWERKEN EN DE STATUS CONTROLEREN	16
• TYPEN OPDRACHTSTATUSSCHERMEN	16
• OPDRACHTEN IN UITVOERING OF GERESERVEERDE OPDRACHTEN STOPPEN OF VERWIJDEREN	18
• GERESERVEERDE OPDRACHTEN MET PRIORITEIT VERWERKEN	19
• GERESERVEERDE OPDRACHTEN OF OPDRACHTEN IN UITVOERING CONTROLEREN	21
• VOLTOOIDE OPDRACHTEN CONTROLEREN	22
• DE OPDRACHTENLIJST LEZEN	23
HET DISPLAY AANPASSEN (Gebruikersinterface aanpassen)	26
• ITEMS DIE U KUNT AANPASSEN	27
• ALGEMENE PROCEDURE VOOR HET GEBRUIK VAN AANPASSING GEBRUIKERSINTERFACE	29
SNELTOETSEN BEWERKEN	32
• SNELTOETSEN TOEVOEGEN	32
• EEN SNELTOETS WISSEN	35
• EEN SNELTOETS WIJZIGEN	37
• EEN AFBEELDING VAN EEN SNELTOETS TOEVOEGEN	40
• EEN SNELTOETS VERPLAATSEN	42
• DE STANDAARDINSTELLING VAN SNELTOETSEN HERSTELLEN	44
HET BEGINSCHERM BEWERKEN	46
• HET PATROON VOOR DE INDELING VAN HET BEGINSCHERM WIJZIGEN	46
• EEN WEERGAVEPATROON KIEZEN VOOR HET BEGINSCHERM	48
• DE TEKSTKLEUR IN HET BEGINSCHERM WIJZIGEN	49
• DE ACHTERGRONDAFBEELDING VAN HET BEGINSCHERM WIJZIGEN	50
• DE VASTE TOETSEN WIJZIGEN	53
• HET TEKSTFORMAAT VERGROTEN	55
• DE MACHINETAAL WIJZIGEN	56
TEKENINVOER	57
• NAMEN EN FUNCTIES VAN AANRAAKTOETSEN	57
• DE TOETSENBORINSTELLING INSTELLEN	58

OVER DEZE HANDLEIDING

In deze gids wordt uitgelegd hoe het aanraakscherm kan worden bediend en hoe de gebruikersinterface kan worden aangepast.

Opmerking vooraf

- Overal in de handleiding waar "xx-xxxx" wordt vermeld, kunt u "xx-xxxx" vervangen door uw modelnaam.
- In deze handleiding worden de functies van het apparaat niet in detail uitgelegd. Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor gedetailleerde informatie over de namen en functies die in deze handleiding worden genoemd.
- De inhoud van deze handleiding zijn algemene productbeschrijvingen inclusief andere modellen. Daarom bevat deze handleiding beschrijvingen van functies die niet beschikbaar zijn voor uw model.
- Deze handleiding is met de grootst mogelijke zorg tot stand gekomen. Voor vragen en opmerkingen over deze handleiding kunt u contact opnemen met uw dealer of met de dichtstbijzijnde erkende servicevertegenwoordiger.
- Dit product heeft strenge kwaliteitscontroles en inspecties ondergaan. In het onwaarschijnlijke geval dat u een defect of probleem ontdekt, kunt u contact opnemen met uw dealer of met de dichtstbijzijnde erkende servicevertegenwoordiger.
- Behoudens voor zover wettelijk verplicht aanvaardt SHARP geen enkele aansprakelijkheid voor fouten die optreden tijdens het gebruik van het product of de opties, defecten die het gevolg zijn van onjuiste bediening van het product en de opties of andere fouten, of voor enige schade resulterend uit het gebruik van het product.

Waarschuwing

- De vermenigvuldiging, wijziging of vertaling van de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is niet toegestaan, tenzij dit is toegestaan op grond van het auteursrecht.
- De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Afbeeldingen, bedieningspaneel, aanraakscherm en webpagina's in deze handleiding

De randapparatuur is over het algemeen optioneel. Bij enkele modellen maakt bepaalde randapparatuur echter deel uit van de standaarduitrusting.

Voor sommige functies en procedures wordt er in de uitleg vanuit gegaan dat er andere apparatuur is geïnstalleerd dan bovengenoemde apparatuur.

Deze handleiding bevat verwijzingen naar de faxfunctie en internetfaxfunctie. De faxfunctie en internetfaxfunctie zijn echter niet beschikbaar in sommige landen, regio's en modellen.

Afhankelijk van de inhoud, en afhankelijk van het model en de randapparatuur die is geïnstalleerd, is dit wellicht niet bruikbaar. Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor een gedetailleerde toelichting.









- De schermen, berichten en toetsnamen in de handleiding kunnen verschillen van die op de machine als gevolg van verbeteringen en wijzigingen van het product.
- Het aanraakscherm, illustraties en instelschermen in deze handleiding dienen alleen ter referentie en kunnen verschillen naargelang het model, geïnstalleerde opties, instellingen die van de standaardinstelling gewijzigd zijn, en land of regio.
- Details van de systeeminstellingen alsook de instelmethodes kunnen verschillen afhankelijk van het model.
- In deze handleiding wordt uitgegaan van het gebruik van een meerkleuren-apparaat. Sommige uitleg is mogelijk niet van toepassing op een monochroom apparaat.

AANRAAKSCHERM

AANRAAKTYPEN

Naast tikken, wat gelijk staat aan het normale aanraken van het scherm, kan het aanraakscherm van het apparaat ook worden bediend door lang aanraken, vegen en schuiven.


Bedieningstypen

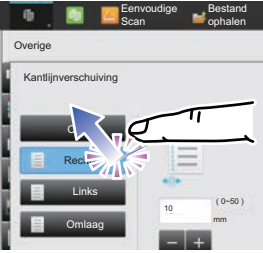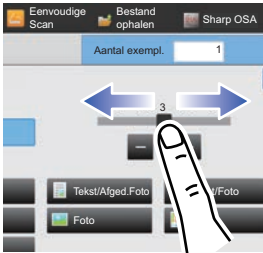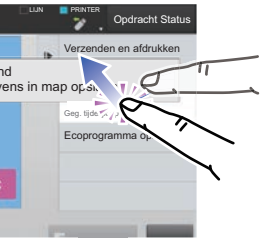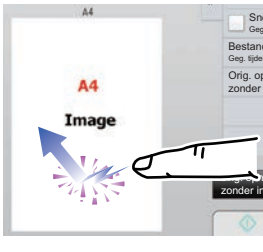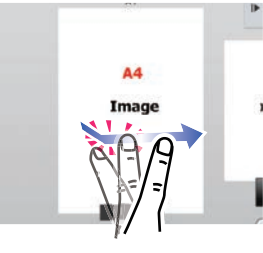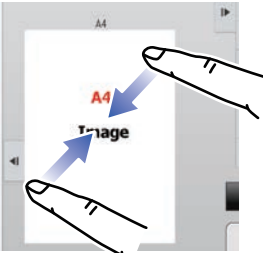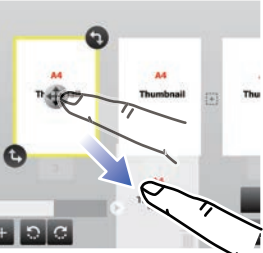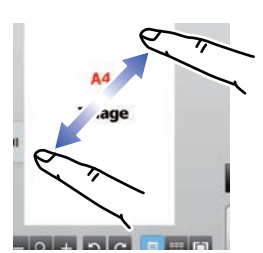	<p>Tikken Raak het scherm met uw vinger kort aan. Gebruik deze methode om een toets, tab of selectievakje te selecteren.</p>		<p>Schuiven Schuif met uw vinger de schuifbalk op het scherm omhoog en omlaag om door een lijst met een groot aantal items te bladeren.</p>
	<p>Lang aanraken Raak het scherm met uw vinger wat langer aan. Blijven aanraken op het actiescherm of tekens in het tekstvak om tekens in een tekstballon weer te geven.</p>		<p>Dubbel tikken Tik twee keer met uw vinger op het scherm. Zo kunt u de afbeelding in het voorbeeldscherm vergroten.</p>
	<p>Vegen Veeg over het scherm om snel naar een voorbeeldafbeelding te bladeren.</p>		<p>Pinch Raak het scherm met twee vingers aan en beweeg uw vingers naar elkaar toe. Zo kunt u de browser en de voorbeeldafbeelding verkleinen.</p>
	<p>Slepen Sleep (schuif in een willekeurige richting met uw vinger over het aanraakscherm) om tijdens de voorbeeldweergave een pagina in het origineel te vervangen.</p>		<p>Spreiden Raak het scherm met twee vingers aan en beweeg uw vingers uit elkaar. Zo kunt u de browser en de voorbeeldafbeelding vergroten.</p>

Bediening in de schermen


Toets (tikken)

- A. Tik op een item om het te selecteren. De geselecteerde toets krijgt een andere kleur.
- B. Tik op cijfer-toetsen om cijfers in te voeren.
- C. Tik om de waarde te verhogen of te verlagen. Lang aanraken zorgt ervoor dat de waarde wordt verhoogd of verlaagd totdat u het scherm weer loslaat.
- D. Tik om een vinkje in te voeren en de instelling in te schakelen.
- E. Tik hier om het scherm te sluiten.

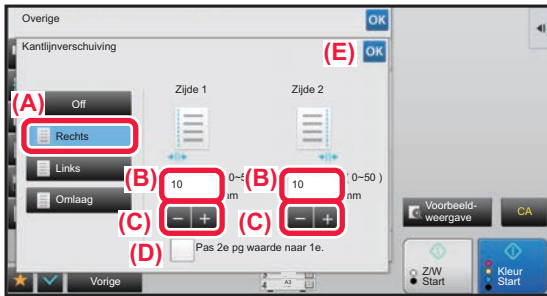

Lijst (tikken, schuiven en vegen)

- A. Tik op een item om het te selecteren. Het geselecteerde item krijgt een andere kleur.
- B. Schuif de schuifbalk omhoog en omlaag. De schuifbalk wordt weergegeven wanneer het item niet op het scherm past.
- C. Veeg omhoog of omlaag op de toets. Het item schuift omhoog of omlaag.

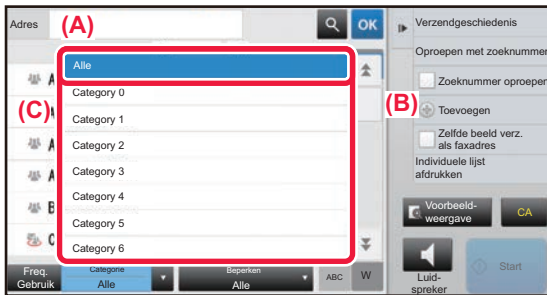


Schuifbalk (schuiven)

- A. Schuif de knop van de ene kant van het scherm naar de andere kant.




Tab (tikken)

A. Tik op een tab om te veranderen wat wordt weergegeven.

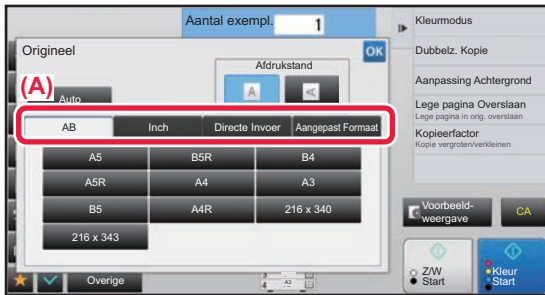

Voorbeeldscherm (dubbel tikken/ Pinch/ spreiden)

A. Als u uw vingers naar elkaar toe beweegt ("pinch") op een voorbeeldscherm dan wordt de schermafbeelding verkleind. Als u uw vingers spreidt dan wordt de afbeelding vergroot. Als u dubbel tikt, wordt de afbeelding ook vergroot.

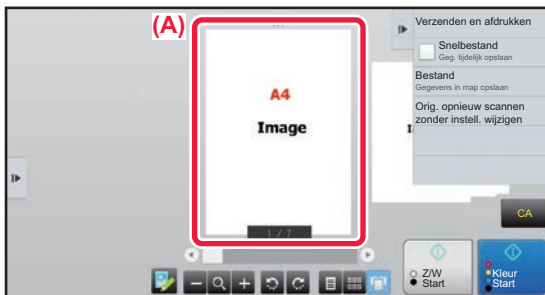

TIKBEDIENINGSINSTELLINGEN

U kunt tikbedieningsinstellingen configureren op het aanraakpaneel in "Instellingen (beheerder)" – [Systeeminstellingen] → [Algemene instellingen] → [Bedienings- Instellingen] → [Voorwaarde- Instellingen] → [Instelling Toetsbediening].

Automatisch Wissen Instellen

De tijd tot de functie Automatisch wissen begint, kan worden ingesteld tussen 10 en 240 minuten in stappen van 10 seconden.

Als het apparaat gedurende een bepaalde tijdsduur niet wordt gebruikt, zal de functie Automatisch wissen alle geselecteerde instellingen wissen en terugkeren naar het hoofdscherm van de kopieermodus of naar het opdrachtstatusscherm.

Timer Annuleren

Hiermee wordt de functie Automatisch wissen uitgeschakeld.

Instelling Toetsbediening

• Tijd voor accepteren van toetsinvoer

Deze instelling bepaalt hoe lang het duurt voordat de invoer wordt geregistreerd wanneer op een toets in het aanraakscherm wordt getikt. De invoertijd kan worden ingesteld van 0 t/m 2 seconden in stappen van 0,5 seconde. Door de tijdsduur te verlengen, kan ongewilde toetsinvoer worden voorkomen wanneer per ongeluk op een toets wordt getikt. Houd er wel rekening mee dat wanneer u een langere tijdsduur instelt voor een instelling, meer voorzichtigheid is vereist om ervoor te zorgen dat de toetsinvoer wordt geregistreerd.

• Autom. Toetsherhaling Uitschakelen

Deze functie wordt gebruikt om toetsherhaling uit te schakelen.

Met de functie Toetsherhaling wordt een instelling voortdurend gewijzigd, dus niet alleen telkens wanneer op de toets wordt getikt maar ook terwijl er (langer) op een toets wordt getikt.

Tijd voor acceptatie van toetsinvoer van lang indrukken

Selecteer een tijd waarop een lange tik op de toets wordt gedetecteerd.

Instelling voor interval van dubbeltikken

Selecteer een interval waarop een dubbele tik wordt gedetecteerd.

Toetsgeluid

U kunt instellingen voor toetsgeluiden configureren in "Instellingen (beheerder)" – [Systeeminstellingen] → [Algemene instellingen] → [Geluidsinstellingen] → [Instellingen pieptoon (algemeen)].

Key Touch Geluid bij standaardinstelling

Wanneer u de belichting instelt in het scherm voor het aanpassen van de belichting van iedere modus, klinkt drie keer een pieptoon als de referentiewaarde is bereikt.

Scherm waarop de instelling van toepassing is	Beginwaarde
Kopieerfactor instelscherm in het hoofdscherm van de kopieermodus	Factor 100%
Belichtingsaanpassingsscherm in het hoofdscherm van de kopieermodus	Belichtingsniveau: 3 (gemiddeld)
Belichtingsaanpassingsscherm in het hoofdscherm van de modi Fax, Internetfax en Netwerkscanner	
Belichtingsaanpassingsscherm voor het Scannen naar lok. Schijf in de modus Documentarchivering	

BEGINSCHERM

Als u op de toets [Beginscherm] op het bedieningspaneel drukt, dan wordt het beginscherm op het bedieningspaneel weergegeven. In het beginscherm worden de toetsen weergegeven voor de selectie van modi en functies.

Voor het weergeven van de apparaatstatus behalve de opdracht via pictogrammen.
▶ [Pictogram dat de status van het apparaat aangeeft \(pagina 9\)](#)

Voor het weergeven van de tijd.
▶ [ACTIESCHERM \(pagina 13\)](#)

Hiermee wordt de taak in uitvoering of de wachtende taak weergegeven met tekst of een pictogram.
Kies functies die in de betreffende modi kunnen worden gebruikt.
Tik op het tabblad om de lijst met functietoetsen weer te geven.
▶ [ACTIESCHERM \(pagina 13\)](#)

Schakel tussen pagina's voor het weergeven van sneltoetsen.

Tik op een modus om deze te wijzigen.
▶ [Schakelen tussen modi vanaf de modusweergave \(pagina 11\)](#)

Selecteer sneltoetsen voor modi of functies.
▶ [Schakelen tussen modi vanaf het beginscherm \(pagina 11\)](#)

Gebruik deze toetsen om functies te selecteren waarmee het gebruik van de machine gemakkelijker wordt.



Zie "[ALGEMENE PROCEDURE VOOR HET GEBRUIK VAN AANPASSING GEBRUIKERSINTERFACE \(pagina 29\)](#)" voor informatie over de procedures voor het toevoegen en verwijderen van sneltoetsen.



• **Om het beginscherm voor iedere "Lijst van fav. hand.-groepen" in te stellen:**

Ga naar de Instellingsmodus (beheerder) en selecteer [Gebruikers -bediening] → [Toegangsinstellingen] → [Favoriete handelingen-groep] → [Beginschermlijst].

Voer deze instelling uit wanneer gebruikersauthenticatie wordt gebruikt.



























• **De sneltoetsen voor verbinding met een externe service weergeven:**

U kunt aan het beginscherm sneltoetsen toevoegen voor de functies voor verbinding met een externe service (Google Drive, OneDrive, SharePoint Online, Gmail, Exchange (E-mail)).

Deze functies kunnen worden ingeschakeld in de systeeminstellingen. Als een functie in de systeeminstellingen is ingeschakeld, kunt u een sneltoets voor die functie aan het beginscherm toevoegen.

Voor meer informatie raadpleegt u de "Handleiding cloud-verbinding".

Pictogram dat de status van het apparaat aangeeft

Pictogram	Apparaatstatus	Pictogram	Apparaatstatus
	Printergegevens worden verwerkt.		Er is een USB-apparaat geïnstalleerd.
	Printergegevens worden afgedrukt.		Het field-supportsysteem is ingeschakeld.
	Er zijn gegevens om te verzenden.		Invoer van 1-bits alfanumeriek teken
	Er zijn foutgegevens om door te sturen.		Er is een gegevensbeveiligingskit geïnstalleerd.
	Er zijn ontvangen gegevens.		Bezig met verbinding maken met toegangspunt (Niveau 4)
	Er zijn ontvangen vertrouwelijke faxgegevens.		Bezig met verbinding maken met toegangspunt (Niveau 3)
	Ontvangen gegevens worden vastgehouden.		Bezig met verbinding maken met toegangspunt (Niveau 2)
	Er zijn ontvangen voorbeeldgegevens.		Bezig met verbinding maken met toegangspunt (Niveau 1)
	Bezig met OSA-communicatie.		Geen verbinding met toegangspunt
	Vergrote weergavemodus is ingeschakeld.		Slechte verbinding met draadloos netwerkkapparaat in het apparaat*
	Ecomodus is ingeschakeld.		Bezig met wachten op toegangspunt
	Er is een onderhoudsmelding verstuurd.		Er is geen LAN-kabel aangesloten.
	Bediening op afstand wordt uitgevoerd.		Persistentiestatus logbestand beeldopdracht


* Neem contact op met uw dealer of de dichtstbijzijnde erkende servicevertegenwoordiger.

Scheruweergave-instellingen

U kunt tikbedieningsinstellingen configureren op het aanraakpaneel in "Instellingen (beheerder)" – [Systeeminstellingen] → [Algemene instellingen] → [Bedienings- Instellingen] → [Voorwaarde- Instellingen] → [Scheruweergave-instellingen].

Vergrote weergavemodus

Toont grote tekens op het scherm.

 wordt in het systeemvak weergegeven als de modus Grote tekens is ingeschakeld.

Mededelingentijd Instellen

De tijdsduur voordat meldingen in het aanraakscherm worden getoond (de duur voordat een melding automatisch wordt gewist), kan worden ingesteld op een waarde tussen 1 en 12 seconden.

Taalinstelling

De taal die in het aanraakscherm wordt weergegeven, kan op elke taal worden ingesteld.



Als gebruikersauthenticatie is ingeschakeld en er een weergavetaal is opgegeven in de Favoriete handelingen-groep, krijgt deze instelling prioriteit.

Standaardweergave-Instellingen

Stel het scherm in dat wordt weergegeven na Automatisch wissen en Aanmelden.

Favoriete menu's standaard weergeven

U kunt opgeven dat de 'Favoriet' eerst moet worden weergegeven tijdens de modusselectie.

Actiepaneel als standaard weergeven.

Geef aan of het actiescherm moet worden weergegeven.

Het pictogram wordt weergegeven als de LAN-kabel niet is aangesloten.

Er wordt een pictogram weergegeven als de LAN-kabel niet is aangesloten.

Bevestigingsdialoogvenster weergeven als taak wordt geannuleerd.

Een bevestigingsvenster weergeven als een opdracht wordt geannuleerd.

Geef statusmelding weer

Stel in of er een meldingsbericht moet worden getoond wanneer een opdracht voltooid is.

Beperk Totaal Aantal weergave

Wanneer deze instelling ingeschakeld is, wordt de totale telling verborgen wanneer de totale telling op het openingsscherm wordt gecontroleerd.

Wijzig het aantal sets in het display voor taakstatus

Geef aan of het resterende aantal sets of de laatste sets in het opdrachtstatusscherm moeten worden weergegeven.

Geschatte tijd aanvang taak weergeven

Specificeer of de geschatte starttijd van de taak in de taakstatus moet worden getoond.

Uitlijningsorde van 10-Key

Geef aan of de numerieke toetsen in oplopende volgorde moeten worden weergegeven met '1' in de linker bovenhoek of '1' in de linker benedenhoek.

Instellingsweergave vanaf Hoofdunit

Selecteer de instellingen voor de padinformatie van de weergegeven bestemming als de instellingsmodus op het apparaat wordt ingesteld.

Weergave Huidig Path

Geef aan of de huidige instellingsitems in de padinformatie moeten worden weergegeven.

Schakel link van het huidige pad in

Geef aan op de koppeling boven in het scherm moet worden ingeschakeld.


Weergavepatroon instelling

Stel de achtergrondkleur van het aanraakscherm in. Als u een ander patroon kiest, verandert de aanraakschermafbeelding onder in het scherm.

SCHAKELEN TUSSEN MODI

Schakelen tussen modi vanaf het beginscherm

Druk op de toets [Beginscherm].

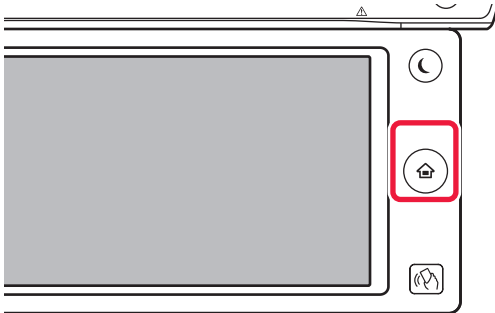

Tik op het moduspictogram.




Schakelen tussen modi vanaf de modusweergave


Tik op de modusweergave.



Tik op de toets die wordt weergegeven ▾.

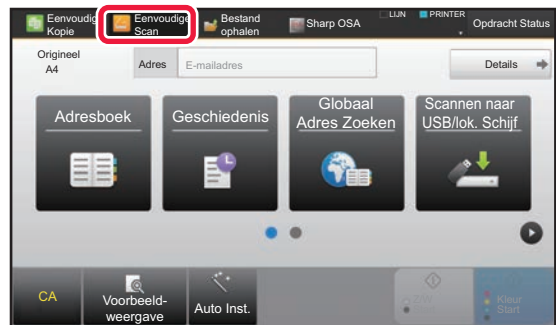

Tik hier voor elke gewenste modus.

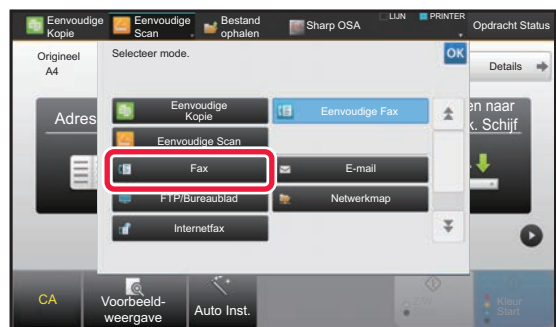

Zie "[HET BEGINSCHERM BEWERKEN \(pagina 46\)](#)" voor de procedures voor het bewerken van het beginscherm.



• Toon instelling van Mode toets

Selecteer in "Instellingen (beheerder)" [Systeeminstellingen] → [Algemene instellingen] → [Bedienings- Instellingen] → [Toon instelling van Mode toets].

De instellingen configureren voor de weergave van de modustoetsen, boven in het scherm.

• Weergave Modus

Selecteer de modustoets die u wilt weergeven.

• Mode toets weergave Home


U kunt de weergave van de modustoetsen ook in het beginscherm activeren.

BEDIENING VAN VEELGEBRUIKTE TOETSEN

Cijfertoetsen

Tik op een cijfer om dit in te voeren.


Tik op de toets [C] om het ingevoerde cijfer te wissen.

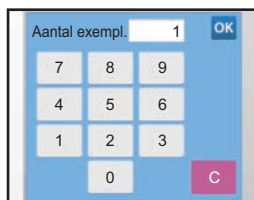

In het adresscherm kunt u tekens invoeren die geen cijfers zijn; er wordt een andere toetsindeling gegeven. U kunt de cursor ook verplaatsen met de toetsen [←] en [→]. Tik op de toets [C] om één teken links van de cursor te verwijderen.

Toets [Start] (toets [Z/W Start] en toets [Kleur Start])


Tik hierop om een afdruk- of verzendopdracht uit te voeren.

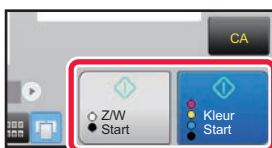

In de kopieermodus worden de toetsen [Z/W Start] en [Kleur Start] weergegeven.

Toets [Kopiëren annuleren], toets [Opslaan geannul.] , toets [Annuleer scan] , toets [Verz. geannul.]

Tik om het kopiëren, afdrukken of verzenden te stoppen.

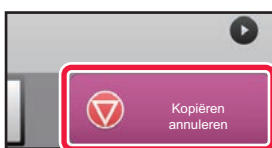

Toets [CA]






Tik hierop om alle instellingen te annuleren en de oorspronkelijke status in elke modus te herstellen.

ACTIESCHERM

Aanbevolen functies worden weergegeven in het actiescherm wanneer u functies configureert in iedere modus. In het actiescherm kunt u functies configureren of de geconfigureerde functie combineren met een functie die wordt weergegeven in het actiescherm.

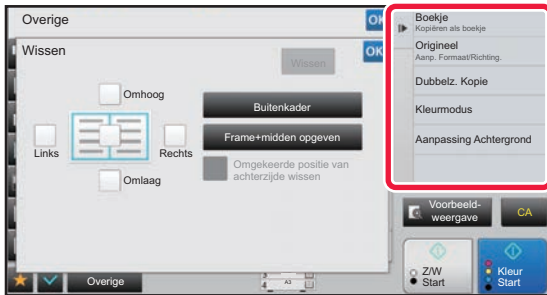Als het actiescherm niet wordt weergegeven, tik dan op het tabblad van het actiescherm.



- De functies die worden weergegeven in het actiescherm zijn afhankelijk van de modus of van de functies die zijn geconfigureerd.
- Als er te veel functies zijn geconfigureerd om te worden weergegeven in het actiescherm dan kunt u het scherm verticaal verschuiven of op  en  tikken om alle functies weer te geven.
- In de Vergrote weergavemodus wordt een deel van de tekst in het actiescherm mogelijk niet weergegeven. Om alle tekst weer te geven, raakt u de gedeeltelijk verborgen toets lang aan of schuift u het tabblad van het actiescherm naar links.



Het actiescherm altijd weergeven

In de "Instellingen (beheerder)" selecteert u [Systeeminstellingen] → [Algemene instellingen] → [Bedienings- Instellingen] → [Voorwaarde- Instellingen] → [Actiepaneel als standaard weergeven.].

BEVESTIGINGSSCHERM VOOR FAVORIETE MENU'S EN INSTELLINGEN

Veelgebruikte functies die u hebt geconfigureerd om te kopiëren en afbeeldingen te verzenden, kunt u opslaan als Favorieten zodat u ze snel kunt oproepen.



Favorieten kan worden gebruikt in de normale modus.

Instelling favoriete toets

Deze instelling kan alleen worden ingesteld op webpagina's.

Selecteer in "instellingen (beheerder)" [Systeeminstellingen] → [Algemene instellingen] → [Bedienings- Instellingen] → [Instelling favoriete toets].

De informatie opgeven die wordt weergegeven als in de normale modus op favoriete toetsen wordt getikt.

Klik op de tabs Kopiëren, Scannen, Internetfax, Fax en Gegevensinvoer om de instellingen voor de favoriete toetsen in de normale modus te configureren.

Favoriet Toetsnummer

Hiermee stelt u het nummer van de favoriete toets in.

De items worden op volgorde op het scherm weergegeven, vanaf het item dat als Nr 1 is ingesteld.

Toetsnaam

Gebruik maximaal 20 tekens voor de naam van de favoriete toets.

Functiemenu

Als u functies als 'Andere functies' wilt instellen, selecteert u de functies in het vervolgkeuzemenu.

Programma

Als u een programma wilt instellen, selecteert u een van de vooraf ingestelde programma's in de lijst met programma's.

Niet weergeven

U kunt een ingestelde toets in het scherm met favoriete toetsen verbergen.

Functies opslaan als Favorieten

1



Tik op  .

2

Tik op [Favoriet bewerken] in het actiescherm.

3

Tik op de toets [Toets registreren].


Beheerdersrechten zijn vereist.

4

Tik op de toets van de functie die u wilt registreren.

Favoriete functies oproepen

1

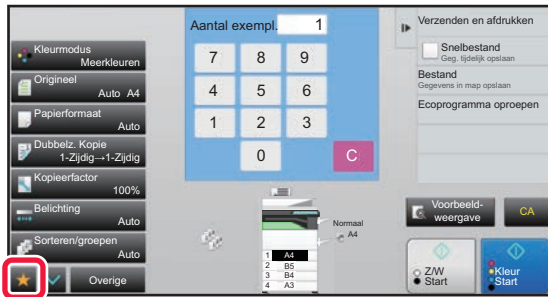


Tik op .

2



Tik op de toets van de functie die u wilt oproepen.




- Favorieten kunnen alleen worden opgeslagen en worden bewerkt door geauthenticeerde gebruikers en beheerders.
- Niet-geauthenticeerde gebruikers kunnen favorieten oproepen en gebruiken die door beheerders zijn opgeslagen. De instellingen voor het oproepen van Favorieten en het toestaan/niet toestaan van bewerkingen kunnen worden geconfigureerd bij [Gebruikers -bediening] → [Toegangsinstellingen] → [Authoriteitsgroep] in de "Instellingen (beheerder)".
- Om favorieten te bewerken, tikt u op  en dan op [Favoriet bewerken] in het actiescherm.

Bevestigingsscherm voor instellingen

U kunt een lijst weergeven van geconfigureerde functies om deze te controleren.

Wanneer u in het beginscherm van iedere modus op  tikt, wordt het bevestigingsscherm voor instellingen weergegeven.

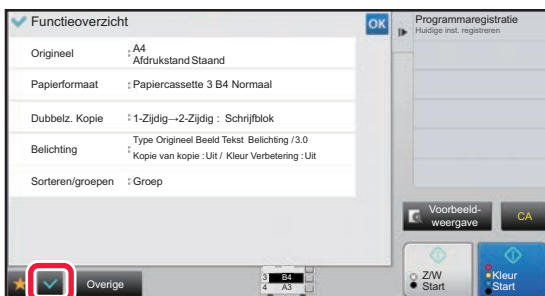

OPDRACHTEN STOPPEN/VERWIJDEREN, MET PRIORITEIT VERWERKEN EN DE STATUS CONTROLEREN

TYPEN OPDRACHTSTATUSSCHERMEN

Wanneer u op de opdrachtstatusweergave tikt, wordt het opdrachtstatusscherm weergegeven. Tik er nogmaals op om terug te gaan naar de vorige functie.

Het opdrachtstatusscherm is verdeeld in de volgende vier tabbladen, waarmee u een opdrachtenlijst kunt selecteren door op een gewenst tabblad te tikken.



- **Afdrukken**

Toont afdruktaken zoals kopiëren, afdrukken vanaf een pc, rechtstreeks afdrukken van USB en afdrukken voor gefaxte of andere ontvangen gegevens. Systeeminstellingen

- **Scannen**

Toont verzendopdrachten van omgezette afbeeldingen voor e-mailberichten en verzendopdrachten voor FTP/Bureaublad.

- **Faxen**

Toont faxverzendopdrachten via een telefoonlijn.

- **Internetfax**

Toont faxverzendopdrachten via internet.



De achtergrond van de opdrachtstatusweergave verandert als volgt:

- Groen: opdracht in uitvoering
- Geel: opwarmen/wachten
- Rood: wachten op foutoplossing



- **Het weergeven en wijzigen van taakinformatie van andere gebruikers verbieden wanneer gebruikersverificatie is ingeschakeld**

Kies "Instellingen (beheerder)" → [Systeeminstellingen] → [Algemene instellingen] → [Standaard- Instellingen] → [Taakstatus opnemen in gebruikersauthenticatie] → [Schakel tonen/wijzigen uit van andere gebruikers hun informatie in de opdrachtstatus] en stel het selectievakje in op .

- **Opdrachtwachtrijplaatsing**


Wanneer deze functie is ingeschakeld, worden ontvangen afdrukopdrachten weergegeven in de wachtrij in het opdrachtstatusscherm. De opdrachten worden verplaatst naar de opdrachtwachtrij nadat deze door het apparaat zijn geanalyseerd. Meerdere opdrachten die nog niet zijn geanalyseerd, kunnen in de wachtrij worden opgenomen. Selecteer in "Instellingen (beheerder)" [Systeeminstellingen] → [Printerinstellingen] → [Voorwaarde- Instellingen] → [Opdrachtwachtrijplaatsing].

Bediening aanraakscherm

Opdrachten worden op elk tabblad in drie groepen geclassificeerd.

Opdrachten veranderen van plaats in de lijsten volgens de verwerkingsstatus, van [Spool] en [Opdr.Wachtr] tot [Voltooid], in die volgorde.

Tik zo nodig op de toets [Spool], [Opdr.Wachtr] of [Voltooid] om de opdrachtenlijstweergave te schakelen naar de weergave op verwerkingsstatus.

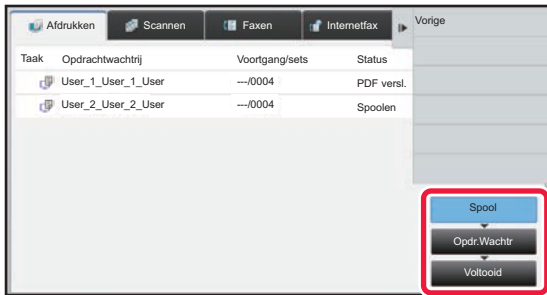


- **Lijst Spool (alleen weergegeven als een opdracht wordt ontvangen die via een computer wordt afgedrukt)**
Geeft afdruktaken weer tot aan de verzending naar het apparaat vanaf een computer. De opdrachten worden naar de Opdrachtwachtrij verplaatst nadat de overdracht is voltooid.
Wanneer u een versleuteld PDF-bestand hebt afgedrukt via rechtstreeks afdrukken, dan voert u hier het wachtwoord in om het bestand af te drukken.
- **Lijst Opdrachtwachtrij**
Toont opdrachten die in uitvoering zijn en in de wachtrij staan voor kopiëren, afdrukken vanaf een computer en afdrukken van een ontvangen fax. Deze lijst toont ook opdrachten in uitvoering en opdrachten in de wachtrij voor het verzenden van faxgegevens of het verzenden van beeldgegevens die op het apparaat zijn omgezet. De opdrachten worden naar de lijst Voltooid verplaatst nadat het afdrukken of verzenden is voltooid.
- **Lijst Voltooid**
Toont opdrachten die zijn gekopieerd, afgedrukt of verzonden.

OPDRACHTEN IN UITVOERING OF GERESERVEERDE OPDRACHTEN STOPPEN OF VERWIJDEREN

1 Tik op de opdrachtstatusweergave en tik op het tabblad voor de opdracht die u wilt stoppen of verwijderen.

2

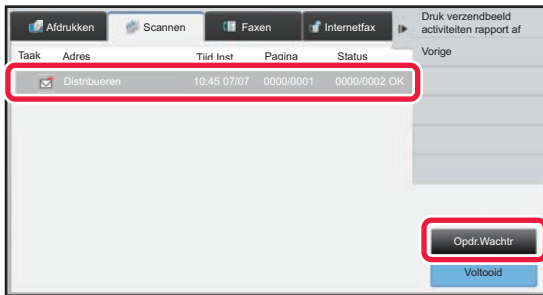

Tik op de toets [Opdr.Wachtr].



Wanneer u wilt dat een afdrukopdracht niet wordt verzonden vanaf de computer, tikt u op de toets [Spool].

3

Tik op de opdracht die u wilt stoppen of verwijderen en tik vervolgens op [Stoppen/Verwijderen] in het actiescherm.

Wanneer een scherm wordt weergegeven waarin u kunt bevestigen dat u de opdracht wilt stoppen, tikt u op de toets [Annuleren].



Wanneer het papier in het apparaat opraakt tijdens het kopiëren of afdrukken dan kunt u de opdracht annuleren in het opdrachtstatusscherm.

Als u meerdere opdrachten wilt verwijderen, schakelt u het selectievakje voor [Meerv. selectie- modus inschakelen] in het actiescherm in zodat het er uitziet als .



- Het afdrukken van een ontvangen fax of internetfax kan niet worden gestopt.
- Een opdracht die is ingesteld voor verzenden kan niet worden geannuleerd.

GERESERVEERDE OPDRACHTEN MET PRIORITEIT VERWERKEN

Deze functie geeft prioriteit aan de verwerking van gekopieerde, gefaxte of beeldverzendingsopdrachten die later zijn geopend dan opdrachten die al in de wachtrij staan voor afdrukken of verzenden.




Het gebruik van de functie voor verwerking met prioriteit verschilt als volgt, afhankelijk van het opdrachttype.

- Opdracht op het tabblad Afdrukken
De opdracht die momenteel in uitvoering is, wordt onderbroken en de opdracht met prioriteit wordt eerst verwerkt.
- Opdracht op het tabblad Scanner/Fax/Internetfax
De opdracht met prioriteit wordt direct onder de opdracht geplaatst die momenteel in uitvoering is.

1


Tik op de opdrachtstatusweergave en tik op de opdracht die met prioriteit moet worden verwerkt.

2

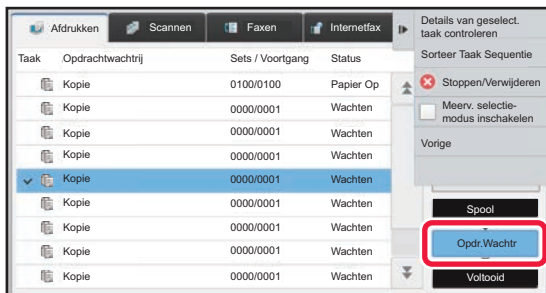

Tik op de toets [Opdr.Wachtr].


3

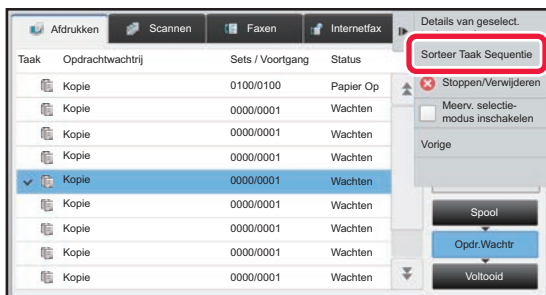

Tik op de opdracht die u met prioriteit wilt verwerken en tik vervolgens op [Sorteer Taak Sequentie] in het actiescherm.

De volgorde van opdrachten wijzigen

Indien er een opdracht in uitvoering is, kan een onderbrekingsopdracht worden uitgevoerd, of een opdracht kan lager in de rij worden gezet om de opdrachtvolgorde te veranderen. Tik op de toets van de opdracht die u wilt verplaatsen en tik vervolgens op de toets "Order Sorteren".

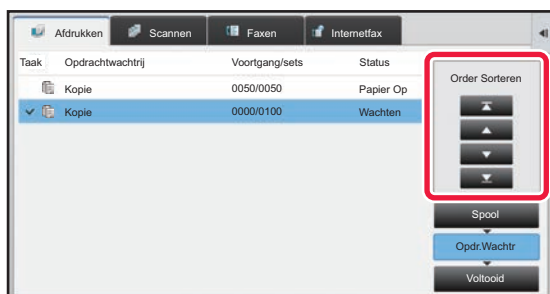

- Toets

Hiermee wordt de geselecteerde opdracht bovenaan in de rij geplaatst. De huidige opdracht wordt onderbroken en de geselecteerde opdracht begint.

- Toets

Hiermee wordt de geselecteerde opdracht één positie hoger geplaatst. Wanneer de tweede opdracht in de lijst wordt geselecteerd en u tikt op deze toets, wordt de huidige opdracht onderbroken en wordt de geselecteerde opdracht gestart.

- Toets

Hiermee wordt de geselecteerde opdracht één positie lager geplaatst.

- Toets

Hiermee wordt de geselecteerde opdracht onderaan in de rij geplaatst.

Scanneropdracht met timerinstelling

Wanneer een scanneropdracht met een timerinstelling geselecteerd is en u tikt op de toetsen voor de wijziging van de volgorde, dan wordt de opdracht als volgt verplaatst.

- Toets

De timerinstelling wordt geannuleerd en de opdracht wordt verplaatst naar de positie na de opdracht in uitvoering (tweede plaats in de lijst).

- Toets

De timerinstelling wordt geannuleerd en de opdracht wordt verplaatst naar de laatste positie in de wachtrij (indien er 3 opdrachten zijn: de 4de plaats)

- Toets ,

Deze toetsen kunnen niet worden gebruikt.



Onderstaande opdrachten kunnen niet worden verplaatst.

Opdrachten in uitvoering, opdrachten waarmee een andere opdracht werd onderbroken, lijstafdrukopdrachten, opdrachten wanneer Doorgeven verboden is ingesteld in de systeeminstellingen.




Uitsch. afdruk via handinvoer

Selecteer in "Instellingen (beheerder)" [Systeeminstellingen] → [Algemene instellingen] → [Bedienings- Instellingen] → [Uitsch. afdruk via handinvoer].

Deze instelling wordt gebruikt om Afdruk via doorvoerlade uit te schakelen (het afdrukken van andere opdrachten voorafgaand aan een opdracht die is onderbroken * omdat het voor de opdracht vereiste papier zich niet in één van de papierladen bevindt).

* Dit is niet van toepassing wanneer het papier tijdens de opdracht is opgebraakt.

In het tabblad Afdrukken kunt u de weergave van het scherm "Opdr.Wachtr" wijzigen van het aantal afgedrukte exemplaren naar het aantal resterende exemplaren die nog moeten worden afgedrukt voor elke opdracht.

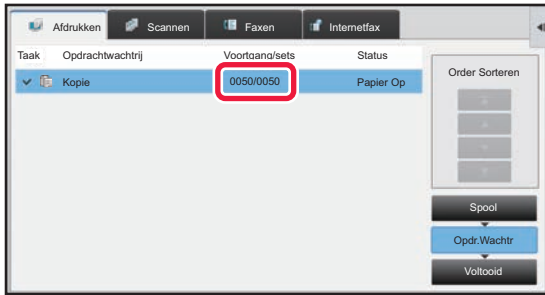

Om de weergave te wijzigen van het aantal afgedrukte exemplaren naar het aantal resterende exemplaren die nog moeten worden afgedrukt voor elke opdracht:


In de "Instellingen (beheerder)" selecteert u [Systeeminstellingen] → [Algemene instellingen] → [Bedienings- Instellingen] → [Voorwaarde- Instellingen] → [Wijzig het aantal sets in het display voor taakstatus].

GERESERVEERDE OPDRACHTEN OF OPDRACHTEN IN UITVOERING CONTROLLEREN

1

Tik op de opdrachtstatusweergave en tik op het tabblad voor de opdracht waarvan u de inhoud wilt controleren.

2

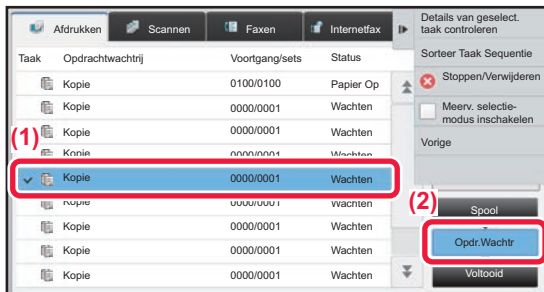

Tik op de toets [Opdr.Wachtr].

3

Tik op de opdracht waarvan u de inhoud wilt controleren en tik vervolgens op [Details van geselect. taak controleren] in het actiescherm.



- In verschillende modi wordt andere opdrachtinhoud weergegeven.
- Raadpleeg het gedeelte "[DE OPDRACHTENLIJST LEZEN \(pagina 23\)](#)" voor meer informatie over de pictogrammen die worden weergegeven op de opdrachttoetsen of de berichten die worden weergegeven in "Status".

VOLTOOIDE OPDRACHTEN CONTROLEREN

1


Tik op de opdrachtstatusweergave en tik op het tabblad voor de opdracht waarvan u de inhoud wilt controleren.

2



Tik op de toets [Voltooid].

3

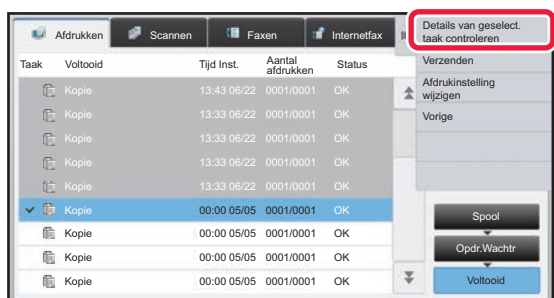

Tik op de opdracht waarvan u de inhoud wilt controleren en tik vervolgens op [Details van geselect. taak controleren] in het actiescherm.


















Opdrachten die u kunt selecteren, worden weergegeven als toetsen zodat u erop kunt tikken.

- In verschillende modi wordt andere opdrachtinhoud weergegeven.
- Raadpleeg het gedeelte "[DE OPDRACHTENLIJST LEZEN \(pagina 23\)](#)" voor meer informatie over de pictogrammen die worden weergegeven op de opdrachttoetsen of de berichten die worden weergegeven in "Status".

DE OPDRACHTENLIJST LEZEN

De betekenis van elk opdracht-pictogram en bericht dat wordt weergegeven in "Status" is als volgt:

Pictogrammen die het type opdracht aangeven

	Afdrukopdracht (RGB/CMYK)		Kopieeropdracht
	Opdracht voor Scannen naar E-mail		Opdracht voor Scannen naar FTP
	Opdracht voor Scannen naar netwerkmap		Opdracht voor Scannen naar bureaublad
	Faxverzendingopdracht		Faxontvangstopdracht
	Opdracht voor PC-Faxverzending		Opdracht voor Verzending Internetfax (inclusief directe SMTP)
	Opdracht voor PC-I-Faxverzending		Afdrukopdracht Scannen naar lok. Schijf
	Opdracht voor Ontvangst Internetfax (inclusief directe SMTP)		Distributieopdracht* Inkomende routeringsopdracht
	Tandemkopie/afdrukopdracht		Distributieopdracht* Inkomende routeringsopdracht (Wanneer een bestemming een groepsbestemmingsadres is)
	OSA Scanopdracht		

* Wordt weergegeven bij een distributieopdracht.

Berichten die bij "Status" worden getoond

opdracht in uitvoering

Weergave	Status
"Afdrukken"	Afdrukopdracht wordt uitgevoerd.
"Kopieren"	Kopieeropdracht wordt uitgevoerd.
"Verbinden"	Bezig met verbinden
"Verzenden"	Bezig met verzenden
"Ontvangen"	Niet afdrukken
"In uitvoering"	In uitvoering
"Tel"	Er wordt met iemand gesproken via de extra telefoon.
"Gestopt"	De opdracht is gestopt.
"Toner Op"	Toner op
"Papier Op"	Papier leeg
"Papierstoring"	Papieropstopping
"Wachten"	Bezig met wachten
"Opwarmen"	Bezig met opwarmen
"Limiet"	De accountlimiet is bereikt.
"Wacht Rapp."	Onderbreking ontvangst verzendbevestiging
"Fout"	Er is een fout opgetreden tijdens het uitvoeren van de opdracht

Gereserveerde opdracht

Weergave	Status
"Wachten"	Opdracht wacht op uitvoering.
"Herhaalmodus"	De opdracht wordt nogmaals uitgevoerd vanwege een communicatiefout of ander probleem.
"Wacht Rapp."	Wachten op bevestiging van de Internetfaxverzending
Weergave van datum en tijd	Timerverzendopdracht (de opgegeven tijd wordt weergegeven)

Voltooid opdracht

Weergave	Status
"OK"	De opdracht is normaal beëindigd.
"Verzenden OK"	Verzending is voltooid.
"NG Ck Line"	Er is geen faxkabel aangesloten.
"In Geheugen"	Ontvangst voltooid, maar de fax is niet afgedrukt.
	De ontvangen gegevens (elke pagina) zijn niet afgedrukt of doorgestuurd. (De ontvangen gegevens zijn niet verwijderd.)
"Ontvangen"	Afgedrukte ontvangen faxgegevens.
	De fax is ontvangen.
	De ontvangen gegevens (elke bestand) zijn opgeslagen.
"Doorstuur OK"	De ontvangen gegevens/ontvangen gegevens (elk bestand) zijn doorgestuurd.
"FAST"	FAST verzending voltooid.
"Gestopt"	De opdracht werd gestopt.
"Wissen"	Verwijderde ontvangen gegevens in het scherm Beeldcontrole.
"Aantal geslaagde verzendbestemmingen/totaal aantal bestemmingen OK"	Voltooiing van een distributieverzending, navraagopdrachtenreeks of inkomende routingbewerking.
	Als verzending naar 3 van 5 bestemmingen is geslaagd, wordt het bericht "003/005 OK" getoond.
"Geen antwrd."	Er is een fout opgetreden omdat er geen antwoord kwam van de bestemming.
"Bezet"	Er is een fout opgetreden omdat de ontvanger bezet was.
"Ontvangen"	E-mail die geen Internetfax is ontvangen
"Geweigerd"	Er werd een fax verzonden van een verzender die geblokkeerd werd door de functie anti-junkfax.
"NGxxxxx"	De verzending/ontvangst is mislukt omdat er een communicatiefout is opgetreden (er wordt een 6-cijferige foutcode weergegeven in xxxxxx).
"Fout"	Er is een fout opgetreden tijdens het uitvoeren van de opdracht.
"Limiet"	Opdrachten die de maximumgrootte van e-mailbijlagen overschrijden.
"displayed"*	Wordt weergegeven op het ontvangende apparaat als leveringsbevestiging is ingesteld
"dispatched"*	Wordt doorgestuurd voordat het wordt weergegeven op het ontvangende apparaat als leveringsbevestiging is ingesteld
"processed"*	Wordt verwerkt zonder dat het wordt weergegeven op het ontvangende apparaat als leveringsbevestiging is ingesteld
"deleted"*	Bericht wordt verwijderd op het ontvangende apparaat als leveringsbevestiging is ingesteld
"denied"*	Het ontvangende apparaat heeft geweigerd het verzendende apparaat op de hoogte te stellen van de inhoud van het bericht als leveringsbevestiging is ingesteld
"failed"*	Er heeft zich een ongewone situatie voorgedaan als leveringsbevestiging is ingesteld

* Als het ontvangende apparaat een apparaat van SHARP is, retourneert het ontvangende apparaat "dispatched" als de fax is ontvangen of "processed" als de ontvangst is mislukt.

Als de leveringsbevestiging is ingesteld voor internetfax, verschijnt de dispositieveldwaarde op de leveringsbevestiging op de teruggezonden e-mail.

HET DISPLAY AANPASSEN (Gebruikersinterface aanpassen)

Met de functie Aanpassing gebruikersinterface kunt u het beginscherm en de sneltoetsen aanpassen voor meer gebruiksgemak.

Bijvoorbeeld, als u vaak Tandemkopie of Kaart Formaat gebruikt, zijn er geen instellingen voor deze functies in Eenvoudige Kopie en Eenvoudige Scan. U moet dan naar een venster gaan met Kopieren of E-mail sneltoetsen, de sneltoetsen kiezen en op de functies tikken.

Door deze sneltoetsen naar de eerste pagina van het beginscherm te verplaatsen, kunt u de functies snel kiezen. Probeer het display aan te passen voor meer gebruiksgemak.


Ik wil slechts een paar toetsen weergeven die ik gebruik.

Ik wil een helderdere achtergrond.



Ik wil de toetsen die ik het meest gebruik weergeven in het beginscherm.

Ik wil kunnen zien hoeveel toner ik nog heb.

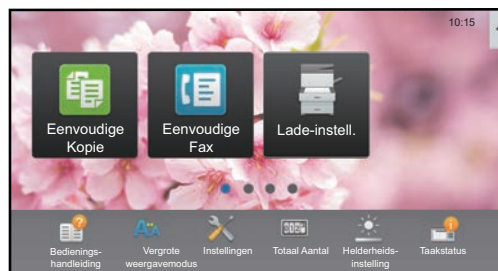


Door het beginscherm aan te passen, heeft u direct toegang tot functies en instellingen en kunt u het tonerniveau controleren.

U kunt ook een afbeelding instellen als achtergrond, zoals één van uw favoriete foto's.

ITEMS DIE U KUNT AANPASSEN

U kunt de volgende items aanpassen.

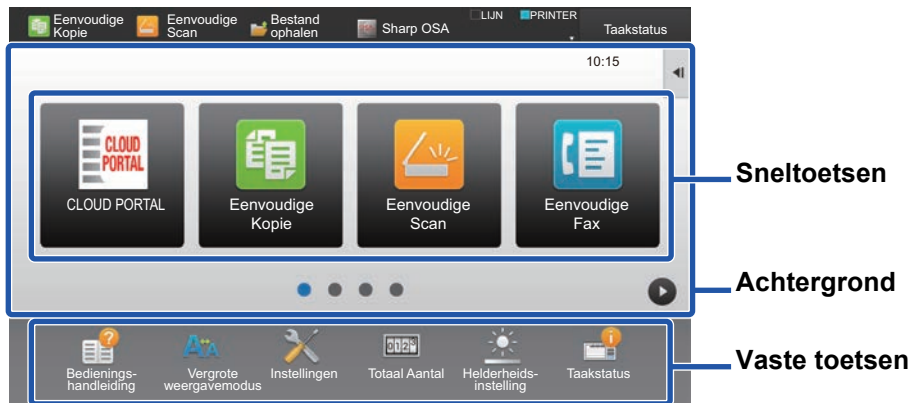

Een veel gebruikte sneltoets toevoegen

U kunt functies weergeven in het beginscherm die hier normaal gesproken niet worden weergegeven, zodat u de functies direct kunt selecteren.



► [SNELTOETSEN TOEVOEGEN \(pagina 32\)](#)

De weergegeven sneltoetsen wissen

U kunt de sneltoetsen die in het beginscherm worden weergegeven, wissen en herschikken.



► [EEN SNELTOETS WISSEN \(pagina 35\)](#)

De sneltoetsen die worden weergegeven wijzigen

U kunt de sneltoetsen en de indeling van sneltoetsen wijzigen.



► [EEN SNELTOETS WIJZIGEN \(pagina 37\)](#)

De afbeelding van een sneltoets wijzigen in een aangepaste afbeelding

U kunt vooraf afbeeldingen opslaan om sneltoetsen aan te passen.



► [EEN AFBEELDING VAN EEN SNELTOETS TOEVOEGEN \(pagina 40\)](#)

De indeling van sneltoetsen wijzigen

U kunt de indeling van sneltoetsen wijzigen door de toetsen naar een gebruikersvriendelijke positie te verplaatsen.



► [EEN SNELTOETS VERPLAATSEN \(pagina 42\)](#)

De oorspronkelijke indeling van sneltoetsen herstellen

Wanneer u onbedoeld een sneltoets heeft verplaatst, kunt u de standaardinstellingen van de toetsen herstellen.



► [DE STANDAARDINSTELLING VAN SNELTOETSEN HERSTELLEN \(pagina 44\)](#)

Bediening aanraakscherm

De indeling van het beginscherm wijzigen

U kunt de indeling van het beginscherm wijzigen om meer sneltoetsen toe te voegen.



- ▶ [HET PATROON VOOR DE INDELING VAN HET BEGINSCHERM WIJZIGEN \(pagina 46\)](#)

De achtergrondkleur van het beginscherm wijzigen

U kunt de achtergrondkleur van het beginscherm wijzigen in een vooraf ingestelde patroonkleur.



- ▶ [EEN WEERGAVEPATROON KIEZEN VOOR HET BEGINSCHERM \(pagina 48\)](#)

De tekstkleur in het beginscherm wijzigen


U kunt de tekstkleur van het beginscherm wijzigen in wit of zwart.



- ▶ [DE TEKSTKLEUR IN HET BEGINSCHERM WIJZIGEN \(pagina 49\)](#)

De achtergrond wijzigen in een aangepaste afbeelding

U kunt zelf een achtergrond kiezen voor het beginscherm.

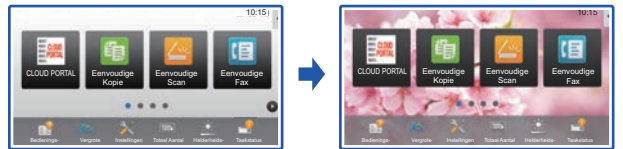

- ▶ [DE ACHTERGRONDAFBEELDING VAN HET BEGINSCHERM WIJZIGEN \(pagina 50\)](#)

De inhoud van de vaste toetsen wijzigen

U kunt de vaste toetsen wijzigen en het tonerverbruik weergeven.



- ▶ [DE VASTE TOETSEN WIJZIGEN \(pagina 53\)](#)

De schermtekst vergroten

U kunt de tekst vergroten die in de normale modus wordt weergegeven voor kopiëren en afbeeldingen versturen.



- ▶ [HET TEKSTFORMAAT VERGROTEN \(pagina 55\)](#)

De taal wijzigen

U kunt de displaytaal wijzigen.



- ▶ [DE MACHINETAAL WIJZIGEN \(pagina 56\)](#)

ALGEMENE PROCEDURE VOOR HET GEBRUIK VAN AANPASSING GEBRUIKERSINTERFACE

U kunt de instellingen van het beginscherm en sneltoetsen wijzigen via het actiescherm in het beginscherm of op de webpagina.


De instellingen moeten worden geconfigureerd door de beheerder van het apparaat.



Deze algemene procedure wordt niet gebruikt voor "DE VASTE TOETSEN WIJZIGEN" (▶ [pagina 53](#)), "HET TEKSTFORMAAT VERGROTEN" (▶ [pagina 55](#)) of "DE MACHINETAAL WIJZIGEN" (▶ [pagina 56](#)). Volg de procedures in bovengenoemde hoofdstukken.

Algemene procedure via het aanraakscherm

1

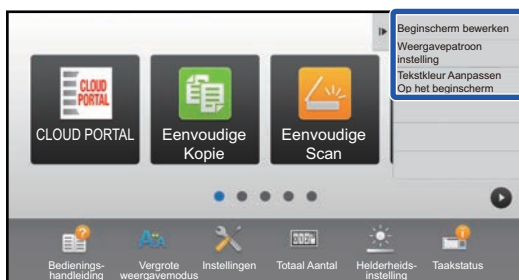


Open het actiescherm in het beginscherm en tik op één van de weergegeven items.

De items die worden weergegeven in het actiescherm zijn "Beginscherm bewerken", "Weergavepatroon instelling" en "Tekstkleur Aanpassen Op het beginscherm".

- [Beginscherm bewerken]
 - ▶ [SNELTOETSEN TOEVOEGEN \(pagina 32\)](#)
 - ▶ [EEN SNELTOETS WISSEN \(pagina 35\)](#)
 - ▶ [EEN SNELTOETS WIJZIGEN \(pagina 37\)](#)
 - ▶ [EEN SNELTOETS VERPLAATSEN \(pagina 42\)](#)
 - ▶ [DE STANDAARDINSTELLING VAN SNELTOETSEN HERSTELLEN \(pagina 44\)](#)
- [Weergavepatroon instelling]
 - ▶ [EEN WEERGAVEPATROON KIEZEN VOOR HET BEGINSCHERM \(pagina 48\)](#)
- [Tekstkleur Aanpassen Op het beginscherm]
 - ▶ [DE TEKSTKLEUR IN HET BEGINSCHERM WIJZIGEN \(pagina 49\)](#)

2

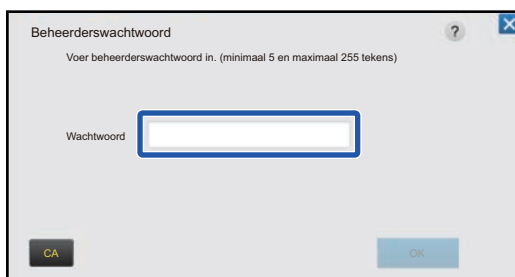


Het scherm voor het beheerderswachtwoord wordt weergegeven. Voer het wachtwoord in.

Voer het wachtwoord van de beheerder in.

3

Pas de instellingen aan.

4

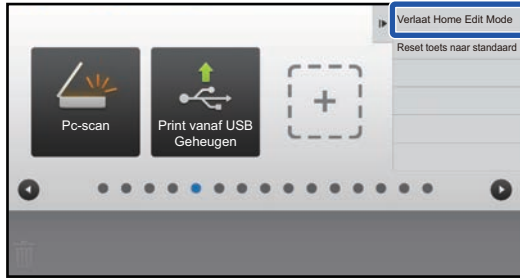

Wanneer u klaar bent met het aanpassen van de instellingen, tikt u op [Verlaat Home Edit Mode].

Wanneer [Weergavepatroon instelling] of [Tekstkleur Aanpassen Op het beginscherm] is geselecteerd, tikt u op [Beëindigen en terugkeren].

Wanneer u klaar bent met de aanpassing van de gebruikersinterface, tikt u op de toets [Afmelden].

Algemene procedure via de webpagina

1


Voer in de webbrowser het IP-adres van het apparaat in voor toegang tot de webserver.

Wanneer de standaard fabrieksinstellingen zijn ingesteld, moet u uw wachtwoord invoeren nadat u het IP-adres heeft ingevoerd.

2

Klik op de webpagina op de tab [Systeem- instellingen] → [Instelling voor het beginscherm].

Nadat u op [Instelling voor het beginscherm] heeft geklikt, moet u voor sommige instellingen mogelijk uw wachtwoord invoeren. Wanneer u geen gebruikersverificatie heeft uitgevoerd, moet u het wachtwoord van de beheerder invoeren.

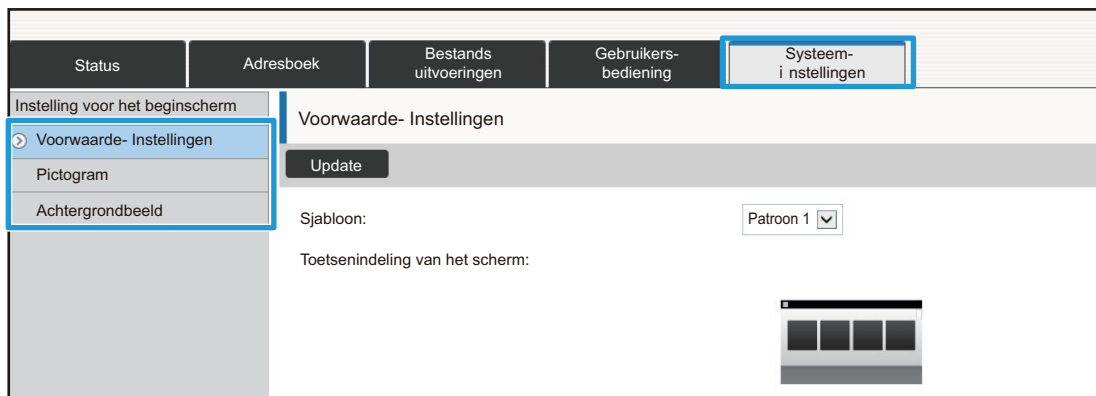

3

Pas de instellingen aan.

4

Wanneer u klaar bent met het aanpassen van instellingen, klikt u op de knop [Indienen].

De instellingen worden opgeslagen in het apparaat en worden toegepast.

esboek	Bestands uitvoeringen	Gebruikers-bediening	Systeem- instellingen
1. Scroll Gebied:			<input checked="" type="radio"/> Wit
			<input type="radio"/> ZWART
2. Vast Gebied:			<input checked="" type="radio"/> Wit
			<input type="radio"/> ZWART
3. Klok:			<input type="radio"/> Wit
			<input checked="" type="radio"/> ZWART
<input type="button" value="Indienen"/>			

Wanneer u helemaal klaar bent met het aanpassen van de gebruikersinterface, klikt u op de knop [Afmelden] en sluit u de webbrowser.

SNELTOETSEN BEWERKEN


U kunt sneltoetsen toevoegen aan het beginscherm en sneltoetsen die u niet gebruikt wissen.

U kunt ook de weergavevolgorde van sneltoetsen en de namen en afbeeldingen wijzigen voor meer gebruiksgemak van het apparaat.

SNELTOETSEN TOEVOEGEN

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u een sneltoets kunt toevoegen aan het beginscherm.

U kunt een sneltoets toevoegen via het aanraakscherm of via de webpagina. Op de webpagina kunt u de afbeelding van een sneltoets wijzigen in een aangepaste afbeelding.

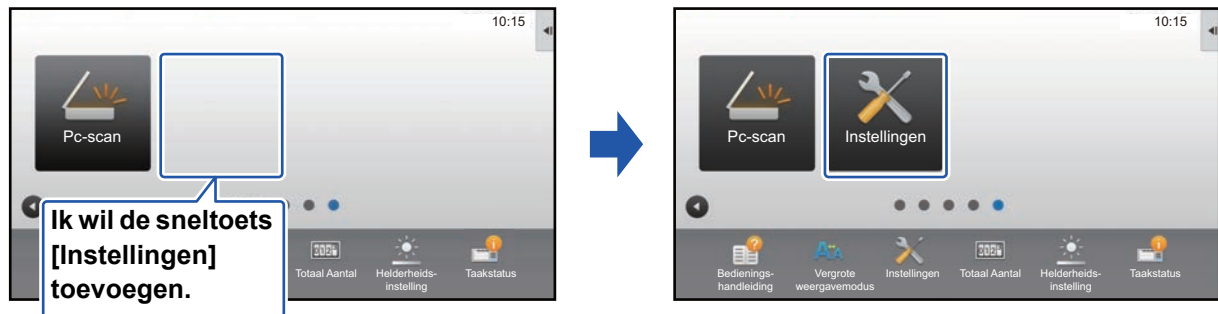


Via het aanraakscherm

1

Open het actiescherm in het beginscherm en tik op [Beginscherm bewerken].


► [Algemene procedure via het aanraakscherm \(pagina 29\)](#)

2

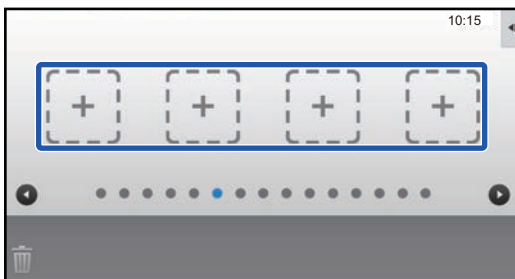

Tik op een lege sneltoetslocatie.

3

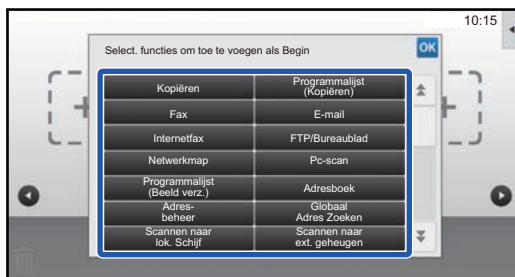

Tik op de functie die u wilt toevoegen.

De sneltoets wordt toegevoegd aan de geselecteerde locatie.

4

Zie "[Algemene procedure via het aanraakscherm](#)" (► [pagina 29](#)) voor het afsluiten van de instellingen.

Via de webpagina

1 Zie "**Algemene procedure via de webpagina**" ([▶ pagina 30](#)) voor het openen van het scherm met instellingen.

2 Klik op [Voorwaarde- Instellingen] en klik op [Niet ingesteld].

Status	Adresboek	Bestands uitvoeringen	Gebruikers- bediening	Systeem- i nstellingen
Instelling voor het beginscherm				
Voorwaarde- Instellingen				
Pictogram				
Achtergrondbeeld				
Nr.	Beginknop			
31	Niet ingesteld			
32	Niet ingesteld			
33	Niet ingesteld			
34	Niet ingesteld			
35	Niet ingesteld			
36	Niet ingesteld			
37	Niet ingesteld			
38	Niet ingesteld			
39	Niet ingesteld			
40	Niet ingesteld			

3 Kies de functie die u wilt toevoegen.

Status	Adresboek	Bestands uitvoeringen	Gebruikers- bediening	Systeem- i nstellingen
Instelling voor het beginscherm				
Voorwaarde- Instellingen				
Pictogram				
Achtergrondbeeld				
Thuischermregistratie				
Indienen Annuleren				
Groepslijst Nr.31:Niet ingesteld				
Kopieren:				
<input checked="" type="radio"/> Geen				
<input type="radio"/> Eenvoudige Kopie				
<input type="radio"/> Kopieerapparaat				
<input type="radio"/> Programmaliist				

Om de naam van een sneltoets te wijzigen, kiest u [Aangepast] in [Toetsnaam] en voert u de gewenste naam in het tekstvak in.

Toetsnaam:	<input checked="" type="radio"/> Standaard
	<input type="radio"/> Aangepast <input type="text"/> (Max. 28 tekens)
Afbeelding:	<input type="checkbox"/> Aangepaste afbeelding gebruiken
Bestand selecteren:	<input type="text" value="AAAA.png"/>
Indienen Annuleren	
^ Paginabegin	

Om de afbeelding van een sneltoets te wijzigen, gaat u naar de volgende stap. Als u de afbeelding niet wilt wijzigen, gaat u verder met stap 5.

- 4** Om de afbeelding van een sneltoets te wijzigen, stelt u het selectievakje [Aangepaste afbeelding gebruiken] in op en kiest u een eerder toegevoegde afbeelding met [Selecteer bestand].

Zie "EEN AFBEELDING VAN EEN SNELTOETS TOEVOEGEN" ([▶ pagina 40](#)) voor het opslaan van een afbeelding.

- 5** Zie "[Algemene procedure via de webpagina](#)" ([▶ pagina 30](#)) voor het afsluiten van de instellingen.
-

EEN SNELTOETS WISSEN

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u een sneltoets in het beginscherm kunt wissen.

U kunt een sneltoets wissen via het aanraakscherm of via de webpagina.



Via het aanraakscherm

1

Open het actiescherm in het beginscherm en tik op [Beginscherm bewerken].

► [Algemene procedure via het aanraakscherm \(pagina 29\)](#)

2



Tik op de sneltoets die u wilt wissen en tik op [Toets verwijderen].

Er verschijnt een geel kader rondom de gekozen sneltoets. Nadat u de sneltoets heeft geselecteerd, tikt u op . U kunt de sneltoets ook naar slepen om de sneltoets te wissen.

3



Tik op de toets [Ja].

De geselecteerde sneltoets wordt gewist.

4

Zie "[Algemene procedure via het aanraakscherm](#)" (► [pagina 29](#)) voor het afsluiten van de instellingen.

Via de webpagina

1 Zie "**Algemene procedure via de webpagina**" ([▶ pagina 30](#)) voor het openen van het scherm met instellingen.

2 Klik op [Voorwaarde- Instellingen] en klik op de sneltoets die u wilt wissen.

Status	Adresboek	Bestands uitvoeringen	Gebruikers- bediening	Systeem- i nstellingen
Instelling voor het beginscherm				
⊙ Voorwaarde- Instellingen	Nr. Beginknop			
Pictogram	1 CLOUD PORTAL			
Achtergrondbeeld	2 Eenvoudige Kopie			
	3 Eenvoudige Scan			
	4 Eenvoudige Fax			
	5 Sharp OSA			
	6 Kopie			
	7 E-mail			
	8 Faxen			
	9 FTP/Bureaublad			
	10 Netwerkmapi			

3 Selecteer [Geen] en klik op de knop [Indienen].

Wanneer u op de knop [Indienen] klikt, wordt het scherm [Thuis schermregistratie] gesloten.

Status	Adresboek	Bestands uitvoeringen	Gebruikers- bediening	Systeem- i nstellingen
Instelling voor het beginscherm				
⊙ Voorwaarde- Instellingen	Thuis schermregistratie			
Pictogram	Indienen Annuleren			
Achtergrondbeeld	Beginknop Nr.2: Eenvoudige Kopie			
	Kopieren:			
	<input type="radio"/> Geen			
	<input checked="" type="radio"/> Eenvoudige Kopie			
	<input type="radio"/> Kopieerapparaat			
	<input type="radio"/> Programmalijs			

4 Zie "**Algemene procedure via de webpagina**" ([▶ pagina 30](#)) voor het afsluiten van de instellingen.

EEN SNELTOETS WIJZIGEN

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u een sneltoets in het beginscherm kunt wijzigen.

Via het aanraakscherm kunt u alleen de naam wijzigen. Op de webpagina kunt u de afbeelding van het pictogram wijzigen.



Via het aanraakscherm

Om de sneltoets te wijzigen via het aanraakscherm, verplaatst u de sneltoets uit de betreffende locatie en slaat u de nieuwe sneltoets op de vrijgekomen locatie op. Zie "[EEN SNELTOETS VERPLAATSEN](#)" ([▶ pagina 42](#)) voor meer informatie over het verplaatsen van sneltoetsen. Zie "[SNELTOETSEN TOEVOEGEN](#)" ([▶ pagina 32](#)) voor meer informatie over het toevoegen van sneltoetsen.

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u de naam van een sneltoets kunt wijzigen.

1

Open het actiescherm in het beginscherm en tik op [Beginscherm bewerken].

▶ [Algemene procedure via het aanraakscherm \(pagina 29\)](#)

2



Tik op de sneltoets waarvan u de naam wilt wijzigen en tik op [Wijzig toetsnaam].

Er verschijnt een geel kader rondom de gekozen sneltoets.

3



Voer de nieuwe naam in via het toetsenbord.

Voer de naam in en tik op de toets [OK].

4

Zie "[Algemene procedure via het aanraakscherm](#)" ([▶ pagina 29](#)) voor het afsluiten van de instellingen.

Via de webpagina

1 Zie "[Algemene procedure via de webpagina](#)" ([▶ pagina 30](#)) voor het openen van het scherm met instellingen.

2 Klik op [Voorwaarde- Instellingen] en klik op de sneltoets die u wilt wijzigen.

Status	Adresboek	Bestands uitvoeringen	Gebruikers- bediening	Systeem- i nstellingen
Instelling voor het beginscherm				
Voorwaarde- Instellingen				
Pictogram				
Achtergrondbeeld				
Nr.	Beginknop			
1	CLOUD PORTAL			
2	Eenvoudige Kopie			
3	Eenvoudige Scan			
4	Eenvoudige Fax			
5	Sharp OSA			
6	Kopie			
7	E-mail			
8	Faxen			
9	FTP/Bureaublad			
10	Netwerkmapp			

3 Selecteer de gewenste functie.

Status	Adresboek	Bestands uitvoeringen	Gebruikers- bediening	Systeem- i nstellingen
Instelling voor het beginscherm				
Voorwaarde- Instellingen				
Pictogram				
Achtergrondbeeld				
Thuis schermregistratie				
Indienen Annuleren				
Groepslijst Nr.2: Niet ingesteld				
Kopieren:				
<input type="radio"/> Geen				
<input checked="" type="radio"/> Eenvoudige Kopie				
<input type="radio"/> Kopieerapparaat				
<input type="radio"/> Programmalist				

Om de naam van een sneltoets te wijzigen, kiest u [Aangepast] in [Toetsnaam] en voert u de gewenste naam in het tekstvak in.

Toetsnaam:	<input checked="" type="radio"/> Standaard
	<input type="radio"/> Aangepast <input type="text"/> (Max. 28 tekens)
Afbeelding:	<input type="checkbox"/> Aangepaste afbeelding gebruiken
Bestand selecteren:	AAAA.png
Indienen Annuleren	
Paginabegin	

Om de afbeelding van een sneltoets te wijzigen, gaat u naar de volgende stap. Als u de afbeelding niet wilt wijzigen, gaat u verder met stap 5.

4 Om de afbeelding van een pictogram te wijzigen, stelt u het selectievakje [Aangepaste afbeelding gebruiken] in op en kiest u een eerder toegevoegde afbeelding met [Bestand selecteren].

Zie "[EEN AFBEELDING VAN EEN SNELTOETS TOEVOEGEN](#)" ([▶ pagina 40](#)) voor het opslaan van een afbeelding.

5

Zie "[Algemene procedure via de webpagina](#)" ([▶ pagina 30](#)) voor het afsluiten van de instellingen.

EEN AFBEELDING VAN EEN SNELTOETS TOEVOEGEN

Om de afbeelding van een sneltoets te wijzigen in een nieuwe afbeelding, moet u eerst de nieuwe afbeelding toevoegen. In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u een afbeelding kunt toevoegen. Afbeeldingen kunnen worden toegevoegd via de webpagina.



Afbeeldingen van pictogrammen worden automatisch vergroot of verkleind, afhankelijk van de grootte van de sneltoets.

1 Zie "**Algemene procedure via de webpagina**" ([▶ pagina 30](#)) voor het openen van het scherm met instellingen.

2 Klik op [Pictogram].

3 Selecteer een item.

Klik op "Niet ingesteld" als u een nieuwe afbeelding wilt toevoegen. Als alle "Niet ingesteld" items in gebruik zijn, klikt u op een item dat u niet gebruikt bij de reeds toegevoegde items.

Status	Adresboek	Bestands uitvoeringen	Gebruikers-bediening	Systeem- instellingen
Instelling voor het beginscherm	Pictogram			
Voorwaarde- Instellingen	Update			
Pictogram				
Achtergrondbeeld				
	Nr.			Naam
	1			test.png
	2			Niet ingesteld
	3			Niet ingesteld
	4			Niet ingesteld
	5			Niet ingesteld
	6			Niet ingesteld
	7			Niet ingesteld
	8			Niet ingesteld
	9			Niet ingesteld
	10			Niet ingesteld

4

Kies het bestand dat u wilt toevoegen bij "Bestand selecteren".

Klik op de knop [Bladeren] en kies de afbeelding die u wilt gebruiken.



- Bestandsindelingen die kunnen worden gebruikt zijn JPEG, GIF en PNG (jpeg, jpg, jpe, jfif, gif en png).
 - Het afbeeldingsbestand dat u gaat gebruiken voor een sneltoets mag niet groter zijn dan 50 KB.
-

5

Zie "**Algemene procedure via de webpagina**" ([▶ pagina 30](#)) voor het afsluiten van de instellingen.

EEN SNELTOETS VERPLAATSEN

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u een sneltoets in het beginscherm kunt verplaatsen. Sneltoetsen kunnen worden verplaatst via het aanraakscherm.



1

Open het actiescherm in het beginscherm en tik op [Beginscherm bewerken].

► [Algemene procedure via het aanraakscherm \(pagina 29\)](#)


2



Tik op de sneltoets die u wilt verplaatsen en tik op [Verplaats Toets].

Er verschijnt een geel kader rondom de gekozen sneltoets.

3

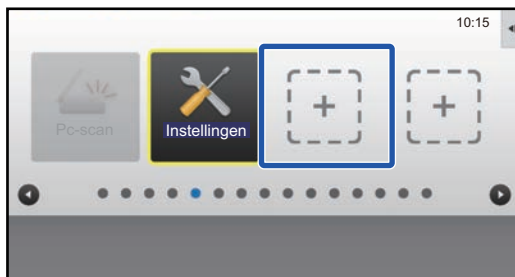

Tik op een lege sneltoetslocatie

De sneltoets wordt verplaatst naar de geselecteerde locatie. De sneltoets wordt niet verplaatst als u op een locatie tikt die al een sneltoets heeft.




4

Zie "[Algemene procedure via het aanraakscherm](#)" ([▶ pagina 29](#)) voor het afsluiten van de instellingen.

DE STANDAARDINSTELLING VAN SNELTOETSEN HERSTELLEN

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u de standaardinstelling van sneltoetsen in het beginscherm kunt herstellen. U kunt deze procedure uitvoeren via het aanraakscherm of via de webpagina.

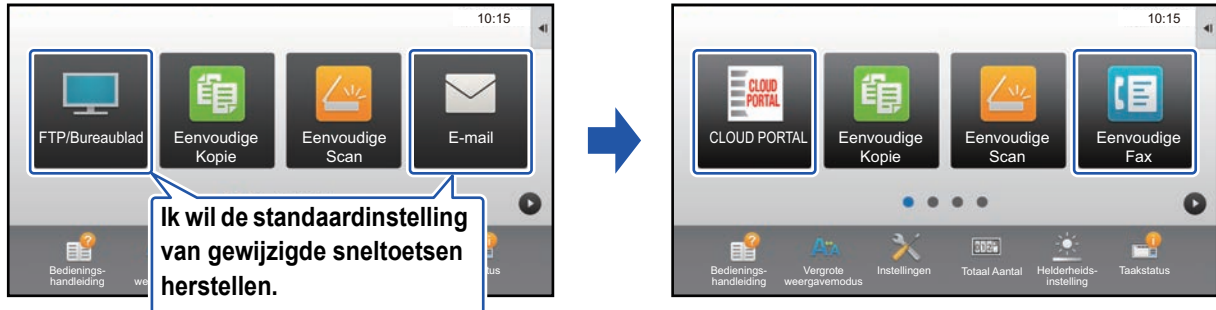

De standaardinstellingen van de posities, namen en afbeeldingen van de sneltoetsen worden hersteld.


Via het aanraakscherm

1

Open het actiescherm in het beginscherm en tik op [Beginscherm bewerken].


► [Algemene procedure via het aanraakscherm \(pagina 29\)](#)

2

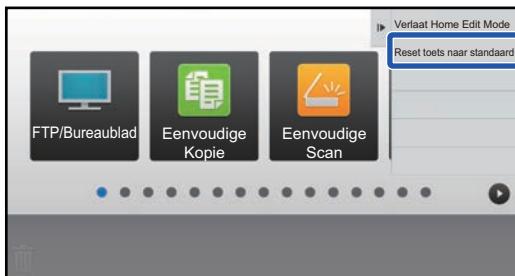

Tik op [Reset toets naar standaard] in het actiescherm.

3

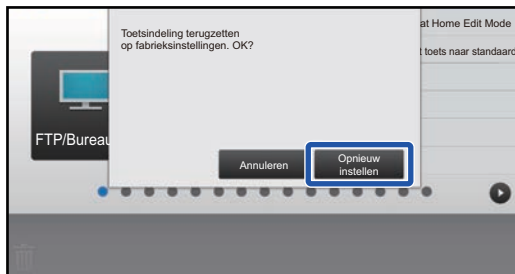

Tik op de toets [Opnieuw instellen].

De standaardinstellingen van de sneltoetsen worden hersteld.

4

Zie "[Algemene procedure via het aanraakscherm](#)" (► [pagina 29](#)) voor het afsluiten van de instellingen.

Via de webpagina

1 Zie "[Algemene procedure via de webpagina](#)" ([▶ pagina 30](#)) voor het openen van het scherm met instellingen.

2 Klik op [Voorwaarde- Instellingen] en klik op de knop [Terug naar uitgangswaarden].

Er wordt een bevestigingsvenster weergegeven. Klik op de knop [OK].

8	Niet ingesteld
9	Niet ingesteld
10	Niet ingesteld

Toon Tonerinhoud
Wanneer de tonerinhoud wordt getoond, kunnen slechts 6 vaste sleutels worden getoond.

Indienen

Terug naar uitgangswaarden


3 Zie "[Algemene procedure via de webpagina](#)" ([▶ pagina 30](#)) voor het afsluiten van de instellingen.

HET BEGINSCHERM BEWERKEN

In het beginscherm kunt u het aantal weergegeven sneltoetsen en de sneltoetsen zelf wijzigen. U kunt ook de achtergrond en de tekstkleur wijzigen en de achtergrond wijzigen in een aangepaste afbeelding.

HET PATROON VOOR DE INDELING VAN HET BEGINSCHERM WIJZIGEN

In het apparaat zijn meerdere patronen opgeslagen voor de indeling van het beginscherm. Er is een patroon waarin het weergegeven formaat van sneltoetsen is verkleind, zodat meer sneltoetsen kunnen worden weergegeven, en een patroon waarin het venster met vaste toetsen is gewist zodat meer sneltoetsen kunnen worden weergegeven. Het patroon kan worden gewijzigd op de webpagina.

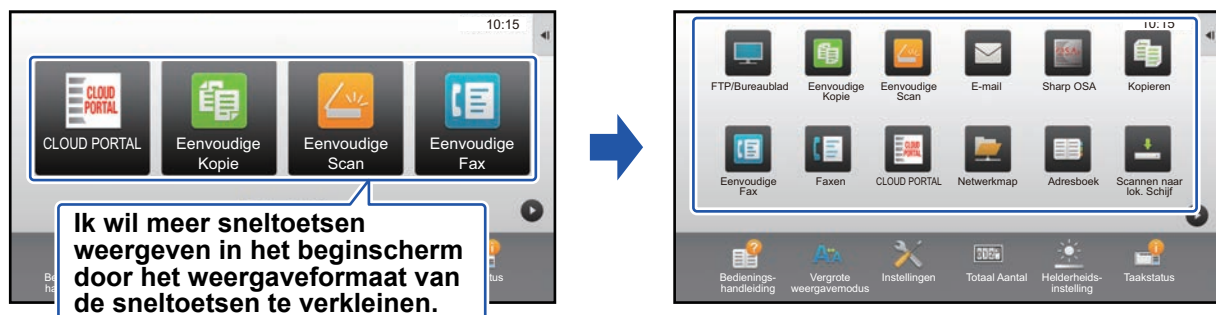

Patronen voor de indeling van het beginscherm

Er zijn zes patronen beschikbaar.

Patroon	Aantal sneltoetsen dat per scherm wordt weergegeven	Venster met vaste toetsen	Maximum aantal vensters
1	4	Ja	15 vensters
2	8	Nee	8 vensters
3	8	Ja	8 vensters
4	12	Nee	5 vensters
5	12	Ja	5 vensters
6	18	Nee	4 vensters



De fabrieksinstelling verschilt naargelang het model. Raadpleeg de systeeminstellingen in de gebruikershandleiding voor informatie over de fabrieksinstellingen.

1

Zie "[Algemene procedure via de webpagina](#)" ([▶ pagina 30](#)) voor het openen van het scherm met instellingen.

2

Klik op [Voorwaarde- Instellingen] en kies het gewenste patroon bij "Sjabloon".



3

Zie "[Algemene procedure via de webpagina](#)" ([▶ pagina 30](#)) voor het afsluiten van de instellingen.

EEN WEERGAVEPATROON KIEZEN VOOR HET BEGINSCHERM

In het apparaat zijn patronen in meerdere kleuren opgeslagen. U kunt het kleurenpatroon wijzigen via het aanraakscherm.




Deze standaardinstelling is "Patroon 1".

1

Open het actiescherm in het beginscherm en tik op [Weergavepatroon instelling].

► [Algemene procedure via het aanraakscherm \(pagina 29\)](#)

2

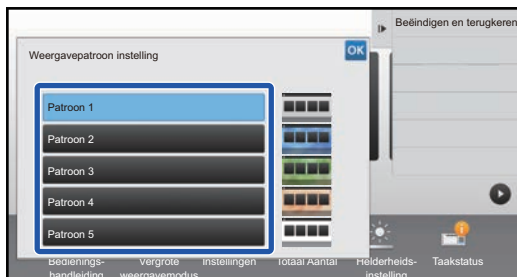


Selecteer het gewenste patroon.

3

Zie "[Algemene procedure via het aanraakscherm](#)" (► [pagina 29](#)) voor het afsluiten van de instellingen.

DE TEKSTKLEUR IN HET BEGINSCHERM WIJZIGEN

U kunt de tekstkleur van de sneltoetsen, de vaste toetsen en de klok in het beginscherm wijzigen in wit of zwart. De kleur kan worden gewijzigd via het aanraakscherm.

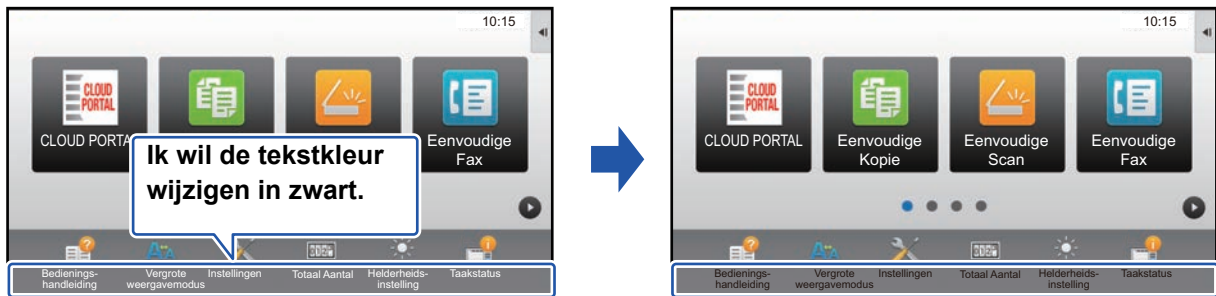

Patronen voor de indeling van het beginscherm en tekstkleuren

De tekstkleur van het beginscherm is afhankelijk van het patroon voor de indeling van het beginscherm.

Zie "[HET PATROON VOOR DE INDELING VAN HET BEGINSCHERM WIJZIGEN](#)" ([▶ pagina 46](#)) voor meer informatie over de patronen voor de indeling van het beginscherm.

Standaard tekstkleuren

Patroon	Scrollvenster (Tekstkleur van de sneltoetsen)	Vast venster (Tekstkleur van de vaste toetsen)	Klok (Tekstkleur van de klok)
1	Wit	Wit	Zwart
2	Wit	Nee	Zwart
3	Zwart	Wit	Zwart
4	Zwart	Nee	Zwart
5	Zwart	Wit	Zwart
6	Zwart	Nee	Zwart

1

Open het actiescherm in het beginscherm en tik op [Tekstkleur Aanpassen Op het beginscherm].

▶ [Algemene procedure via het aanraakscherm \(pagina 29\)](#)

2



Wijzig de tekstkleur.

3

Zie "[Algemene procedure via het aanraakscherm](#)" ([▶ pagina 29](#)) voor het afsluiten van de instellingen.

DE ACHTERGRONDAFBEELDING VAN HET BEGINSCHERM WIJZIGEN

U kunt de achtergrondafbeelding van het beginscherm wijzigen in een aangepaste afbeelding.

U kunt deze procedure uitvoeren via het aanraakscherm of via de webpagina.

Om de afbeelding via het aanraakscherm te wijzigen, slaat u de gewenste afbeelding eerst op een USB-apparaat op en sluit u dit apparaat aan op de machine.



Het weergaveformaat van de achtergrondafbeelding is 1024 dots x 544 dots.

De hoogte van de afbeelding wordt aangepast aan de displayhoogte en de breedte wordt aangepast aan de displaybreedte. Aangezien de hoogte en breedte afzonderlijk worden vergroot/verkleind, kunnen sommige afbeeldingen worden vervormd. Voor een correcte weergave van de afbeelding moet u het formaat van de afbeelding eerst aanpassen aan het formaat van de achtergrondafbeelding.


Via het aanraakscherm

1

Sluit het USB-apparaat met de afbeelding aan op de machine.

Als het USB-apparaat op het apparaat is aangesloten, verschijnt er een venster. Tik op de toets [OK].

2

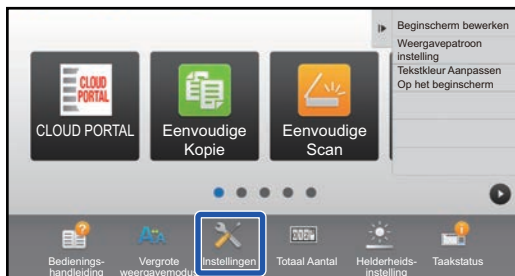

Tik op de toets [Instellingen] in het beginscherm.

Het scherm met instellingen wordt weergegeven.


3

Tik op [Systeem- instellingen] → [Instelling voor het beginscherm] → [Achtergrondbeeld] en vervolgens op de toets [Veranderen].

Daarop wordt het venster "Registreer Achtergrondafbeelding" weergegeven.



Het invoerscherm voor het beheerderswachtwoord wordt weergegeven terwijl u de instellingen selecteert. Voer het wachtwoord van de beheerder in en log in.

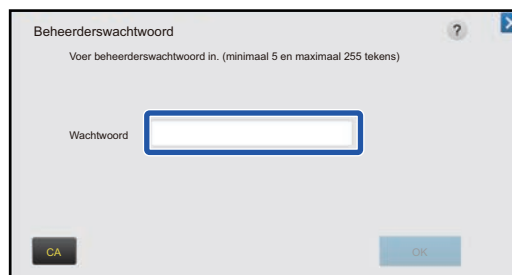

4

Stel het selectievakje [Aangepaste afbeelding gebruiken] in op en kies de gewenste afbeelding met [Mapnaam/Bestandsnaam].



- Bestandsindelingen die kunnen worden gebruikt zijn JPEG, GIF en PNG (jpeg, jpg, jpe, jfif, gif en png).
- Het afbeeldingsbestand dat u gaat gebruiken voor de achtergrondafbeelding mag niet groter zijn dan 640 KB.

5

Klik op de knop [Opslaan].

Wanneer u klaar bent met de aanpassing van de gebruikersinterface, tikt u op de toets [Afmelden].

Via de webpagina

1 Zie "**Algemene procedure via de webpagina**" (▶ [pagina 30](#)) voor het openen van het scherm met instellingen.

2 Klik op de knop [Wijzigen] bij [Achtergrondbeeld].

The screenshot shows the 'Systeeminstellingen' (System Settings) screen. The left sidebar has 'Achtergrondbeeld' (Background Image) selected. The main content area is titled 'Thuis schermregistratie' (Home screen registration) and contains an 'Update' button. Below this, the 'Achtergrondbeeld' (Background Image) section is visible, showing 'Standaard' (Standard) and a 'Wijzigen' (Change) button highlighted with a red box. An 'Update' button is also present at the bottom of this section.

3 Stel het selectievakje [Aangepaste afbeelding gebruiken] in op en kies de afbeelding met [Selecteer bestand].

Klik op [Bladeren] om het bestand te kiezen.

The screenshot shows the 'Registreer Achtergrondaafbeelding' (Register Background Image) screen. The left sidebar has 'Achtergrondbeeld' selected. The main content area is titled 'Registreer Achtergrondaafbeelding' and contains 'Indienen' (Submit) and 'Annuleren' (Cancel) buttons. Below this, the 'Achtergrondbeeld' section is visible, showing 'Afbeelding:' (Image:) and a checkbox 'Aangepaste afbeelding gebruiken' (Use custom image) which is checked and highlighted with a red box. Below the checkbox, there is a 'Bestandsnaam:' (Filename:) field and a 'Selecteer bestand:' (Select file:) button highlighted with a red box. To the right of the 'Selecteer bestand:' button is a text input field with the placeholder 'Niet ingesteld' (Not set) and a 'Bladeren' (Browse) button highlighted with a red box. Below the text input field, it says '(Max. 200 tekens)' (Max. 200 characters). At the bottom, there is a 'Let op:' (Note:) section with supported file types: 'Ondersteunde bestandstypen: JPEG met bestandsextensies jpeg, jpg, jpe en jfif. GIF met bestandsextensie gif. PNG met bes'.




- Bestandsindelingen die kunnen worden gebruikt zijn JPEG, GIF en PNG (jpeg, jpg, jpe, jfif, gif en png).
- Het afbeeldingsbestand dat u gaat gebruiken voor de achtergrondaafbeelding mag niet groter zijn dan 640 KB.

4 Zie "**Algemene procedure via de webpagina**" (▶ [pagina 30](#)) voor het afsluiten van de instellingen.

DE VASTE TOETSEN WIJZIGEN

U kunt de vaste toetsen wijzigen. De vaste toetsen kunnen worden gewijzigd via de webpagina.

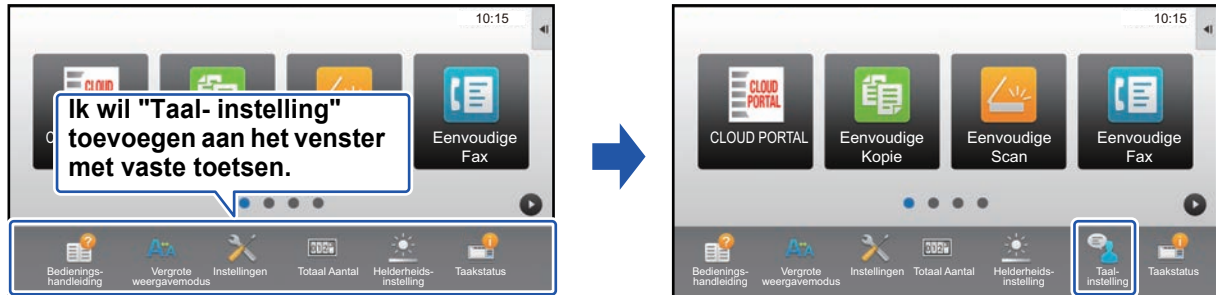

1

Zie "**Algemene procedure via de webpagina**" ([▶ pagina 30](#)) voor het openen van het scherm met instellingen.

2

Klik op [Voorwaarde- Instellingen] en klik op het gewenste item bij "Vaste toets".

U kunt op [Niet ingesteld] klikken om een nieuwe vaste toets toe te voegen.

Nr.	Vaste toets
1	Bedieningshandleiding
2	Vergrote weergavemodus
3	Systeeminstellingen
4	Totaal aantal
5	Helderheidsinstelling
6	Opdracht Status
7	Niet ingesteld
8	Niet ingesteld
9	Niet ingesteld
10	Niet ingesteld

3

Kies de functie die u wilt toevoegen en klik op de knop [Indienen].

Wanneer u op de knop [Indienen] klikt, wordt het scherm [Thuis schermregistratie] gesloten.


4

Zie "**Algemene procedure via de webpagina**" ([▶ pagina 30](#)) voor het afsluiten van de instellingen.

Het tonerniveau in het venster met vaste toetsen weergegeven/verbergen

Bij de systeeminstellingen kunt u aangeven of het tonerniveau in het venster met vaste toetsen moet worden weergegeven of verborgen.

Wanneer deze instelling is ingeschakeld, kunnen maximaal zes vaste toetsen worden weergegeven. (De toetsen nr. 1 t/m nr. 6 op de webpagina "Vaste toets" (behalve wanneer niet ingesteld) worden weergegeven. De toetsen na nr. 6 worden niet weergegeven.)

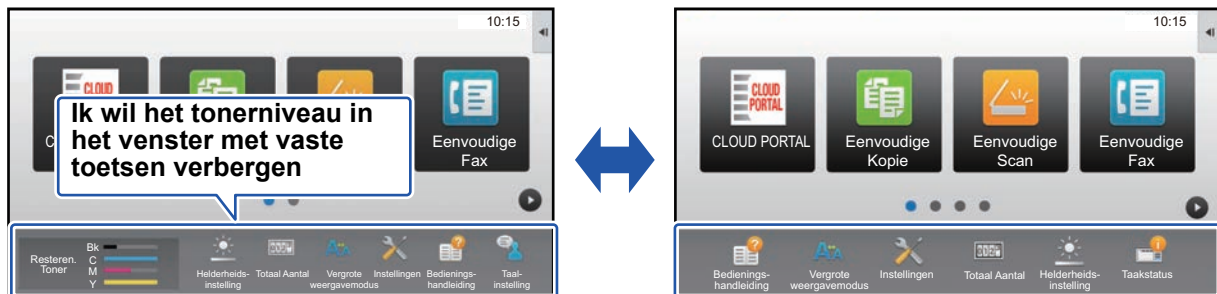

1

Zie "**Algemene procedure via de webpagina**" ([▶ pagina 30](#)) voor het openen van het scherm met instellingen.

2

Klik op [Voorwaarde- Instellingen] en stel [Toon Tonerinhoud] in.

Als het vakje [Toon Tonerinhoud] op staat, verschijnt het tonerniveau. Als het vakje [Toon Tonerinhoud] op staat, wordt het tonerniveau verborgen.

Status	Adresboek	Bestands uitvoeringen	Gebruikers- bediening	Systeem- i nstellingen
Instelling voor het beginscherm	7		E-mail	
Voorwaarde- Instellingen	8		Niet ingesteld	
Pictogram	9		Niet ingesteld	
Achtergrondbeeld	10		Niet ingesteld	

<input checked="" type="checkbox"/> Toon Tonerinhoud
Wanneer de tonerinhoud wordt getoond, kunnen slechts 6 vaste sleutels worden getoond.
<input type="button" value="Indienen"/>

3

Zie "**Algemene procedure via de webpagina**" ([▶ pagina 30](#)) voor het afsluiten van de instellingen.

HET TEKSTFORMAAT VERGROTEN

In een scherm van de Normale modus zoals voor kopiëren of het verzenden van een beeld, kunt u de tekengrootte en het interval vergroten. Deze functie is geselecteerd op het aanraakscherm.



Insteltoetsen en het actiescherm worden vergroot.
Instelitems die niet meer op het actiescherm verschijnen, kunnen worden weergegeven door op de schuiftoetsen te tikken.
Instelitems die niet meer verschijnen (in dit voorbeeld de toets [Belichting]) kunnen worden weergegeven door op de toets [Overige] te tikken.





- In andere schermen dan de Normale modus van functies, zoals de Eenvoudige modus en instellingen, wordt de grootte van tekens en toetsen niet gewijzigd.
- Door het vergroten van het tekstformaat worden mogelijk minder toetsen weergegeven in het beginscherm en in de andere schermen van de afzonderlijke functies.

1



Tik op de toets [Vergrote weergavemodus] in het beginscherm.

De toetsafbeelding wordt gewijzigd in  en de vergrote weergavemodus wordt ingeschakeld. Om de vergrote weergavemodus te annuleren, klikt u nogmaals op [Vergrote weergavemodus]. De toetsafbeelding wordt gewijzigd in  en de vergrote weergavemodus wordt geannuleerd.

DE MACHINETAAL WIJZIGEN

U kunt de displaytaal van het beginscherm wijzigen.

Deze procedure wordt uitgevoerd via het aanraakscherm.

Voordat u deze procedure gaat uitvoeren, moet u de sneltoets [Taalinstelling] toevoegen aan het beginscherm. Zie "SNELTOETSEN TOEVOEGEN" (▶ pagina 32) voor het toevoegen van sneltoetsen.




1



Tik op de toets [Taalinstelling] in het beginscherm.

2

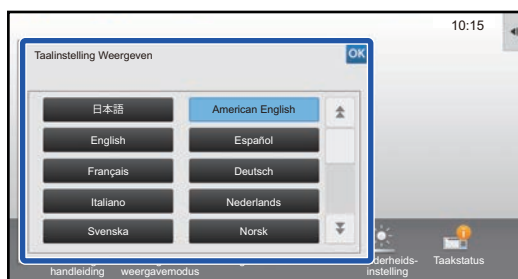


Kies de gewenste taal en tik op **OK**.
Het display wordt gewijzigd in de geselecteerde taal.

TEKENINVOER

NAMEN EN FUNCTIES VAN AANRAAKTOETSEN

Open het aanraaktoetsenbord om de naam van een bestand, programma, map of gebruiker te registreren.

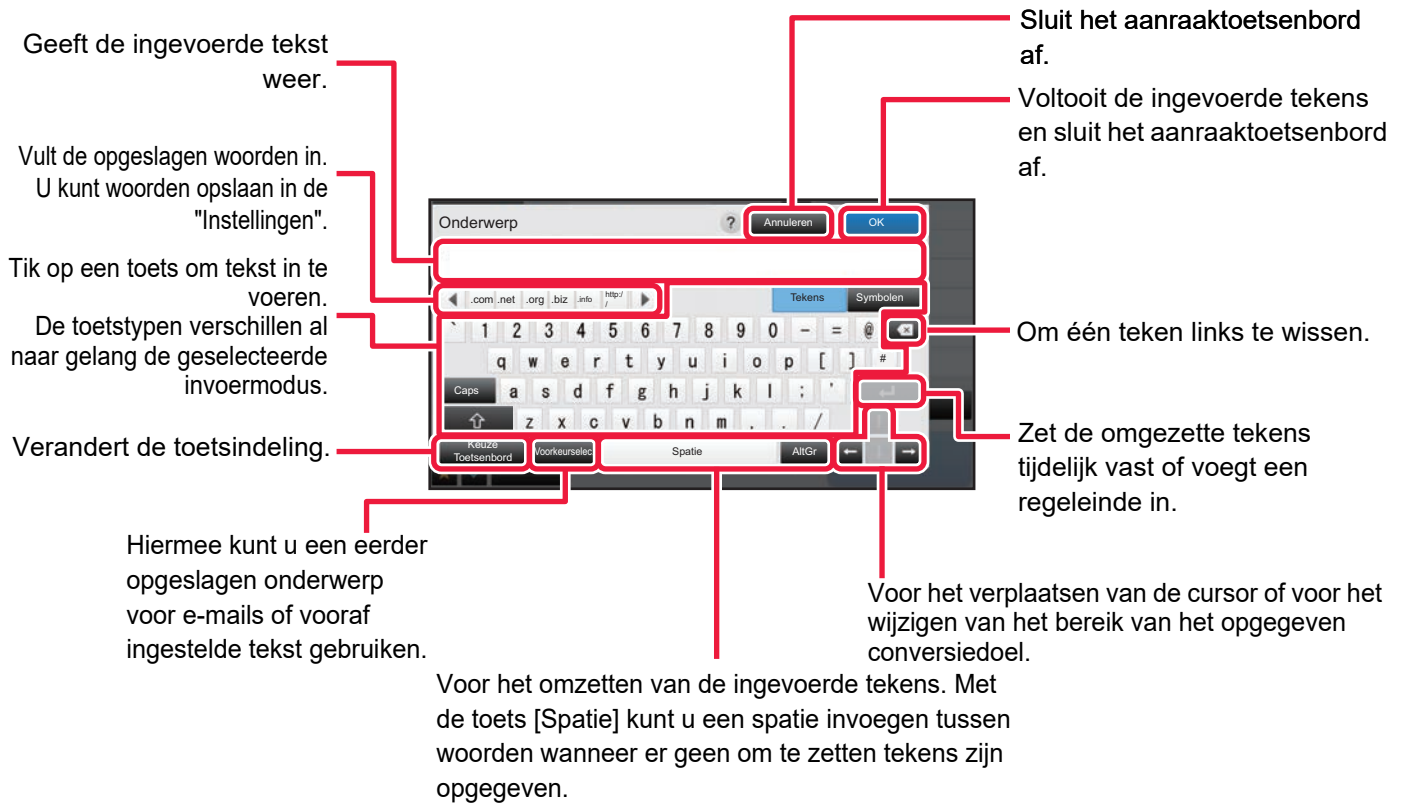

Het aanraaktoetsenbord dat hier wordt weergegeven, is een afbeelding ter referentie. Er kunnen verschillende toetsen zijn ingeschakeld afhankelijk van de werkelijke situatie en de omstandigheden waaronder u tekens invoert.



Wanneer "Extern toetsenbord" is geselecteerd bij "Instellingen" → [Systeeminstellingen] → [Algemene instellingen] → [Toetsenbordinstellingen] → [Standaard toetsenbordinstelling] → [Toetsenbordprioriteit instellen] wordt het aanraaktoetsenbord niet weergegeven.



Woorden registreren:

Selecteer in 'Instellingen (beheerder)' [Systeeminstellingen] → [Algemene instellingen] → [Toetsenbordinstellingen] → [Instelling sjabloon aanraak- toetsenbord].

DE TOETSENBORINSTELLING INSTELLEN

Selecteer in “Instellingen (beheerder)” [Systeeminstellingen] → [Algemene instellingen] → [Bedienings- Instellingen] → [Toetsenbordinstellingen].

Toetsenbordinstellingen

Standaard toetsenbordinstelling

De toetsenbordinstellingen configureren voor het invoeren van tekst.

Keuze Toetsenbord

U kunt de lay-out en de weergave van de toetsen aanpassen aan de ingestelde taal.

Toetsenbordprioriteit instellen

Als er een extern toetsenbord is aangesloten, kunt u aangeven of het externe toetsenbord of het toetsenbord op het scherm (het aanraaktoetsenbord) prioriteit moet krijgen.

Instelling sjabloon aanraak- toetsenbord

Registreer van tevoren een tekst die u vaak gebruikt wanneer u een adres of domeinnaam invoert. Voer maximaal 16 tekens in.

SHARP[®]
SHARP CORPORATION