



# Vejledning for Box Connector

# INDHOLDSFORTEGNELSE

OM DENNE VEJLEDNING .....	2
FØR BRUG Box Connector .....	4
BRUG AFBox Connector .....	6

## OM DENNE VEJLEDNING

Denne vejledning forklarer funktionerne på "Box Connector", som fx overførsel af scannede data og udskrive filer fra skyen, hvilket er muligt ved at forbinde maskinen med online lagringsservicen "Box", der leveres af Box, Inc.

### Bemærk venligst

- Denne vejledning forudsætter, at personer, der installerer og anvender dette produkt, har et arbejdskendskab til deres computer og webbrowser.
- For information om styresystemet eller webbrowseren henvises til driftsguiden for styresystemet eller online-hjælpefunktionen.
- Denne vejledning er blevet udarbejdet med stor omhu. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål om vejledningen, bedes du kontakte din forhandler eller nærmeste autoriserede servicecenter.
- Dette produkt er gennemprøvet og har gennemgået en grundig kvalitetskontrol. Hvis der alligevel mod vores forventning skulle vise sig at være en defekt eller andre problemer, bedes du kontakte din forhandler eller nærmeste autoriserede servicecenter.
- Bortset fra tilfælde dækket af lovgivningen, er SHARP ikke ansvarlig for fejl, der opstår under brug af produktet eller dets ekstraudstyr, ej heller for fejl, der skyldes ukorrekt betjening af produktet og dets ekstraudstyr, eller andre fejl eller skader, der opstår på grund af brug af produktet.

### Advarsel

- Gengivelse, tilpasning eller oversættelse af indholdet i denne vejledning uden forud skriftlig tilladelse er forbudt, bortset fra hvad der er tilladt ifølge lovgivning om kopiering.
- Alle oplysninger indeholdt i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel.

### Illustrationer, betjeningspanelet, berøringspanelet og webside opsætnings-skærmen vist i denne vejledning

De perifere enheder er som regel ekstraudstyr. Nogle modeller kan dog omfatte visse perifere enheder som standardudstyr. For nogle funktioner og fremgangsmåder forudsætter forklaringerne, at der er installeret andre enheder end de ovenfor nævnte.

Det afhænger af indholdet, modellen og hvilke perifere enheder der er installeret, om dette kan anvendes. Se brugervejledningen for yderligere oplysninger.

Displayets skærme, meddelelser og tastnavne, der er vist i denne vejledning, kan være forskellige fra dem, der faktisk er på maskinen på grund af produktforbedringer.

Oplysningerne i denne vejledning forudsætter, at en multifunktionsmaskine med fuld farve anvendes.

Visse oplysninger vil ikke være relevante på en sort-hvid multifunktionsmaskine.

Box og Box' logo er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Box, Inc.

### Forholdsregler i forbindelse med brug af Box Connector-funktionen

- Udskriftskvaliteten ved brug af Box Connector-funktionen kan være lavere end udskriftskvaliteten ved brug af andre udskriftsmetoder (printerdriver, osv.).  
Indholdet i nogle filer udskrives muligvis ikke korrekt eller forhindrer udskrivning.
- Det er muligvis ikke muligt at bruge nogle eller alle Box Connector-funktioner i visse lande eller områder, hvor maskinen anvendes.
- Det er muligvis ikke muligt at bruge Box Connector-funktionen i nogle netværksmiljøer. Og selvom det er muligt at bruge Box Connector-funktionen, kan behandling tage længere tid eller blive afbrudt.
- Vi giver ingen form for garantier vedrørende kontinuiteten eller forbindelsens stabilitet for Box Connector-funktionen. Bortset fra situationer, som følger af lovgivningen, påtager vi os intet ansvar for skader og tab, som kunden måtte pådrage sig som følge af ovenstående.

# FØR BRUG Box Connector

Før brug af Box Connector skal Box Connector-applikationen være installeret på multifunktionsmaskinen. For yderligere oplysninger om installation af Box Connector-applikationen bedes du kontakte din forhandler eller nærmeste autoriserede servicecenter.

## Basiskrav og systemkrav til Box Connector

Element		Beskrivelse
Multifunktionsmaskine	Sharp OSA (BP-AM10)	Påkrævet
	Portkontrol	Følgende porte er aktiverede. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Serverport: Sharp OSA (Udvidet platform): HTTP</li> <li>• Klientport: HTTPS</li> </ul>
	Udvidelsessæt, direkte udskrift	Påkrævet ved udskrivning af xlsx-, docx- og pptx-filer.
	Øvrige netværksindstillinger	Ændre indstillingerne, som fx IP-adresse, Undernetmaske, Standardgateway, DNS server og Proxyserver om nødvendigt.

## Indstillinger af startværdi på Box Connector

Klik på tasten [Oplysninger] på siden, som vises efter valg af Box Connector fra [Systemindstillinger] → [Sharp OSA indstillinger] → [Indstillinger for integrerede programmer] under "Indstillinger (Administrator)" for at konfigurere følgende elementer.

Element	Beskrivelse
Filnavn	Indstillier startværdien på scanningsdata Filnavn, der skal gemmes.
Medtag dato i filnavn	Angiver, om tidspunkt og dato er inkluderet i Filnavn.

## Import eller eksport af startværdifilen

I det følgende forklares, hvordan startværdier, der anvendes på en Box Connector, som en multifunktionsmaskine bruger, for at kunne bruge værdierne på en anden Connector på en anden maskine, og hvordan man importerer en eksporteret fil, der indeholder en startværdiindstilling.


Vælg Box Connector fra [Systemindstillinger] → [Sharp OSA indstillinger] → [Indstillinger for integrerede programmer] under "Indstilling (Administrator)".


Importer startværdifilen for at registrere følgende elementer i de detaljerede indstillinger på Box Connector.

	Punkt	Beskrivelse
Scanningsindstillinger	Filnavn	Angiv startværdien på scanningsdata Filnavn, der skal gemmes.
	Medtag dato i filnavn	Angiver, om tidspunkt og dato er inkluderet i Filnavn.
	Farvetil-stand	Angiv farvefunktionen.
	Opløsning	Angiv opløsningen.
	Fil Format	Angiver filformatet på data, der skal gemmes.
	Original	Angiv originalerne.
	Eksponering	Angiv tætheden af billedet.
	Jobform	Angiv brug af Jobform.
	Udelad blanke sider	Angiv brug af Ignorer blank side.
Udskrivningsindstillinger	Papirstørrelse	Indstil papirstørrelsen.
	2-Sidet Print	Angiv 2-sidet udskrivning.
	N-Op udskrivning	Angiv N-op udskrivning.
	Sortering/gruppe	Sortering og grupper til sæt kan vælges.
	Hæftningssortering*	Angiv hæftningssortering.
	Hulning*	Angiv hulning.
	S/H udskriv	Udskriver filen i sort/hvid.
	Tilpas side	Udskriver filen, så den fylder hele papirarket.

\* Installation af en indre finisher, en finisher eller en ryg-finisher kræves for at kunne bruge "Hæftningssortering".  
Installation af et hæftemodul udover en indre finisher, en finisher eller en ryg-finisher kræves for at kunne bruge "Hulning".

# BRUG AF Box Connector

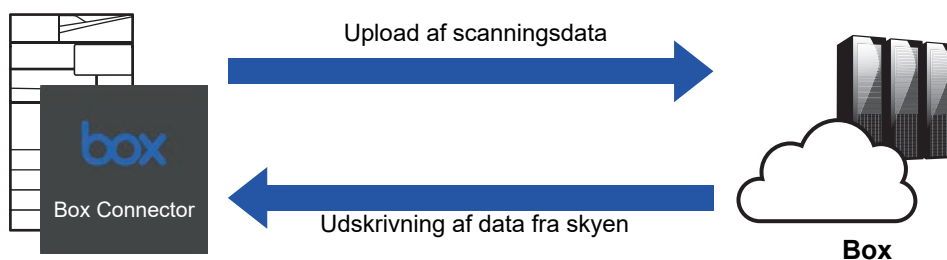

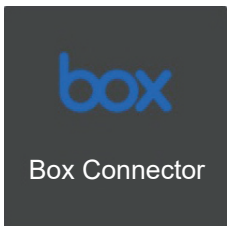

**1**  **Tryk på tasten [Box Connector] på hjemmeskærmen.**



Hvis du ikke kan finde ikonet Box Connector på Hjemmeskærm, så registrer Box Connector til Hjemmeskærm under Indstilling for forside på maskinens Systemindstillinger.

**2** **Når Box login-skærmen vises, så indtast e-mailadresse og adgangskode og tryk på tasten [OK].**

**3**  **Vælg [Scan et dokument] for at scanne originaler og uploade scanningsdata. For at udskrive filen, vælg [Udskriv] og gå til udskriftsskærmen.**

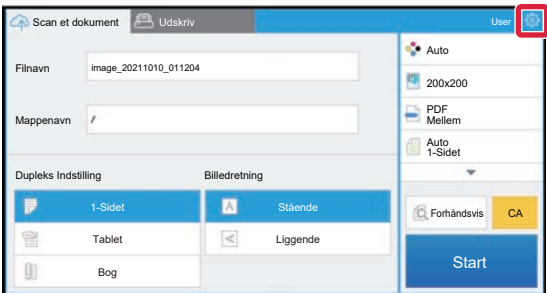
**4**  **Når du er færdig og er klar til at logge ud, så tryk på  og tryk på [Skift konti].**  
Returnerer login-skærmen.

## Udskriv data

Vælg filerne, du vil udskrive.

Der kan udskrives op til 10 filer på samme tid. Der kan reserveres op til 16 udskriftsjob.


1

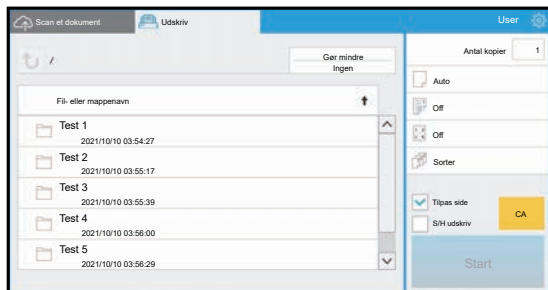

**På skærmen, der vises efter login, gå til udskriftsskærmen og vælg mappen, der indeholder filen, du vil udskrive.**

Filerne i mappen vises.

2

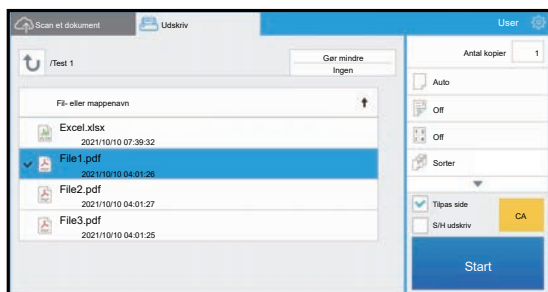

**Tryk på filerne, som du vil udskrive.**

Udskrivningsindstillingerne kan ændres i menuen i højre side af skærmen.

3

**Tryk på tasten [Start].**


Den valgte fil udskrives.

## Udskrivningsindstillinger

For at udskrive en enkelt fil kan du ændre følgende indstillinger. Når flere filer er valgt, er det kun antallet af kopier, der kan ændres. Startværdierne bruges til de øvrige indstillinger.

Element	Startværdier	Beskrivelse
Antal kopier	1	Der kan vælges op til 9999 kopier.
Papirstørrelse	Auto	Indstil papirstørrelsen.
2-Sidet Print	Fra	Angiv 2-sidet udskrivning.
N-Op udskrivning	Fra	Angiv N-op udskrivning.
Hæftningssortering*	Fra	Angiv hæftningssortering.
Sortering/gruppe	Sorter	Sortering og grupper til sæt kan vælges.
Hulning*	Fra	Angiv hulning.
Udskriv hvad*	Valgt ark	Vises kun ved udskrivning af en Excel-fil. Vælg, om et ark eller hele projektmappen skal udskrives.
Tilpas side	Til	Udskriver filen, så den fylder hele papirarket.
S/H Udskrivn.	Fra	Udskriver filen i sort/hvid.

\* Installation af en indre finisher, en finisher eller en ryg-finisher kræves for at kunne bruge "Hæftningssortering". Installation af et hæftemodul udover en indre finisher, en finisher eller en ryg-finisher kræves for at kunne bruge "Hulning". Afhængigt af modellen kan Udvidelsessæt, direkte udskrift være påkrævet for at bruge "Udskriv hvad".

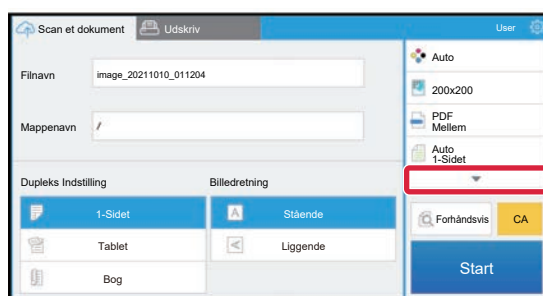

Tryk på ▼ for at se alle udskrivningsindstillingerne, der kan bruges.




## Scan/upload data

Upload data scannet med en maskine til Box. Vælg den mappe, hvor filen skal gemmes. Scannet data op til størrelsen registreret i "Maks. Str. af vedhæftet data (FTP/Skrivebord/Netværksmappe)" i Systemindstillinger (Administrator) eller op til 9999 ark (sider) pr. file kan uploades.

### 1 Indstilling af originalen i maskinen.

For indstilling af originalen, se vejledningen, der følger med maskinen.


### 2

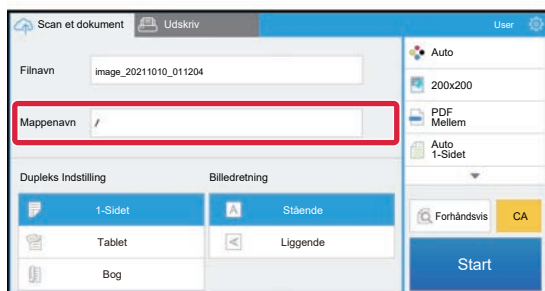

### Tryk på Mappenavn.

Den mappe, der er registreret i Box, vises.

### 3

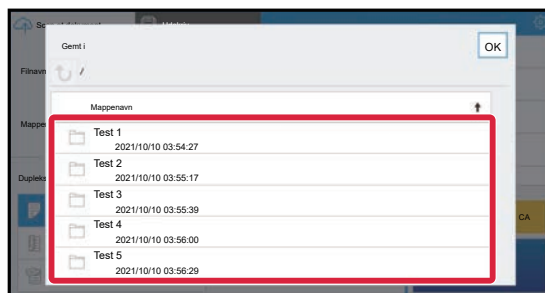

### Vælg mappen, du vil gemme.

Tryk på mappen, du vil gemme, og tryk på tasten [OK]. Returnerer til skærmen for trin 2.

Navnet på den valgte mappe vises som mappenavnet.

### 4

### Tryk på tasten [Start].

Den valgte fil scannes.

## Scanningsindstillinger


### Basiskærm

Element	Beskrivelse
Filnavn	Indstiller filnavnet. Viser først "Filnavn" i de detaljerede indstillinger på Box Connector. Viser dato og tid for scan i Filnavn indtastningsfeltet, når "Medtag dato i filnavn" er aktiveret.
Mappenavn	Angiver mappen, hvor filen skal gemmes.
Dupleks Indstilling	Udfører indstillingerne til en 2-sidet scanning.
Billedretning	Indstiller retningen på billedet.

### Skærm for scanningsindstillinger


Ved scanning kan følgende indstillinger konfigureres.

Element	Startværdier	Beskrivelse
Farvetil- stand	Auto	Angiv farvefunktionen.
Opløsning	200 dpi	Angiv opløsningen.
Fil Format	PDF	Angiver filformatet på data, der skal gemmes.
Original	Auto	Angiv originalerne.
Eksposering	Auto	Angiv tætheden af billedet.
Jobform	Fra	Angiv brug af Jobform.
Udelad blanke sider	Fra	Angiv brug af Ignorer blank side.
Forhåndsvis	-	En forhåndsvisning af scannet data vises, inden originalerne scannes.

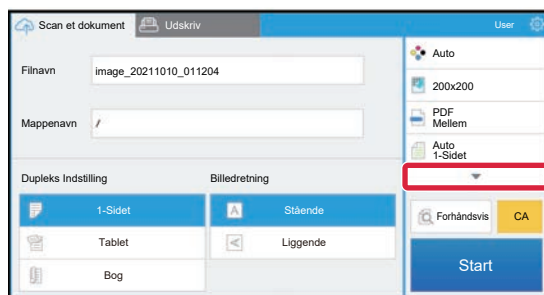

Tryk på ▼ for at se alle scanningsindstillinger, der kan bruges.

## Apply the current value as the default value/Return default value to factory default

Når du har ændret hver indstilling, skal du trykke på , og trykke på [Apply the current value as the default value] for at indstille den aktuelle værdi til standardværdien, når du logger på.

Tryk på [Return default value to factory default] for at returnere standardværdien for indstillingen til fabriksindstillingen. Hvis der vises en skærm til indtastning af adgangskode, skal du indtaste administratoradgangskoden for denne maskine.

**SHARP**<sup>®</sup>  
SHARP CORPORATION