



Guía Teams Connector

ÍNDICE

ACERCA DE ESTA GUÍA	2
ANTES DE UTILIZAR Teams Connector	4
USO DE Teams Connector	6

ACERCA DE ESTA GUÍA

Esta guía explica las funciones de "Teams Connector", como cargar datos escaneados e imprimir archivos con la cuenta de Microsoft 365 proporcionada por Microsoft para vincular "Microsoft Teams" con la máquina multifunción.

Observaciones

- En esta guía se presupone que las personas que instalan y utilizan este producto saben cómo funciona su ordenador y su explorador web.
- Para obtener información sobre el sistema operativo o explorador web, consulte la guía de su sistema operativo o explorador web, o la función de ayuda en línea.
- Esta guía se ha preparado con suma atención. Si tiene cualquier duda o consulta acerca de la guía, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio técnico autorizado más cercano.
- Este producto ha sido sometido a estrictos procedimientos de control de calidad e inspección. En el improbable caso de que detecte alguna anomalía u otro problema, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio técnico autorizado más cercano.
- Exceptuando los casos previstos por la ley, SHARP no se hace responsable de las averías ocurridas durante la utilización del producto o de sus opciones, ni de las provocadas por un uso incorrecto del producto y sus opciones ni de otras averías, así como tampoco se responsabiliza de ningún daño que pudiese producirse por la utilización del producto.

Advertencia

- Se prohíbe la reproducción, adaptación o traducción del contenido de esta guía sin autorización previa por escrito, excepto según lo dispuesto en las leyes de propiedad intelectual.
- Toda la información contenida en la presente guía está sujeta a cambios sin previo aviso.

Ilustraciones, panel de control, panel táctil y pantalla de configuración de páginas Web mostrados en esta guía

Los dispositivos periféricos suelen ser opcionales. Sin embargo, algunos modelos incluyen algunos dispositivos periféricos como equipo estándar.

Para algunas funciones y procedimientos, en las explicaciones se presupone que están instalados otros dispositivos distintos a los anteriores.

En función del contenido y en función del modelo y de los dispositivos periféricos que haya instalados, es posible que no pueda usarse. Si desea más información, consulte el Manual del usuario.

Las pantallas, los mensajes y los nombres de las teclas que aparecen en la guía pueden variar con respecto a los de la máquina real debido a modificaciones y mejoras del producto.

La información descrita en la guía presupone que se está utilizando una máquina multifunción a todo color.

Es posible que algunos contenidos no estén disponibles en una máquina multifunción monocromo.

Microsoft®, Windows®, Microsoft 365®, Internet Explorer®, Active Directory, Teams y Excel son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos, Japón y / o en otros países.

Precauciones al utilizar la función Teams Connector

- Es posible que los resultados de impresión al utilizar la función Teams Connector no tengan la misma calidad que los resultados obtenidos con otros métodos de impresión (controlador de impresora, etc.).
El contenido de algunos archivos puede hacer que no se impriman correctamente o que no se puedan imprimir.
- Es posible que no se puedan utilizar algunas de las funciones de Teams Connector, o todas ellas, en algunos países o regiones donde se utilice la máquina.
- Es posible que no se pueda utilizar la función Teams Connector en algunos entornos de red. Incluso aunque se pueda utilizar la función Teams Connector, el procesamiento puede requerir más tiempo o puede interrumpirse.
- No garantizamos la continuidad ni la estabilidad de la conexión de la función Teams Connector.
Exceptuando los casos previstos por la ley, declinamos toda responsabilidad por daños o pérdidas sufridas por el cliente como consecuencia de ello.

ANTES DE UTILIZAR Teams Connector

Antes de utilizar Teams Connector debe haberse instalado la aplicación Teams Connector en la máquina multifunción. Si desea información para instalar la aplicación Teams Connector, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio técnico autorizado más cercano.

Requisitos básicos y requisitos del sistema para Teams Connector

Elemento		Descripción
Máquina multifunción	Sharp OSA (BP-AM10)	Necesario
	Control del puerto	Se habilitan los siguientes puertos. <ul style="list-style-type: none"> • Puerto de servicio: Sharp OSA (Plataforma expandida): HTTP • Puerto de cliente: HTTPS
	Kit de expansión para impresión directa	Necesario para imprimir archivos xlsx, docx y pptx.
	Otros ajustes de red	Modifique los ajustes como la Dirección IP, Máscara de subred, Puerta de enlace predeterminada, servidor DNS y Servidor proxy según se requiera.

Configuración de valores iniciales en Teams Connector

Haga clic en la tecla [Detalle] en la página que aparece tras seleccionar Teams Connector desde [Configuraciones del sistema] → [Configuración Sharp OSA] → [Configuración de la aplicación incrustada] en "Ajustes (administrador)" para configurar los siguientes elementos.

Elemento	Descripción
Nombre de Archivo:	Define el valor inicial del Nombre de Archivo: de los datos escaneados que deba almacenarse.
Incluir fecha en el nombre del archivo	Define si se incluye o no la fecha y la hora con el Nombre de Archivo:.

Importar o exportar el archivo de valores iniciales

A continuación se explica cómo exportar los valores iniciales utilizados en un Teams Connector que está usando una máquina multifunción para utilizarlos en otro Conector que está en otra máquina y cómo importar un archivo exportado que contiene una configuración de valores iniciales.

Seleccione Teams Connector desde [Configuraciones del sistema] → [Configuración Sharp OSA] → [Configuración de la aplicación incrustada] en "Ajustes (administrador)".

Importe el archivo de valores iniciales para registrar los siguientes elementos en la configuración detallada de Teams Connector.

Elemento	Descripción	
Configuración de escaneo	Nombre de Archivo:	Especifica el valor inicial para el Nombre de Archivo: de los datos escaneados que deba almacenarse.
	Incluir fecha en el nombre del archivo	Define si se incluye o no la fecha y la hora con el Nombre de Archivo:.
	Modo Color	Especifica el modo de color.
	Resolución	Especifica la resolución.
	Formato de Fichero	Define el formato de archivo de los datos que deban guardarse.
	Original	Especifica los originales.
	Exposición	Especifica la densidad de la imagen.
	Creación Trabajos	Define el uso de la opción Crear trabajo.
	Saltar página en blanco	Define el uso de la opción Omitir página en blanco.


Elemento		Descripción
Configuración de impresión	Tamaño del papel	Establezca el tamaño de impresión.
	Impresión A Doble Cara	Especifica la impresión a 2 caras.
	Imprime N-up	Especifica la impresión N-Up.
	Clasificar/agrupar	Se pueden definir órdenes y grupos para la impresión.
	Ordenar Grapas*	Especifica el orden de las grapas.
	Perforar*	Especifica el perforado.
	Imprimir en B/N	Imprime el archivo en blanco y negro.
	Ajustar a pág.	Imprime con el archivo expandido al tamaño completo de la página.

* Se requiere la instalación de un finalizador interior, un finalizador o un finalizador de encuadernado para usar "Ordenar Grapas". Se requiere la instalación de un módulo perforador además de un finalizador interior, un finalizador o un finalizador de encuadernado para usar "Perforar".

Realice la operación inicial del administrador

Cuando utilice el Teams Connector por primera vez, serán obligatorias las opciones "Operación para permisos" y "Operación para permisos como usuario general" por parte del administrador de Microsoft 365 (administrador de inquilinos). Una vez que haya realizado la operación con una máquina multifunción, ya no será necesario realizar la misma operación en otras máquinas multifunción, aunque utilice varias máquinas multifunción. Asimismo, el usuario general podrá utilizar el Teams Connector sin la operación de aceptación.

1

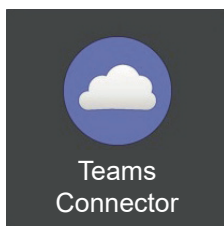

Pulse la tecla [Teams Connector] en la pantalla de inicio.



Si no encuentra el icono de Teams Connector en la Pantalla de inicio, registre Teams Connector en la Pantalla de inicio en la Configuración de la pantalla de inicio de la máquina Configuraciones del sistema.

2

Cuando se muestre la pantalla de inicio de sesión de Microsoft Teams, introduzca el ID de administrador de inquilinos de Microsoft 365 y la contraseña para iniciar la sesión.

Una vez que haya iniciado la sesión correctamente, se mostrará la pantalla "Permisos solicitados".


3

Seleccione [Consentimiento en nombre de su organización] y después seleccione [Aceptar].




Si acepta sin seleccionar [Consentimiento en nombre de su organización], el usuario general no podrá usar el Teams Connector. En tal caso, acceda al sitio del portal Azure desde un navegador web, abra la página "Azure AD" > página "Aplicaciones empresariales", y elimine "Teams Connector (Sharp)" de la lista de aplicaciones empresariales. Realice la operación inicial de Teams Connector de nuevo después de la eliminación.

USO DE Teams Connector

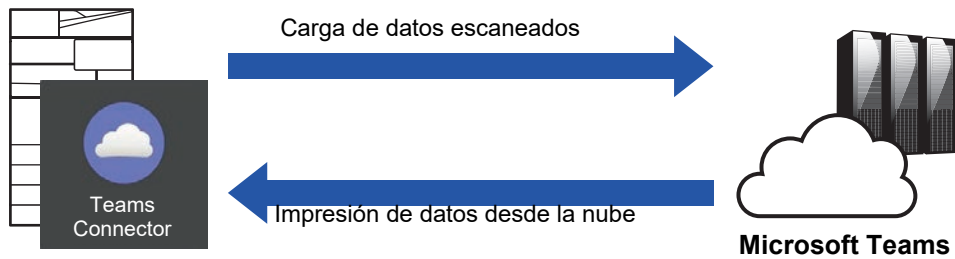

1

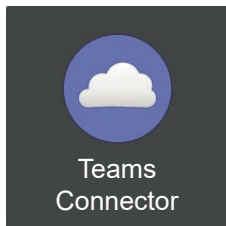

Toque la tecla [Teams Connector] en la pantalla de inicio.




Si no encuentra el icono de Teams Connector en la Pantalla de inicio, registre Teams Connector en la Pantalla de inicio en la Configuración de la pantalla de inicio de la máquina Configuraciones del sistema.

2


Quando se muestre la pantalla de inicio de sesión de Microsoft Teams, ingrese el ID de Microsoft 365 y la contraseña que se usaron para iniciar sesión y toque la tecla [OK].


3

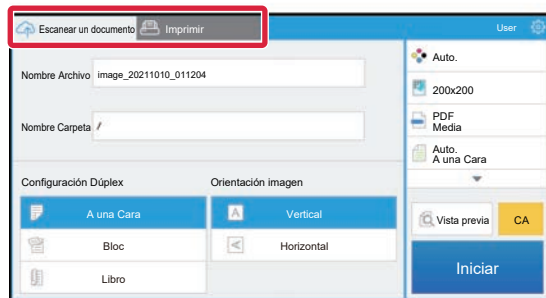

Para escanear los originales y cargar los datos escaneados, pulse la ficha [Escanear un documento].
Para imprimir el archivo, pulse la ficha [Imprimir] y cambie a la pantalla de impresión.

4

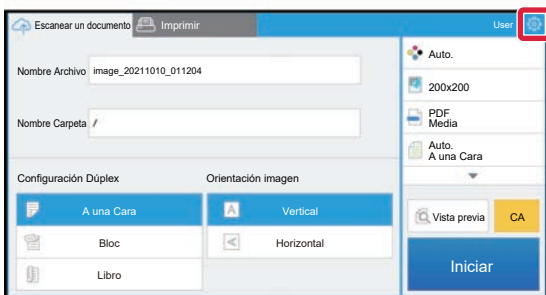

Quando haya finalizado y desee cerrar la sesión, pulse  y pulse [Cambiar cuentas].
Volverá a la pantalla de inicio de sesión.

Imprimir datos


Seleccione los archivos que desee imprimir.

Se pueden imprimir hasta 10 archivos simultáneamente. Se pueden reservar hasta 16 trabajos de impresión.

- 1 En la pantalla que se muestra después de iniciar sesión, toque la pestaña [Print] y seleccione el equipo o el canal que contiene el archivo que desea imprimir.**

Se muestran los archivos que están en el equipo o canal.

2

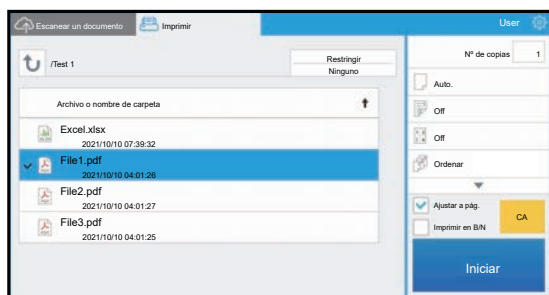

- Pulse en los archivos que desee imprimir.**

Si el archivo que desea imprimir está contenido en la carpeta, seleccione la carpeta.

Los ajustes de impresión pueden modificarse desde el menú situado en la parte derecha de la pantalla.

3

- Pulse la tecla [Iniciar].**


El archivo seleccionado se imprimirá.

Ajustes de impresión

Para imprimir un único archivo puede modificar los siguientes ajustes. Si se seleccionan varios archivos solo puede modificar el número de copias. Los valores iniciales se utilizan para el resto de ajustes.

Elemento	Valores iniciales	Descripción
Nº de copias	1	Pueden definirse de 1 a 9999 copias.
Tamaño del papel	Auto.	Establezca el tamaño de impresión.
Impresión A Doble Cara	Off	Especifica la impresión a 2 caras.
Imprime N-up	Off	Especifica la impresión N-Up.
Ordenar Grapas*	Off	Especifica el orden de las grapas.
Clasificar/agrupar	Ordenar	Se pueden definir órdenes y grupos para la impresión.
Perforar*	Off	Especifica el perforado.
Imprimir*	Selección	Solo se muestra al imprimir un archivo Excel. Seleccione si desea imprimir una hoja de un libro o todo el libro.
Ajustar a pág.	On	Imprime con el archivo expandido al tamaño completo de la página.
Impresión B/N	Off	Imprime el archivo en blanco y negro.

* Se requiere la instalación de un finalizador interior, un finalizador o un finalizador de encuadernado para usar "Ordenar Grapas". Se requiere la instalación de un módulo perforador además de un finalizador interior, un finalizador o un finalizador de encuadernado para usar "Perforar". Según el modelo, puede requerirse el Kit de expansión para impresión directa para usar "Imprimir".

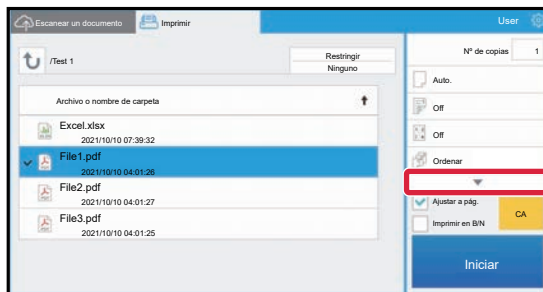

Pulse ▼ para ver todos los ajustes de impresión que pueden utilizarse.

Escanear/cargar datos


Cargue los datos escaneados en la máquina en el Microsoft Teams. Seleccione la carpeta donde desea guardar el archivo.

Se pueden cargar datos escaneados hasta el tamaño definido en "Tamaño máx. de datos adjuntos (FTP/Escritorio/Carpeta red)" de Configuraciones del sistema (administrador) o hasta 9999 hojas (páginas) por archivo.

1 Defina el original en la máquina.

Consulte el procedimiento para definir el original en el manual de la máquina.

2

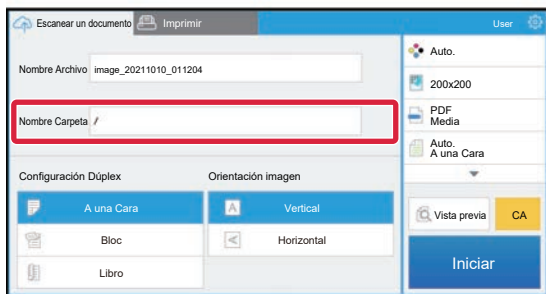

Pulse el Nombre Carpeta.

Se muestra el equipo o canal registrado en Microsoft Teams.

3

Seleccione el equipo, canal y carpeta que desea guardar.

Toque el equipo, canal y carpeta que desea guardar y toque la tecla [OK]. Volverá a la pantalla del paso 2. El nombre de la carpeta seleccionada se mostrará como nombre de carpeta.

4

Pulse la tecla [Iniciar].

El archivo seleccionado se escaneará.

Configuración de escaneo


Pantalla inicial

Elemento	Descripción
Nombre Archivo	Define el nombre de archivo. En principio muestra el "Nombre de Archivo:" definido en la configuración detallada de Teams Connector. Muestra la fecha y hora escaneados en el recuadro Nombre de Archivo: si se ha activado la opción "Incluir fecha en el nombre del archivo".
Nombre Carpeta	Define la carpeta para guardar el archivo.
Configuración Dúplex	Realiza la configuración para el escaneo a 2 caras.
Orientación imagen	Define la orientación de la imagen.

Pantalla de configuración de escaneo

Al escanear pueden configurarse los siguientes ajustes.

Elemento	Valores iniciales	Descripción
Modo Color	Auto.	Especifica el modo de color.
Resolución	200 ppp	Especifica la resolución.
Formato de Fichero	PDF	Define el formato de archivo de los datos que deban guardarse.
Original	Auto.	Especifica los originales.
Exposición	Auto.	Especifica la densidad de la imagen.
Creación Trabajos	Off	Define el uso de la opción Crear trabajo.
Saltar página en blanco	Off	Define el uso de la opción Omitir página en blanco.
Vista previa	-	Se muestra una vista previa de los datos escaneados antes de escanear los originales.

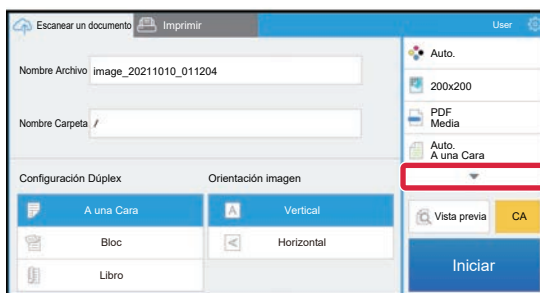

Pulse ▼ para ver todos los ajustes de escaneo que pueden utilizarse.

Apply the current value as the default value/Return default value to factory default

Una vez que haya cambiado todos los ajustes, pulse  y pulse [Apply the current value as the default value] para definir el valor actual como el valor predeterminado al iniciar la sesión.

Pulse [Return default value to factory default] para regresar al valor predeterminado del ajuste al valor predeterminado de fábrica.

Si se muestra una pantalla de introducción de contraseña, introduzca la contraseña del administrador de esta máquina.

SHARP[®]
SHARP CORPORATION