

Kortfattet startmanual



FØR BRUG AF MASKINEN

Maskinens funktioner og fremgangsmåder for placering af originaler og ilægning af papir.



KOPIERE

Brug af kopieringsfunktionen



PRINTER

Brug af udskrivningsfunktionen



FAXE

Brug af faxfunktionen



SCANNER

Brug af scan-funktionen



DOKUMENTARKIVERING

Lagring af jobs som filer på det lokale drev




INDSTILLINGSFUNKTION

Konfiguration af indstillinger for at gøre det lettere at bruge maskinen

BETJENINGSVEJLEDNINGERNE OG BRUGEN AF DEM

Startvejledning

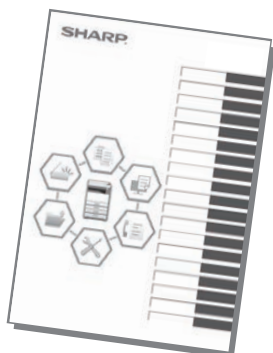


Denne guide forklarer de grundlæggende fremgangsmåder for brug af maskinen, forsigtighedsregler for sikker brug og giver oplysninger til administratoren. Læs denne vejledning, før du anvender maskinen.

For flere oplysninger om betjening og fejlfinding henvises til vejledningerne i PDF-format.

Betjeningsguide (vist på berøringspanelet)



Denne guide vises, når du trykker på ikonet  på maskinens berøringspanel. Guiden forklarer de grundlæggende betjening af maskinen. Herudover kan vejledningerne udskrives. ([side 3](#))

Brugervejledning

I "Bruger's Manual" gives detaljerede forklaringer af funktionerne, der kan anvendes på maskinen.

Brugervejledningen kan downloades fra websiderne i maskinen.

Download Brugervejledningen fra websiderne i maskinen.

For fremgangsmåde for download, henvises til "[DOWNLOAD AF BETJENINGSVEJLEDNINGEN \(side 6\)](#)".



Andre vejledninger

Disse vejledninger kan ligesom "Bruger's Manual" downloades fra vores websted og vises på din computer.

Nogle vejledningstyper kan opdateres. Du kan finde flere oplysninger på vores websted.

Vejledning for AirPrint

Denne vejledning forklarer, hvordan AirPrint bruges.



Brugervejledning (Gem adressebog)*

Denne vejledning forklarer, hvordan adressebogen registreres, redigeres og slettes.



Installationsvejledning for

Denne guide forklarer, hvordan softwaren installeres, og hvordan indstillingerne konfigureres for at bruge maskinen som printer eller scanner.



Fejlfinding*

Denne vejledning giver svar på ofte stillede spørgsmål angående betjening af maskinen i hver enkelt funktion.



Kortfattet startvejledning*

Denne vejledning er beregnet som en hjælp til at komme i gang ved brug af maskinens grundlæggende og praktiske funktioner.



Brugervejledning (Websideindstillinger)*

Denne vejledning forklarer fremgangsmåderne for konfiguration af maskinindstillingerne fra din computer ved brug af funktionen for websideindstillinger, der findes i maskinen.



Brugervejledning (Betjening af berøringspanel)

Denne vejledning forklarer, hvordan berøringspanelet og det brugerdefinerede brugerinterface betjenes.



Vejledning i frigivning for print

Denne guide forklarer, hvordan du bruger funktionen for frigivning af print. Når der er flere MFP'er, der understøtter funktionen frigiv udskrift på det samme netværk, kan du anvende denne funktion til at gemme data på en MFP fra en anden MFP.



Vejledning for tilslutning til Cloud

Denne vejledning forklarer, hvordan man opretter forbindelse mellem maskinen og en cloud-tjeneste på internettet, så du kan overføre scannede data og udskrive data, som ligger i skyen.



* Disse vejledninger kan udskrives ved at følge instruktionerne i Driftsguide.

SÅDAN UDSKRIVES EN VEJLEDNING


1



Tryk på tasten [Hjemmeskærm].

Hjemmeskærmen vises.

2

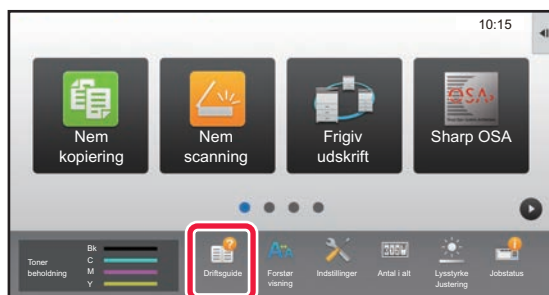

Tryk på tasten [Driftsguide].

3




Udfør indstilling i et berøringspanel.

(1) Tryk på tasten [Download og udskrivning af vejledninger].



(2) Tryk på tasten [Andre vejledninger].

(3) Tryk på vejledningsikonet.

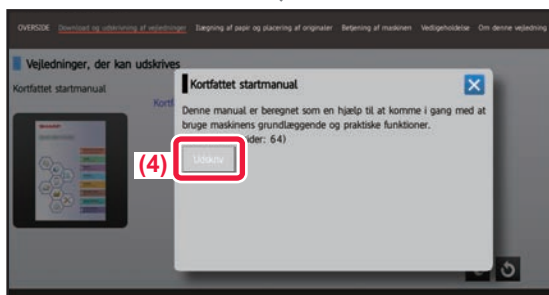

(4) Tryk på [Udskriv].

Skærmen for udskriftsindstillinger vises. Vælg indstillingerne, og tryk på tasten [Start] for at begynde udskrivningen.


Når der er valgt et andet sprog end et sprog, der er vist i trin 2 i [DOWNLOAD AF BETJENINGSVEJLEDNINGEN \(side 6\)](#) i vis sprog på berøringspanelet, og der er trykket på [Driftsguide], kan der blive vist engelsk. For at ændre sproget, der vises på berøringspanelet, henvises til Bruger's Manual.

ÅBNING AF WEBSERVEREN I MASKINEN

Når maskinen er tilsluttet et netværk, kan maskinens integrerede webserver åbnes via en internetbrowser på din computer.

ÅBNING AF WEBSIDERNE

1

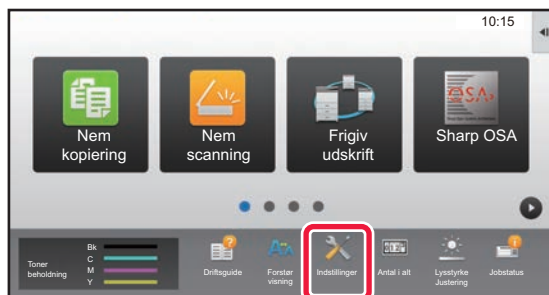


Tryk på tasten [Indstillinger].

2

Tryk på [Status] → [Netværksstatus] fra menuen.

3

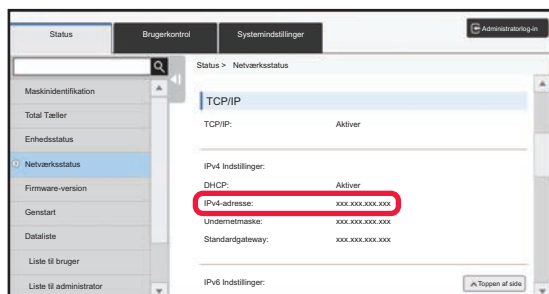

Rul ned gennem skærmen og afkryds "IPv4-adresse" i IPv4 indstillinger for TCP/IP.

4



Gå til webserveren i maskinen for at åbne websiderne.

Åbn webbrowseren på en computer, der er tilsluttet det samme netværk som maskinen, og indtast maskinens IP-adresse.

Anbefalede webbrowsere

Internet Explorer: 11 eller højere (Windows®)
Microsoft Edge (Windows®), Firefox (Windows®),
Safari (macOS®), Chrome (Windows®):

Den nyeste version eller umiddelbart forrige større udgave


Websiden bliver vist.

Det kan være, at maskinindstillingerne kræver brugergodkendelse, før du kan åbne websiden. Bed maskinens administrator om adgangskoden, der kræves til brugergodkendelsen.

DOWNLOAD AF BETJENINGSVEJLEDNINGEN


Betjeningsvejledningen, som er en mere detaljeret vejledning, kan downloades fra maskinens websider.

1

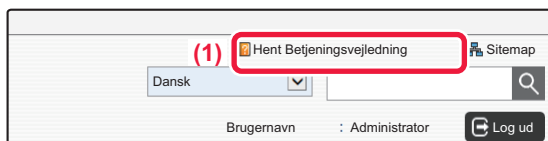

Klik på [Hent Betjeningsvejledning] i menuen på websiden.


2

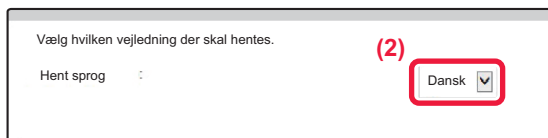

Vælg det ønskede sprog.

Kun de viste sprog er understøttede.

3

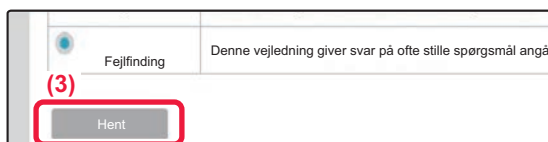

Vælg den vejledning, du vil downloade, og klik på knappen [Hent].

INDHOLDSFORTEGNELSE

BETJENINGSVEJLEDNINGERNE OG BRUGEN AF DEM	2
SÅDAN UDSKRIVES EN VEJLEDNING	4
ÅBNING AF WEBSERVEREN I MASKINEN	5

FØR BRUG AF MASKINEN

DELNAVNE OG FUNKTIONER	10
SÅDAN TÆNDES/SLUKKES FOR STRØMMEN	12
BETJENINGSPANEL	13
PLACERING AF ORIGINALER	15
JUSTERING AF VOLUMEN	16
ILÆGNING AF PAPIR	17
SÅDAN GEMMER DU KONTAKTER I ADRESSEBOGEN	24
BRUGERGODKENDELSE	25
FUNKTIONER, DER KAN ANVENDES PÅ MASKINEN	26

KOPIERE

FREMSTILLING AF KOPIER	30
KOPIFUNKTION	32
KOPIERING PÅ SPECIALPAPIR (Kopiering med specialbakke)	33

PRINTER

UDSKRIVNING I ET WINDOWS-MILJØ	36
UDSKRIVNING I macOS-MILJØ	38
DIREKTE UDSKRIVNING AF EN FIL FRA USB-HUKOMMELSE	40

FAXE

AFSENDELSE AF EN FAX	42
FAXFUNKTION	44

SCANNER

NETVÆRKSSCANNINGSFUNKTION.....	46
SCANNING AF EN ORIGINAL	47
SCANNERFUNKTION	49

DOKUMENTARKIVERING

HVAD FUNKTIONEN FOR DOKUMENTARKIVERING KAN BRUGES TIL	52
LAGRING AF DOKUMENT ALENE (Scan til lokalt drev)	53
UDSKRIVNING AF EN GEMT FIL.....	56

INDSTILLINGSFUNKTION

INDSTILLINGSFUNKTION	58
----------------------------	----




FØR BRUG AF MASKINEN

Dette afsnit giver generelle oplysninger om maskinen inklusive navne og funktioner for maskinen dele og dens perifere enheder, og fremgangsmåder for placering af originaler og ilægning af papir.

▶ DELNAVNE OG FUNKTIONER.....	10
▶ SÅDAN TÆNDES/SLUKKES FOR STRØMMEN	12
▶ BETJENINGSPANEL	13
▶ PLACERING AF ORIGINALER.....	15
▶ JUSTERING AF VOLUMEN	16
▶ ILÆGNING AF PAPIR	17
▶ SÅDAN GEMMER DU KONTAKTER I ADRESSEBOGEN	24
▶ BRUGERGODKENDELSE	25
▶ FUNKTIONER, DER KAN ANVENDES PÅ MASKINEN	26




DELNAVNE OG FUNKTIONER

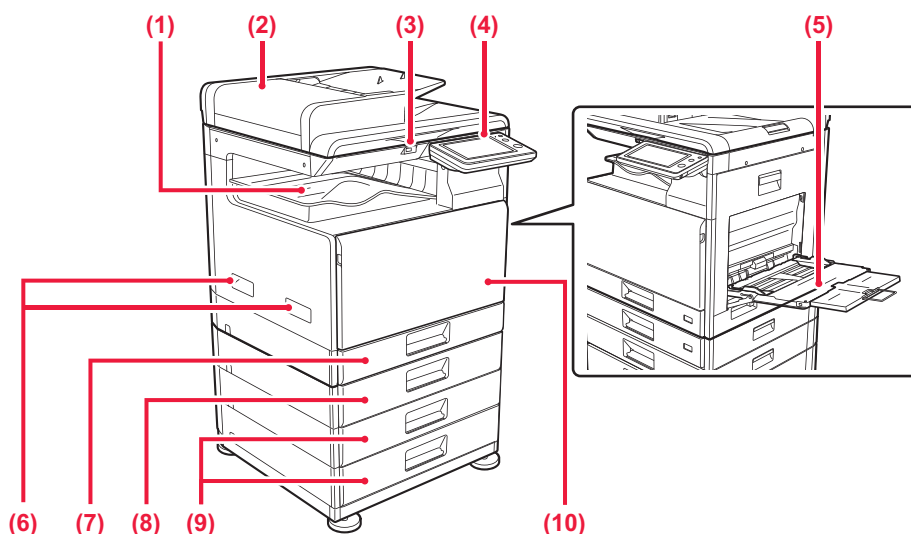

- (1) **Udkast bakke (udkastbakkeskab)**
Modtagne fax og udskrifter leveres i denne bakke.
- (2) **Automatisk dokumentfeeder**
Denne indfører og scanner flere originaler automatisk. Begge sider af tosidede originaler kan scannes automatisk.
- (3) **USB-port (A-type)**
Dette anvendes til at tilslutte en USB-enhed, såsom en USB-hukommelse, til maskinen. Understøtter USB 2.0 (høj hastighed).
- (4) **Betjeningspanel**
I dette panel findes indikatorer og betjeningstaster.
- (5) **Manuel feeder**
Anvend denne bakke til at indføre papiret manuelt. Træk udtræksstyret ud, når du ilægger papir, der er større end A4R eller 8-1/2" x 11"R.
- (6) **Håndtag**
Tag fat her, når maskinen flyttes.
- (7) **Bakke 1**
Opbevar papir i denne bakke.
- (8) **Bakke 2 (når en papirfødningsenhed til 500 ark er installeret)***
Opbevar papir i denne bakke.
- (9) **Bakke 3 - 4 (når et bordmodul/2x500 ark papirskuffe er installeret)***
Opbevar papir i denne bakke. Kan kun installeres, når en papirfødningsenhed til 500 ark er installeret.
- (10) **Forside**
Åbn dette dæksel for at udskifte en tonerpatron.

* Valgfrit

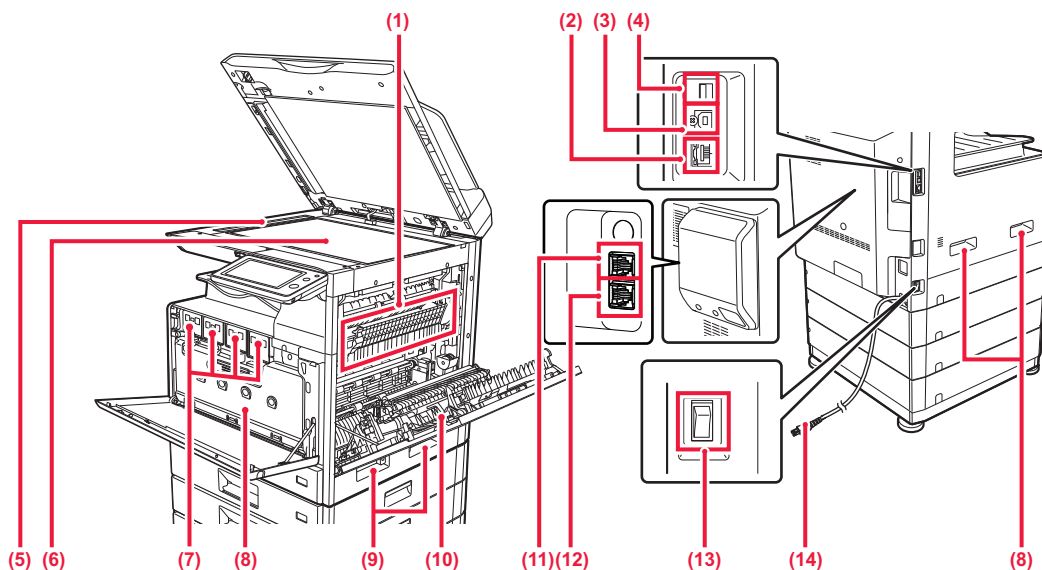**(1) Fikseringsenhed**

Varme anvendes her til at brænde det overførte billede fast på papiret.



Fikseringsenheden er meget varm. Pas på ikke at brænde dig, når du fjerner et forkert indført papir.

(2) LAN-tilslutning

Tilslut LAN-kablet til dette stik, når maskinen anvendes på et netværk.
Anvend et afskærmet LAN-kabel.

(3) USB-port (B-type)

Maskinen benytter ikke denne konektor.

(4) USB-port (A-type)

Dette anvendes til at tilslutte en USB-enhed, såsom en USB-hukommelse, til maskinen.
Understøtter USB 2.0 (høj hastighed).

(5) Scanningsområde

Originaler, der anbringes i den automatiske dokumentfeeder, scannes her.

(6) Originalglasplade

Hvis du ønsker at scanne bøger eller andre tykke originaler, der ikke kan indføres i den automatiske dokumentfeeder, kan de lægges på denne plade.

(7) Tonerpatron

Denne patron indeholder toner.
Når en patron er ved at løbe tør for toner, skal den udskiftes med en ny.

(8) Resttonerbeholder

Denne beholder opsamler den mængde overskydende toner, der bliver tilbage efter udskrivning.

(9) Håndtag

Tag fat her, når maskinen flyttes.

(10) Sidelåge

Åbn denne låge for at fjerne fejlindført papir.

(11) Stik til lokaltelefon (TEL)*

Der kan sluttes en ekstern telefon til dette stik for at bruge maskinens faxfunktion.

(12) Stik til telefonlinje (LINE)*

Telefonlinjen skal tilsluttes i dette stik for at bruge maskinens faxfunktion.

(13) Hovedafbryderen

Brug denne afbryder til at tænde maskinen.
Når du anvender fax-funktionerne, skal denne afbryder altid stå i positionen " | ".

(14) Strømsstik

* Valgfrit



SÅDAN TÆNDES/SLUKKES FOR STRØMMEN

Dette afsnit beskriver, hvordan maskinen tændes/slukkes, og hvordan den genstartes.

Brug to strømafbrydere: Hovedafbryderen indvendigt, der er placeret i siden, og knappen [Strøm] på betjeningspanelet.

Sådan tændes der for strømmen


- Indstil hovedafbryderen på " | " position.
- Når hovedafbryderens indikatorlampe lyser grønt, skal du trykke på knappen [Strøm].

Sådan slukkes der for strømmen

- Tryk på tasten [Strøm] for at slukke for strømmen.
Strømmen slukkes i længere tid ved at trykke på knappen [Strøm] for at slukke for strømmen, og hovedafbryderen sættes i positionen "⏻", efter at betjeningspanelets skærm er forsvundet.

Genstart maskinen

- Sluk strømmen ved at trykke på knappen [Strøm], og tryk derefter på knappen igen for at tænde strømmen.

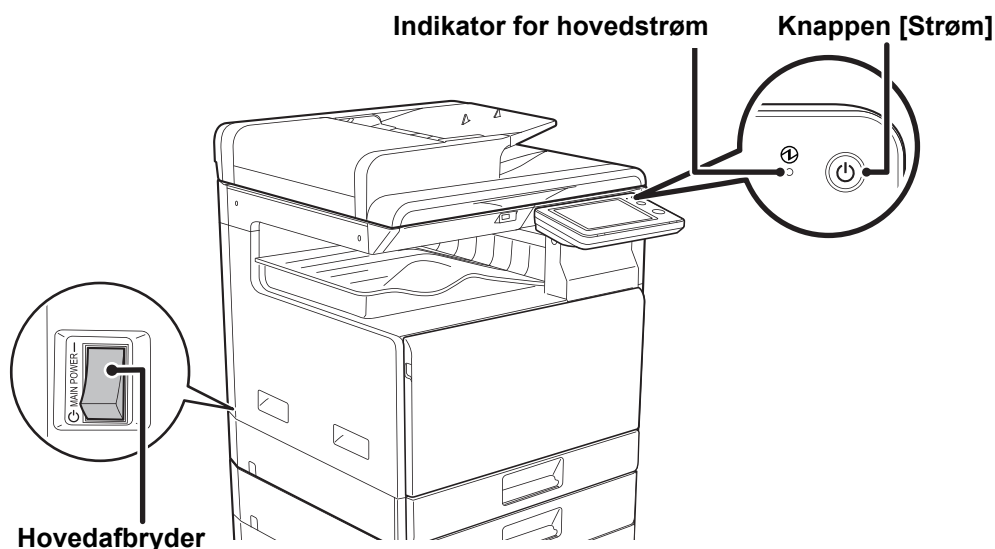

- Når du slukker hovedafbryderen, skal du trykke på knappen [Strøm] på betjeningspanelet og derefter stille hovedafbryderen i positionen "⏻".
Hvis der pludselig opstår strømsvigt, skal du tænde strømmen til maskinen igen og derefter slukke den i den rigtige rækkefølge.
Hvis maskinen efterlades i længere tid, efter at strømmen er blevet slået fra, før knappen [Strøm] slukkes, kan det resultere i unormal støj, forringet billedkvalitet eller andre problemer.
- Sluk både knappen [Strøm] og hovedafbryderen, og tag stikket ud af stikkontakten, hvis du mistænker en maskinefejl, hvis det tordner i nærheden, eller hvis du skal flytte maskinen.




- Når du anvender fax- eller internet-faxfunktionen, skal hovedafbryderen altid stå i positionen " | ".
- Maskinen skal genstartes, før visse indstillinger træder i kraft. I nogle af maskinens tilstande træder indstillingerne ikke i kraft, når du genstarter med knappen [Strøm]. Hvis det er tilfældet, skal du slukke hovedafbryderen og derefter tænde den igen.



BETJENINGSPANEL

Ved tryk på tasten [Hjemmeskærm] på betjeningspanelet kommer hjemmeskærmen frem på berøringspanelet. Hjemmeskærmen viser taster til valg af tilstande og funktioner.

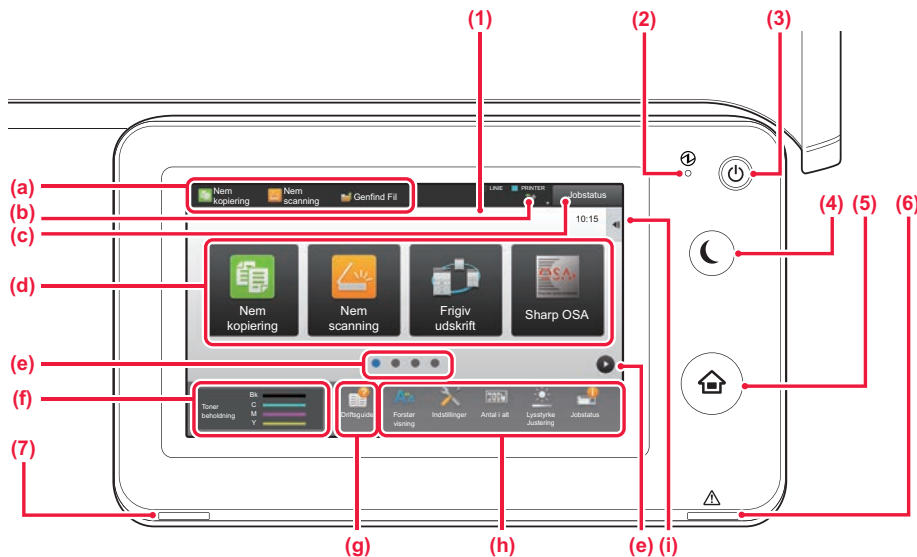

(1) Berøringspanel

Meddelelser og taster vises på berøringspaneldisplayet. Brug maskinen ved at trykke direkte på de viste taster.

- (a) Tryk på en funktion for at ændre den pågældende funktion.
- (b) Viser maskinens status ud over de ikoner, der anvendes for jobbet.
- (c) Viser igangværende eller ventende job med tekst eller ikon.
- (d) Til valg af genvejstaster for tilstande eller funktioner.
- (e) Skifter siderne for visning af genvejstaster.
- (f) Vis toner niveau.
- (g) Viser betjeningsvejledning.
- (h) Brug disse taster til at vælge funktioner, der gør det lettere at bruge maskinen.
- (i) Til valg af funktionerne, der kan anvendes i forskellige funktioner. Tryk på fanen, og listen over funktionstaster bliver vist.

(2) Indikator for hovedafbryder

Denne lampe lyser, når maskinens hovedafbryder er i positionen " | ". Mens lyset blinker, kan strømmen ikke tændes ved at trykke på [Strøm].

(3) Knappen [Strøm]

Brug denne knap til at tænde og slukke maskinen.

(4) Tasten/indikatoren [Strømspare]

Brug denne knap til at indstille maskinen til dvaletilstand for at spare energi. Knappen [Strømspare] blinker, når maskinen er i dvaletilstand.

(5) Tasten [Hjemmeskærm]

Viser hjemmeskærmen.

(6) Fejlindikator


Indikatoren tænder permanent eller blinker for at angive status for en fejl.

(7) Indikator for besked om data

Blinker under modtagelsen af fax og internetfax. Når udskrivningen er fuldført, slukkes lyset. Når øverste bakke anvendes til udkast, blinker denne indikator, indtil udkastet bliver fjernet. Indikatoren kan også lyse i visse andre funktioner, når et job bliver udført, i klarstatus, og når en original bliver registreret i den automatiske dokumentfeeder.

Sådan ændres vinkel på betjeningspanelet


Du kan ændre vinkel på betjeningspanelet. Juster vinklen, så det er lettere at se panelet.

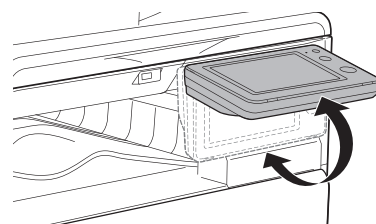



Tjek af status for et job/prioritet/annullering

Hvis du vil se jobstatusskærmen, skal du trykke på tasten [Jobstatus] på hjemmeskærmen, eller på tasten [Jobstatus], der kommer frem i øverste højre hjørne på hver funktionsskærm.

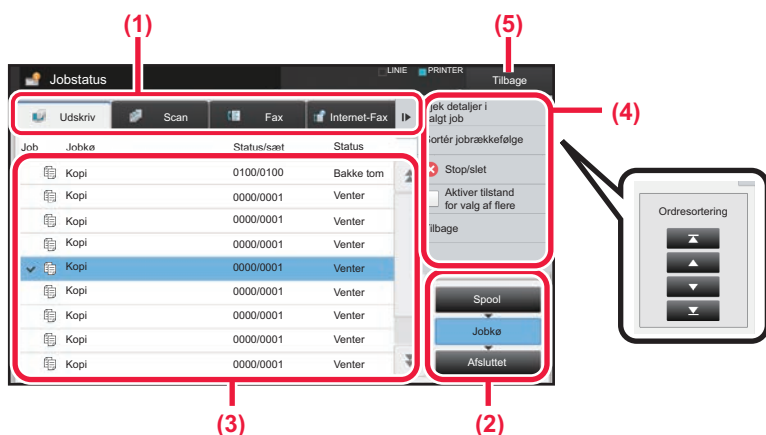


Tjek jobstatussen

- (1) Tryk på fanen for den funktion, du vil tjekke. Kopijobs og udskrivningsjobs kan tjekkes under fanen [Udskriv].
- (2) Tryk på tasten [Jobkø] eller [Afsluttet].
- (3) Afkryds jobbene på listen. Hvis du ønsker at give prioritet til et job eller at annullere et job, trykkes på det pågældende job.
- (4) Sådan gives prioritet til et job: Tryk på [Sortér jobrækkefølge], og tryk på en tast for Skift prioritet.
Sådan annulleres et job: Tryk på [Stop/slet].
- (5) Tryk på tasten [Tilbage] for at vende tilbage til originalskærmen.


SKÆRM MED FORHÅNDSVISNING

Du kan trykke på tasten [Forhåndsvis] for at åbne skærmen Forhåndsvis. På skærmen for forhåndsvisning på berøringspanelet kan du få vist jobs og billeder, der er gemt i maskinen.

Nem tilstand

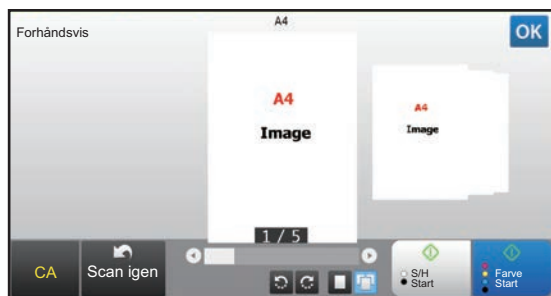

Normal tilstand

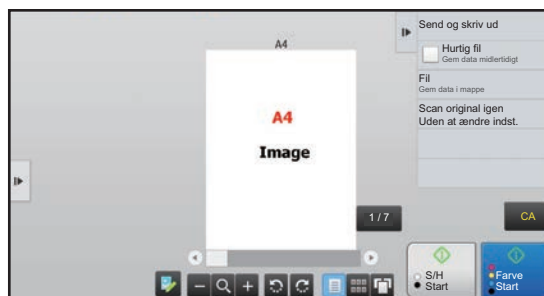

Taster der anvendes på skærmen for forhåndsvisning

	Dette ændrer tilstanden til Rediger-tilstand. Originalens sider kan ændres, roteres eller slettes.		*1 Dette roterer forhåndsvisningsbilledet af hele siden i pilens retning. Udskriftsresultatet bliver ikke roteret.
	*1, *2 Dette reducerer billedet.		*1 Dette viser forhåndsvisningsbilleder af de pågældende sider.
	*1, *2 Dette viser rullepanelet for betjeningsstrin for forstørrelse/formindskelse. Når skyderen flyttes til venstre reduceres billedet, og når den flyttes til højre forstørres billedet.		Dette viser miniature forhåndsvisningsbilleder.
	*1, *2 Dette forstørrer billedet.		*1 Dette viser sider i 3D-visning.

*1 Kan også anvendes i nem tilstand.

*2 I Nem tilstand vises dette, når du trykker på




PLACERING AF ORIGINALER

Den automatiske dokumentfeeder kan anvendes til at scanne mange originaler på én gang automatisk, og dermed spare dig for besværet med at indføre hver original for sig manuelt. Brug glaspladen til originaler, der ikke kan scannes ved brug af den automatiske dokumentfeeder, såsom en bog eller et dokument med notater vedhæftet. Originalstørrelsen er sat til A4 (8-1/2" x 11"). Kontroller den faktiske originalstørrelse og indstillingen for originalstørrelse.


BRUG AF DEN AUTOMATISKE DOKUMENTFEEDER

Originalerne lægges i dokumentfeederbakken, når den automatiske dokumentfeeder anvendes. Kontroller, at der ikke ligger en original på glaspladen.

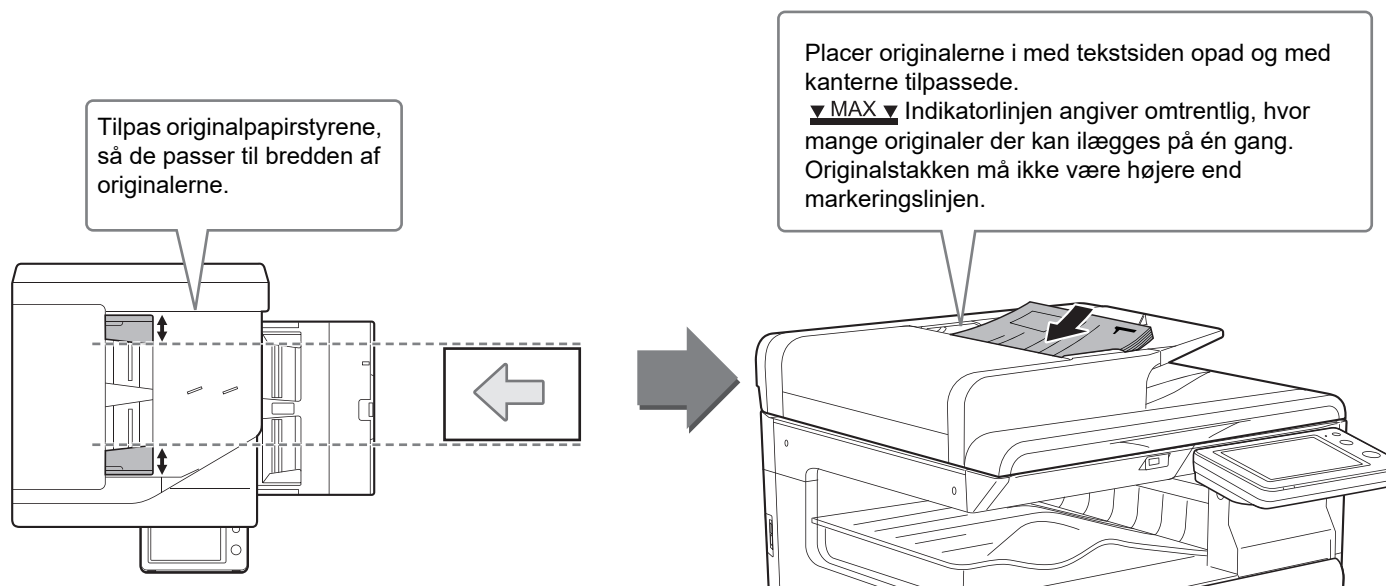

BRUG AF GLASPLADEN

Pas på, at du ikke får fingrene i klemme, når den automatiske dokumentfeeder lukkes. Husk at lukke den automatiske dokument-feeder, når du har placeret originalen. Hvis du lader den stå åben, vil områder uden for originalen blive kopieret sort, og der vil blive brugt unødvendigt meget toner.

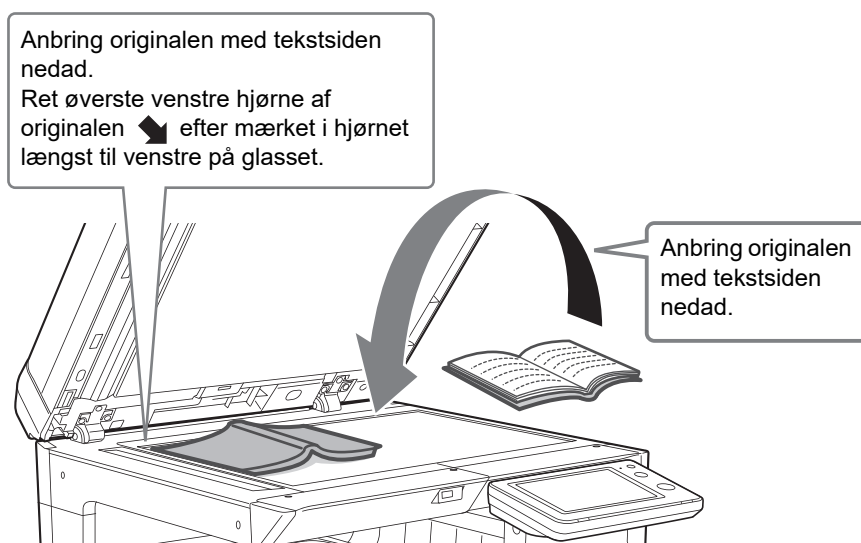



Indstil billedretningen for at være sikker på, at retningen af den ilagte original genkendes korrekt. Se brugervejledningen for yderligere oplysninger.



JUSTERING AF VOLUMEN

Du kan justere lydmængde, som maskinen udsender. Tryk på tasten [Indstillinger], og indstil de følgende indstillinger fra fanen [Systemindstillinger]. (Administratorrettigheder er påkrævet.)

► [Indstillingsfunktion, når en administrator er logget på \(side 60\)](#)

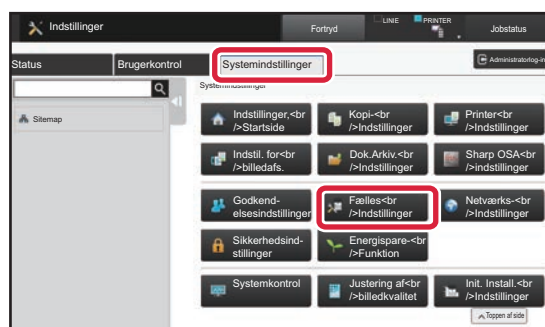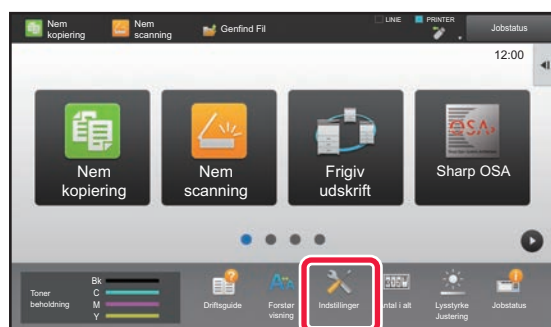


Indstilling	Indstillinger
Lyd Indstillinger → Bilydindstillinger (Almindelig) → Scan komplet lyd (billedforsendelse)	Angiv indstillinger for den lyd, der skal afspilles ved færdiggørelsen af scanningen, når du bruger fax, scanning, dokumentarkivering eller andre billedafsendelsesfunktioner.
Lyd Indstillinger → Bilydindstillinger (billedforsendelse) → Fax	For fax, konfigurér indstillinger af volumen for klartone (højtaler), ringetone, linjeskærm, modtagessignal, afsendessignal og send/modtag-fejlsignal.
Lyd Indstillinger → Bilydindstillinger (billedforsendelse) → Internetfax	Konfigurér indstillinger for lyde, som udendes, når du modtager en internet fax, og når en kommunikationsfejl opstår.
Lyd Indstillinger → Bilydindstillinger (Almindelig) → Lyd Ved Tastetryk	Konfigurér indstillinger for lyden, der udsendes, når der trykkes på en tast, eller bestem, om der skal udsendes en lyd, når der trykkes på en tast, som aktivere en almindelige indstilling.



ILÆGNING AF PAPIR

BAKKERNES NAVNE OG PLACERINGER

Bakkernes navne er som følger.

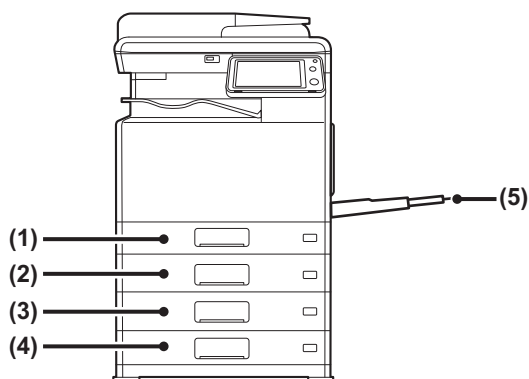

- (1) Bakke 1
- (2) Bakke 2 (når en papirfødningsenhed til 500 ark er installeret)
- (3) Bakke 3 (når en papirfødningsenhed til 500 ark og stand/2x500 papirskuffe er installeret)
- (4) Bakke 4 (når en papirfødningsenhed til 500 ark og stand/2x500 papirskuffe er installeret)
- (5) Manuel feeder

Indstilling af retning på den side, der skal udskrives

Indstillingsretningen varierer for papirets udskrivningsside, afhængigt af den anvendte bakke. Indstil papiret i omvendt retning for "Brevpapir" og "Fortrykt".


Placeres med tekstsiden vendende i den retning, der er angivet nedenfor.

Bakke	I normal status	Med brevhoved eller fortrykt papir indstillet
Bakke 1-4	Forsiden opad	Forsiden nedad
Specialbakke	Forsiden nedad	Forsiden opad



ILÆGNING AF PAPIR I BAKKE 1


1

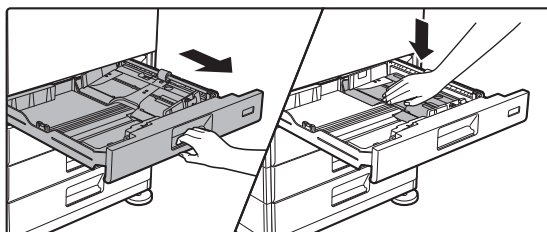

Træk papirbakken ud.

Træk forsigtigt bakken ud, indtil den stopper. Midten af trykpladen trykkes ned, indtil den låses på plads.


2

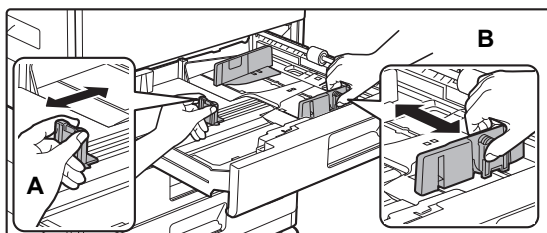

Juster papirstyrene A og B, således at de passer til de længdegående og tværgående dimensioner på det papir, der skal ilægges.


Papirstyrene A og B kan skubbes. Klem låsegrebet på styrepladen, og skub den til den ønskede papirstørrelse.

3

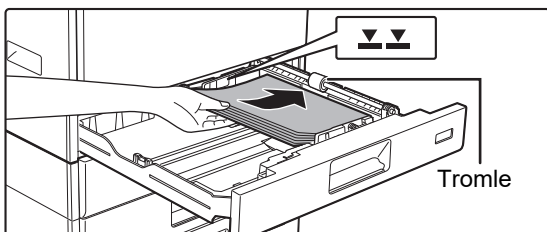

Læg papiret i bakken.

- Læg papiret i, så den side, der skal udskrives, vender opad. Kontrollér, at papirstakken er lige, før den lægges i.
- Læg papiret under tromlen i højre side af bakken.
- Luft papiret godt, før det lægges i. Luft papiret godt, før det lægges i. Hvis papiret ikke luftes, kan flere ark blive ført ind samtidig og resultere i fejlindføring.

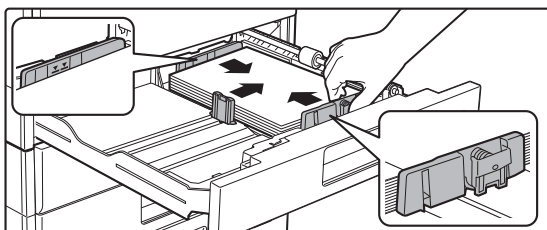


- Efter ilægning af papiret, lukkes styrene ved papirets bredde, så der ikke er mellemrum hen til styrene A og B.
- Læg ikke papiret i, som vist nedenfor.



• Ilæg 11" x 17" papir


Fjern inddelingspladen. Flyt inddelingspladen helt hen til siden med papirindfødningsåbningen (højre side), og træk op og fjern den. Indsæt den fjernede inddelingsplade i A.

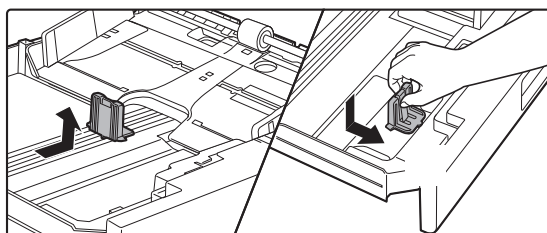

- Stakken må ikke være højere end indikatorlinjen.
- Tilføj ikke papir.



4

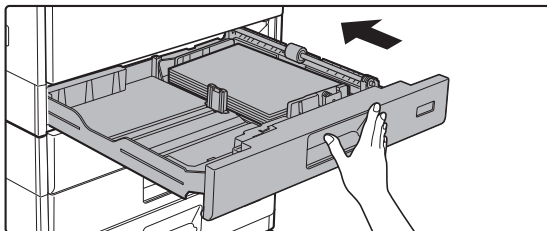

Skub forsigtigt papirbakken ind i maskinen.


Skub bakken langsomt helt ind i maskinen.
Hvis papiret tvinges ind, kan det forårsage skæv indføring og fejlindføring af papiret.





ILÆGNING AF PAPIR I BAKKE 2 - 4


1

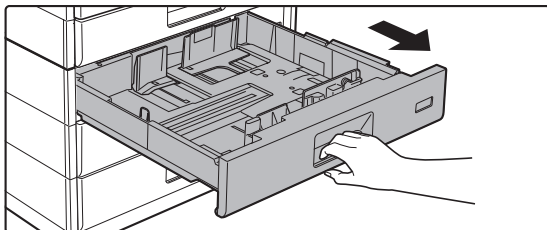

Træk papirbakken ud.

Træk forsigtigt bakken ud, indtil den stopper. For at lægge papir i, gå til trin 3. Gå til næste trin for ilægning af papir i forskellig størrelse.


2

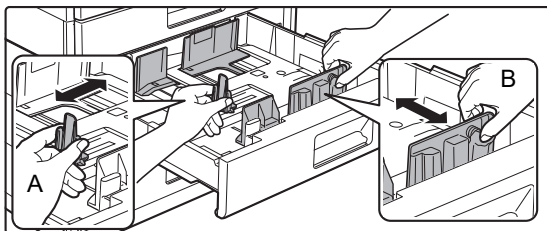

Juster papirstyrene A og B, således at de passer til de længdegående og tværgående dimensioner på det papir, der skal ilægges.

Papirstyrene A og B kan skubbes. Klem låsegrebet på styrepladen, og skub den til den ønskede papirstørrelse.

3

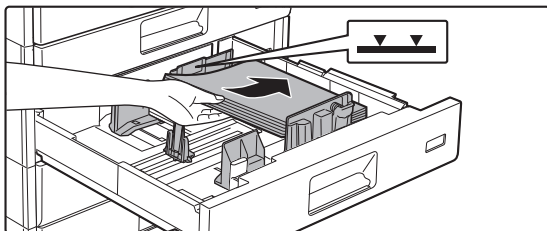

Læg papiret i bakken.


Læg papiret i, så den side, der skal udskrives, vender opad. Stakken må ikke være højere end indikatorlinjen (maksimalt 500 ark).



- Hvis der opstår fastkørt papir ved indføring, vendes papiret om og/eller rundt og lægges i igen.
- Hvis papiret er krøllet, skal det udglattes, før det lægges i.
- Juster inddelingspladen således, at der ikke er noget mellemrum mellem papiret og inddelingspladen.
- Tilføj ikke papir.
- Læg ikke papiret i, som vist nedenfor.



4

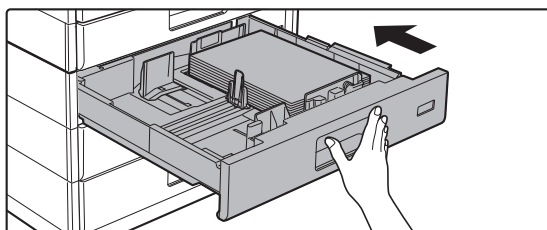


Skub forsigtigt papirbakken ind i maskinen.

Skub bakken langsomt helt ind i maskinen. Hvis papiret tvinges ind, kan det forårsage skæv indføring og fejlindføringer af papiret.



ILÆGNING AF PAPIR I MANUEL FEEDER

1

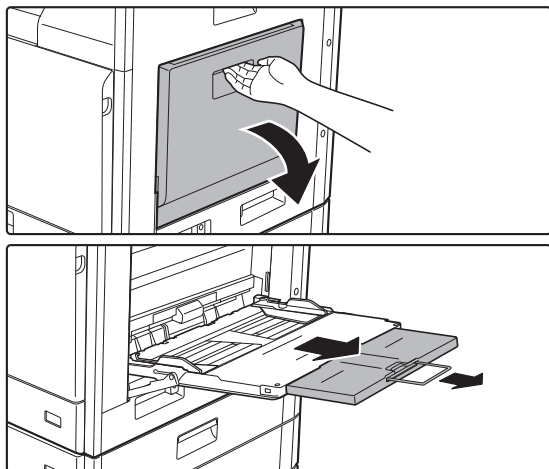


Åbn specialbakken.

Hvis du lægger papir i, der er længere end 250 mm (9-27/32"), skal du trække udtræksstyret helt ud.




Læg ikke tunge ting på den manuelle feeder, og tryk ikke ned på feederen.

2

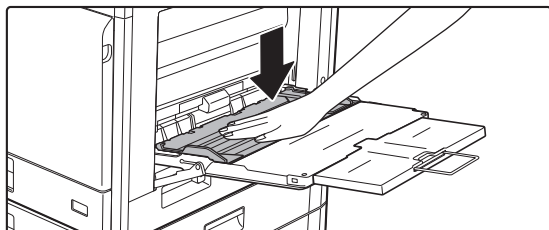

Midten af trykpladen trykkes ned, indtil den låses på plads.

3

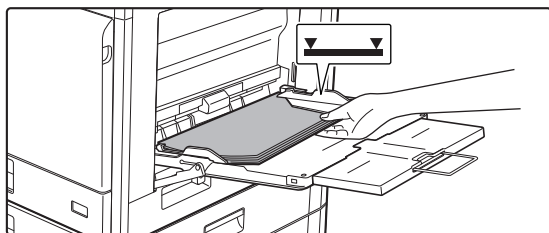


Læg papiret, så den side, der skal udskrives, vender nedad.

Ilæg papiret langs styrene hele vejen ind i specialbakken, indtil det langsomt stopper. Hvis papiret indsættes med for stor kraft, kan det resultere i, at den første kant foldes tilbage. Hvis papiret indsættes for løst, kan det resultere i skæv indføring eller fejlindføring.

Papiret må ikke overskride det maksimale antal ark og må ikke være højere end indikatorlinjen.

4

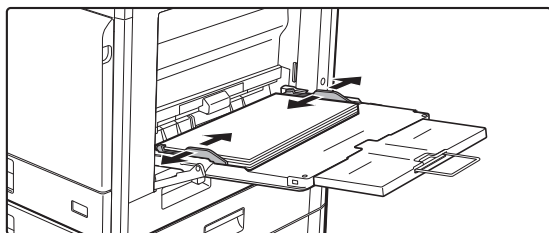

Indstil specialbakkestyrene korrekt til bredden af papiret.



Juster specialbakkestyrene, så de let rører det ilagte papir.




- Tving ikke papiret ind, som du er ved at ilægge. Dette kan forårsage fejlindføringer.
- Hvis styrene er indstillet bredere end papiret, skal de flyttes ind, indtil de passer korrekt til bredden af papiret. Hvis de er indstillet for bredt, kan papiret blive indført skævt eller blive krøllet.
- Sådan lukkes den manuelle feeder.
Fjern evt. resterende papir i den manuelle feeder, og tryk ned på midten af trykpladen, indtil den låser. Efter at du har låst trykpladen, lukkes udvidelsesbakken og derefter lukkes den manuelle feeder.

Ilægning af kuverter

Der kan kun udskrives eller kopieres på forsiden af kuverterne. Anbring dem, så forsiden vender ned.

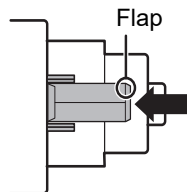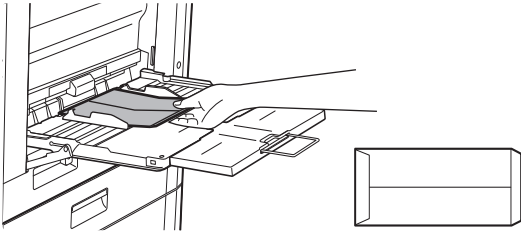

Anbring dem, så forsiden vender ned.

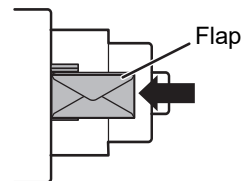

Anbring dem, så forsiden vender ned.



Når der lægges kuverter i den manuelle feeder, skal papirtypen indstilles.

► [ÆNDRING AF PAPIRBAKKENS INDSTILLING \(side 23\)](#)



ÆNDRING AF PAPIRBAKKENS INDSTILLING

Hvis du ændrer papiret, der er lagt i bakken, skal du ændre bakkeindstillingerne fra tasten [Bakkeindstill.] på hjemmeskærmen.

Som eksempel forklares her fremgangsmåden for ændring af papiret i bakke 1 fra alm. A4-papir til B5-genbrugspapir.


1




Tryk på tasten [Hjemmeskærm].

Hjemmeskærmen vises.


2

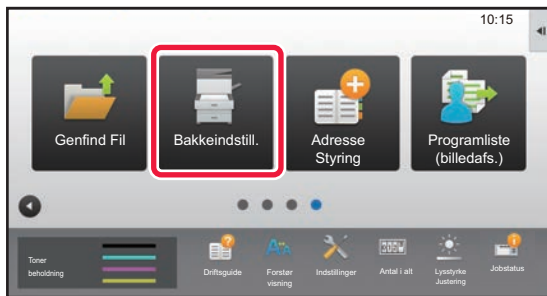

Tryk på tasten [Bakkeindstill.], og tryk på tasten for Papirbakke 2.

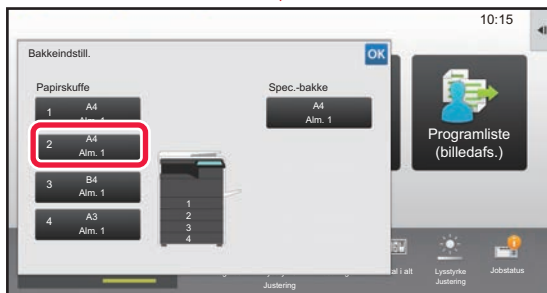

3

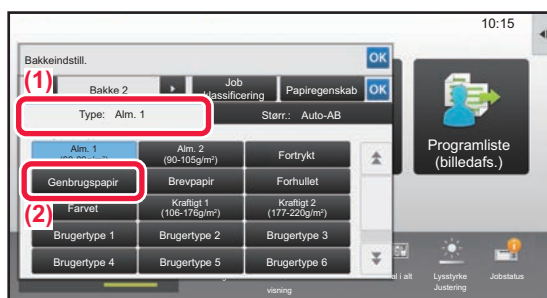


Indstil papirtypen.

(1) Tryk på fanen for papirtype.

(2) Tryk på tasten [Genbrugspapir].

4

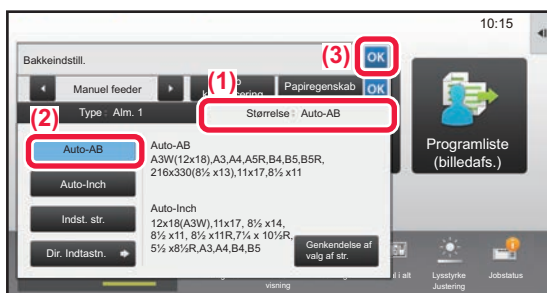

Indstil papirformatet.

(1) Tryk på fanen for papirstørrelse.

(2) Indstil papirformatet.

Tryk på tasten [Auto-AB].

(3) Tryk på **OK** i "Bakkeindstill.".



SÅDAN GEMMER DU KONTAKTER I ADRESSEBOGEN

"Kontakter" og "Gruppe" kan gemmes i adressebogen.

Som eksempel forklares her fremgangsmåden for tilføjelse af en ny kontakt til adressebogen via direkte indtastning af navn og adresse.


1



Tryk på tasten [Hjemmeskærm].

Hjemmeskærmen vises.

2

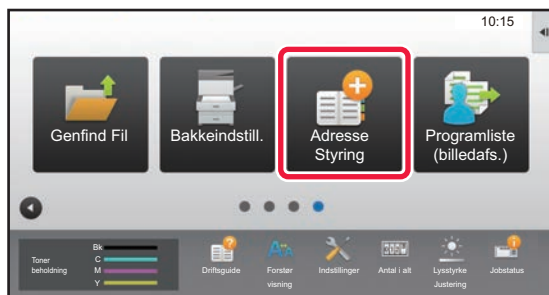

Tryk på tasten [Adresse Styring].

3



Indtast de oplysninger, du vil registrere i adressebogen.

(1) Indtast basisoplysningerne.


Husk at indtaste [Navn] og [Initial].

Du kan vælge kategori fra en kategoriliste, der vises, når der trykkes på indtastningsfeltet.

Hvis du vil registrere en kontakt, der anvendes ofte, kan du afkrydse afkrydsningsboksen [Registrér også for Bruges ofte] .

(2) Tryk på [Faxnummer], [E-mail-adresse], [Internetfaxadresse], eller [Direkte SMTP-adresse], indtast adressen, og tryk på **OK.**

4

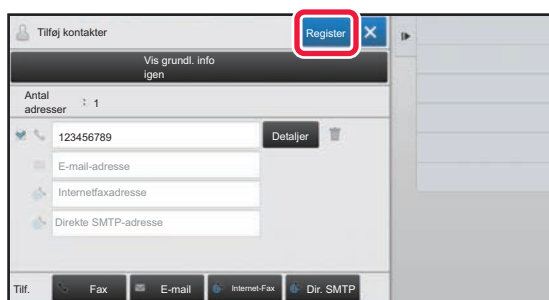


Tryk på tasten [Register].

Den første adresse for hver adressestype bliver indstillet som standardadressen. Hvis ingen adresser har afkrydset afkrydsningsboksen ved siden af, vises en bekræftelsesskærm, der spørger dig, om du ønsker at vælge en standardadresse.

Redigering eller sletning af en kontakt

Tryk på tasten [Adressebog] på hjemmeskærmen, vælg kontakten du vil redigere eller slette, tryk på på handlingspanelet, og tryk på [Redigér] eller [Slet].

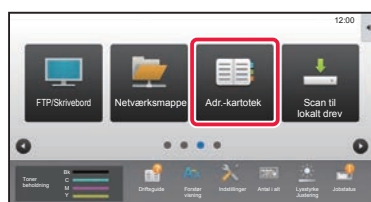



BRUGERGODKENDELSE


Når brugergodkendelse er aktiveret i indstillingsfunktion, skal du logge på for at kunne bruge maskinen. Brugergodkendelse er som standard deaktiveret fra fabrikkens side. Når du er færdig med at bruge maskinen, skal du logge ud.

METODER FOR BRUGERGODKENDELSE

Der er tre metoder til brugergodkendelse: Godkendelse med brugernummer, godkendelse med brugernavn/adgangskode og godkendelse med hurtiggodkendelse. Bed maskinens systemadministrator om de oplysninger, du behøver for at logge på maskinen.


BRUGERGODKENDELSE VIA BRUGERNUMMER

Følgende procedure anvendes til at logge ind vha. et brugernummer, der er modtaget fra maskinens administrator. Når maskinen startes, vises loginskærmen.

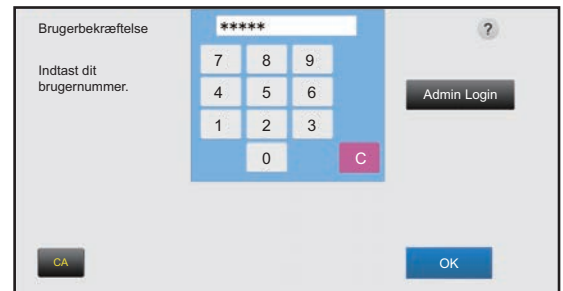


BRUGERGODKENDELSE VIA LOGINNAVN/ADGANGSKODE

Denne metode sætter brugere i stand til at logge ind med et loginnavn og en adgangskode, der fås af maskinens administrator eller LDAP-serverens administrator. Når maskinen startes, vises loginskærmen.

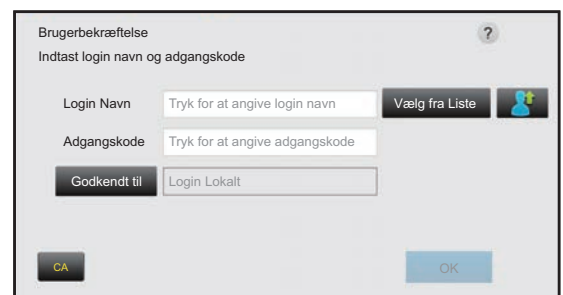


BRUGERGODKENDELSE VED BRUG AF HURTIG-BRUGERGODKENDELSE

Dette kan kun anvendes på maskinen, når der udføres brugergodkendelse. Denne metode giver enkel brugergodkendelse for en administrator, som tidligere er blevet registreret på maskinen.

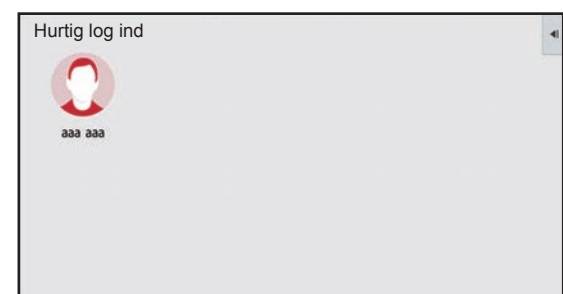

Logge ud

Når du er færdig med at bruge maskinen, skal du logge ud. Dette forhindrer, at ikke-godkendte personer anvender maskinen.

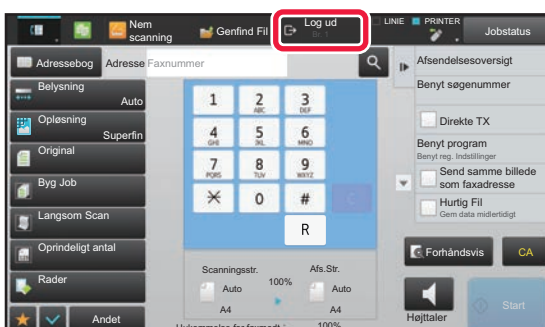


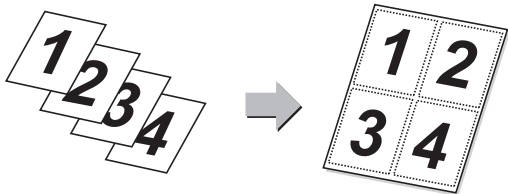

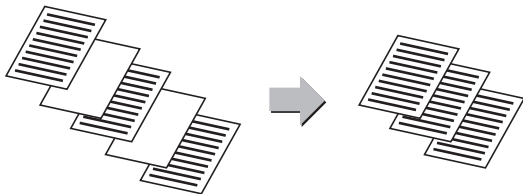



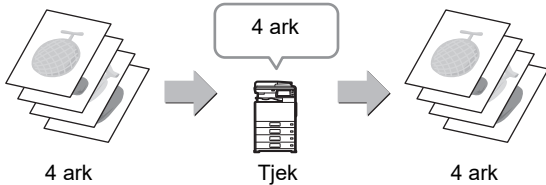

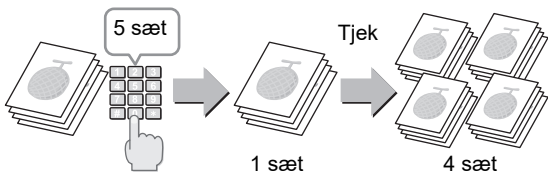

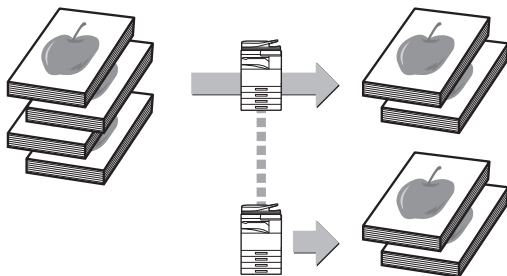


FUNKTIONER, DER KAN ANVENDES PÅ MASKINEN

Maskinen har mange funktioner til mange forskellig formål.

Nogle af disse praktiske funktioner beskrives i det følgende. Se brugervejledningen for yderligere oplysninger.

FUNKTIONER, DER SPARER PAPIR OG TID


<p>N-Op</p>  <p>Denne funktion fordeler flere originaler ensartet på ét enkelt ark papir. Denne funktion er nyttig, når du vil vise flere sider i et kompakt format, eller vise en oversigt af alle sider i et dokument.</p> 	<p>Ignorer blank side</p>  <p>Hvis den scannede original indeholder blanke sider, springer denne funktion dem over, så kun sider med indhold kopieres eller sendes. Maskinen finder blanke sider, så du kan springe ubrugelige blanke ark over uden at kontrollere originalen.</p> 
<p>Bl. Str. Original</p>  <p>Denne funktion lader dig scanne originaler i forskellige størrelser samtidigt, også når originaler i A5-størrelse (5-1/2" x 8-1/2") er blandet med originaler i A4-størrelse (8-1/2" x 11"). Når du kopierer, kan du kombinere originaler med blandet størrelse med indstilling for automatisk valg af zoomfaktor for at ændre faktoren, der anvendes for hver enkelt original, og dermed udskrive alle siderne på samme papirstørrelse.</p> 	<p>Originaltælling</p>  <p>Tæller antallet af scannede originalark og viser antallet før transmission. Ved at kontrollere antallet af scannede originalark før transmission kan fejl undgås.</p> 
<p>Prøveudskrift</p>  <p>Denne funktion laver en prøveudskrift, før det angivne antal kopier udskrives. Kontroller eksempel billedet med en prøveudskrift. Hvis det er nødvendigt, ændres indstillingen. Når denne funktion anvendes, gemmes den scannede original på maskinen, så du ikke behøver at scanne originalen igen med den ændrede indstilling.</p> 	<p>Tandem Kopi</p>  <p>Denne funktion fordeler et kopijob ligeligt mellem to maskiner, der er tilsluttet netværket, så kopieringstiden reduceres.</p> 



Kortformat




Denne funktion kopierer eller sender for- og bagsiden af et kort på ét ark, ikke på separate ark. Denne funktion er nyttig til fremstilling af kopier til identifikation og hjælper med til at spare papir.

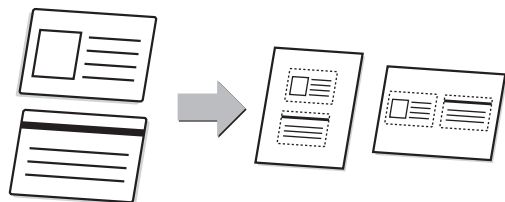

Kortformat (flere)



Op til fire kort på originalglaspladen bliver automatisk scannet i separate filer, hvor hver fil indeholder kortets forside og bagside.

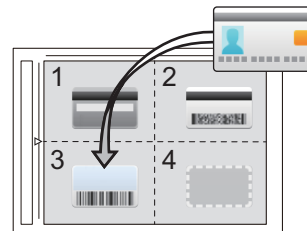


Multibeskæring / Billedbeskæring



Du kan anbringe flere dokumenter, såsom kvitteringer eller fotos, på glaspladen og automatisk beskære og gemme hvert dokument til en separat fil under scanningen.

Multibeskæring

Billedbeskæring

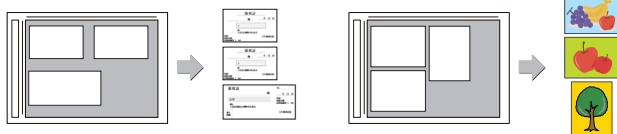


Auto- indstil



Tryk på tasten [Auto- indstil] på basisskærmen i nem tilstand for automatisk at indstille scan indstillinger, der passer til originalen.

Billedretning*, Opløsning og Ignorer blank side, Dupleks Indstilling*, PDF Skævhedsjustering, Registrer automatisk Mono2/gråtone indstilles automatisk.

* På MX-C303/MX-C303 er OCR-udvidelsessættet påkrævet.

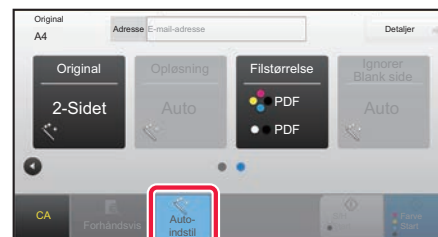


FUNKTIONER FOR FORSTÆRKNING AF SIKKERHED

Baggrundsflade til udskr




Tegn, der forhindrer uautoriseret kopiering som forudindstillet eller tilpasset tekst, placeres usynligt i et baggrundsmønster. Når et outputark med et udskriftsmønster kopieres, vises de skjulte tegn.

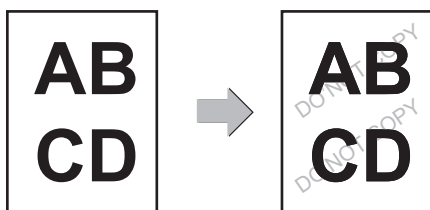

Udskrivning af sporings oplysninger



Denne funktion tvinger udskrivning af forudangivne sporbare oplysninger for at forhindre uautoriseret kopiering.

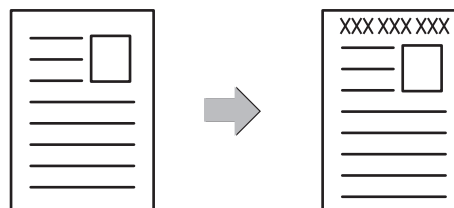




SCANNINGSFUNKTIONER

Tilpasning af baggrund




Du kan justering baggrunden ved at gøre lyse områder på originalen mørkere eller lysere.

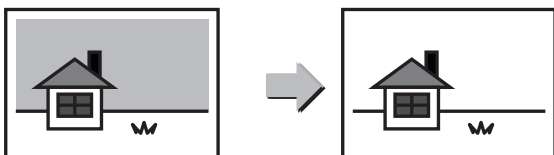

Langsom scanning




Anvend denne funktion, når du ønsker at scanne tynde originaler vha. den automatiske dokumentfeeder. Denne funktion hjælper med til at forhindre at tynde originaler giver fremføringsfejl.

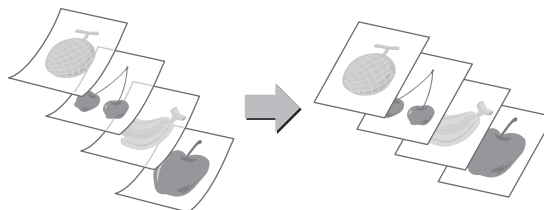

Flersidet Scan




Venstre og højre side af en original kan transmitteres som to separate sider. Denne funktion er nyttig, hvis du vil faxe venstre og højre side af en bog eller andre indbundne dokumenter som separate sider.

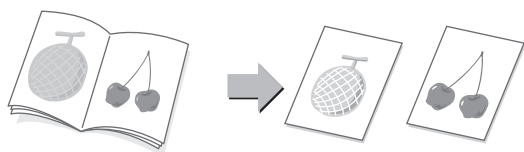

Bogopdeling




Denne funktion opdeler en ryghæftet original, f.eks. et katalog eller en brochure, side for side og kopierer i rækkefølge.

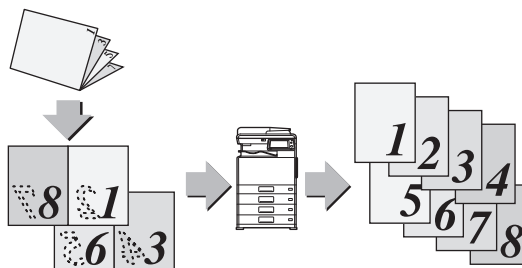

Slet



Raderingsfunktionen bruges til at fjerne skyggelinjer, der fremkommer på billedet ved scanning af tykke originaler eller bøger.

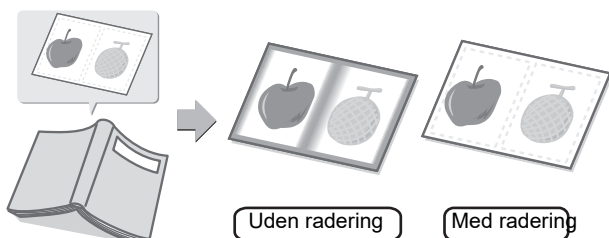



KOPIERE

Dette afsnit forklarer de grundlæggende fremgangsmåder for brug af kopifunktionen.

- ▶ **FREMSTILLING AF KOPIER 30**
- ▶ **KOPIFUNKTION 32**
- ▶ **KOPIERING PÅ SPECIALPAPIR (Kopiering med specialbakke)... 33**



FREMSTILLING AF KOPIER

Dette afsnit forklarer, hvordan zoomfaktoren indstilles.


1



Tryk på tasten [Hjemmeskærm].

Hjemmeskærmen vises.


2

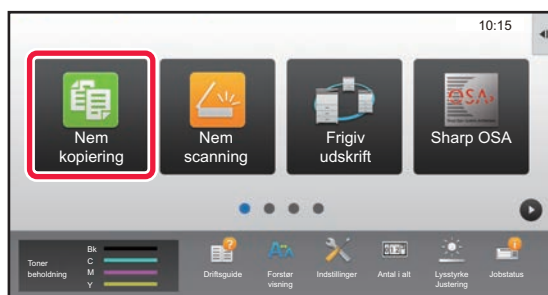

Tryk på funktionsikonet [Nem kopiering].

Skærmen for Nem kopi-tilstand vises.

3

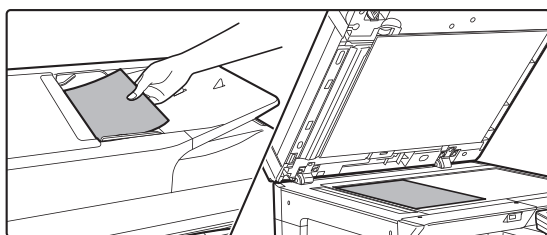


Anbring originalen.

Læg originalen i den automatiske dokumentfeeder eller på glaspladen.

► [PLACERING AF ORIGINALER \(side 15\)](#)

4

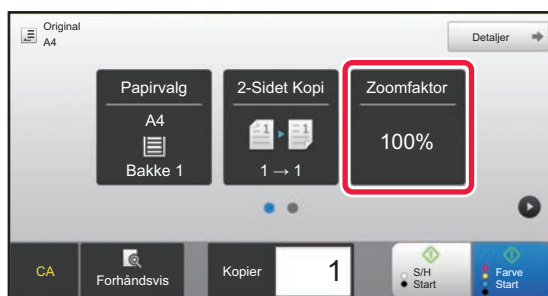

Tryk på tasten [Zoomfaktor].

Funktionerne nedenfor kan aktiveres i Nem tilstand.


- Papirvalg
- 2-Sidet Kopi
- Zoomfaktor
- Farvetilstande
- Original
- Belysning
- X pr. Side
- Kortformat

For at vælge mere detaljerede indstillinger skal du trykke på tasten [Detaljer] og vælge indstillinger i normal tilstand.

► [KOPIFUNKTION \(side 32\)](#)



5

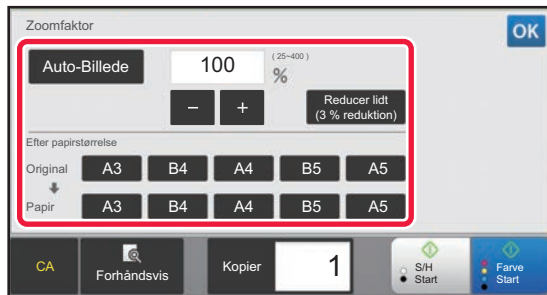

Valg af zoomfaktor.

Når indstillingerne er fuldført, skal du trykke på **OK**.

6



Indstil antallet af kopier, og tryk derefter på tasten [Farve Start] eller tasten [S/H Start].

- I standard fabriksstilstand registrerer maskinen, om originalen er i sort/hvid eller fuld farve, når du trykker på tasten [Farve Start], og den skifter automatisk mellem fuld farve og sort/hvid binær scanning. Når du trykker på tasten [S/H Start], scanner maskinen binært i sort/hvid. Se brugervejledningen for yderligere oplysninger.
- Tryk på tasten [Forhåndsvis] for at få vist en forhåndsvisning af et dokument.

► [SKÆRM MED FORHÅNDSVISNING \(side 14\)](#)

Annuler kopi




Annuler kopi



KOPIFUNKTION

Kopifunktionen har to tilstande: Nem tilstand og normal tilstand.

Nem tilstand er begrænset til ofte brugte funktioner, der giver mulighed for at udføre de fleste kopijobs uden videre. Hvis du har brug for at vælge detaljerede indstillinger eller specielle funktioner, skal du bruge normal funktion. Alle funktioner kan anvendes i normal tilstand.

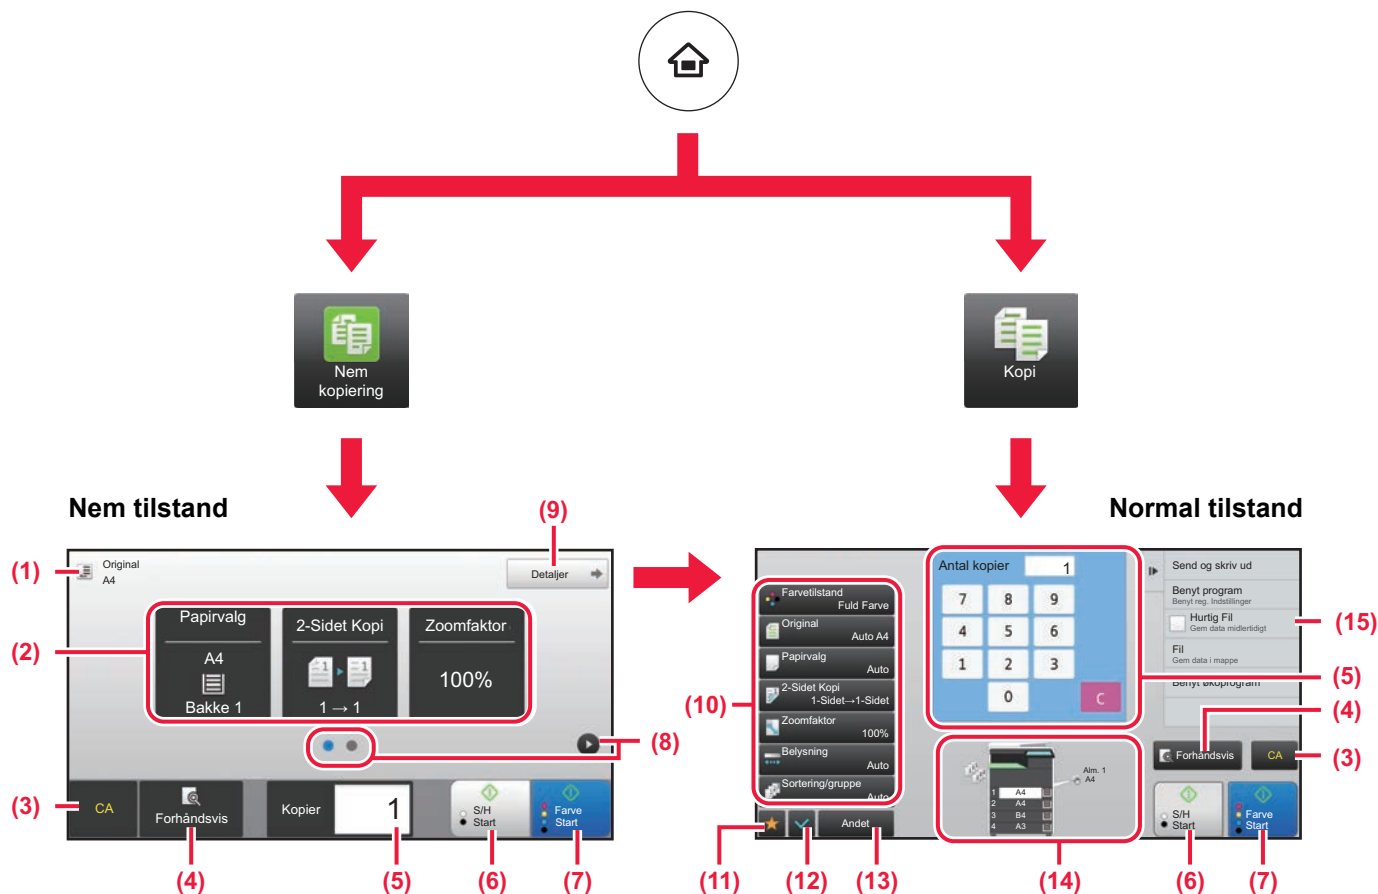

(1) Viser størrelsen på den ilagte original.

(2) Til at vælge den funktion, du ønsker at bruge.

Sådan vælges en funktion i nem tilstand

I "Indstillingsfunktion" skal du vælge [Systemindstillinger] → [Fælles Indstillinger] → [Drifts-Indstillinger] → [Indstillinger, Nemtilstand] → [Nem kopiering]

(3) Nulstiller alle indstillinger.

(4) Scanner originalen og viser en forhåndsvisning.

► [SKÆRM MED FORHÅNDSVISNING \(side 14\)](#)

(5) Her indtastes af antallet af kopier.

(6) Starter sort/hvid kopiering.

(7) Starter farve kopiering.

(8) Skifter siderne for visning af genvejstaster.

(9) Skifter til normal tilstand.

(10) Indstillingstasten, der kan anvendes til fremstilling af kopier.

(11) Viser listen over funktionstaster. Ofte anvendte [Andet] kan registreres.

(12) Kontrollerer de aktuelle indstillinger.

(13) Viser liste over andre taster end funktionstasterne, der angives ovenfor.

► [FUNKTIONER, DER KAN ANVENDES PÅ MASKINEN \(side 26\)](#)

(14) Angiver tilstedeværelse eller fravær af en original og papirstørrelsen, der er lagt i hver bakken. Tryk herpå åbner skærmen for valg af papir.


(15) Viser funktionerne, der kan anvendes i kopifunktionen.



KOPIERING PÅ SPECIALPAPIR (Kopiering med specialbakke)

I dette afsnit forklares det, hvordan der ilægges tykt A4 papir i specialbakken.


1

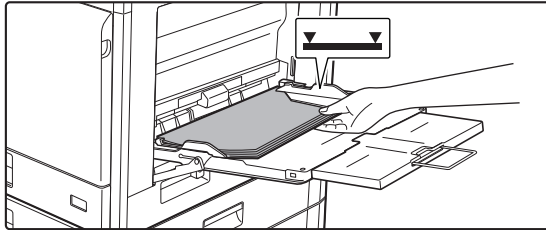

Læg papir i specialbakken.

► [ILÆGNING AF PAPIR I MANUEL FEEDER \(side 21\)](#)

2

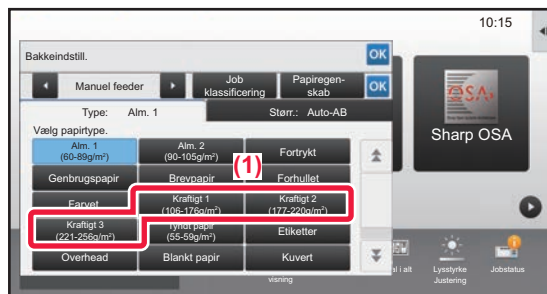

Vælg indstillinger i berøringspanelet.


(1) Tryk på tasten [Heavy Paper 1], [Heavy Paper 2] eller [Heavy Paper 3].

Tryk på tasten [Heavy Paper 1], hvis papiret er 106 g/m² til 176 g/m² (28 lbs. bond til 65 lbs. omslag), på tasten [Heavy Paper 2], hvis papiret er 177 g/m² til 220 g/m² (65 lbs. omslag til 80 lbs. omslag) eller på tasten [Heavy Paper 3], hvis papiret er 221 g/m² til 256 g/m² (80 lbs. omslag til 140 lbs. index).


(2) Tryk på fanen [Størrelse: Auto-AB].

(3) Tryk på tasten [Auto-AB].

(4) Tryk på **OK** i "Bakkeindstill.".

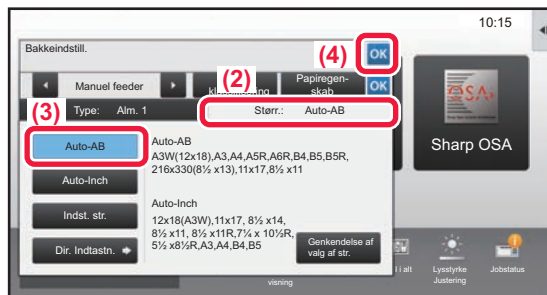


3

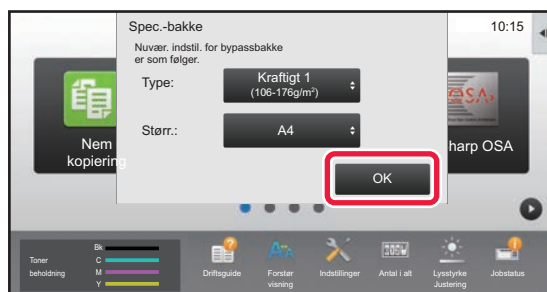

Tryk på tasten [OK].




4

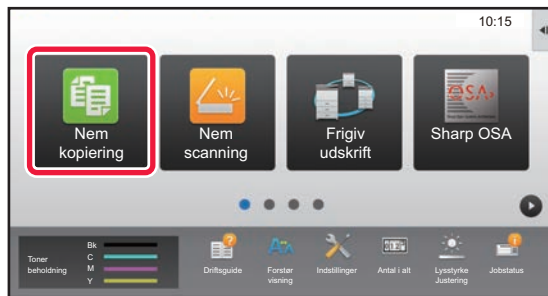

Tryk på funktionsikonet [Nem kopiering].


Skærmen for Nem kopi-tilstand vises.

5

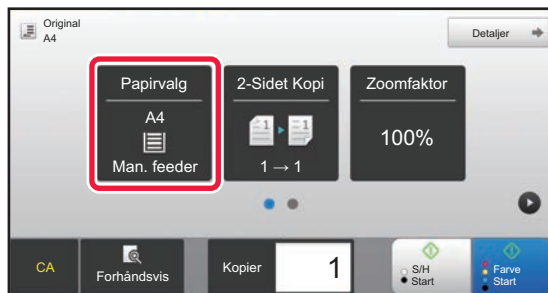


Tryk på tasten [Papirvalg].

6

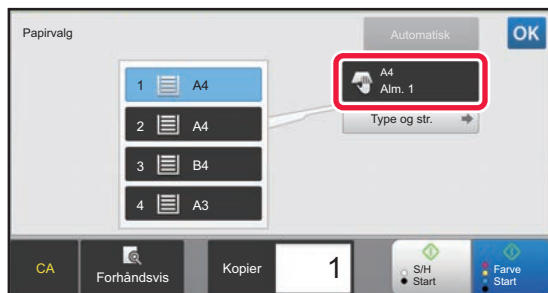

Vælg specialbakken.


7

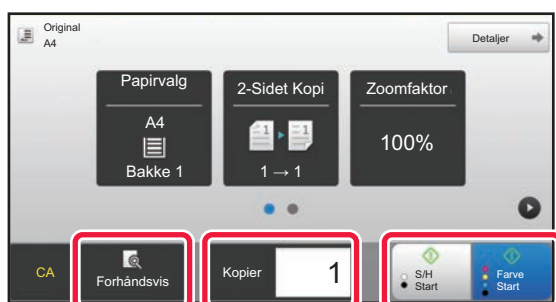

Indstil antallet af kopier, og tryk derefter på tasten [Farve Start] eller tasten [S/H Start].

- I standard fabrikketilstand registrerer maskinen, om originalen er i sort/hvid eller fuld farve, når du trykker på tasten [Farve Start], og den skifter automatisk mellem fuld farve og sort/hvid binær scanning. Når du trykker på tasten [S/H Start], scanner maskinen binært i sort/hvid. Se brugervejledningen for yderligere oplysninger.
- Tryk på tasten [Forhåndsvis] for at få vist en forhåndsvisning af et dokument.

► [SKÆRM MED FORHÅNDSVISNING \(side 14\)](#)

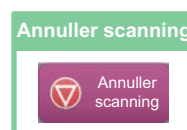



PRINTER

Dette afsnit forklarer de grundlæggende fremgangsmåder for udskrivning ved brug af maskinens printerdriver. Forklaringerne på skærbillederne og fremgangsmåderne refererer først og fremmest til Windows® 10 i Windows®-omgivelser, og macOS 10.12 i macOS -omgivelser. Vinduet kan variere afhængigt af det operative systems version, printerdriver versionen og applikationen.

- ▶ **UDSKRIVNING I ET WINDOWS-MILJØ.....36**
- ▶ **UDSKRIVNING I macOS-MILJØ38**
- ▶ **DIREKTE UDSKRIVNING AF EN FIL FRA USB-HUKOMMELSE....40**




UDSKRIVNING I ET WINDOWS-MILJØ

Følgende eksempel forklarer, hvordan der udskrives et dokument i A4 størrelse fra "WordPad", et standard program under Windows.

Med hensyn til installation af printerdriveren og konfigurationsindstillinger i et Windows-miljø henvises til Installationsvejledningen for softwaren.


For oplysninger om tilgængelige printerdrivere og krav til deres brug henvises til brugervejledningen.

1

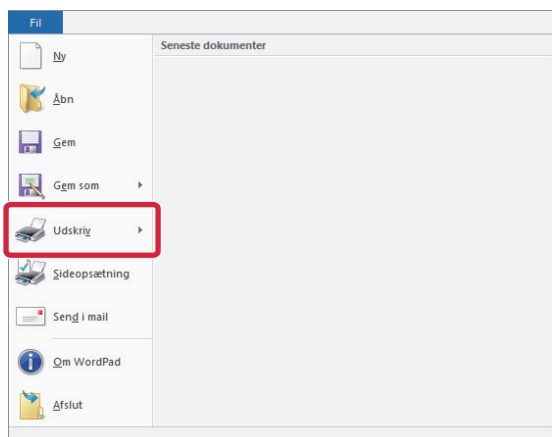

Vælg [Udskriv] fra menuen [Filer] i WordPad.


2

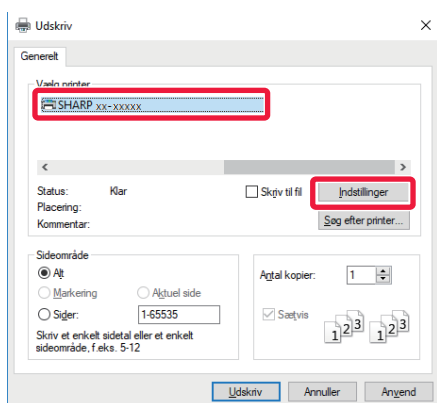

Vælg maskinens printerdriver, og klik på knappen [Indstillinger].

Hvis printerdriverne vises på en liste, vælges navnet på den printerdriver, der skal bruges.

3

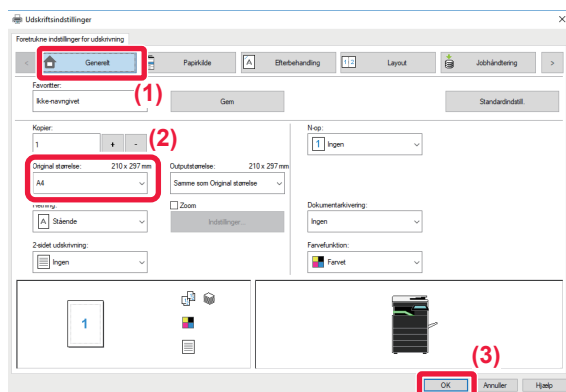

Vælg udskrivningsindstillinger.

(1) Klik på fanen [Generelt].

(2) Vælg originalstørrelsen.

For at vælge indstillinger på andre faner skal du klikke på den ønskede fane og derefter vælge indstillingerne.

(3) Klik på knappen [OK].

- Man kan få vist Hjælp for en indstilling ved at klikke på indstillingen og trykke på tasten [F1].
- Klik på knappen [Hjælp], Vinduet Hjælp åbnes, så du kan se forklaringer på indstillingerne under den aktuelle fane.




4

Klik på knappen [Udskriv].

Udskrivningen begynder.

UDSKRIVNING AF KUVERTER

Den manuelle feeder kan bruges til udskrivning af kuverter.

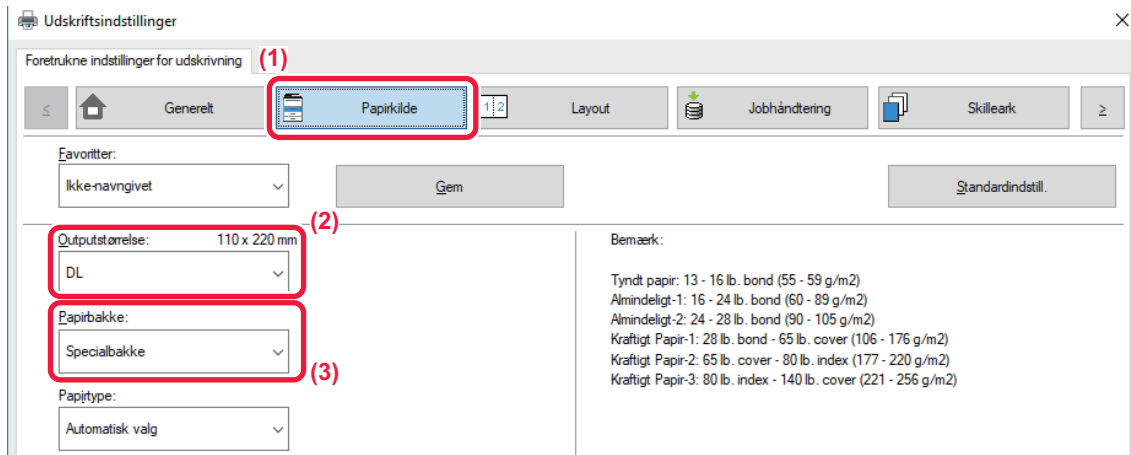

(1) Klik på fanen [Papirkilde].

(2) Vælg kuvertstørrelsen fra "Outputstørrelse".

Når "Outputstørrelse" er indstillet til [DL], bliver "Papirtype" automatisk indstillet til [Kuvert].

(3) Vælg [Specialbakke] fra [Papirbakke].



- Indstil papirtypen for specialbakken til [Kuvert], og læg en kuvert i specialbakken.
 - Når du bruger medier som f.eks. kuverter, der kun kan ilægges i en bestemt retning, kan du dreje billedet 180 grader. Se "Bruger's Manual" for yderligere oplysninger.
- [Ilægning af kuverter \(side 22\)](#)



UDSKRIVNING I macOS-MILJØ

Følgende eksempel forklarer, hvordan der udskrives et dokument i A4 størrelse fra "TextEdit", et standard program under macOS.


Med hensyn til installation af printerdriveren og konfigurationsindstillinger i et macOS-miljø henvises til Installationsvejledningen for softwaren.



PS3 udvidelses kittet er påkrævet for at kunne anvende maskinen som printer i et macOS-miljø.

1

Vælg [Sidelayout] fra menuen [Arkiv].

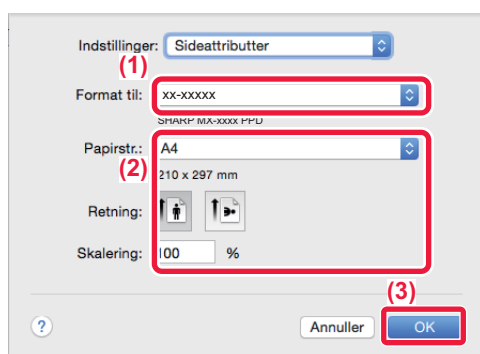2

Vælg papirindstillinger.


- (1) Kontroller, at den korrekte printer er valgt.
- (2) Vælg papirindstillingerne.
Angiv papirstørrelse, papirretning og zoomfaktor.
- (3) Klik på knappen [OK].

3

Vælg [Udskriv] i menuen [Arkiv].



4

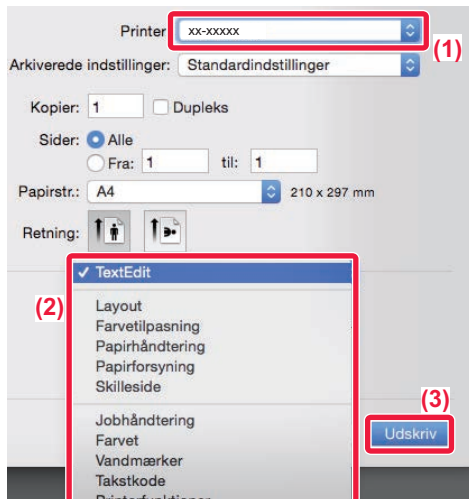


Vælg udskrivningsindstillinger.

- (1) Kontroller, at den korrekte printer er valgt.
- (2) Vælg elementer fra menuen, og konfigurér indstillingerne efter behov.
- (3) Klik på knappen [Udskriv].

UDSKRIVNING AF KVERTER

Den manuelle feeder kan bruges til udskrivning af kuverter.

Vælg kuvertformatet i indstillingerne i programmet ("Sideopsætning" i mange programmer), og udfør derefter følgende trin.

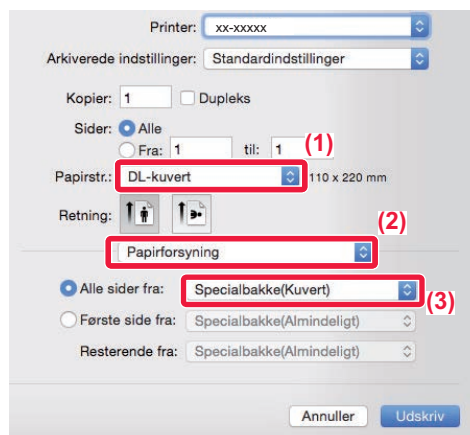

- (1) Vælg kuvertstørrelsen fra menuen "Papirstr."
- (2) Vælg [Papirforsyning].
- (3) Vælg [Specialbakke(Kuvert)] fra menuen "Alle sider fra".



- Indstil papirtypen for specialbakken til [Kuvert], og læg en kuvert i specialbakken.
- Når du bruger medier som f.eks. kuverter, der kun kan ilægges i en bestemt retning, kan du dreje billedet 180 grader. Se "Bruger's Manual" for yderligere oplysninger.

► [Ilægning af kuverter \(side 22\)](#)



DIREKTE UDSKRIVNING AF EN FIL FRA USB-HUKOMMELSE


Filer på en USB-enhed, som er forbundet til maskinen, kan udskrives fra maskinens betjeningspanel uden brug af printerdriveren. Filtyperne (og de tilsvarende filtypenavne), der kan udskrives direkte, er angivet nedenfor.

Fil Type	TIFF	JPEG	PCL	PDF* ¹ , KrypteretPDF* ¹ , PDF/A* ¹ , Kompakt PDF* ¹	PS* ¹	DOCX* ² , XLSX* ² , PPTX* ²	PNG
Filtypenavn	tiff, tif	jpeg, jpg, jpe, jfif	pcl, prn	pdf	ps, prn	docx, xlsx, pptx	png

*1 PS3-udvidelsessættet er påkrævet.


*2 Udvidelsessæt til direkte udskrift er påkrævet.

1

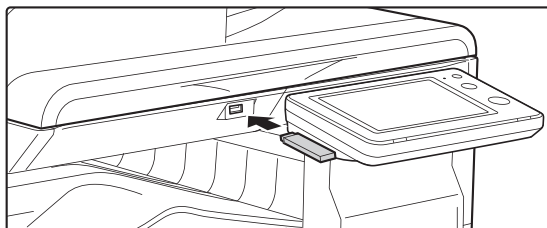

Indsæt USB-hukommelsen i maskinen.

2

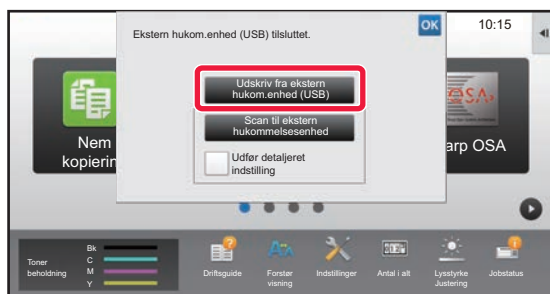


Når der kommer en skærm frem til valg af handling, skal du trykke på [Udskriv fra ekstern hukom.enhed (USB)].

Hvis skærmen ikke kommer frem, følges følgende trin:

- (1) Tryk på tasten [Genfind Fil].
- (2) Tryk på [Vælg fil fra USB-enhed, der skal udskrives] på handlingspanelet.


3

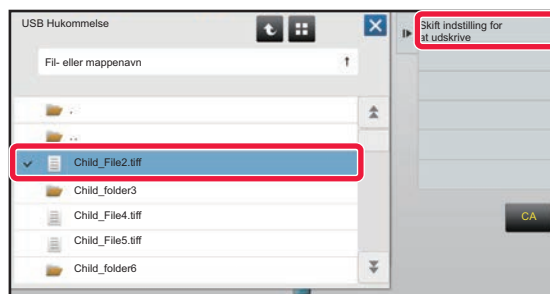

Tryk på tasten til den fil, som du vil udskrive, og tryk på tasten [Skift indstilling for at udskrive] i handlingspanelet.

- Når der udskrives flere filer, trykkes på tasterne til de filer, du vil udskrive, og der trykkes på tasten [Udskriv] i handlingspanelet.
- Tryk på for at skifte til miniature.

4

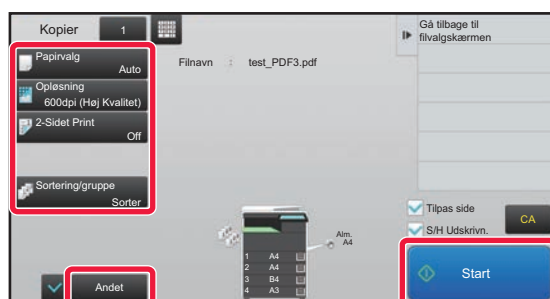

Vælg udskriftsindstillinger, og tryk på tasten [Start].

5

Fjern USB-hukommelsen fra maskinen.

Qualcomm® DirectOffice™ er et produkt fra Qualcomm Technologies, Inc. og/eller deres datterselskaber. Qualcomm® er et varemærke tilhørende Qualcomm Incorporated, der er registreret i USA og andre lande. DirectOffice™ er et varemærke tilhørende CSR Imaging US, LP, der er registreret i USA og andre lande.



FAXE

Dette afsnit forklarer de grundlæggende fremgangsmåder for brug af maskinens faxfunktion.

▶ AFSENDELSE AF EN FAX	42
▶ FAXFUNKTION.....	44

AFSENDELSE AF EN FAX

Dette afsnit forklarer den grundlæggende fremgangsmåde for afsendelse af en fax.
I faxfunktion bliver farveoriginaler sendt som sort/hvide billeder.


1



Tryk på tasten [Hjemmeskærm].

Hjemmeskærmen vises.


2

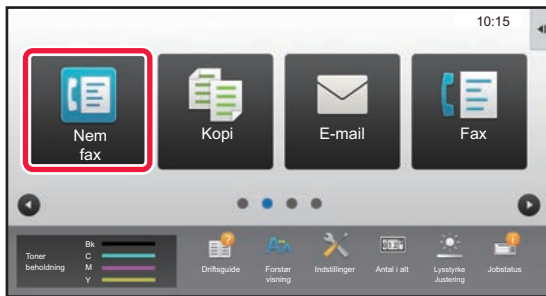

Tryk på funktionsikonet [Nem fax].

Skærmen for Nem fax-tilstand vises.

3

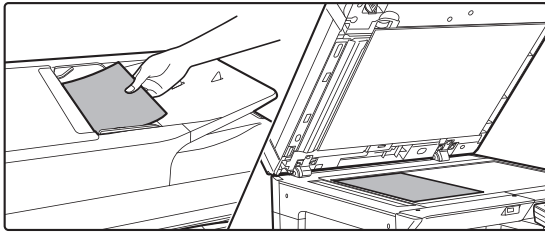


Anbring originalen.

Læg originalen i den automatiske dokumentfeeder eller på glaspladen.

► [PLACERING AF ORIGINALER \(side 15\)](#)


4

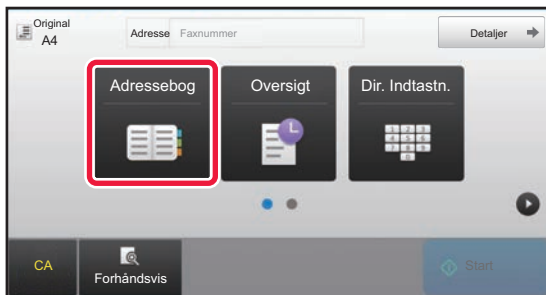

Tryk på tasten [Adressebog].

Du kan også trykke på tasten [Dir. Indtastn.] for at indtaste et faxnummer direkte eller vælge et faxnummer fra transmissionsloggen.


5

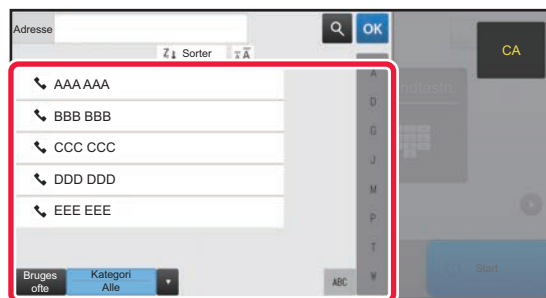

Tryk på tasten for den ønskede destination.


Adresser med den aktuelle funktion bliver valgt blandt de adresser, hvis afkrydsningsboks blev afkrydset, da den indtastede destination blev registreret. Hvis der ikke var nogen adresse, der blev registreret med afkrydsningsboksen valgt, trykkes på tasten [Ja] på bekræftelsesskærmen, og de ønskede adresser vælges. Tryk på tasten for destinationen for at tilføje en anden destination.

6

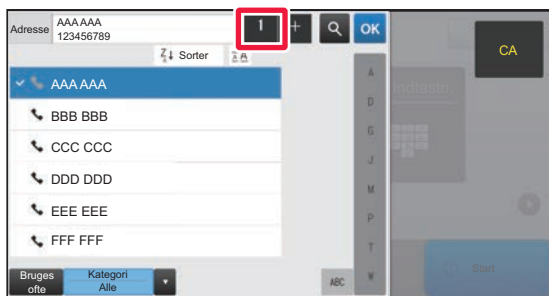


Tryk på tasten [Alle Dest.].
En liste over det valgte destinationer vises.


7

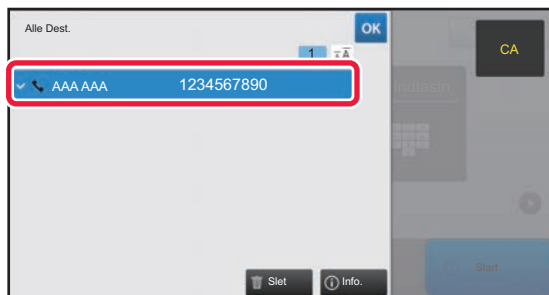

Bekræft destinationen.
Hvis der vises en ukorrekt destination på listen, trykkes på destinationen, og derefter trykkes på tasten [Slet].

8

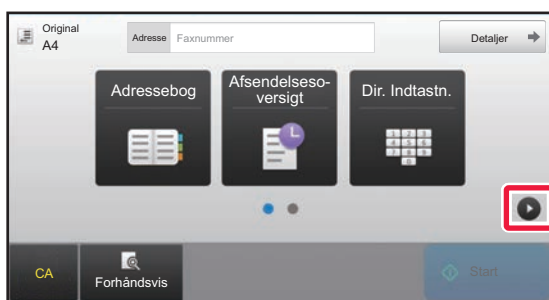


Tryk på  for at ændre skærme og vælge indstillinger.

Ændr indstillingerne efter behov.
Funktionerne nedenfor kan aktiveres i Nem tilstand.


- Original
- Belysning
- Opløsning

For at vælge mere detaljerede indstillinger skal du trykke på tasten [Detaljer] og vælge indstillinger i normal tilstand.

► [FAXFUNKTION \(side 44\)](#)

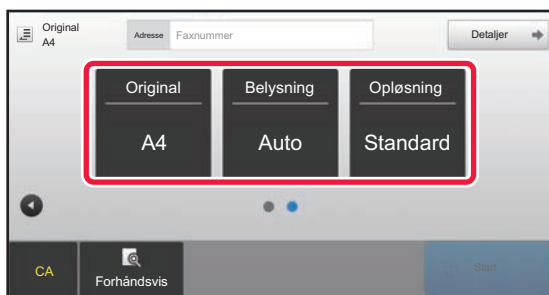


9

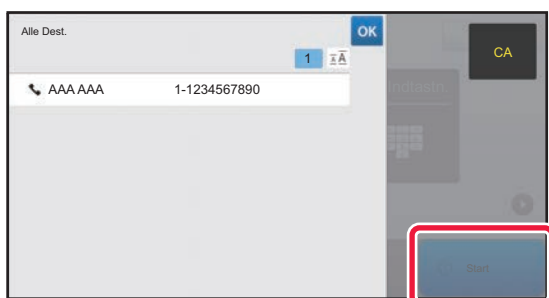

Tryk på tasten [Start].
Hvis du ønsker en forhåndsvisning af et dokument, skal du trykke på **OK** for at vende tilbage til basisskærmen for Nem fax og trykke på tasten [Forhåndsvis].


► [SKÆRM MED FORHÅNDSVISNING \(side 14\)](#)

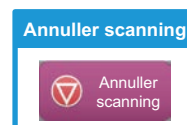

FAXFUNKTION

Faxfunktionen har to tilstande: Nem tilstand og normal tilstand.

Nem tilstand er begrænset til ofte brugte funktioner, der giver mulighed for at udføre de fleste faxjobs uden videre. Hvis du har brug for at vælge detaljerede indstillinger eller specielle funktioner, skal du bruge normal funktion.

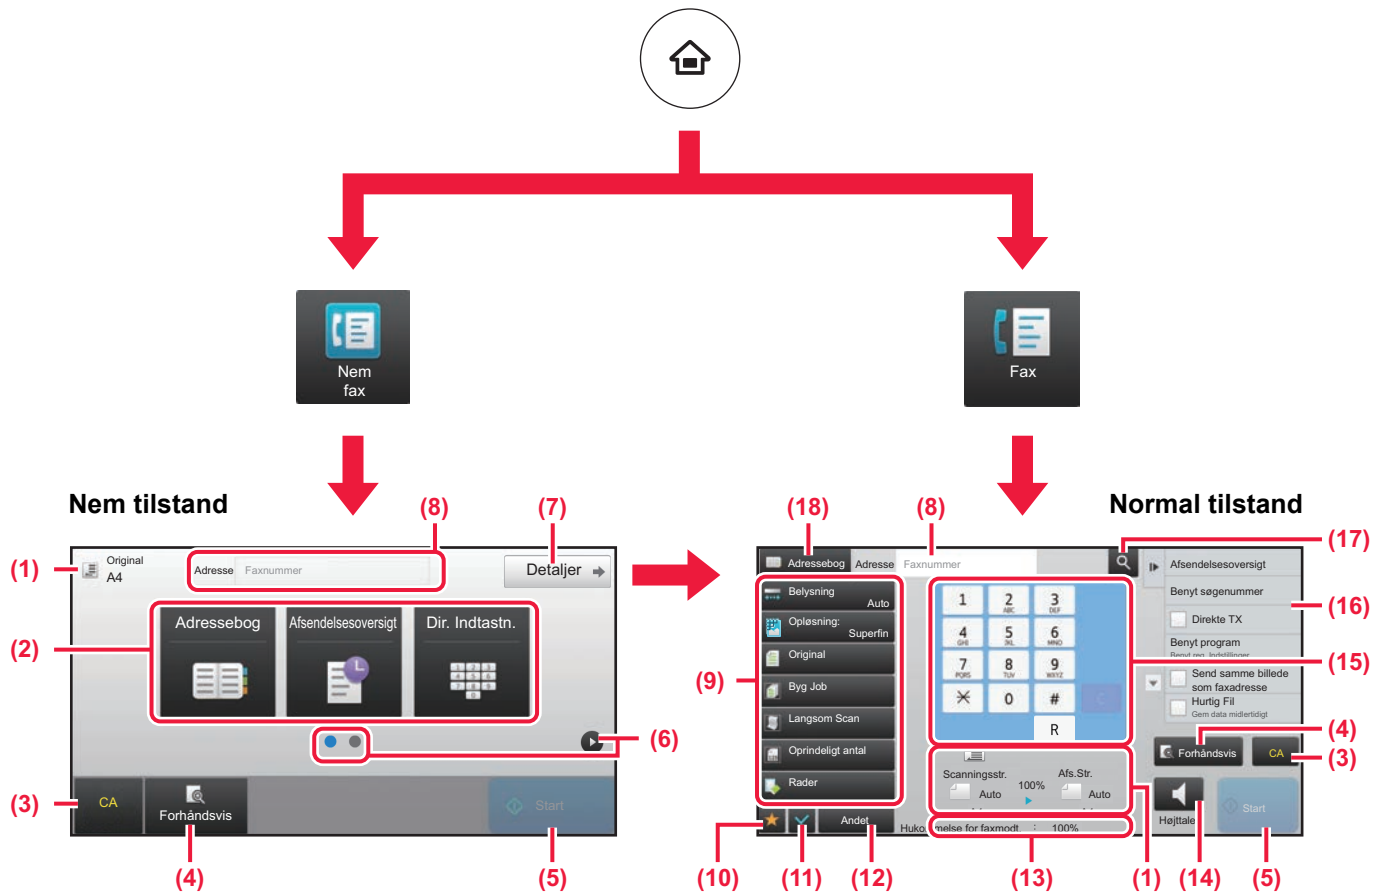

- (1) Viser originalstørrelsen og data for afsendelse.
- (2) Vælg den adresse og de funktioner, du ønsker at bruge.

- (10) Viser listen over funktionstaster. Ofte anvendte [Andet] kan registreres.

- (11) Kontrollerer de aktuelle indstillinger.
- (12) Viser liste over andre taster end funktionstasterne, der angives ovenfor.

► [FUNKTIONER, DER KAN ANVENDES PÅ MASKINEN \(side 26\)](#)

- (13) Viser mængden af ledig hukommelse, der er tilgængelig for faxmodtagelse.
- (14) Tryk for at indtaste i højtalertilstand.
- (15) Indtastning af faxnummeret.
- (16) Viser funktionerne, der kan anvendes i faxfunktionen.
- (17) Søger efter adressen.
- (18) Viser adressebogen.



Sådan vælges en funktion i nem tilstand

I "Indstillingsfunktion" skal du vælge [Systemindstillinger] → [Fælles Indstillinger] → [Drifts-Indstillinger] → [Indstillinger, Nemtilstand] → [Nem fax]

- (3) Nulstiller indstillinger og adresser.
- (4) Scanner originalen og viser en forhåndsvisning.
 - [SKÆRM MED FORHÅNDSVISNING \(side 14\)](#)
- (5) Faxtransmissionen starter straks.
- (6) Skifter siderne for visning af genvejstaster.
- (7) Skifter til normal tilstand.
- (8) Viser modtagerens faxnummer.
- (9) Indstillingstasten, der kan anvendes til fax.



SCANNER

I dette afsnit forklares brugen af netværksscanningsfunktionen og de grundlæggende fremgangsmåder ved brug af scannerfunktionen.
Udvidelsessættet til internet-fax kræves for brug af internet-faxfunktionen.

▶ NETVÆRKSSCANNINGSFUNKTION	46
▶ SCANNING AF EN ORIGINAL	47
▶ SCANNERFUNKTION	49



NETVÆRKSSCANNINGSFUNKTION

Maskinens netværksscanningsfunktion kan anvendes til at transmittere scannede billeder med brug af flere metoder. Netværksscanningsfunktionen har følgende funktioner.


For at bruge en funktion skal du trykke på knappen med den pågældende funktion på hjemmeskærmen.

Scannerfunktioner



For at sende et billede til en e-mail-adresse skal du bruge

Scan til e-mail




For at sende et billede til en FTP-server skal du bruge

Scan til FTP



For at sende et billede til en delt mappe på din computer skal du bruge

Scan til netværksmappe

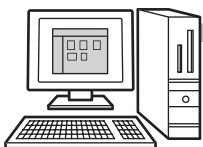

For at behandle et billede i et særligt program skal du bruge

Scan til desktop



USB-hukommelsesfunktion

Brug denne funktion til at gemme et billede i USB-hukommelsen



Internet-faxfunktion

Brug denne funktion til at sende en fax via internettet



Maskinen understøtter Direkte SMTP.

PC scannerfunktion

Denne funktion anvendes til at scanne et foto, og der kan laves korrektioner på din computer



Der kan anvendes et TWAIN-kompatibelt softwareprogram.

Dataindtastningsfunktion

Hvis du vil anvende en dokumentopløsning forbundet til en applikation





SCANNING AF EN ORIGINAL

Den grundlæggende betjening for scanning forklares i det følgende.

Her forklares fremgangsmåden for at sende en scannet fil via e-mail til en modtager gemt i en adressebog.


1



Tryk på tasten [Hjemmeskærm].

Hjemmeskærmen vises.


2

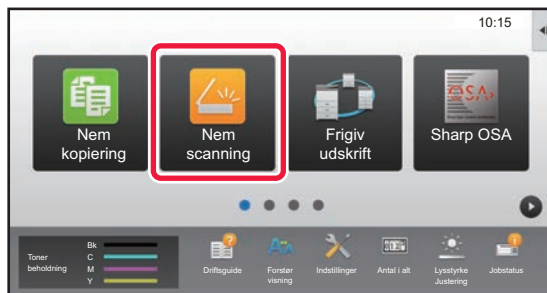

Tryk på funktionsikonet [Nem scanning].

Skærmen for scannerfunktion vises.

3

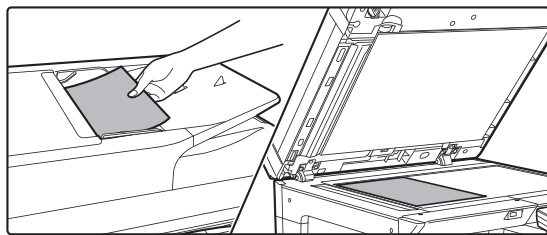


Anbring originalen.

Læg originalen i den automatiske dokumentfeeder eller på glaspladen.


► [PLACERING AF ORIGINALER \(side 15\)](#)

4

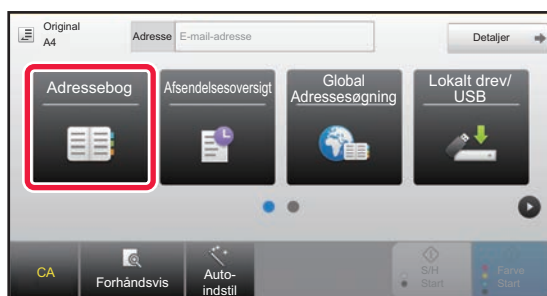

Tryk på tasten [Adressebog].

5

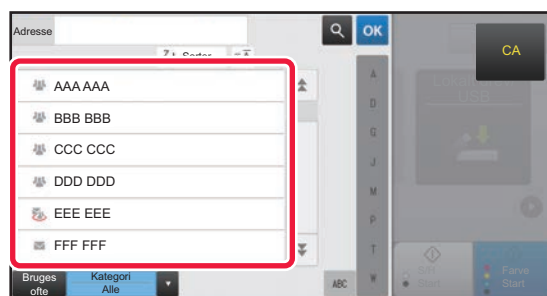


Tryk på tasten for den ønskede destination.

Adresser med den aktuelle funktion bliver valgt blandt de adresser, hvis afkrydsningsboks blev afkrydset, da den indtastede destination blev registreret. Hvis der ikke var nogen adresse, der blev registreret med afkrydsningsboksen valgt, trykkes på tasten [Ja] på bekræftelsesskærmen, og de ønskede adresser vælges. Tryk på tasten for destinationen for at tilføje en anden destination.




6

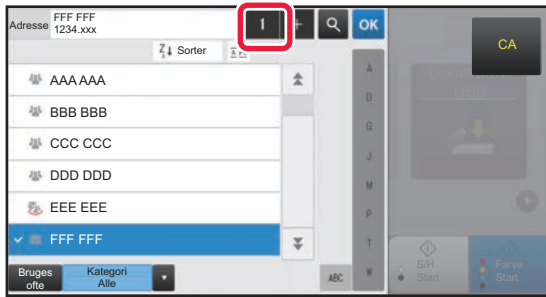

Tryk på tasten [Alle Dest.].

En liste over det valgte destinationer vises.


7

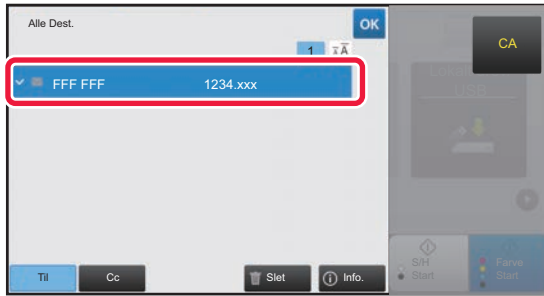

Bekræft destinationen.

Hvis der vises en ukorrekt destination på listen, trykkes på destinationen, og derefter trykkes på tasten [Slet].

8

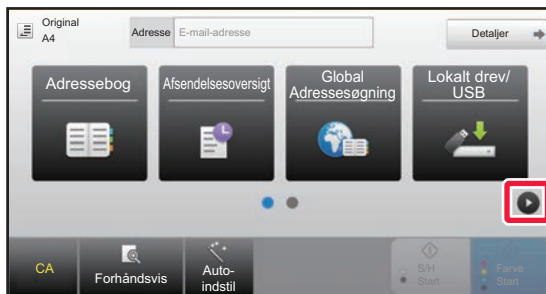

Tryk på for at ændre skærme og vælge indstillinger.


Ændr indstillingerne efter behov.

Funktionerne nedenfor kan aktiveres i Nem tilstand.

- Original
- Opløsning
- Filstørrelse
- Ignorer Blank side

For at vælge mere detaljerede indstillinger skal du trykke på tasten [Detaljer] og vælge indstillinger i normal tilstand.

► [SCANNERFUNKTION \(side 49\)](#)

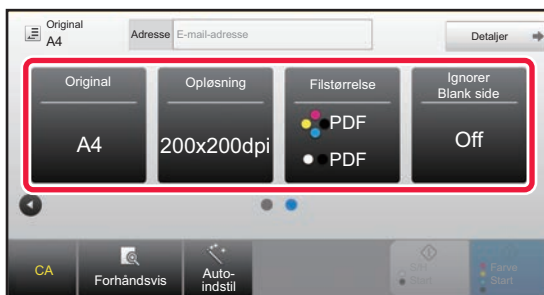




9



Tryk på tasten [Farve Start] eller [S/H Start].

- I standard fabrikketilstand registrerer maskinen, om originalen er i sort/hvid eller fuld farve, når du trykker på tasten [Farve Start], og den skifter automatisk mellem fuld farve og sort/hvid binær scanning. Når du trykker på tasten [S/H Start], scanner maskinen binært i sort/hvid. Se brugervejledningen for yderligere oplysninger.
- Hvis du ønsker en forhåndsvisning af et dokument, skal du trykke på **OK** for at vende tilbage til basisskærmen for Nem scanning og trykke på tasten [Forhåndsvis].
 - ▶ [SKÆRM MED FORHÅNDSVISNING \(side 14\)](#)

Annuller scanning




SCANNERFUNKTION

VALG AF SCANNERFUNKTION

På hjemmeskærmen trykkes på ikonet for den ønskede scannerfunktion for at få vist basisskærmen for scannerfunktionen.

Hvis den knap, du ønsker at bruge, ikke vises, kan du trykke på ◀ eller ▶ for at ændre skærmen.

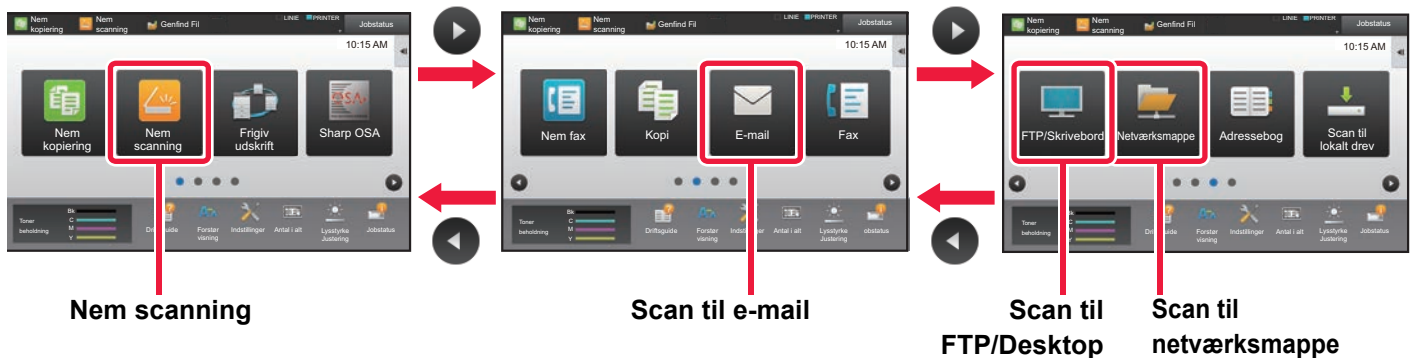




BASISSKÆRM FOR SCANNERFUNKTION

Scannerfunktionen har to tilstande: Nem tilstand og normal tilstand.

Nem tilstand er begrænset til ofte brugte funktioner, der giver mulighed for at udføre de fleste scannerjobs uden videre. Hvis du har brug for at vælge detaljerede indstillinger eller specielle funktioner, skal du bruge normal funktion.

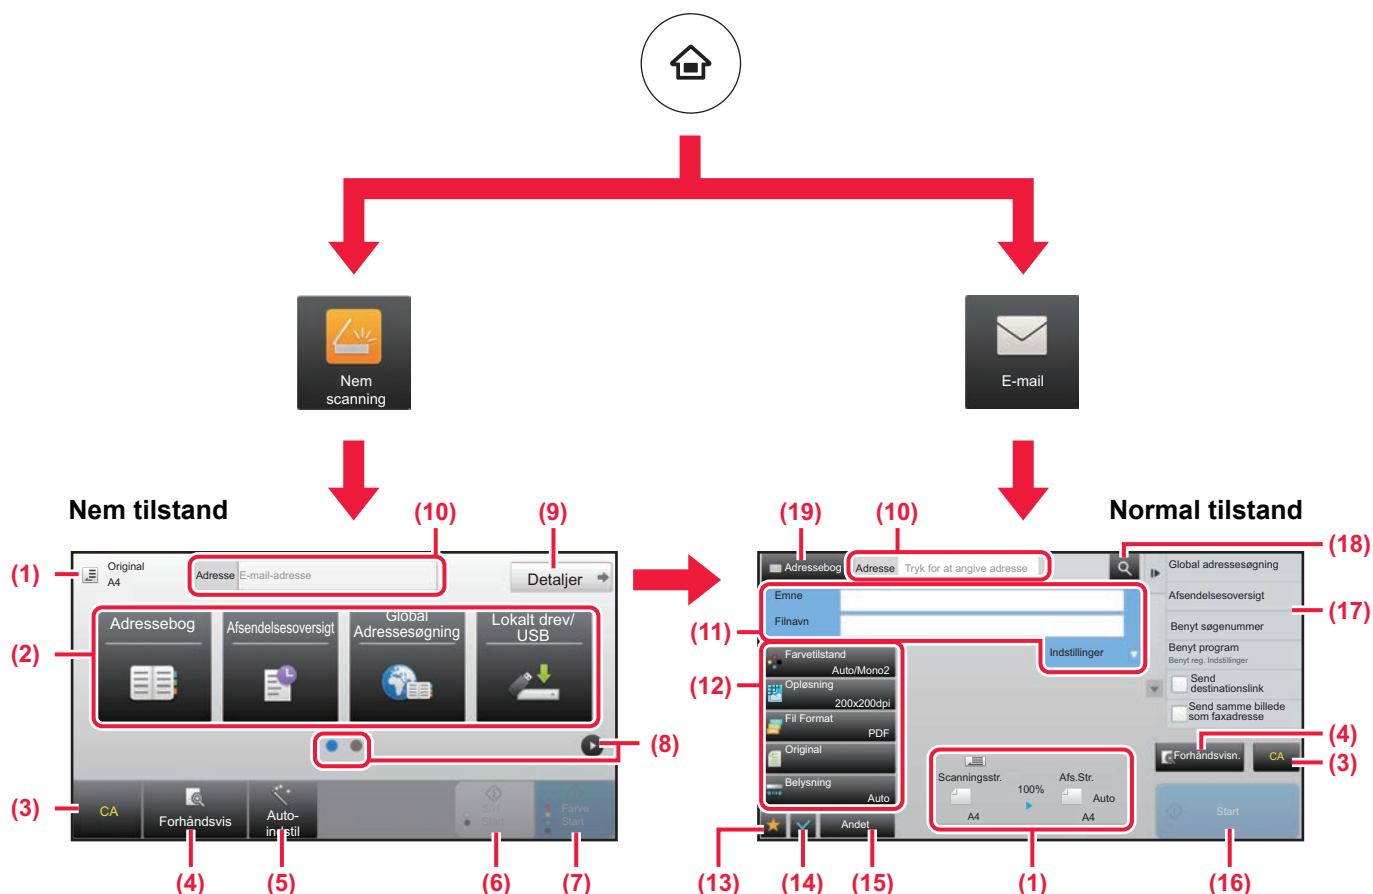

- (1) Viser originalstørrelsen og data for afsendelse.
- (2) Vælg den adresse og de funktioner, du ønsker at bruge.

Sådan vælges en funktion i nem tilstand

I "Indstillingsfunktion" skal du vælge
[Systemindstillinger] → [Fælles Indstillinger] → [Drifts-Indstillinger] → [Indstillinger, Nemtilstand] → [Nem scanning]

- (3) Nulstiller indstillinger og adresser.
- (4) Scanner originalen og viser en forhåndsvisning.
▶ [SKÆRM MED FORHÅNDSVISNING \(side 14\)](#)
- (5) Indstil automatisk den oprindelige placeringsretning, opløsning og overspringelse af blanke sider, Duplexindstilling*, PDF skævhedsjustering og Automatisk registrering af Mono2/Gråtone.
* OCR-udvidelsessættet er påkrævet.
- (6) Starter sort/hvid scanning.
- (7) Starter farvescanning.
- (8) Skifter siderne for visning af genvejstaster.

- (9) Skifter til normal tilstand.
- (10) Tryk på denne tast for at få vist softwaretastaturet.
- (11) Indtast emnet, filnavnet og andre elementer. Skærmen kan være forskellig afhængigt af scanningstypen.
- (12) Indstillingstasten, der kan anvendes til afsendelse af billeder.
- (13) Viser listen over funktionstaster. Ofte anvendte [Andet] kan registreres.
- (14) Kontrollerer de aktuelle indstillinger.
- (15) Viser liste over andre taster end funktionstasterne, der angives ovenfor.
▶ [FUNKTIONER, DER KAN ANVENDES PÅ MASKINEN \(side 26\)](#)
- (16) Transmissionen starter.
- (17) Viser funktionerne, der kan anvendes i funktionen for billedafsendelse.
- (18) Søger efter adressen.
- (19) Viser adressebogen.



DOKUMENTARKIVERING


Funktionen for dokumentarkivering anvendes til at lagre dokumentet eller udskriftsbilledet på lokalt drev, når der fremstilles en kopi, et udskrift eller andet job. Du kan udskrive eller udføre andre handlinger på et senere tidspunkt ved brug af den gemte fil.

Dette afsnit præsenterer flere funktioner for dokumentarkivering.

▶ HVAD FUNKTIONEN FOR DOKUMENTARKIVERING KAN BRUGES TIL.....	52
▶ LAGRING AF DOKUMENT ALENE (Scan til lokalt drev).....	53
▶ UDSKRIVNING AF EN GEMT FIL.....	56



HVAD FUNKTIONEN FOR DOKUMENTARKIVERING KAN BRUGES TIL

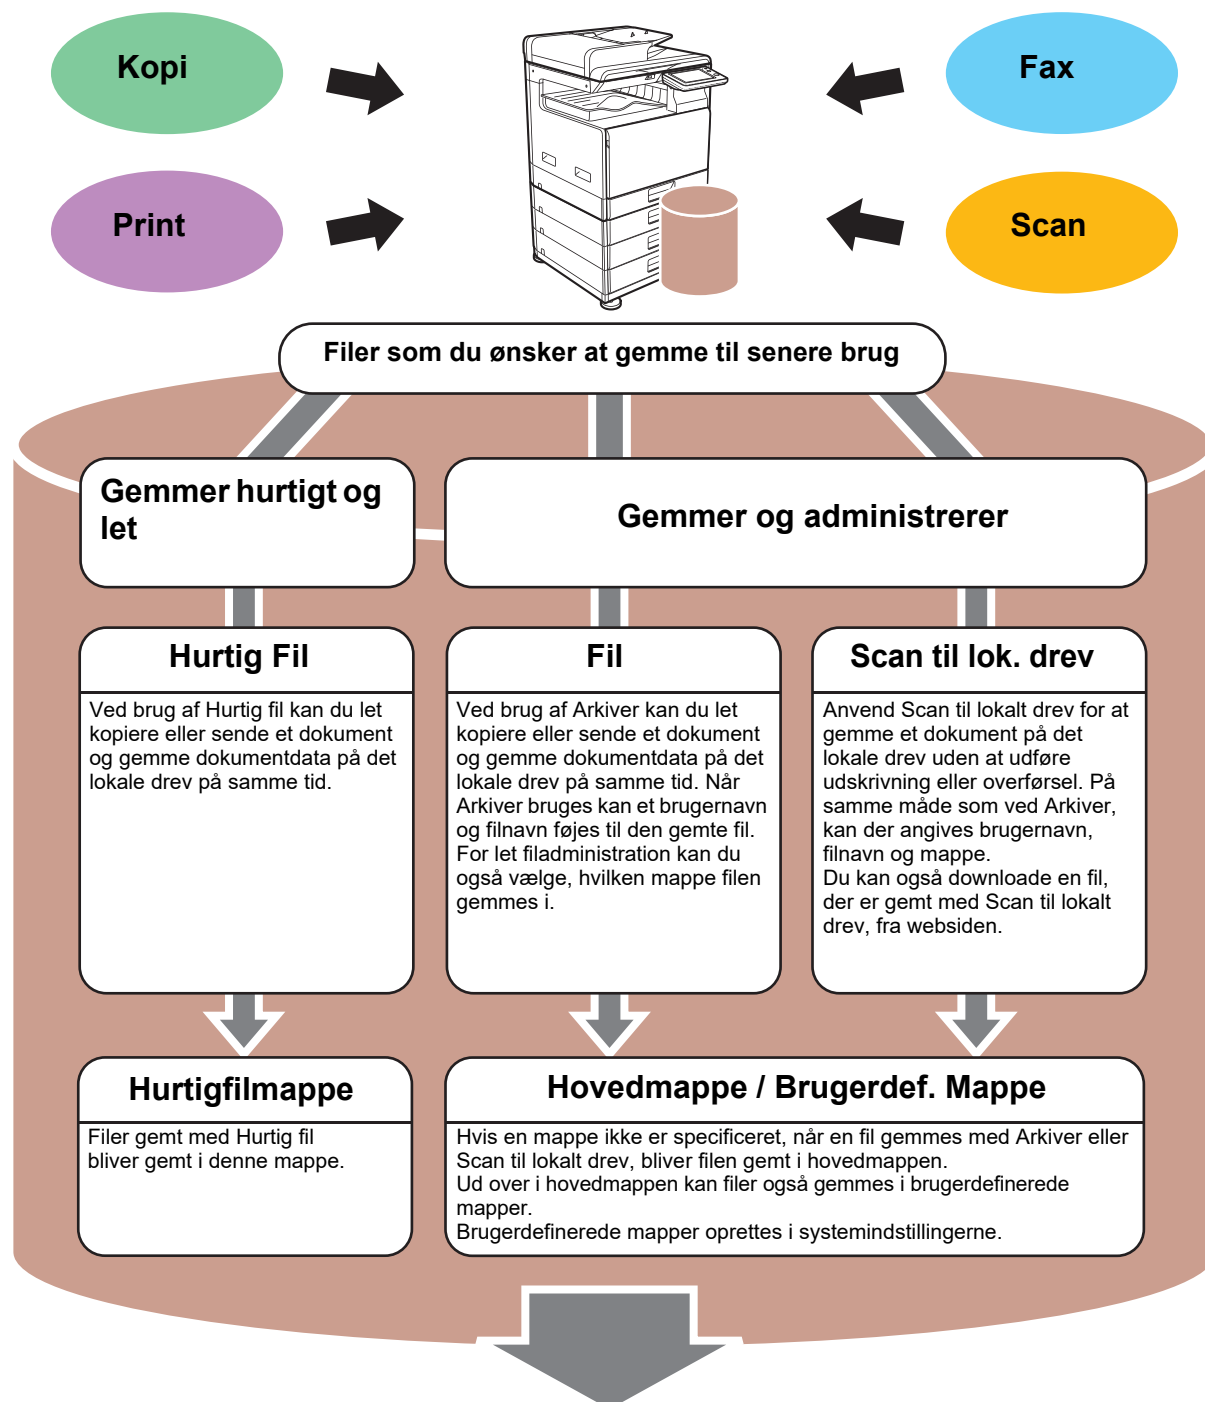

De gemte filer kan udskrives eller transmitteres efter behov.
En fil, der er blevet gemt ved brug af printerdriveren kan ikke transmitteres.
(Filen kan transmitteres, hvis "RIP-format" ændres til "RGB"-format.)



LAGRING AF DOKUMENT ALENE (Scan til lokalt drev)

Scan til lokalt drev anvendes til at gemme et scannet dokument i hovedmappen eller en brugerdefineret mappe. Denne funktion anvendes ikke til at udskrive eller sende.

Fremgangsmåden for lagring et dokument i hovedmappen bliver forklaret nedenfor.

Hvis du vil gemme en hovedmappe, skal du trykke på tasten [Genfind Fil] på hjemmeskærmen, trykke på [Scan til lok. drev] på handlingspanelet, og vælge indstillinger for lagring. Se brugervejledningen for yderligere oplysninger.

Gemme med Nem scanning

Du kan gemme en fil i hovedmappen eller i Min mappe (når brugergodkendelse er aktiveret).


1



Tryk på tasten [Hjemmeskærm].


Hjemmeskærmen vises.

2

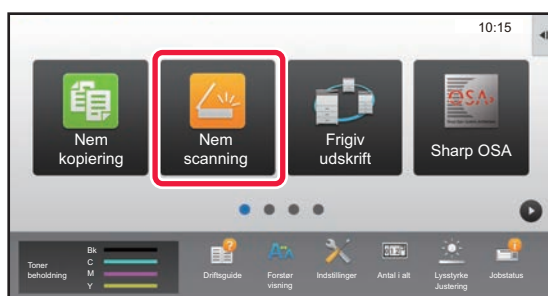

Tryk på funktionsikonet [Nem scanning].

3

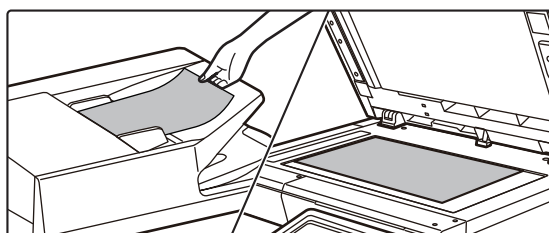


Anbring originalen.

Læg originalen i den automatiske dokumentfeeder eller på glaspladen.

► [PLACERING AF ORIGINALER \(side 15\)](#)

4

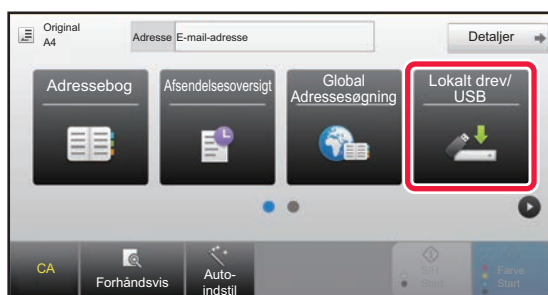


Tryk på tasten [Lokalt drev/USB].






5

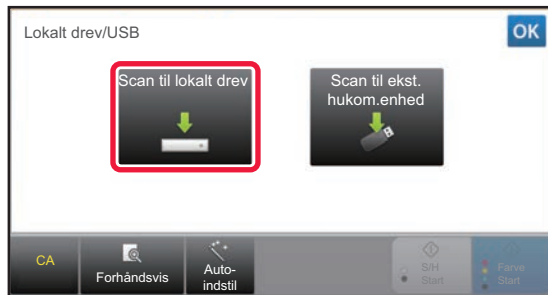

Tryk på tasten [Scan til lokalt drev].

6

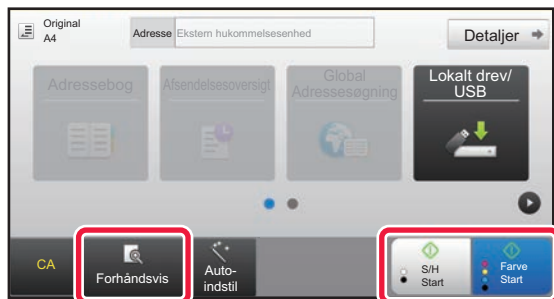

Tryk på tasten [Farve Start] eller [S/H Start].

Tryk på tasten [Forhåndsvis] for at få vist en forhåndsvisning af et dokument.

► [SKÆRM MED FORHÅNDSVISNING \(side 14\)](#)


Annuler scanning

Annuler scanning



Scan til USB-hukommelse


1

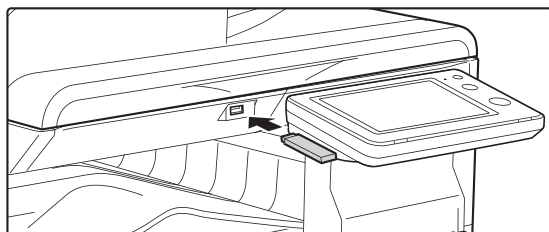

Indsæt USB-hukommelsen i maskinen.

Anvend en FAT32 eller NTFS USB-hukommelsesenhed med en kapacitet på højst 32 GB.


2

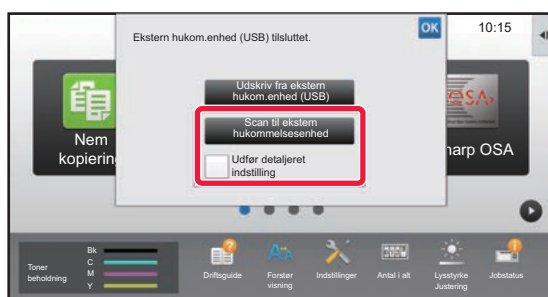

Når der kommer en skærm frem til valg af handling, skal du trykke på [Scan til ekstern hukommelsesenhed].

- Vælg afkrydsningsboksen [Udfør detaljeret indstilling] for at vælge detaljerede indstillinger i normal funktion.
 - ▶ [BASISSKÆRM FOR SCANNERFUNKTION \(side 50\)](#)
- Hvis skærm for Scan til HDD/USB er åben, bliver denne skærm ikke vist.


3

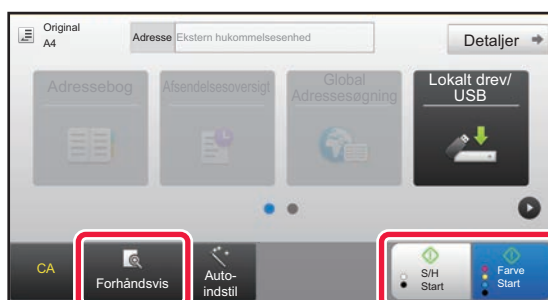


Tryk på tasten [Farve Start] eller [S/H Start].

Tryk på tasten [Forhåndsvis] for at få vist en forhåndsvisning af et dokument.

- ▶ [SKÆRM MED FORHÅNDSVISNING \(side 14\)](#)




4

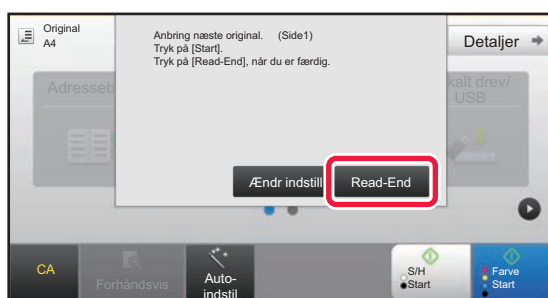

Når alle originaler er scannet, trykker du på tasten [Read-End].

Når du scanner originalen ved brug af den automatiske dokumentfeeder, vises denne skærm ikke.

5

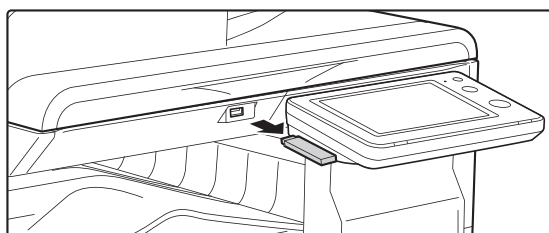

Afkryds meddelelsen [Afsendelse af data gennemført.], og tag USB-hukommelsen ud af maskinen.



UDSKRIVNING AF EN GEMT FIL

Du kan hente en fil, der er gemt ved hjælp af dokumentarkivering og udskrive eller transmittere filen.

Du kan også udskrive filer gemt i en USB-hukommelse eller en delt mappe.

Fremgangsmåden for udskrivning af filen "Copy_20201010_112030", der er gemt i hovedmappen, bliver forklaret nedenfor.


1



Tryk på tasten [Hjemmeskærm].


Hjemmeskærmen vises.

2

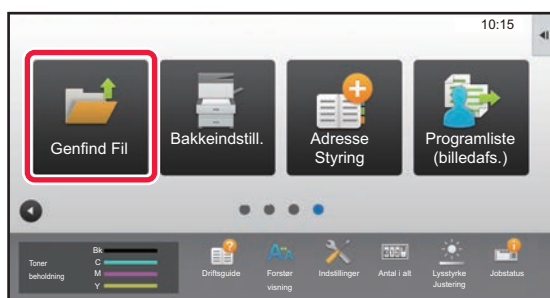


Tryk på funktionsikonet [Genfind Fil].

3

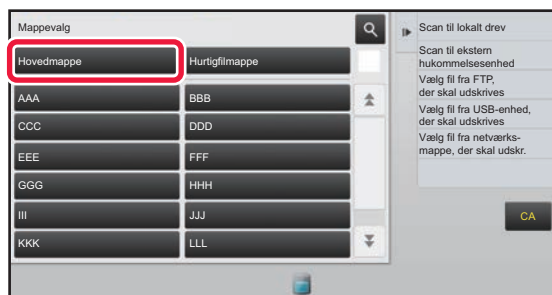

Vælg filen, og udskriv.

(1) Tryk på tasten [Hovedmappe].

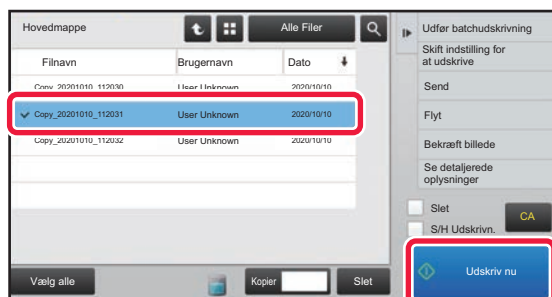

(2) Tryk på tasten til den fil, som du vil udskrive.

I dette tilfælde trykkes på tasten "Copy_20201010_112030".

Hvis du vil tjekke forhåndsvisningen af udskriftbilledet, skal du trykke på tasten [Bekræft billede] på handlingspanelet.

Hvis du ønsker at slette filen efter udskrivningen, skal du trykke på [Slet] på handlingspanelet, så vises.

(3) Tryk på tasten [Udskriv nu].



INDSTILLINGSFUNKTION

Med indstillingsfunktionen kan du justere maskinens drift, så den er tilpasset efter behovene på din arbejdsplads. Dette afsnit præsenterer kort flere af disse indstillingsfunktioner.

For detaljerede forklaringer af systemindstillingerne henvises til "INDSTILLINGSFUNKTION" i Brugervejledningen.

►	INDSTILLINGSFUNKTION	58
---	-----------------------------------	-----------



INDSTILLINGSFUNKTION

Dato og klokken kan indstilles, destinationer for fax og scan kan gemmes, mapper til dokumentarkivering kan oprettes ,og mange andre indstillinger med relation til maskinens drift kan konfigureres på skærmen for indstillingsfunktion. Fremgangsmåden for åbning af skærmen til indstillingsfunktionen , og elementerne på skærmen bliver forklaret nedenfor.

VISNING AF INDSTILLINGSFUNKTIONEN PÅ MASKINEN


1



Tryk på tasten [Hjemmeskærm].


Hjemmeskærmen vises.

2

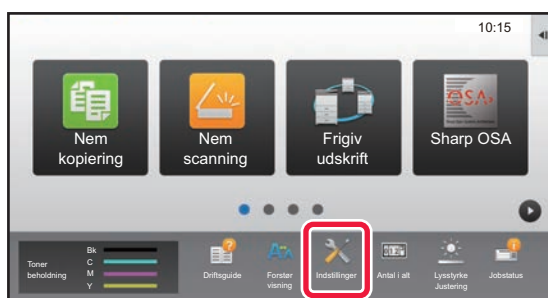

Tryk på tasten [Indstillinger].

Skærmen for indstillingsfunktion vises.

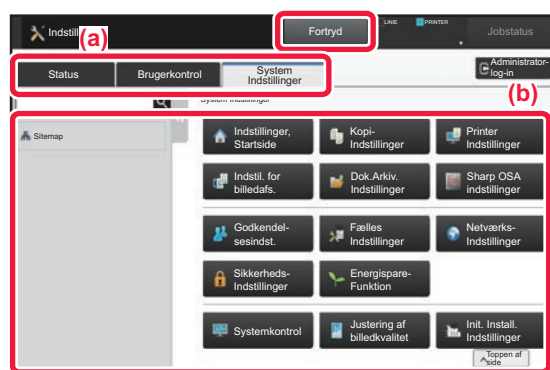

Tryk på det punkt på menufanen (a) eller indstillingsmenuen (b), som du vil indstille.

For at gå ud af indstillingsfunktion skal du trykke på tasten [Fortryd].

- [Indstillingsfunktion, når en administrator er logget på \(side 60\)](#)



HVAD KAN DU UDFØRE MED INDSTILLINGSFUNKTIONEN

Følgende indstillinger kan konfigureres i indstillingsfunktionen.

Nogle indstillinger bliver måske ikke vist på maskinens berøringspanel eller i webbrowseren på din computer. Nogle indstillinger bliver måske ikke vist pga. din maskinens specifikationer og de perifere enheder, der er installeret.

Menu	Oversigt	
Status	Viser oplysninger om papirbakke og enhed.	
Adressebog	Anvendes til at redigere adressebogen.	
Dokumenthandling	Anvendes til at udføre handlinger i en fil ved brug af funktionen dokumentarkivering.	
Brugerkontrol	Denne liste bruges til at gemme, redigere og slette brugere, når brugergodkendelse er aktiveret.	
Systemindstillinger	Konfigurerer maskinens hovedindstillinger, såsom indstilling af dato og papirbakkeindstillinger. Du kan konfigurere følgende indstillinger.	
	Indstilling for forside	Du kan vælge indstillinger til maskinens hjemmeskærm, såsom ændring af hjemmeskærmens baggrund.
	Kopi-indstillinger	Du kan vælge kopiindstillinger.
	Printer Indstillinger	Du kan vælge udskriftsindstillinger.
	Billedafsendelsesindstillinger	Konfigurerer indstillinger for billedafsendelse, såsom fax og Scan til e-mail.
	Dokument Arkiverings Indstillinger	Du kan vælge indstillinger for dokumentarkivering.
	Sharp OSA indstillinger	Du kan vælge indstillinger for Sharp OSA.
	Godkendelsesindstillinger	Konfigurer brugergodkendelsesmetoden. Eller konfigurer IC-kortet.
	Fælles Indstillinger	Du kan konfigurere maskinindstillinger, såsom datoindstillinger og bakkeindstillinger.
	Netværks Indstillinger	Du kan konfigurere netværksindstillinger, såsom Interface-Indstillinger og NAS-indstillinger.
	Sikkerheds Indstillinger	Du kan konfigurere indstillinger for maskinsikkerhed, såsom brugergodkendelse og skift af administratoradgangskode.
	Energisparefunktion	Maskinens strømforbrug kan reduceres med indstillinger for økotilstand.
	Systemkontrol	Du kan konfigurere indstillingerne for backup af maskinen og joblog.
	Justering af billedkvalitet	Du kan udføre billedjustering på maskinen.
Indstillinger, init. Installation	Dette er en gruppe af indstillinger, der kræves, når du installerer maskinen første gang.	






Indstillingsfunktion, når en administrator er logget på

En administrator kan konfigurere indstillinger, der er mere avancerede end de indstillinger, der er tilgængelige for en gæst eller en bruger.

Når brugergodkendelse er aktiveret, kan indstillinger være tilladt uden indtastning af administratoradgangskoden alt efter de rettigheder, som den bruger har, der er logget på. Kontakt maskinens administrator mht. indstillingernes tilstand.

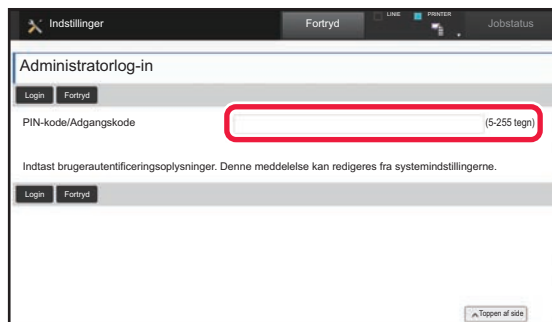

Når du vælger et element i indstillingsfunktion, der kræver administratorlogin, bliver skærmen for administratorlogin vist.

For elementer, der er tilgængelige i indstillingsfunktion, når en administrator er logget på, henvises til "INDSTILLINGSFUNKTION" i brugervejledningen.

Bemærk venligst

- Med hensyn til oplysninger om styresystemet henvises til brugervejledningen til styresystemet eller online-hjælpefunktionen.
- Forklaringer af skærme og fremgangsmåder i et Windows-miljø refererer først og fremmest til Windows 10®. Skærmene kan variere afhængigt af versionen af operativsystemet eller programmet.
- Forklaringerne på skærmene og fremgangsmåderne i et macOS-miljø er baseret på macOS 10.12 i tilfælde med macOS. Skærmene kan variere afhængigt af versionen af operativsystemet eller programmet.
- Hvor modelnavn "xx-xxxx" vises i denne vejledning, skal "xx-xxxx" erstattes med navnet på din model.
- Denne vejledning er blevet udarbejdet med stor omhu. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål om vejledningen, bedes du kontakte nærmeste SHARP-servicecenter.
- Dette produkt er gennemprøvet og har gennemgået en grundig kvalitetskontrol. Hvis der alligevel mod vores forventning skulle vise sig at være en defekt eller et problem, bedes du kontakte dit nærmeste SHARP-servicecenter.
- Bortset fra tilfælde dækket af lovgivningen, er SHARP ikke ansvarlig for fejl, der opstår under brug af produktet eller dets ekstraudstyr, ej heller for fejl, der skyldes ukorrekt betjening af produktet og dets ekstraudstyr, eller andre fejl eller skader, der opstår på grund af brug af produktet.

Advarsel

- Gengivelse, tilpasning eller oversættelse af indholdet i denne vejledning uden forud skriftlig tilladelse er forbudt, bortset fra hvad der er tilladt ifølge lovgivning om kopiering.
- Alle oplysninger indeholdt i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel.

Illustrationer og betjeningspanelet og berøringspanelet vist i denne vejledning

De perifere enheder er som regel ekstraudstyr, men nogle modeller inkluderer visse perifere enheder som standardudstyr.

Forklaringerne i denne vejledning forudsætter, at en papirfødningsenhed til 500 ark og stand/2x500 ark papirskuffe er installeret på BP-30C25.

For nogle funktioner og fremgangsmåder forudsætter forklaringerne, at der er installeret andre enheder end de ovenfor nævnte.

Displayets skærme, meddelelser og tastnavne, der er vist i denne manual, kan være forskellige fra dem, der faktisk er på maskinen på grund af produktforbedringer.

SHARP[®]
SHARP CORPORATION