

# **SISTEM DIGITAL MULTIFUNȚIONAL COLOR MX-C507F/MX-C407F**

---

**Ghidul utilizatorului**

**Septembrie 2021**

---

Tip de echipament:

7528

Modele:

5H9, 1H9

# Cuprins

<b>Informații de siguranță.....</b>	<b>6</b>
Convenții.....	6
Declarații produs.....	6
<b>Informații despre imprimantă.....</b>	<b>9</b>
Alegerea unui loc pentru imprimantă.....	9
Configurarea imprimantei.....	10
Atașarea cablurilor.....	11
Utilizare panou de comandă.....	13
Înțelegerea stării butonului de alimentare și a indicatorului luminos.....	14
<b>Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de pornire.....</b>	<b>15</b>
Utilizarea ecranului de început.....	15
Particularizarea ecranului de început.....	16
Configurare Formulare și preferințe.....	16
Setare Card Copy.....	16
Utilizarea Centrului de comenzi rapide.....	17
Configurarea Centru de scanare.....	17
Gestionarea marcajelor.....	17
Gestionarea contactelor.....	18
<b>Încărcarea hârtiei și a suporturilor speciale.....</b>	<b>21</b>
Setarea dimensiunii și a tipului suporturilor speciale.....	21
Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie.....	21
Încărcarea tăvilor.....	21
Încărcarea alimentatorului multifuncțional.....	24
Legarea tăvilor.....	26
<b>Suport pentru hârtie.....</b>	<b>28</b>
Dimensiuni acceptate pentru hârtie.....	28
Tipuri de hârtie acceptate.....	29
Greutăți acceptate pentru hârtie.....	30
<b>Imprimarea.....</b>	<b>31</b>
Imprimarea de pe un computer.....	31

Imprimarea formularelor.....	31
Imprimarea de pe un dispozitiv mobil.....	31
Imprimarea de pe o unitate flash.....	32
Unități flash și tipuri de fișiere acceptate.....	33
Configurarea lucrărilor de imprimare confidențiale.....	34
Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare.....	34
Tipărirea unei liste de eșantioane de fonturi.....	35
Anularea unei operații de tipărire.....	35
<b>Copierea.....</b>	<b>37</b>
Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului.....	37
Realizarea de copii.....	37
Copierea fotografiilor.....	37
Copierea pe hârtie cu antet.....	38
Copierea pe ambele fețe ale hârtiei.....	38
Micșorarea sau mărirea copiilor.....	38
Asamblarea copiilor.....	38
Inserarea colilor de separare între copii.....	38
Copierea mai multor pagini pe o singură foaie.....	39
Crearea unei comenzi rapide pentru copiere.....	39
<b>Poșta electronică.....</b>	<b>40</b>
Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului.....	40
Configurarea setărilor de e-mail SMTP.....	40
Trimiterea unui e-mail.....	48
Crearea unei comenzi rapide pentru poșta electronică.....	48
<b>Utilizarea faxului.....</b>	<b>49</b>
Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului.....	49
Configurarea imprimantei pentru fax.....	49
Trimiterea unui fax.....	56
Programarea unui fax.....	57
Crearea unei comenzi rapide pentru o destinație de fax.....	57
Schimbarea rezoluției faxului.....	57
Ajustarea întunecimii faxului.....	57
Imprimarea unui jurnal de fax.....	57
Blocarea faxurilor nesolicitate.....	58

---

Păstrarea faxurilor.....	58
Redirecționarea unui fax.....	58
<b>Scanarea.....</b>	<b>59</b>
Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului.....	59
Scanarea către un computer.....	59
Scanarea pe un server FTP.....	60
Crearea unei comenzi rapide pentru FTP.....	60
Crearea unei comenzi rapide pentru un folder din rețea.....	60
Scanarea către o unitate flash.....	61
Scanarea către un server de fax.....	62
Scanare cu trimitere într-un folder din rețea.....	62
<b>Despre meniurile imprimantei.....</b>	<b>63</b>
Hartă meniuri.....	63
Dispozitiv.....	64
Imprimare.....	78
Hârtie.....	86
Copiere.....	89
Fax.....	92
E-mailul.....	104
FTP.....	110
Unitate USB.....	114
Rețea/Porturi.....	118
Securitate.....	131
Rapoarte.....	138
Asistență.....	139
Rezolvarea problemelor.....	140
Imprimarea paginii de setări meniuri.....	140
<b>Securizarea imprimantei.....</b>	<b>141</b>
Localizarea slotului de securitate.....	141
Ștergerea memoriei imprimantei.....	141
Golirea memoriei din hard diskul imprimantei.....	141
Criptarea hard discului imprimantei.....	142
Revenirea la setările prestabilite din fabrică.....	142
Declarație privind volatilitatea.....	142

<b>Întreținerea imprimantei.....</b>	<b>144</b>
Reglarea volumului difuzorului.....	144
Lucrul în rețea.....	144
Curățarea componentelor imprimantei.....	148
Comandarea pieselor și consumabilelor.....	150
Înlocuirea pieselor și consumabilelor.....	152
Mutarea imprimantei.....	178
Economisirea de energie și hârtie.....	179
<b>Îndepărtarea blocajelor.....</b>	<b>181</b>
Evitarea blocajelor.....	181
Identificarea locațiilor blocajelor.....	182
Blocaj hârtie în tăvi.....	183
Blocaj hârtie în spatele ușii E.....	184
Blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncțional.....	184
Blocaj de hârtie în recipientul standard.....	185
Blocaj hârtie în ușa A.....	186
<b>Rezolvarea problemelor.....</b>	<b>191</b>
Probleme de imprimare.....	191
Probleme de conectare la rețea.....	210
Probleme legate de opțiunile hardware.....	212
Probleme cu consumabilele.....	212
Probleme cu alimentarea de hârtie.....	213
Probleme legate de calitatea culorilor.....	217
Probleme la expedierea faxurilor.....	220
Probleme de scanare.....	223
Cum puteți contacta distribuitorul.....	227
<b>Actualizarea și migrarea.....</b>	<b>228</b>
Hardware.....	228
Software.....	242
Firmware.....	244
<b>Note.....</b>	<b>246</b>
<b>Index.....</b>	<b>253</b>

# Informații de siguranță






## Convenții

**Notă:** O *notă* identifică informații care v-ar putea ajuta.







**Avertisment:** Un *avertisment* identifică informații despre acțiuni care ar putea avaria echipamentul hardware sau aplicațiile software ale dispozitivului.









**ATENȚIE:** O *atenționare* indică o situație potențial periculoasă care v-ar putea vătăma.

Diferitele tipuri de declarații de atenționare includ:


-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Indică un pericol de vătămare.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Indică un pericol de electrocutare.
-  **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Indică un pericol de arsuri prin atingere.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Indică un pericol de strivire.
-  **ATENȚIE—PERICOL DE PRINDERE A DEGETELOR:** Indică riscul de prindere a degetelor între piesele mobile.


## Declarații produs


-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau piese de schimb autorizate de producător.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Nu utilizați acest produs cu cabluri de extensie, prize multiple, prelungitoare cu prize multiple sau cu dispozitive UPS. Puterea nominală a acestor tipuri de accesorii poate fi depășită cu ușurință de o imprimantă laser și poate avea ca rezultat incendii, daune materiale sau performanțe slabe ale imprimantei.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Nu folosiți acest produs împreună cu un dispozitiv de protecție la supratensiune montat pe cablu. Utilizarea dispozitivelor de protecție la supratensiune poate avea ca rezultat incendii, daune materiale sau performanțe slabe ale imprimantei.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul trebuie să fie aprobat de Autoritatea de comunicații și media din Australia.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu plasați și nu utilizați acest produs în apropierea apei sau în locuri umede.


-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu instalați acest produs și nu realizați conexiuni electrice sau de cablu, cum ar fi la cablul de tensiune, la fax sau la telefon, în timpul unei furtuni cu fulgere.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Nu tăiați, răsuciți, legați sau striviți cablul de tensiune și nu plasați obiecte grele pe acesta. Nu amplasați cablul de tensiune în locuri în care poate fi întins excesiv sau ros. Nu strângeți cablul între obiecte cum ar fi mobila și pereții. Dacă se întâmplă așa ceva, există pericol de incendiu sau de electrocutare. Cercetați regulat cablul de tensiune pentru a verifica dacă există semne ale unor astfel de probleme. Înainte de a-l inspecta, scoateți cablul de tensiune din priza electrică.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, asigurați-vă că toate conexiunile externe (cum ar fi conexiunile Ethernet și cele pentru telefonie) sunt instalate corespunzător în porturile de conectare marcate.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Dacă imprimanta cântărește mai mult de 20 kg (44 livre), poate fi nevoie de două sau mai multe persoane pentru a o ridica în siguranță.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Când mutați imprimanta, pentru a evita vătămarea corporală sau deteriorarea imprimantei, urmați aceste indicații:
- Asigurați-vă că toate ușile și tăvile sunt închise.
  - Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
  - Deconectați toate cablurile de la imprimantă.
  - Dacă imprimanta are tăvi opționale verticale de podea separate sau opțiuni de ieșire atașate de aceasta, deconectați-le înainte de a muta imprimanta.
  - Dacă imprimanta are o platformă cu roțile, rulați-o cu atenție către noua locație. Fiți precauți când treceți peste praguri și denivelările din podea.
  - Dacă imprimanta nu are o platformă cu roțile, dar are în configurație tăvi opționale sau opțiuni de ieșire, scoateți opțiunile de ieșire și ridicați imprimanta de pe tăvi. Nu încercați să ridicați imprimanta și orice opțiuni simultan.
  - Utilizați întotdeauna mânerul imprimantei pentru a o ridica.
  - Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafață care să poată susține integral baza imprimantei.
  - Cărucioarele utilizate pentru a muta echipamentele hardware trebuie să aibă o suprafață care să poată susține dimensiunile opțiunilor acestora.
  - Mențineți imprimanta în poziție verticală.
  - Evitați mutarea imprimantei prin mișcări de împingere bruște.


- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta jos.
- Asigurați-vă că în jurul imprimantei este spațiu suficient.


 **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Atunci când instalați una sau mai multe opțiuni pe imprimantă sau pe dispozitivul multifuncțional, poate fi necesar să utilizați o platformă cu roțile, o piesă de mobilier sau alt obiect pentru a preveni vătămarea din cauza instabilității. Pentru informații suplimentare despre configurațiile acceptate, contactați distribuitorul imprimantei.

 **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

 **ATENȚIE—PERICOL DE PRINDERE A DEGETELOR:** Pentru a evita riscul de prindere a degetelor, fiți atenți la zonele marcate cu această etichetă. Accidentele de prindere a degetelor pot surveni în preajma pieselor mobile cum ar fi angrenajele, ușile, tăvile și capacele.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Acest produs folosește laser. Utilizarea controalelor, reglajele sau executarea de proceduri, altele decât cele specificate în *Ghidul de utilizare* pot avea ca rezultat expunerea la radiații periculoase.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Bateria cu litiu existentă în acest produs nu este destinată a fi înlocuită. Există pericol de explozie dacă o baterie cu litiu este înlocuită incorect. Nu reîncărcați, nu dezamblați și nu incinerați o baterie cu Litiu. Aruncați bateriile cu litiu uzate în conformitate cu instrucțiunile producătorului și cu reglementările locale.

Acest produs este proiectat, testat și aprobat pentru a îndeplini standarde stricte de securitate globală, dacă utilizează componente specifice ale producătorului. Caracteristicile de siguranță ale unor componente nu sunt întotdeauna evidente. Producătorul nu răspunde în cazul utilizării altor componente înlocuitoare.

Pentru service sau reparații, altele decât cele descrise în documentația utilizatorului, apălați la un reprezentant de service.

**PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.**





# Informații despre imprimantă

## Alegerea unui loc pentru imprimantă

Când alegeți un loc pentru imprimantă, lăsați suficient loc pentru a deschide tăvile, capacele și ușile și pentru instalarea opțiunilor de hardware.

- Poziționați imprimanta în apropierea unei prize electrice.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu plasați și nu utilizați acest produs în apropierea apei sau în locuri umede.

- Asigurați-vă că fluxul de aer din încăpere respectă cea mai recentă revizuire a standardului ASHRAE 62 sau a standardului 156 al Comitetului Tehnic CEN.
- Puneți la dispoziție o suprafață dreaptă, masivă și stabilă.
- Imprimanta trebuie menținută:
  - Uscată, curată și curățată de praf.
  - Departe de capse și agrafe pentru hârtie împrăștiate.
  - Ferită de fluxul de aer direct al aparatelor de aer condiționat, al sistemelor de încălzire sau al ventilatoarelor.
  - Ferită de lumina solară directă și de condițiile extreme de umiditate.
- Respectați temperaturile recomandate și evitați fluctuațiile:

Informații cu privire la ambient	Între 10 și 32,2 °C (între 50 și 90 °F)
Temperatură în timpul stocării	Între -40 și 43,3 °C (între -40 și 110 °F)

- În jurul imprimantei trebuie să existe următoarele spații, pentru ventilare corespunzătoare:



1	Sus	291,7 mm (11,5 in.)
2	Partea dreaptă	508 mm (20 in.)
3	Față	508 mm (20 in.)
4	Partea stângă	76,2 mm (3 in.)
5	Spate	101,6 mm (4 in.)

## Configurarea imprimantei

**ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Atunci când instalați una sau mai multe opțiuni pe imprimantă sau pe dispozitivul multifuncțional, poate fi necesară utilizarea unei platforme cu roțile, o piesă de mobilier sau alt obiect pentru a preveni vătămările corporale din cauza instabilității. Pentru informații suplimentare despre configurațiile acceptate, contactați locația de unde ați achiziționat imprimanta.

**ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

Puteți configura imprimanta adăugând trei tăvi opționale de 550 de coli.




1	Alimentator automat de documente (ADF)
2	Tava ADF
3	Recipient ADF
4	Panou de comandă
5	tavă duală de 650 de coli
6	Tăvi opționale de 550 de coli
7	Recipient standard

## Atașarea cablurilor

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configurați acest produs și nu realizați nicio conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.


- ⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.
- ⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau piese de schimb autorizate de producător.
- ⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul de alimentare trebuie să fie aprobat de Autoritatea de Comunicații și Media din Australia.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Pentru a evita pierderea de date sau o defecțiune la imprimantă, nu atingeți cablul USB, orice adaptor de rețea fără fir sau imprimanta în zonele indicate în timpul imprimării.

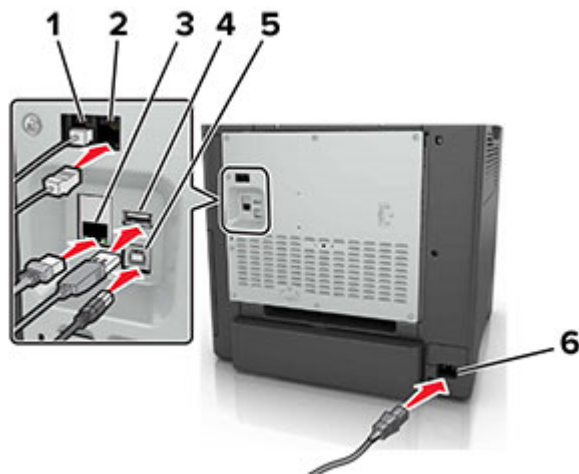

	Utilizați	Pentru
1	Port EXT	Conectarea unor dispozitive suplimentare (telefon sau un robot telefonic) la imprimantă și la linia telefonică. Utilizați acest port dacă nu aveți o linie de fax dedicată imprimantei și dacă această metodă de conectare este acceptată în țara sau regiunea dvs. <b>Notă:</b> Scoateți mufa pentru a accesa portul.
2	Port LINE	Conectați imprimanta la o linie telefonică activă utilizând o priză telefonică de perete standard (RJ-11), un filtru DSL sau un adaptor VoIP sau orice alt adaptor care vă permite să accesați linia telefonică pentru a trimite și a primi faxuri.
3	Port Ethernet	Conectați imprimanta la o rețea.
4	Port USB	Atașați o tastatură sau orice opțiune compatibilă.
5	Port imprimantă USB	Conectați imprimanta la un computer.
6	Priză pentru cablul de alimentare	Conectați imprimanta la o priză electrică împământată corespunzător.

## Utilizare panou de comandă

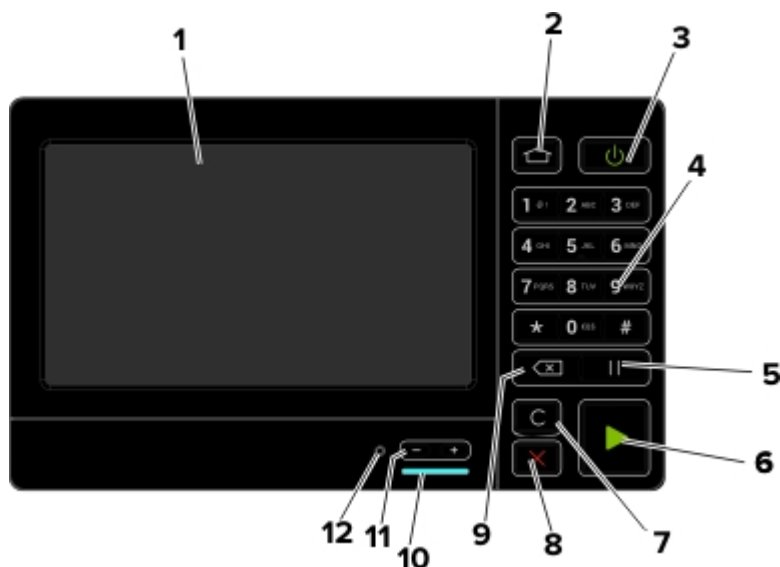

	Utilizați	Pentru
1	Afișaj	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vizualizați mesajele imprimantei și starea alimentării.</li> <li>Configurați și utilizați imprimanta.</li> </ul>
2	Buton Pagină de pornire	Revine la ecranul de pornire.
3	Buton Pornire	<ul style="list-style-type: none"> <li>Porniți sau opriți imprimanta.</li> </ul> <p><b>Notă:</b> Pentru a dezactiva imprimanta, mențineți apăsat butonul de alimentare timp de 5 secunde.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setați imprimanta în modul Repaus sau Hibernare.</li> <li>Activați imprimanta din modul Oprire sau Hibernare.</li> </ul>
4	Tastatură	Introduceți numerele sau simbolurile într-un câmp de intrare.
5	Buton Pauză	Lansați o pauză de apel pentru un număr de fax.
6	Butonul Start	Începerea unei lucrări în funcție de modul selectat.
7	Buton Ștergere completă sau Resetare	Resetați la setările implicite ale funcției, precum copierea, trimiterea prin fax sau scanarea.
8	Butoanele Oprire sau Revocare	Opriți lucrarea curentă.
9	Buton deplasare înapoi	Deplasați cursorul înapoi și ștergeți caracterele într-un câmp de intrare.
10	LED indicator	Vizualizarea stării imprimantei.
11	Butoane de volum	Reglați volumul căștilor sau al difuzorului.
12	Port pentru căști sau difuzor	Atașați o pereche de căști sau un difuzor.

## Înțelegerea stării butonului de alimentare și a indicatorului luminos

LED indicator	Starea imprimantei
Dezactivat	Imprimanta este oprită sau în modul Hibernare.
Albastru	Imprimanta este pregătită sau procesează date.
Roșu	Imprimanta necesită intervenția utilizatorului.

Culoarea butonului de alimentare	Starea imprimantei
Dezactivat	Imprimanta este oprită, pregătită sau procesează date.
Galben închis continuu	Imprimanta este în modul Repaus.
Galben închis intermitent	Imprimanta este în modul Hibernare.

# Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de pornire

## Utilizarea ecranului de început

**Notă:** Ecranul de început poate varia în funcție de setările de particularizare, configurația administrativă și soluțiile încorporate ale acestuia.



Atingeți		Pentru
1	Copiere	Realizați copii.
2	E-mail	Trimiți e-mailuri.
3	Setări	Accesați meniurile imprimantei.
4	Fax	Trimitere fax.
5	Agendă	Gestionarea unei liste de contacte pe care alte aplicații de pe imprimantă o pot accesa.
6	Stare/Consumabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afișați un avertisment sau un mesaj de eroare al imprimantei de fiecare dată când imprimanta necesită o intervenție pentru a continua procesarea.</li> <li>Vizualizați informații suplimentare despre avertismentul sau mesajul imprimantei și despre modalitatea de a-l elimina.</li> </ul> <p><b>Notă:</b> Puteți accesa, de asemenea, această setare atingând secțiunea superioară a ecranului de început.</p>
7	Unitate USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Imprimarea de fotografii și documente de pe o unitate flash.</li> <li>Scanarea de fotografii și documente către o unitate flash</li> </ul>
8	Listă de așteptare lucrări	<p>Afișați toate operații de imprimare curente.</p> <p><b>Notă:</b> Puteți accesa, de asemenea, această setare atingând secțiunea superioară a ecranului de început.</p>
9	Lucrări în așteptare	Afișarea lucrărilor de imprimare reținute în memoria imprimantei.
10	Centru comenzi rapide	Organizați toate comenzile rapide.
11	Profiluri de aplicații	Accesare profiluri de aplicații.

Atingeți	Pentru	
12	Profiluri de scanare	Scanați și salvați documentele direct pe computer.
13	FTP	Scanați și salvați documentele direct pe un server FTP.
14	Marcaje în document	Organizați toate marcajele.
15	Schimbare limbă	Modificarea limbii afișajului.

## Particularizarea ecranului de început

- 1 De pe panoul de control, atingeți **Setări > Dispozitiv > Pictograme vizibile pe ecranul de pornire**.
- 2 Selectați pictogramele care doriți să apară pe ecranul de pornire.
- 3 Aplicați modificările.

## Configurare Formulare și preferințe

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Clic pe **Aplicații > Formulare și preferințe > Configurare**.

- 3 Faceți clic pe **Adăugare**, apoi personalizați setările.

**Note:**

- Pentru a vă asigura că setările de locație ale marcajului sunt corecte, tastați adresa IP a calculatorului gazdă unde este localizat marcajul.
- Asigurați-vă că imprimanta are drepturi de acces la folderul unde este localizat marcajul.

- 4 Aplicați modificările.

## Setare Card Copy

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

- 2 Faceți clic pe **Aplicații > Copie card > Configurare**.

**Note:**

- Asigurați-vă că pictograma de afișare este activată.
- Asigurați-vă că setările de e-mail și de partajare în rețea sunt configurate.



- La scanarea unui card, asigurați-vă că rezoluția de scanare nu este mai mare de 200 dpi pentru color și 400 dpi pentru alb-negru.
- La scanarea mai multor carduri, asigurați-vă că rezoluția de scanare nu este mai mare de 150 dpi pentru color și 300 dpi pentru alb negru.

3 Aplicați modificările.

**Notă:** Aveți nevoie de un hard disc de imprimantă pentru a scana mai multe carduri.

## Utilizarea Centrului de comenzi rapide

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Centru de comenzi rapide**, apoi selectați o funcție de imprimantă.
- 2 Atingeți **Creare comandă rapidă**, apoi configurați setările.
- 3 Atingeți **Salvare**, apoi introduceți un nume unic de comandă rapidă.
- 4 Aplicați modificările.

## Configurarea Centru de scanare

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Centru de scanare**.
- 2 Selectați și creați o destinație și apoi configurați setările.

**Note:**

- La crearea unei destinații de rețea, asigurați-vă că validați și reglați setările până când nu mai apar erori.
- Sunt salvate numai destinațiile create de la Embedded Web Server. Pentru informații suplimentare, consultați documentația furnizată împreună cu dispozitivul.

3 Aplicați modificările.

## Gestionarea marcajelor

### Crearea marcajelor

Utilizați marcaje pentru a imprima documente accesate frecvent care sunt stocate pe servere sau pe web.

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Marcaje > Adăugare marcaj** și apoi introduceți un nume de marcaj.

**3** Selectați un tip de protocol pentru adresă, apoi efectuați una din următoarele:

- Pentru HTTP și HTTPS, introduceți URL-ul pe care doriți să îl marcați.
- Pentru HTTPS, utilizați numele gazdă în locul adresei IP. De exemplu, introduceți **myWebsite.com/sample.pdf** în loc să tastați **123.123.123.123/sample.pdf**. Asigurați-vă că numele gazdă corespunde și valorii Nume comun (CN) din certificatul de server. Pentru mai multe informații despre obținerea valorii CN din certificatul de server, consultați informațiile de asistență pentru browserul dvs. Web.
- Pentru FTP, introduceți adresa FTP. De exemplu, **myServer/myDirectory**. Introduceți portul FTP. Portul 21 este portul implicit pentru trimiterea comenzilor.
- Pentru SMB, introduceți adresa folderului de rețea. De exemplu, **myServer/myShare/myFile.pdf**. Introduceți numele de domeniu pentru rețea.
- Dacă este necesar, selectați tipul de autentificare pentru FTP și SMB.

Pentru a limita accesul la marcaj, introduceți un PIN.

**Notă:** Aplicația acceptă următoarele tipuri de fișiere: PDF, JPEG, TIFF și paginile web bazate pe HTML. Alte tipuri de fișiere, precum DOCX și XLSX, sunt acceptate de unele modele de imprimantă.

**4** Faceți clic pe **Salvare**.

## Crearea folderelor

**1** Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

**2** Faceți clic pe **Marcaje > Adăugare folder**, apoi introduceți un nume de folder.

**Notă:** Pentru a limita accesul la folder, introduceți un PIN.

**3** Faceți clic pe **Salvare**.

**Notă:** Puteți crea foldere sau marcaje într-un folder. Pentru a crea un marcaj, consultați [“Crearea marcajelor” la pagina 17](#).

## Gestionarea contactelor

### Adăugarea contactelor

**1** Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

**2** Faceți clic pe **Agendă**.

3 Din secțiunea Contacte, adăugați un contact.

**Notă:** Puteți atribui contactul unuia sau mai multor grupuri.

4 Dacă este necesar, specificați o metodă de conectare pentru a permite accesul la aplicație.

5 Aplicați modificările.

## Adăugarea grupurilor

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Agendă**.

3 Din secțiunea Grupuri de contacte, adăugați un nume de grup.

**Notă:** Puteți atribui unul sau mai multe contacte grupului.

4 Aplicați modificările.

## Editarea contactelor sau a grupurilor

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Agendă**.

3 Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Din secțiunea Contacte, faceți clic pe un nume de contact și apoi editați informația.
- Din secțiunea Grupuri de contacte, faceți clic pe un nume de grup și apoi editați informația.

4 Aplicați modificările.

## Ștergerea contactelor sau a grupurilor

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Agendă**.

**3** Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Din secțiunea Contacte, selectați contactul pe care doriți să-l ștergeți.
- Din secțiunea Grupuri de contacte, selectați numele grupului pe care doriți să îl ștergeți.

# Încărcarea hârtiei și a suporturilor speciale

## Setarea dimensiunii și a tipului suporturilor speciale


Tăvile detectează automat dimensiunea hârtiei simple. Pentru suporturile speciale, cum ar fi etichetele, cartonul sau plicurile, efectuați următoarele:

- 1 Din ecranul de început, navigați la:  
**Setări > Hârtie > Configurarea tăvii > Dimensiune/Tip hârtie** > selectați o sursă de hârtie
- 2 Setări dimensiunea și tipul suporturilor speciale.

## Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie


- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Hârtie > Configurație media > Configurare universală**.
- 2 Configurați setările.

## Încărcarea tăvilor

 **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.



- 1 Scoateți tava.

**Notă:** Pentru a evita blocajele, nu scoateți tăvile în timp ce imprimanta este ocupată.

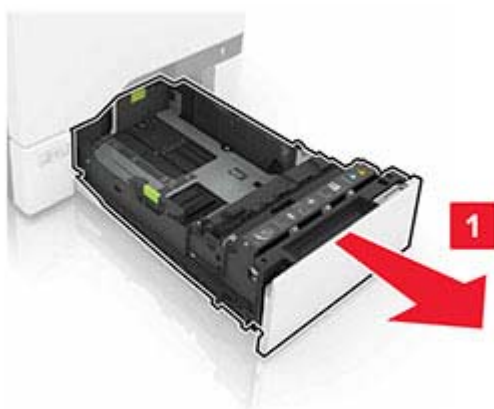

**2** Reglați ghidajele pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

**Notă:** Utilizați indicatorii din partea de jos a tăvii pentru a poziționa ghidajele.

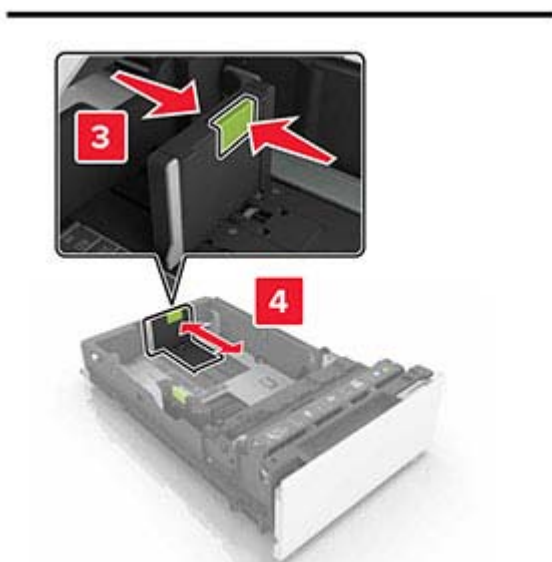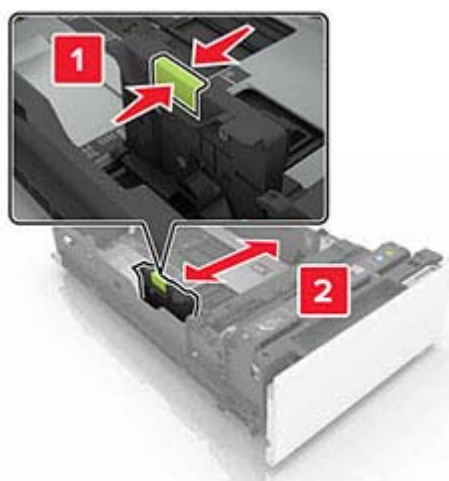


**3** Flexați, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.



**4** Încărcați teancul de hârtie cu fața imprimabilă îndreptată în sus.


**Note:**

- Pentru imprimarea pe o singură față, încărcați hârtia cu antet cu fața în sus, cu antetul spre fața tăvii.
- Pentru imprimarea pe două fețe, încărcați hârtia cu antet cu fața în jos, cu antetul spre spatele tăvii.
- Nu glisați hârtia în tavă.
- Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă. Umplerea excesivă poate genera blocaje de hârtie.

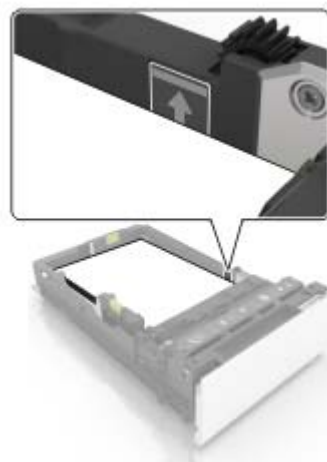**5** Introduceți tava.

Dacă este necesar, setați dimensiunea și tipul hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

## Încărcarea alimentatorului multifuncțional

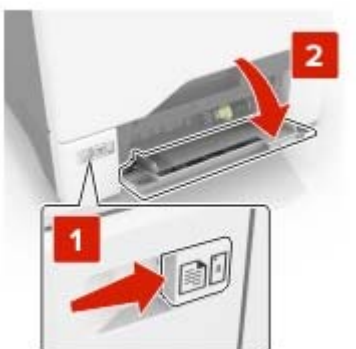**1** Deschideți alimentatorul multifuncțional.



**2** Reglați ghidajul pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.



**3** Flexați, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.




**4** Încărcați hârtia.

- Încărcați hârtie și carton cu fața pentru imprimare în jos și marginea superioară orientată spre intrarea în imprimantă.



- Încărcați plicuri cu clapa orientată în sus și în partea dreaptă a ghidajului pentru hârtie. Încărcați plicuri europene cu clapa spre intrarea în imprimantă.

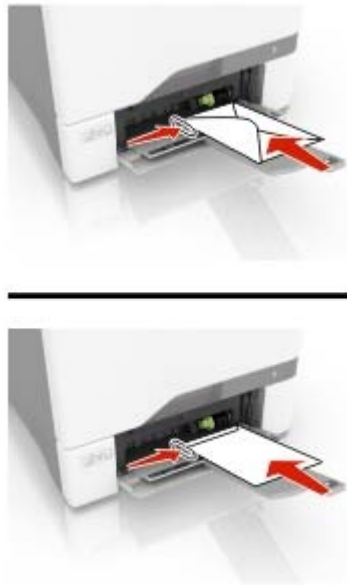

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu utilizați plicuri cu timbre, cleme, clapete, ferestre, învelitori sau adezivi autocolanți.

- 5 Din meniul Hârtie de pe panoul de control, setați dimensiunea și tipul hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

## Legarea tăvilor

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

- 2 Faceți clic pe **Setări > Hârtie > Configurație tavă**.

- 3 Setează aceeași dimensiune a hârtiei și același tip de hârtie pe tăvile la care vă conectați.

- 4 Salvați setările.

- 5 Faceți clic pe **Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu de configurare > Configurație tavă**.

- 6 Setează opțiunea Legare tăvi la **Automat**.

- 7 Salvați setările.

Pentru a anula legarea tăvilor, asigurați-vă că niciuna dintre tăvi nu conține aceeași dimensiune sau aceleași setări pentru tip de hârtie.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Temperatura unității de fuziune diferă în funcție de tipul de hârtie specificat. Pentru a evita problemele de imprimare, reglați setarea tipului de hârtie din imprimantă în funcție de hârtia din tavă.

# Suport pentru hârtie

## Dimensiuni acceptate pentru hârtie

Dimensiune hârtie	Dimensiuni	Tavă de 550 de coli	Alimentator multifuncțional*	Imprimare față-verso	ADF
<b>A4</b>	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 in.)	✓	✓	✓	✓
<b>A5 margine lungă</b>	210 x 148 mm (8,3 x 5,8 in.)	✓	✓	✓	X
<b>A5 muchie scurtă</b>	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 in.)	✓	✓	✓	✓
<b>A6</b>	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 in.)	✓	✓	✓	✓
<b>Banner</b>	Lățime max.: 215,9 mm (8,5 in.) Lungime max.: 1320,8 mm (52 in.)	X	✓	X	X
<b>Executive</b>	184,2 x 266,7 mm (7,3 x 10,5 in.)	✓	✓	✓	✓
<b>Folio</b>	215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 in.)	✓	✓	✓	✓
<b>JIS B5</b>	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 in.)	✓	✓	✓	✓
<b>Legal</b>	215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.)	✓	✓	✓	✓
<b>Letter</b>	215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 in.)	✓	✓	✓	✓
<b>Oficio</b>	215,9 x 340 mm (8,5 x 13,4 in.)	✓	✓	✓	✓
<b>Statement</b>	139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 in.)	✓	✓	✓	✓
<b>Universal</b>	105 x 148 mm – 215,9 x 355,6 mm (4,13 x 5,83 in. la 8,5 x 14 in.)	✓	✓	✓	X
<b>Universal</b>	76,2 x 127 mm – 215,9 x 355,6 mm (3 x 5 in. la 8,5 x 14 in.)	X	✓	X	X
<b>Plic 7 3/4</b>	98,4 x 190,5 mm (3,9 x 7,5 in.)	X	✓	X	X
<b>Plic 9</b>	98,4 x 225,4 mm (3,86 x 8,9 in.)	X	✓	X	X

\* Aceasta sursă de hârtie nu este compatibilă cu funcția de detectare automată a dimensiunii.

Dimensiune hârtie	Dimensiuni	Tavă de 550 de coli	Alimentator multifuncțional*	Imprimare față-verso	ADF
<b>Plic 10</b>	104,8 x 241,3 mm (4,1 x 9,5 in.)	✓	✓	X	X
<b>Plic B5</b>	176 x 250 mm (6,9 x 9,8 in.)	✓	✓	X	X
<b>Plic C5</b>	162 x 229 mm (6,4 x 9 in.)	✓	✓	X	X
<b>Plic DL</b>	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 in.)	✓	✓	X	X
<b>Monarch</b>	98,4 x 190,5 mm (3,9 x 7,5 in.)	X	✓	X	X
<b>Altă dimensiune de plic</b>	98,4 x 162 mm – 176 x 250 mm (3,87 x 6,38 in. la 6,93 x 9,84 in.)	X	✓	X	X

\* Această sursă de hârtie nu este compatibilă cu funcția de detectare automată a dimensiunii.

## Tipuri de hârtie acceptate

**Notă:** Etichetele, plicurile și cartoanele se imprimă întotdeauna cu o viteză redusă.

Tip de hârtie	Tavă de 550 de coli	Alimentator multifuncțional	ADF
Hârtie simplă	✓	✓	✓
Carton	✓	✓	X
Reciclată	✓	✓	✓
Lucioasă	✓	✓	X
Hârtie grea lucioasă	✓	✓	X
Etichete	✓	✓	X
Etichete de vinilin	✓	✓	X
Hârtie de corespondență	✓	✓	✓
Plicuri	✓	✓	X
Plic aspru	✓	✓	X
Folie transparentă	X	X	X
Hârtie cu antet	✓	✓	✓
Preimprimată	✓	✓	✓
Hârtie colorată	✓	✓	✓
Hârtie ușoară	✓	✓	✓
Hârtie grea	✓	✓	✓

Tip de hârtie	Tavă de 550 de coli	Alimentator multifuncțional	ADF
Tip personalizat	✓	✓	✓

## Greutăți acceptate pentru hârtie

Tip de hârtie	Greutate hârtie
Hârtie simplă	75-90,3 g/m <sup>2</sup> (20-24 lb)
Lucioasă	88-176 g/m <sup>2</sup> (carte de 60-120 lb)
	Hârtie cu fibră lungă de 162-176 g/m <sup>2</sup> (copertă de 60-65 lb)
Hârtie grea	Hârtie cu fibră lungă de 90,3-105 g/m <sup>2</sup> (hârtie de corespondență de 24,1-28 lb)
Carton	Hârtie cu fibră lungă de până la 199 g/m <sup>2</sup> (110 lb)
	Hârtie cu fibră scurtă de până la 218 g/m <sup>2</sup> (80 lb)
Etichete	218 g/m <sup>2</sup> (58 lb)
Plicuri	60-105 g/m <sup>2</sup> (legătură de 16-28 lb)

# Imprimarea

## Imprimarea de pe un computer

**Notă:** Pentru etichete, hârtie cartonată și plicuri, setați dimensiunea hârtiei și selectați imprimanta înainte de imprimarea documentului.

- 1 Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul **Imprimare**.
- 2 Dacă este necesar, reglați setările.
- 3 Imprimați documentul.

## Imprimarea formularelor

- 1 Din ecranul de început, navigați la:  
**Formulare și preferințe** > selectați formularul > **Imprimare**
- 2 Dacă este necesar, configurați setările de imprimare.
- 3 Trimiteți lucrarea de imprimare.

## Imprimarea de pe un dispozitiv mobil

### Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând AirPrint



Caracteristica software AirPrint este o soluție de Mobile Printing care vă permite să imprimați direct de pe dispozitivele Apple la o imprimantă certificată AirPrint.




**Note:**

- Asigurați-vă că dispozitivul Apple și imprimanta sunt conectate la aceeași rețea. Dacă rețeaua are mai multe huburi wireless, asigurați-vă că ambele dispozitive sunt conectate la aceeași subrețea.
  - Această aplicație este acceptată numai pe anumite dispozitive Apple.
- 1 De pe dispozitivul mobil, selectați un document din managerul de fișiere sau lansați o aplicație compatibilă.
  - 2 Atingeți pictograma de partajare, apoi atingeți **Imprimare**.
  - 3 Selectați o imprimantă.  
Dacă este necesar, reglați setările.
  - 4 Imprimați documentul.

## Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® este un serviciu care vă permite să imprimați la orice imprimantă compatibilă cu Wi-Fi Direct.

**Notă:** Asigurați-vă că dispozitivul mobil este conectat la rețeaua fără fir a imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați [“Conectarea unui dispozitiv mobil la imprimantă” la pagina 146](#).

- 1 De pe dispozitivul mobil, lansați o aplicație compatibilă sau selectați un document din managerul de fișiere.
- 2 În funcție de dispozitivul mobil, efectuați una dintre următoarele operații:
  - Atingeți  > **Imprimare**.
  - Atingeți  > **Imprimare**.
  - Atingeți  > **Imprimare**.
- 3 Selectați o imprimantă și apoi reglați setările, dacă este necesar.
- 4 Imprimați documentul.

## Imprimarea de pe o unitate flash

- 1 Introduceți o unitate flash.



### Note:

- Dacă introduceți unitatea flash atunci când este afișat un mesaj de eroare, imprimanta va ignora unitatea flash.
  - Dacă introduceți unitatea flash în timp ce imprimanta procesează alte lucrări de imprimare, pe ecran va apărea mesajul **Ocupat**.
- 2 De pe ecran, atingeți documentul pe care doriți să îl imprimați.  
Dacă este necesar, configurați alte setări de imprimare.
  - 3 Trimiteți lucrarea de imprimare.  
Pentru a imprima un alt document, atingeți **Unitate USB**.



**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Pentru a evita pierderea de date sau defectarea imprimantei, nu atingeți unitatea flash sau imprimanta în zonele indicate în timp ce un dispozitiv de memorie este utilizat activ pentru imprimare, citire sau scriere.



## Unități flash și tipuri de fișiere acceptate

### Unități flash

#### Note:

- Imprimanta acceptă unități flash USB de mare viteză cu standard full-speed (viteză integrală).
- Unitățile flash USB trebuie să accepte sistemul File Allocation Tables (FAT).

Există un număr mare de unități flash testate și aprobate pentru utilizare cu imprimanta. Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul imprimantei.

### Tipuri de fișiere

#### Documente

- PDF (versiunea 1.7 sau versiuni anterioare)
- HTML
- XPS
- Formate de fișiere Microsoft (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx)

#### Imagini

- .dcx
- .gif
- .JPEG sau .jpg
- .bmp
- .pcx
- .TIFF sau .tif
- .png

## Configurarea lucrărilor de imprimare confidențiale

1 De la panoul de control, navigați până la:  
**Setări > Securitate > Configurare imprimare confidențială**

2 Configurați setările.

Utilizați	Pentru
Număr maxim de introduceri nevalide PIN	Setați numărul de introduceri nevalide ale codului PIN. <b>Notă:</b> Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator respectiv sunt șterse.
Expirare lucrare confidențială	Setați perioada de expirare pentru lucrările de imprimare confidențială. <b>Notă:</b> Lucrările confidențiale în așteptare sunt memorate în imprimantă până când sunt autorizate sau șterse manual.
Expirare lucrare repetată	Setați perioada de expirare pentru o lucrare de imprimare repetată. <b>Notă:</b> Lucrările în așteptare repetate sunt stocate în memoria imprimantei pentru reimprimare.
Expirare lucrare de verificare	Setați perioada de expirare în care imprimanta imprimă o copie înainte de imprimarea copiilor rămase. <b>Notă:</b> Lucrările de verificare imprimă o copie în scopul verificării calității înainte de a imprima restul copiilor.
Rezervare Expirare lucrare	Setați perioada de expirare în care imprimanta stochează lucrări de imprimare. <b>Notă:</b> Lucrările de imprimare rezervate în așteptare sunt șterse automat după imprimare.
Necesită punerea în așteptare a tuturor lucrărilor	Setați imprimanta să pună în așteptare toate lucrările de imprimare.
Păstrare documente duplicate	Setați imprimanta să imprime toate documentele cu același nume de fișier.

## Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare

### Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Având documentul deschis, faceți clic pe **Fișier > Imprimare**.
- 2 Selectați o imprimantă și apoi faceți clic pe **Proprietăți, Preferințe, Opțiuni sau Configurare**.
- 3 Faceți clic pe **Imprimare și păstrare**.
- 4 Selectați **Utilizare Imprimare și păstrare**, apoi atribuiți un nume de utilizator.
- 5 Selectați tipul de lucrare de imprimare (confidențială, repetată, rezervată sau de verificare).  
 Dacă selectați **Confidențial**, securizați lucrarea de imprimare cu un număr de identificare personală (PIN).
- 6 Faceți clic pe **OK** sau pe **Imprimare**.

7 Din ecranul de pornire al imprimantei, inițiați lucrarea de imprimare.

- Pentru lucrări de imprimare confidențiale, atingeți **Lucrări în așteptare** > âselecțați numele de utilizator > **Confidențial** > introduceți codul PIN > selecțați lucrarea de imprimare > configurați setările > **Imprimare**.
- Pentru alte lucrări de imprimare, atingeți **Lucrări în așteptare** > selecțați numele de utilizator > selecțați lucrarea de imprimare > configurați setările > **Imprimare**.

## Pentru utilizatorii de Macintosh

### Utilizarea AirPrint

- 1 Având documentul deschis, selecțați **Fișier** > **Imprimare**.
- 2 Selecțați o imprimantă, apoi, din meniul vertical care urmează meniului Orientare, alegeți **Imprimare cu PIN**.
- 3 Activați **Imprimarea cu PIN** și apoi introduceți un cod PIN din patru cifre.
- 4 Faceți clic pe **Imprimare**.
- 5 Din ecranul de pornire al imprimantei, inițiați lucrarea de imprimare. Atingeți **Lucrări în așteptare** > selecțați numele computerului > **Confidențial** > introduceți codul PIN > selecțați lucrarea de imprimare > **Imprimare**.

### Utilizarea driverului de imprimare

- 1 Având documentul deschis, selecțați **Fișier** > **Imprimare**.
- 2 Selecțați o imprimantă, apoi, din meniul vertical care urmează meniului Orientare, alegeți **Imprimare și păstrare**.
- 3 Alegeți **Imprimare confidențială**, apoi introduceți un cod PIN din patru cifre.
- 4 Faceți clic pe **Imprimare**.
- 5 Din ecranul de pornire al imprimantei, inițiați lucrarea de imprimare. Atingeți **Lucrări în așteptare** > selecțați numele computerului dvs. > **Confidențial** > selecțați lucrarea de imprimare > introduceți codul PIN > **Imprimare**.

## Tipărirea unei liste de eșantioane de fonturi

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Rapoarte** > **Imprimare** > **Fonturi imprimare**.
- 2 Atingeți **Fonturi PCL** sau **Fonturi PS**.

## Anularea unei operații de tipărire

### De la panoul de control al imprimantei

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Listă de așteptare lucrări**.

**Notă:** Puteți accesa, de asemenea, această setare atingând secțiunea superioară a ecranului de început.



- 2 Selecțați operația de anulat.

**De la computer**

- 1** În funcție de sistemul de operare, efectuați una dintre următoarele operații:
  - Deschideți folderul cu imprimante, după care selectați imprimanta dorită.
  - Din Preferințe sistem din meniul Apple, navigați la imprimanta dvs.
- 2** Selectați operația de anulat.

## Copierea

### Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului

Alimentator automat de documente (ADF)	Geamul scannerului
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizați ADF pentru documentele cu pagini-multiple sau două fețe.</li> <li>• Încărcați un document original cu fața în sus. Pentru documentele cu pagini multiple, asigurați-vă că ați aliniat marginea frontală înainte de încărcare.</li> <li>• Asigurați-vă că ați reglat ghidajele ADF pentru a se potrivi cu lățimea hârtiei pe care o încărcați.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, elementele mici (cum ar fi cărțile poștale și fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).</li> <li>• Amplasați documentul cu fața în jos, în colțul cu săgeata.</li> </ul>

### Realizarea de copii


- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.

**Notă:** Pentru a evita trunchierea imaginii, asigurați-vă că documentul original și hârtia de ieșire au aceeași dimensiune.

- 2 Din ecranul principal, atingeți **Copiere**, apoi specificați numărul de copii.

Dacă este necesar, reglați setările pentru copiere.

- 3 Copiați documentul.

**Notă:** Pentru a realiza o copie rapidă, din panoul de comandă, apăsați .

### Copierea fotografiilor

- 1 Amplasați o fotografie pe geamul scannerului.
- 2 De pe ecranul de pornire, atingeți **Copiere > Conținut > Tip conținut > Foto**.
- 3 Atingeți **Sursă conținut**, apoi selectați setarea care corespunde cel mai bine fotografiei originale.
- 4 Copiați fotografia.

## Copierea pe hârtie cu antet

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul principal, atingeți **Copiere** > **Copiere din** > selectați dimensiunea documentului original.
- 3 Atingeți **Copiere în**, apoi selectați sursa de hârtie care conține hârtia cu antet.  
Dacă ați încărcat hârtia cu antet în alimentatorul multifuncțional, navigați apoi la:  
**Copiere în** > **Alimentator multifuncțional** > selectați o dimensiune de hârtie > **Hârtie cu antet**
- 4 Copiați documentul.

## Copierea pe ambele fețe ale hârtiei

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de început, atingeți **Copiere** > **Configurare hârtie**.
- 3 Reglați setările.
- 4 Copiați documentul.

## Micșorarea sau mărirea copiilor

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de început, navigați la:  
**Copiere** > **Scalare** > specificați o valoare de scalare  
**Notă:** Modificarea dimensiunii documentului original sau a celui imprimat după setarea opțiunii Scalare restabilește valoarea de scalare la Automat.
- 3 Copiați documentul.

## Asamblarea copiilor

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de pornire, atingeți **Copiere** > **Asamblare** > **Activat [1,2,1,2,1,2]**.
- 3 Copiați documentul.


## Inserarea colilor de separare între copii

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de pornire, atingeți **Copiere** > **Coli separatoare**.
- 3 Reglați setările.
- 4 Trimiteți lucrarea de copiere.

## Copierea mai multor pagini pe o singură foaie


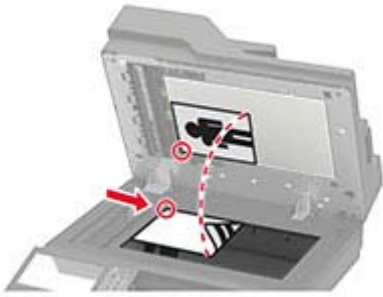
- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 De la ecranul de pornire, atingeți **Copiere > Pagini pe o față**.
- 3 Reglați setările.
- 4 Copiați documentul.

## Crearea unei comenzi rapide pentru copiere

- 1 Din ecranul de început, atingeți **Copiere**.
- 2 Configurați setările și atingeți .
- 3 Creați o comandă rapidă.

## Poșta electronică

### Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului

Alimentator automat de documente (ADF)	Geamul scannerului
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizați ADF pentru documentele cu pagini-multiple sau două fețe.</li> <li>• Încărcați un document original cu fața în sus. Pentru documentele cu pagini multiple, asigurați-vă că ați aliniat marginea frontală înainte de încărcare.</li> <li>• Asigurați-vă că ați reglat ghidajele ADF pentru a se potrivi cu lățimea hârtiei pe care o încărcați.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, elementele mici (cum ar fi cărțile poștale și fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).</li> <li>• Amplasați documentul cu fața în jos, în colțul cu săgeata.</li> </ul>

## Configurarea setărilor de e-mail SMTP

Configurați setările Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) pentru a trimite un document scanat prin e-mail. Setările variază în funcție de fiecare furnizor de servicii de e-mail.

Înainte de a începe, asigurați-vă că imprimanta este conectată la o rețea și că rețeaua este conectată la internet.

### Utilizarea meniului Setări de pe imprimantă

**1** Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > E-mail > Configurare e-mail**.

**2** Configurați setările.

#### Note:

- Pentru mai multe informații despre parolă, consultați lista de [furnizorii de servicii de e-mail](#).
- Pentru furnizorii de servicii de e-mail care nu sunt pe listă, contactați furnizorul dvs. și solicitați-i setările.

### Utilizarea serverului EWS

**1** Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.



**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

**2** Faceți clic pe **Setări > E-mail**.

**3** Configurați setările în secțiunea Configurare e-mail.

**Note:**

- Pentru mai multe informații despre parolă, consultați lista de [furnizorii de servicii de e-mail](#).
- Pentru furnizorii de servicii de e-mail care nu sunt pe listă, contactați furnizorul dvs. și solicitați-i setările.

**4** Faceți clic pe **Salvare**.

## Furnizori de servicii de e-mail

- [AOL Mail](#)
- [Comcast Mail](#)
- [Gmail](#)
- [iCloud Mail](#)
- [Mail.com](#)
- [NetEase Mail \(mail.126.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.163.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.yeah.net\)](#)
- [Outlook Live](#)
- [QQ Mail](#)
- [Sina Mail](#)
- [Sohu Mail](#)
- [Yahoo! Mail](#)
- [Zoho Mail](#)

**Note:**

- Dacă întâmpinați erori folosind setările furnizate, contactați furnizorul de servicii de e-mail.
- Pentru furnizorii de servicii de e-mail care nu sunt pe listă, contactați furnizorul dvs.

### AOL Mail

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.aol.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivată
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă

Setare	Valoare
<b>E-mail inițiat de dispozitiv</b>	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
<b>ID de utilizator dispozitiv</b>	Adresa dvs. de e-mail
<b>Parolă dispozitiv</b>	Parolă aplicație <b>Notă:</b> Pentru a crea o parolă de aplicație, accesați pagina <a href="#">Securitate cont AOL</a> , conectați-vă la contul dvs. și apoi faceți clic pe <b>Generare parolă aplicație</b> .

### Comcast Mail

Setare	Valoare
<b>Gateway SMTP principal</b>	smtp.comcast.net
<b>Port gateway SMTP principal</b>	587
<b>Utilizare SSL/TLS</b>	Obligatori
<b>Solicită Certificat de încredere</b>	Dezactivată
<b>Adresă de răspuns</b>	Adresa dvs. de e-mail
<b>Autentificare server SMTP</b>	Conectare/Simplă
<b>E-mail inițiat de dispozitiv</b>	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
<b>ID de utilizator dispozitiv</b>	Adresa dvs. de e-mail
<b>Parolă dispozitiv</b>	Parolă cont

### Gmail™

**Notă:** Asigurați-vă că verificarea în doi pași este activată în contul dvs. Google. Pentru a activa verificarea în doi pași, accesați pagina [Securitate cont Google](#), conectați-vă la contul dvs. și apoi, din secțiunea „Conectarea la Google”, faceți clic pe **Verificare în doi pași**.

Setare	Valoare
<b>Gateway SMTP principal</b>	smtp.gmail.com
<b>Port gateway SMTP principal</b>	587
<b>Utilizare SSL/TLS</b>	Obligatori
<b>Solicită Certificat de încredere</b>	Dezactivată
<b>Adresă de răspuns</b>	Adresa dvs. de e-mail
<b>Autentificare server SMTP</b>	Conectare/Simplă
<b>E-mail inițiat de dispozitiv</b>	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
<b>ID de utilizator dispozitiv</b>	Adresa dvs. de e-mail

Setare	Valoare
<b>Parolă dispozitiv</b>	Parolă aplicație <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pentru a crea o parolă pentru aplicație, accesați pagina <a href="#">Securitate cont Google</a>, conectați-vă la contul dvs. și apoi, din secțiunea „Conectarea la Google”, faceți clic pe <b>Parole pentru aplicații</b>.</li> <li>• Opțiunea „Parole pentru aplicații” se afișează numai dacă este activată verificarea în doi pași.</li> </ul>

## iCloud Mail

**Notă:** Asigurați-vă că verificarea în doi pași este activată în contul dvs.

Setare	Valoare
<b>Gateway SMTP principal</b>	smtp.mail.me.com
<b>Port gateway SMTP principal</b>	587
<b>Utilizare SSL/TLS</b>	Obligatori
<b>Solicită Certificat de încredere</b>	Dezactivată
<b>Adresă de răspuns</b>	Adresa dvs. de e-mail
<b>Autentificare server SMTP</b>	Conectare/Simplă
<b>E-mail inițiat de dispozitiv</b>	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
<b>ID de utilizator dispozitiv</b>	Adresa dvs. de e-mail
<b>Parolă dispozitiv</b>	Parolă aplicație <b>Notă:</b> Pentru a crea o parolă pentru aplicație, accesați pagina <a href="#">Administrare cont iCloud</a> , conectați-vă la contul dvs. și apoi, din secțiunea „Securitate”, faceți clic pe <b>Generare parolă</b> .

## Mail.com

Setare	Valoare
<b>Gateway SMTP principal</b>	smtp.mail.com
<b>Port gateway SMTP principal</b>	587
<b>Utilizare SSL/TLS</b>	Obligatori
<b>Solicită Certificat de încredere</b>	Dezactivată
<b>Adresă de răspuns</b>	Adresa dvs. de e-mail
<b>Autentificare server SMTP</b>	Conectare/Simplă
<b>E-mail inițiat de dispozitiv</b>	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
<b>ID de utilizator dispozitiv</b>	Adresa dvs. de e-mail
<b>Parolă dispozitiv</b>	Parolă cont

**NetEase Mail (mail.126.com)**

**Notă:** Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat în contul dvs. Pentru a activa serviciul, din pagina de pornire NetEase Mail, faceți clic pe **Setări > POP3/SMTP/IMAP**, apoi activați fie **serviciul IMAP/SMTP**, fie **serviciul POP3/SMTP**.

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.126.com
Port gateway SMTP principal	465
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivată
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parolă dispozitiv	Parolă de autorizare <b>Notă:</b> Parola de autorizare este furnizată atunci când este activat serviciul IMAP/SMTP sau serviciul POP3/SMTP.

**NetEase Mail (mail.163.com)**

**Notă:** Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat în contul dvs. Pentru a activa serviciul, din pagina de pornire NetEase Mail, faceți clic pe **Setări > POP3/SMTP/IMAP**, apoi activați fie **serviciul IMAP/SMTP**, fie **serviciul POP3/SMTP**.

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.163.com
Port gateway SMTP principal	465
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivată
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parolă dispozitiv	Parolă de autorizare <b>Notă:</b> Parola de autorizare este furnizată atunci când este activat serviciul IMAP/SMTP sau serviciul POP3/SMTP.

### NetEase Mail (mail.yeah.net)

**Notă:** Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat în contul dvs. Pentru a activa serviciul, din pagina de pornire NetEase Mail, faceți clic pe **Setări > POP3/SMTP/IMAP**, apoi activați fie **serviciul IMAP/SMTP**, fie **serviciul POP3/SMTP**.

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.yeah.net
Port gateway SMTP principal	465
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivată
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parolă dispozitiv	Parolă de autorizare <b>Notă:</b> Parola de autorizare este furnizată atunci când este activat serviciul IMAP/SMTP sau serviciul POP3/SMTP.

### Outlook Live

Aceste setări se aplică domeniilor de e-mail outlook.com și hotmail.com.

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.office365.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivată
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parolă dispozitiv	Parola contului sau parola aplicației <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pentru conturile cu verificarea în doi pași dezactivată, utilizați parola contului dvs.</li> <li>• Pentru conturile cu verificarea în doi pași activată, utilizați o parolă de aplicație. Pentru a crea o parolă de aplicație, accesați pagina <a href="#">Administrare cont Outlook Live</a>, apoi conectați-vă la contul dvs.</li> </ul>

## QQ Mail

**Notă:** Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat în contul dvs. Pentru a activa serviciul, din pagina de pornire QQ Mail, faceți clic pe **Setări > Cont**. Din secțiunea Serviciu POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV, activați **serviciul POP3/SMTP** sau **serviciul IMAP/SMTP**.

Setare	Valoare
<b>Gateway SMTP principal</b>	smtp.qq.com
<b>Port gateway SMTP principal</b>	587
<b>Utilizare SSL/TLS</b>	Obligatoriu
<b>Solicită Certificat de încredere</b>	Dezactivată
<b>Adresă de răspuns</b>	Adresa dvs. de e-mail
<b>Autentificare server SMTP</b>	Conectare/Simplă
<b>E-mail inițiat de dispozitiv</b>	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
<b>ID de utilizator dispozitiv</b>	Adresa dvs. de e-mail
<b>Parolă dispozitiv</b>	Cod de autorizare <b>Notă:</b> Pentru a genera un cod de autorizare, din pagina de pornire QQ Mail, faceți clic pe <b>Setări &gt; Cont</b> , apoi din secțiunea Serviciu POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV, faceți clic pe <b>Generare cod de autorizare</b> .

## Sina Mail

**Notă:** Asigurați-vă că serviciul POP3/SMTP este activat în contul dvs. Pentru a activa serviciul, din pagina de pornire Sina Mail, faceți clic pe **Setări > Mai multe setări > POP/IMAP/SMTP utilizator final** și apoi activați **serviciul POP3/SMTP**.

Setare	Valoare
<b>Gateway SMTP principal</b>	smtp.sina.com
<b>Port gateway SMTP principal</b>	587
<b>Utilizare SSL/TLS</b>	Obligatoriu
<b>Solicită Certificat de încredere</b>	Dezactivată
<b>Adresă de răspuns</b>	Adresa dvs. de e-mail
<b>Autentificare server SMTP</b>	Conectare/Simplă
<b>E-mail inițiat de dispozitiv</b>	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
<b>ID de utilizator dispozitiv</b>	Adresa dvs. de e-mail
<b>Parolă dispozitiv</b>	Cod de autorizare <b>Notă:</b> Pentru a crea un cod de autorizare, din pagina de pornire a e-mailului, faceți clic pe <b>Setări &gt; Mai multe setări &gt; POP/IMAP/SMTP utilizator final</b> și apoi activați <b>Stare cod de autorizare</b> .

## Sohu Mail

**Notă:** Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat în contul dvs. Pentru a activa serviciul, din pagina de pornire Sohu Mail, faceți clic pe **Opțiuni** > **Setări** > **POP3/SMTP/IMAP** și apoi activați fie **serviciul IMAP/SMTP**, fie **serviciul POP3/SMTP**.

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.sohu.com
Port gateway SMTP principal	465
Utilizare SSL/TLS	Obligatori
Solicită Certificat de încredere	Dezactivată
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parolă dispozitiv	Parolă independentă <b>Notă:</b> Parola independentă este furnizată atunci când este activat serviciul IMAP/SMTP sau serviciul POP3/SMTP.

## Yahoo! Mail

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.mail.yahoo.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatori
Solicită Certificat de încredere	Dezactivată
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parolă dispozitiv	Parolă aplicație <b>Notă:</b> Pentru a crea o parolă de aplicație, accesați pagina <a href="#">Securitate cont Yahoo</a> , conectați-vă la contul dvs. și apoi faceți clic pe <b>Generare parolă aplicație</b> .

## Zoho Mail

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.zoho.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatori
Solicită Certificat de încredere	Dezactivată

Setare	Valoare
<b>Adresă de răspuns</b>	Adresa dvs. de e-mail
<b>Autentificare server SMTP</b>	Conectare/Simplă
<b>E-mail inițiat de dispozitiv</b>	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
<b>ID de utilizator dispozitiv</b>	Adresa dvs. de e-mail
<b>Parolă dispozitiv</b>	<p>Parola contului sau parola aplicației</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pentru conturile cu verificarea în doi pași dezactivată, utilizați parola contului dvs.</li> <li>• Pentru conturile cu verificarea în doi pași activată, utilizați o parolă de aplicație. Pentru a crea o parolă pentru aplicație, accesați pagina <a href="#">Securitate cont Zoho Mail</a>, conectați-vă la contul dvs. și apoi, din secțiunea „Parole specifice aplicației”, faceți clic pe <b>Generare parolă nouă</b>.</li> </ul>

## Trimiterea unui e-mail

Înainte de a începe, asigurați-vă că setările SMTP sunt configurate. Pentru informații suplimentare, consultați [“Configurarea setărilor de e-mail SMTP” la pagina 40](#).


### Utilizarea panoului de control

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de pornire, atingeți **E-mail**, apoi introduceți informațiile necesare.
- 3 Dacă este necesar, configurați setările pentru tipul de fișier trimis.
- 4 Trimiteți e-mailul.

### Utilizarea unui număr de comandă rapidă

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de pornire, atingeți **Centru de comenzi rapide > E-mail**.
- 3 Selectați numărul comenzii rapide.
- 4 Trimiteți e-mailul.


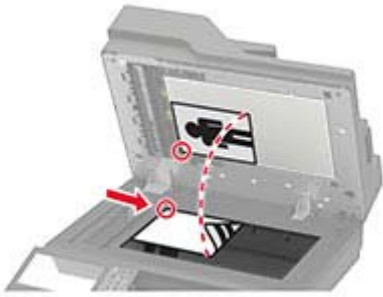
## Crearea unei comenzi rapide pentru poșta electronică

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **E-mail**.
- 2 Configurați setările și atingeți .
- 3 Creați o comandă rapidă.



## Utilizarea faxului

### Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului

Alimentator automat de documente (ADF)	Geamul scannerului
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizați ADF pentru documentele cu pagini-multiple sau două fețe.</li> <li>• Încărcați un document original cu fața în sus. Pentru documentele cu pagini multiple, asigurați-vă că ați aliniat marginea frontală înainte de încărcare.</li> <li>• Asigurați-vă că ați reglat ghidajele ADF pentru a se potrivi cu lățimea hârtiei pe care o încărcați.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, elementele mici (cum ar fi cărțile poștale și fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).</li> <li>• Amplasați documentul cu fața în jos, în colțul cu săgeata.</li> </ul>

## Configurarea imprimantei pentru fax

### Note:




- Următoarele metode de conectare sunt aplicabile numai în anumite țări sau regiuni.
- În timpul configurării inițiale a imprimantei, debifați caseta de validare pentru funcția de fax și orice altă opțiune pe care intenționați s-o configurați ulterior, apoi atingeți **Continuare**.
- Lumina roșie a indicatorului se poate aprinde intermitent, în culoare roșie, dacă funcția de fax activată și nu este configurată complet.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu atingeți cablurile și nu atingeți imprimanta în zona prezentată în timp ce o utilizați activ pentru trimiterea sau primirea unui fax.



## Alegerea unei conexiuni pentru fax

### Configurarea faxului folosind o linie telefonică standard

-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configurați acest produs și nu realizați nicio conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul de alimentare trebuie să fie aprobat de Autoritatea de Comunicații și Media din Australia.

**Configurare 1: Imprimanta este conectată la o linie de fax dedicată**

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului la o priză analogică de perete activă.


**Note:**

- Puteți seta imprimanta să primească faxurile automat (Răspuns automat activat) sau manual (Răspuns automat dezactivat).
- Dacă doriți să primiți faxuri în mod automat, setați imprimanta să preia apelurile după un număr stabilit de semnale de apel.

**Configurare 2: Imprimanta partajează linia împreună cu un robot telefonic**

**Notă:** Dacă vă abonați la un serviciu de sonerie distinctă, asigurați-vă că setați modelul de sonerie corect pentru imprimantă. În caz contrar, imprimanta nu va primi faxuri, chiar dacă ați setat-o să primească faxuri automat.

### Conectate la prize de perete diferite

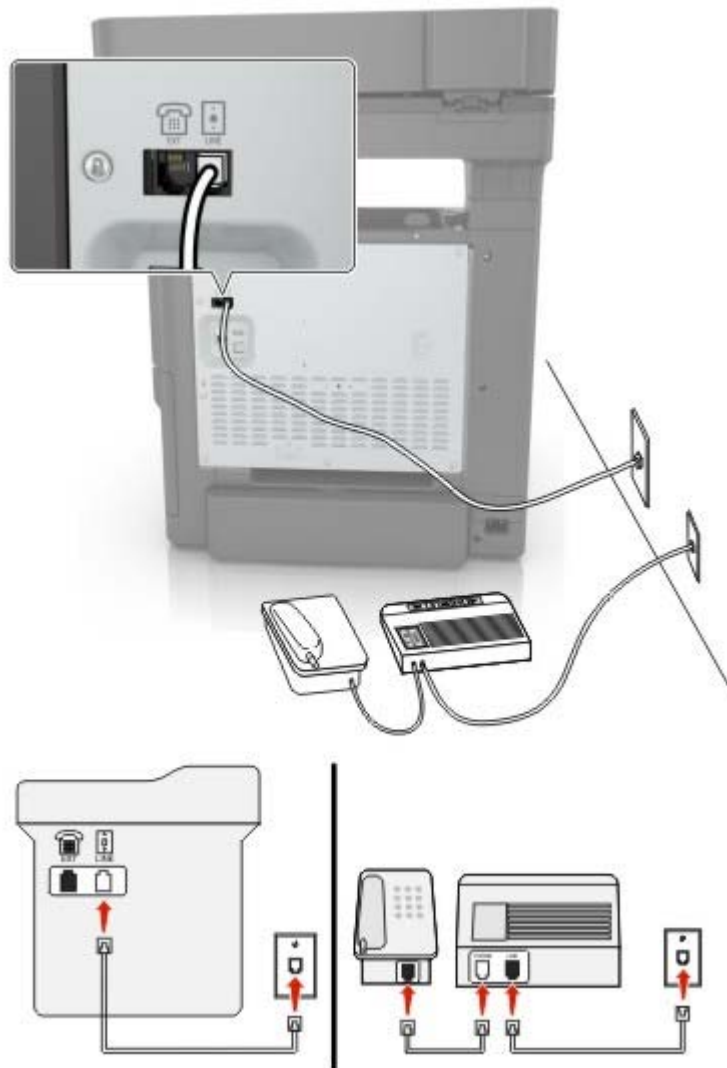

**1** Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.

**2** Conectați celălalt capăt al cablului la o priză analogică de perete activă.

#### Note:

- Dacă aveți un singur număr de telefon pe linia dvs., configurați imprimanta să primească faxuri în mod automat.
- Setati imprimanta să preia apelurile la două semnale de apel după robotul telefonic. De exemplu, dacă robotul telefonic preia apelurile după patru semnale de apel, configurați setarea „Nr. de semnale de apel până la răspuns” a imprimantei la șase semnale de apel.

### Configurarea faxului în țări cu prize telefonice de perete și conectori diferiți


**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configurați acest produs și nu realizați nicio conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.


**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul de alimentare trebuie să fie aprobat de Autoritatea de Comunicații și Media din Australia.

Priza de perete standard în majoritatea țărilor sau regiunilor este RJ11. Dacă priza de perete sau echipamentul de la locația dvs. nu este compatibil cu acest tip de legătură, atunci trebuie să utilizați un adaptor de telefon. Este posibil ca un adaptor pentru țara sau regiunea dvs. să nu fie furnizat împreună cu imprimanta și trebuie să-l achiziționați separat.

Este posibil să fie o mufă de adaptor instalată în portul de telefon al imprimantei. Nu îndepărtați mufa de adaptor din portul de telefon al imprimantei dacă vă conectați la un sistem telefonic în serie sau în cascadă.

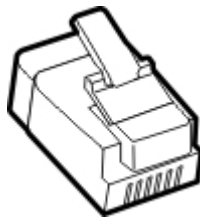


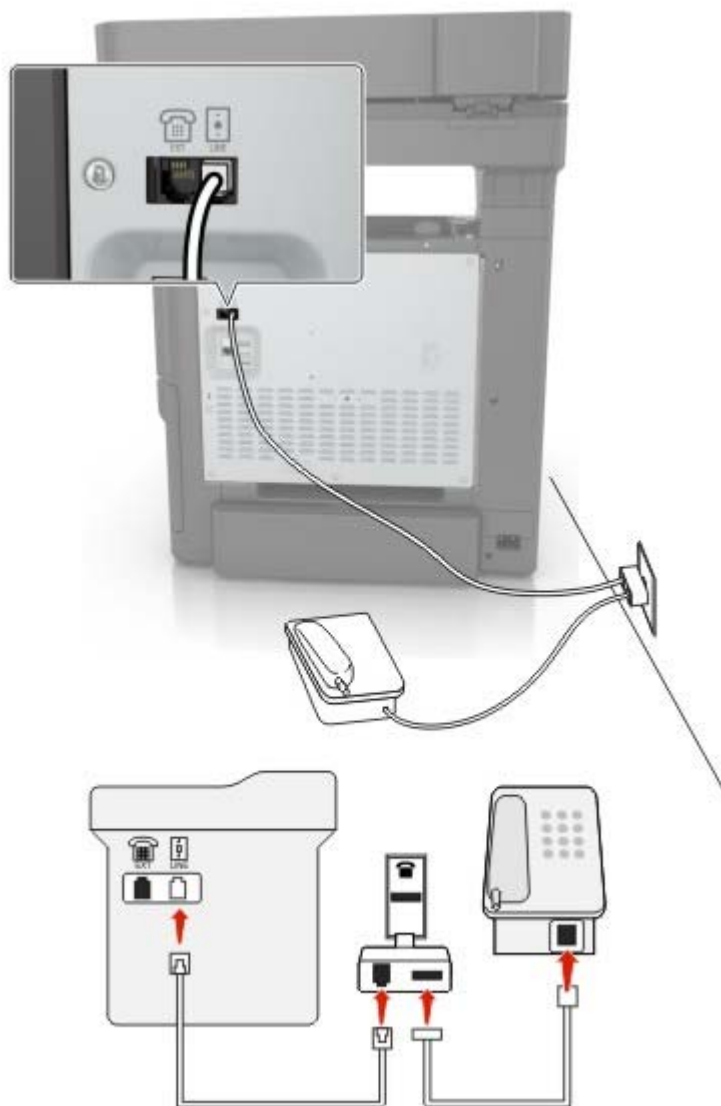**Conectarea imprimantei la o priză de perete non RJ11**

- 1** Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
- 2** Conectați celălalt capăt al cablului la adaptorul RJ11, apoi conectați adaptorul la priza telefonică de perete.
- 3** Dacă doriți să conectați un alt dispozitiv ce dispune de un conector non-RJ11 la aceeași priză de perete, conectați-l direct la adaptorul de telefon.

## Conectarea imprimantei la o priză de perete în Germania

Priza de perete din Germania are două tipuri de porturi. Porturile N sunt pentru aparatele de fax, modeme și roboții telefonici. Portul F este pentru telefoane. Conectați imprimanta la oricare dintre porturile N.

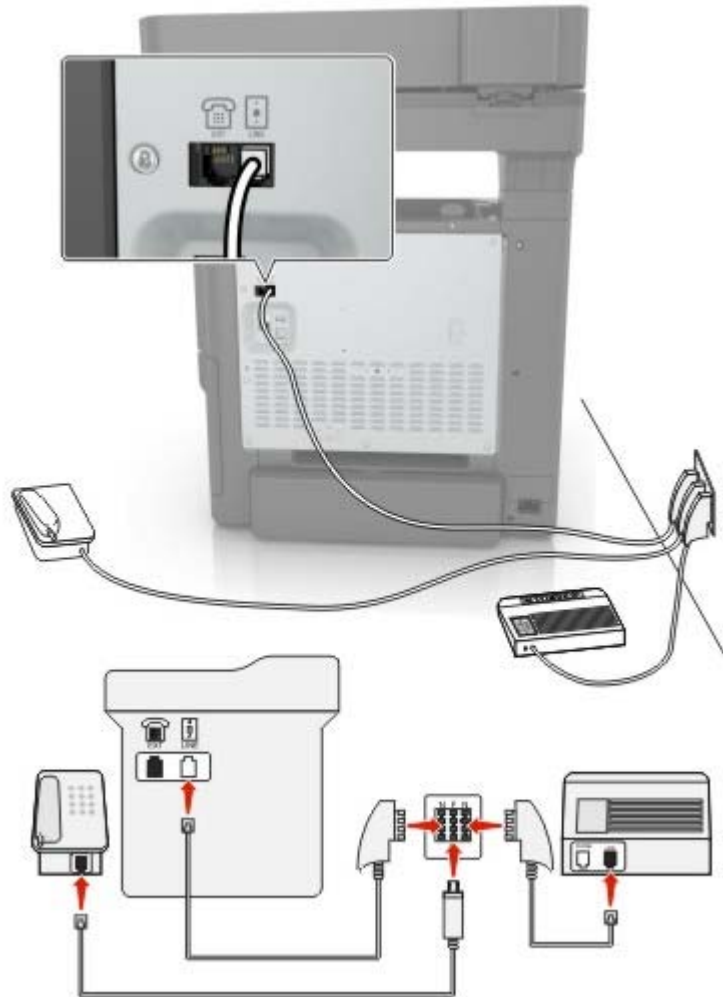

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului la adaptorul RJ11, apoi conectați adaptorul la un port N.
- 3 Dacă doriți să conectați un telefon și un robot telefonic la aceeași priză de perete, conectați dispozitivele după cum este indicat.

## Conectarea la un serviciu de sonerie distinctă

Un serviciu de sonerie distinct permite comasarea mai multor numere de telefon pe o singură linie telefonică. La fiecare număr de telefon este asociat un model de sonerie diferit.

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Fax > Configurare fax > Setări primire faxuri > Comenzi administrator > Răspuns după**.
- 2 Selectați un model de sonerie.

## Setarea datei și orei de fax

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Dispozitiv** > **Preferințe** > **Dată și oră** > **Configurare**.
- 2 Configurați setările.

## Configurarea orei de vară

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Dispozitiv** > **Preferințe** > **Dată și oră** > **Configurare**.
- 2 Din meniul Fus orar, selectați **Particularizat (UTC+utilizator)**.
- 3 Configurați setările.

## Trimiterea unui fax

### Utilizând panoul de control

- 1 Încărcați documentul original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de început, atingeți **Fax**, apoi introduceți informațiile necesare.
- 3 Dacă este necesar, configurați alte setări pentru fax.
- 4 Trimiteți lucrarea de fax.

### Utilizând computerul

**Notă:** Asigurați-vă că driverul de fax universal este instalat.

#### Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Având documentul deschis, faceți clic pe **Fișier** > **Tipărire**.
- 2 Selectați imprimanta și apoi faceți clic pe **Proprietăți**, **Preferințe**, **Opțiuni** sau **Configurare**.
- 3 Faceți clic pe **Fax** > **Activare fax**, apoi introduceți numărul destinatarului.
- 4 Dacă este necesar, configurați alte setări pentru fax.
- 5 Trimiteți lucrarea de fax.

#### Pentru utilizatorii de Macintosh


- 1 Având documentul deschis, selectați **File (Fișier)** > **Print (Tipărire)**.
- 2 Selectați imprimanta și introduceți numărul destinatarului.
- 3 Dacă este necesar, configurați alte setări pentru fax.
- 4 Trimiteți lucrarea de fax.



## Programarea unui fax

- 1 Încărcați documentul original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de pornire, navigați la:  
**Fax > Către** > introduceți numărul de fax > **Efectuat**
- 3 Atingeți **Oră trimitere**, configurați setările, apoi atingeți **Efectuat**.
- 4 Trimiteteți faxul.

## Crearea unei comenzi rapide pentru o destinație de fax

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Fax > Către**.
- 2 Introduceți numărul destinatarului, apoi atingeți **Finalizare**.
- 3 Apăsati .
- 4 Creați o comandă rapidă.

## Schimbarea rezoluției faxului

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de început, atingeți **Fax**, apoi introduceți informațiile necesare.
- 3 Atingeți **Rezoluție** și apoi reglați setarea.
- 4 Trimiteteți faxul.

## Ajustarea întunecimii faxului

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de început, atingeți **Fax**, apoi introduceți informațiile necesare.
- 3 Atingeți **Luminozitate** și apoi reglați setarea.
- 4 Trimiteteți faxul.

## Imprimarea unui jurnal de fax

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rapoarte > Fax**.
- 2 Atingeți **Jurnal lucrări fax** sau **Jurnal apeluri fax**.

## Blocarea faxurilor nesolicitate


- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Fax > Configurare fax > Setări primire faxuri > Comenzi administrator**.
- 2 Setează opțiunea Blocare faxuri fără nume la **Activat**.

## Păstrarea faxurilor

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Fax > Configurare fax > Setări primire faxuri > Punerea în așteptare a faxurilor**.
- 2 Selectați un mod.

## Redirecționarea unui fax

### Utilizarea panoului de control


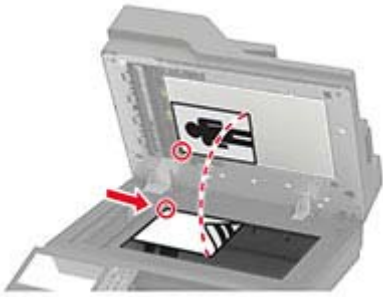
- 1 Creați o comandă rapidă pentru o destinație de fax.
  - a Din ecranul de pornire, atingeți **Fax > Către**.
  - b Introduceți numărul destinatarului, apoi atingeți **Finalizare**.
  - c Atingeți .
  - d Creați o comandă rapidă.
- 2 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Fax > Configurare fax > Setări primire faxuri > Comenzi administrator**.
- 3 În meniul Redirecționare fax, atingeți **Redirecționare**.
- 4 În meniul Redirecționare către, configurați destinația.

### Utilizarea serverului EWS

- 1 Creați o comandă rapidă pentru o destinație de fax.
  - a Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.  
**Note:**
    - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
    - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.
  - b Faceți clic pe **Comenzi rapide > Adăugare comandă rapidă**.
  - c Din meniul Tip de comandă rapidă, selectați **Fax**, apoi configurați setările.
  - d Aplicați modificările.
- 2 Faceți clic pe **Setări > Fax > Configurare fax > Setări primire faxuri > Comenzi administrator**.
- 3 În meniul Redirecționare fax, selectați **Redirecționare**.
- 4 În meniul Redirecționare către, configurați destinația.

## Scanarea

### Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului

Alimentator automat de documente (ADF)	Geamul scannerului
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizați ADF pentru documentele cu pagini-multiple sau două fețe.</li> <li>• Încărcați un document original cu fața în sus. Pentru documentele cu pagini multiple, asigurați-vă că ați aliniat marginea frontală înainte de încărcare.</li> <li>• Asigurați-vă că ați reglat ghidajele ADF pentru a se potrivi cu lățimea hârtiei pe care o încărcați.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, elementele mici (cum ar fi cărțile poștale și fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).</li> <li>• Amplasați documentul cu fața în jos, în colțul cu săgeata.</li> </ul>

### Scanarea către un computer

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Firmware-ul imprimantei este actualizat. Pentru informații suplimentare, consultați [“Actualizare firmware” la pagina 245](#).
- Imprimanta și computerul sunt conectate la aceeași rețea.

#### Pentru utilizatorii de Windows

**Notă:** Asigurați-vă că imprimanta este adăugată la computer. Pentru informații suplimentare, consultați [“Adăugarea de imprimante la un computer” la pagina 243](#).

- 1 Încărcați un document original în alimentatorul automat de documente sau pe geamul scannerului.
- 2 De pe computer, deschideți **Fax și scanare Windows**.
- 3 Din meniul Sursă, selectați un scanner sursă.
- 4 Dacă este nevoie, modificați setările SharePoint.
- 5 Scanați documentul.

## Pentru utilizatorii de Macintosh


**Notă:** Asigurați-vă că imprimanta este adăugată la computer. Pentru informații suplimentare, consultați [“Adăugarea de imprimante la un computer” la pagina 243](#).

- 1 Încărcați un document original în alimentatorul automat de documente sau pe geamul scannerului.
- 2 De pe computer, efectuați una dintre următoarele:
  - Deschideți **Capturare imagini**.
  - Deschideți **Imprimante și scanere**, apoi selectați o imprimantă. Faceți clic pe **Scanare > Deschidere scanner**.
- 3 Din fereastra Scanner, efectuați una sau mai multe dintre următoarele:
  - Selectați unde doriți să salvați documentul scanat.
  - Selectarea dimensiunii documentului original.
  - Pentru a scana din ADF, selectați **Alimentator de documente** din Meniul Scanare sau activați **Utilizare alimentator de documente**.
  - Dacă este necesar, configurați setările de scanare.
- 4 Faceți clic pe **Scanare**.

## Scanarea pe un server FTP

- 1 Încărcați documentul original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul principal, atingeți **FTP**, apoi introduceți informațiile necesare.
- 3 Dacă este necesar, configurați alte setări FTP.
- 4 Trimiteți operația FTP.

## Crearea unei comenzi rapide pentru FTP

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **FTP**.
- 2 Introduceți adresa serverului FTP, apoi atingeți .
- 3 Creați o comandă rapidă.

## Crearea unei comenzi rapide pentru un folder din rețea

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

- 2 Faceți clic pe **Comenzi rapide > Adăugare comandă rapidă**.

- 3 Din meniul Tip comandă rapidă, selectați **Folder de rețea**, apoi configurați setările.
- 4 Aplicați modificările.

## Scanarea către o unitate flash

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Introduceți o unitate flash.



- 3 Atingeți **Scanare către USB** și reglați setările, dacă este necesar.

### Note:

- Pentru a salva documentul scanat într-un folder, atingeți **Scanare către**, selectați un folder, apoi atingeți **Scanare aici**.
- Dacă ecranul Unitate USB nu este afișat, atingeți **Unitate USB** pe panoul de control.

- 4 Scanați documentul.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Pentru a evita pierderea de date sau defectarea imprimantei, nu atingeți unitatea flash sau imprimanta în zonele indicate în timp ce un dispozitiv de memorie este utilizat activ pentru imprimare, citire sau scriere.



## Scanarea către un server de fax

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de pornire, atingeți **Centru de scanare**, apoi din lista de destinații selectați **Fax**.
- 3 Selectați o destinație de fax.  
**Notă:** Pentru a crea o destinație de fax, atingeți **Creare Fax**.
- 4 Scanați documentul.

## Scanare cu trimitere într-un folder din rețea

- 1 Încărcați documentul în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de pornire, atingeți **Centru de scanare**.  
**Notă:** Este posibil ca pictograma și denumirea să fi fost schimbate. Pentru informații suplimentare, contactați administratorul.
- 3 Efectuați oricare dintre următoarele operații:
  - Selectați o destinație.  
**Notă:** Pentru SFTP, setați numărul portului la **22**.
  - Utilizați o comandă rapidă atingând ★, iar apoi selectați comanda rapidă din listă.
- 4 Scanați documentul.

# Despre meniurile imprimantei

## Hartă meniuri

Dispozitiv	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Preferințe</a></li> <li>• <a href="#">Eco Mode</a></li> <li>• <a href="#">Panou de operare de la distanță</a></li> <li>• <a href="#">Notificări</a></li> <li>• <a href="#">Gestionarea energiei</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Colectare anonimă a datelor</a></li> <li>• <a href="#">Revenire la setările prestabilite din fabrică</a></li> <li>• <a href="#">Întreținere</a></li> <li>• <a href="#">Pictograme vizibile pe ecranul de pornire</a></li> <li>• <a href="#">Despre această imprimantă</a></li> </ul>
Imprimare	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Aspect</a></li> <li>• <a href="#">Configurare</a></li> <li>• <a href="#">Calitate</a></li> <li>• <a href="#">Evidență lucrări</a></li> <li>• <a href="#">XPS</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">PDF</a></li> <li>• <a href="#">PostScript</a></li> <li>• <a href="#">PCL</a></li> <li>• <a href="#">HTML</a></li> <li>• <a href="#">Imagine</a></li> </ul>
Hârtie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Configurație tavă</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Configurare suporturi</a></li> </ul>
Copiere	<a href="#">Setări prestabilite copiere</a>	
Fax	<a href="#">Setări prestabilite fax</a>	
E-mail	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Configurare e-mail</a></li> <li>• <a href="#">Setări implicite e-mail</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Configurare link web</a></li> </ul>
FTP	<a href="#">Setări implicite FTP</a>	
Unitate USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Scanare unitate flash</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Imprimare unitate flash</a></li> </ul>
Rețea/Porturi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Prezentare generală a rețelei</a></li> <li>• <a href="#">Fără fir</a></li> <li>• <a href="#">Wi-Fi Direct</a></li> <li>• <a href="#">Ethernet</a></li> <li>• <a href="#">TCP/IP</a></li> <li>• <a href="#">SNMP</a></li> <li>• <a href="#">IPSec</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">802.1x</a></li> <li>• <a href="#">Configurație LPD</a></li> <li>• <a href="#">Setări HTTP/FTP</a></li> <li>• <a href="#">ThinPrint</a></li> <li>• <a href="#">USB</a></li> <li>• <a href="#">Restricționați accesul la rețeaua externă</a></li> </ul>
Securitate	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Metode de conectare</a></li> <li>• <a href="#">Programare dispozitive USB</a></li> <li>• <a href="#">Jurnal de audit de sec.</a></li> <li>• <a href="#">Restricții de conectare</a></li> <li>• <a href="#">Configurare imprimare confidențială</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Criptare disc</a></li> <li>• <a href="#">Ștergere fișiere de date temporare</a></li> <li>• <a href="#">Setări soluții LDAP</a></li> <li>• <a href="#">Diverse</a></li> </ul>
Rapoarte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Pagină setări meniu</a></li> <li>• <a href="#">Dispozitiv</a></li> <li>• <a href="#">Imprimare</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Comenzi rapide</a></li> <li>• <a href="#">Fax</a></li> <li>• <a href="#">În rețea</a></li> </ul>

<a href="#">Asistență</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se imprimă toate ghidurile</li> <li>• Ghid pentru calitatea culorilor</li> <li>• Ghid de conectare</li> <li>• Ghid de copiere</li> <li>• Ghid pentru e-mail</li> <li>• Ghid pentru fax</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ghid informativ</li> <li>• Ghid media</li> <li>• Ghid pentru mutare</li> <li>• Ghid pentru calitatea imprimării</li> <li>• Ghid de scanare</li> <li>• Ghid pentru consumabile</li> </ul>
<a href="#">Rezolvarea problemelor</a>	Pagini de testare a calității imprimării	Curățarea scannerului

## Dispozitiv

### Preferințe

Element de meniu	Descriere
<b>Limbă afișaj</b>	Setați limba textului care apare pe afișaj.
<b>Țară/Regiune</b>	Identificați țara sau regiunea pentru care imprimanta este configurată să funcționeze.
<b>Execut. config. inițială</b> Dezactivat* Activat	Execută expertul de configurare.
<b>Tastatură</b> Tip tastatură	Selectarea unei limbi ca tip de tastatură. <b>Notă:</b> Este posibil să nu apară toate valorile Tip tastatură sau să necesite instalarea de dispozitive speciale pentru a apărea.
<b>Informații afișate</b> Afișare text 1 (Adresă IP*) Afișare text 2 (Dată/oră*) Text particularizat 1 Text particularizat 2	Specificați ce informații doriți să apară pe ecranul de pornire.
<b>Data și ora</b> Configurare Data și ora curente Setare manuală dată și oră Format dată (LL-ZZ-AAAA*) Format oră (12 ore A.M./P.M.*) Fus orar (UTC-5:00*) Protocol oră de rețea Activare NTP (Activat*) Server NTP Activare autentificare (Fără*)	Configurați data și ora imprimantei și protocolul oră rețea.
<b>Dimensiuni hârtie</b> S.U.A.* Sistem metric	Specifică unitatea de măsură pentru dimensiunile hârtiei. <b>Notă:</b> Țara sau regiunea selectate în expertul de configurare inițială stabilește setarea inițială cu privire la dimensiunea hârtiei.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	



Element de meniu	Descriere
<b>Luminozitate ecran</b> 20-100% (90*)	Reglarea luminozității ecranului.
<b>Acces unitate flash</b> Activat* Dezactivat	Permite accesul la unitatea flash.
<b>Permite eliminare fundal</b> Dezactivat Activat*	Specifică dacă este permisă eliminarea fundalului.
<b>Permit. operații de scanare part.</b> Dezactivat Activat*	Specificați dacă setarea Scanare lucrare particularizată apare pentru copiere, scanare și fax. <b>Notă:</b> Această setare de meniu apare numai dacă este instalat un hard disk.
<b>Scanare suport plat pentru o pagină</b> Dezactivat* Activat	Setați imprimanta pentru a scana drept pagină unică orice tip de lucrare ce implică geamul scannerului. <b>Notă:</b> Imprimanta revine la ecranul de pornire după o singură scanare de la ADF, în loc să afișeze mesaje.
<b>Scanare expres</b> Dezactivat* Activat	Setați viteza de scanare inițială la cea mai mare viteză.
<b>Iluminare ieșire</b> Dezactivat Activat*	Activați iluminarea de ieșire integrată sau indicatorul luminos al unui recipient de ieșire opțional.
<b>Feedback audio</b> Feedback buton (Activat*) Volum (5*)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Activează feedbackul audio pentru apăsarea butoanelor, interacțiunile cu panoul, solicitările de încărcare a hârtiei și notificările de eroare.</li> <li>• Ajustarea volumului de feedback.</li> </ul>
<b>Expirare ecran</b> 5-300 secunde (60*)	Setați durata de inactivitate până când va fi afișat ecranul de pornire sau până când imprimanta va deconecta automat un cont de utilizator.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Eco Mode

Element de meniu	Descriere
<b>Imprimare</b> Fețe 1 față* 2 fețe	Specificați dacă se imprimă pe o singură față sau pe ambele fețe ale paginii.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Imprimare</b> Pagini pe față Dezactivat* 2 pagini pe față 3 pagini pe față 4 pagini pe față 6 pagini pe față 9 pagini pe față 12 pagini pe față 16 pagini pe față	Imprimă mai multe imagini pe o singură față a hârtiei.
<b>Imprimare</b> Luminozitate toner 1–10 (8*)	Determină nivelul de luminozitate sau de întunecare al imaginilor textului.
<b>Imprimare</b> Color economic Dezactivat* Activat	Reduce cantitatea de toner utilizată pentru imprimarea elementelor grafice și a imaginilor.
<b>Copiere</b> Fețe 1 față la 1 față* 1 față pe 2 fețe 2 fețe pe 1 față 2 fețe pe 2 fețe	Setați comportamentul de scanare pe baza documentului original.
<b>Copiere</b> Pagini pe față Dezactivat* 2 pagini în format Portret 4 pagini în format Portret 2 pagini în format Vedere 4 pagini în format Vedere	Setați comportamentul de scanare pe baza documentului original.
<b>Copiere</b> Luminozitate 1-9 (5*)	Stabiliți luminozitatea imaginilor din textul scanat.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Panou de operare de la distanță

Element de meniu	Descriere
<b>Conexiune VNC externă</b> Nu se permite* Se permite	Conectează un client extern Virtual Network Computing (VNC) la panoul de control de la distanță.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Tip de autentificare</b> Fără* Autentificare standard	Setați tipul autentificării la accesarea serverului clientului VNC.
<b>Parolă VNC</b>	Specificați parola de conectare la serverul clientului VNC. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai dacă Tip de autentificare este setat la Autentificare standard.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Notificări

Element de meniu	Descriere
<b>Led de erori</b> Dezactivat Activat*	Setarea aprinderii indicatorului luminos la apariția unei erori la imprimantă.
<b>Semnal sonor ADF încărcat</b> Dezactivat Activat*	Activați un semnal sonor la încărcarea hârtiei în ADF.
<b>Control alarmă</b> Dezactivat Unic* Continuu	Setați de câte ori va suna alarma atunci când imprimanta va necesita intervenție din partea utilizatorului.
<b>Consumabile</b> Afișare estimări consumabile Afișare estimări* Nu mai afișa estimări	Afișează starea estimată a consumabilelor.
<b>Consumabile</b> Alarmă cartuș Dezactivat Unic* Continuu	Setați de câte ori va suna alarma atunci când cartușul are un nivel scăzut.
<b>Consumabile</b> Faceți clic pe Notificări aprovizionare	Configurați setările privind notificările atunci când imprimanta necesită intervenția utilizatorului. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai la Embedded Web Server.
<b>Configurare alerte prin e-mail</b> Configurare poșta electronică Gateway SMTP principal	Introducerea adresei IP sau numele gazdă al serverului SMTP principal utilizat pentru trimiterea poștei electronice.
<b>Configurare alerte prin e-mail</b> Configurare poșta electronică Port gateway SMTP principal 1–65535 (25*)	Introducerea numărului de port al serverului SMTP principal.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Configurare alerte prin e-mail</b> Configurare poștă electronică Gateway SMTP secundar	Introducerea adresei IP sau numele gazdă al serverului SMTP secundar sau de rezervă.
<b>Configurare alerte prin e-mail</b> Configurare poștă electronică Port gateway SMTP secundar 1–65535 (25*)	Introducerea numărului de port al serverului SMTP secundar sau de rezervă.
<b>Configurare alerte prin e-mail</b> Configurare poștă electronică Expirare SMTP 5–30 secunde (30*)	Specificați perioada de expirare a imprimantei dacă serverul SMTP nu răspunde.
<b>Configurare alerte prin e-mail</b> Configurare poștă electronică Adresă de răspuns	Specificați o adresă de răspuns în e-mail.
<b>Configurare alerte prin e-mail</b> Configurare poștă electronică Se utilizează întotdeauna adresa de răspuns SMTP implicită Dezactivat* Activat	Utilizați întotdeauna Adresa de răspuns SMTP implicită.
<b>Configurare alerte prin e-mail</b> Configurare poștă electronică Utilizare SSL/TLS Dezactivat* Negociere Obligatoriu	Trimiteți un mesaj de poștă electronică utilizând o legătură criptată.
<b>Configurare alerte prin e-mail</b> Configurare poștă electronică Solicită Certificat de încredere Activat* Dezactivat	Solicitați un certificat de încredere la accesarea serverului SMTP.
<b>Configurare alerte prin e-mail</b> Configurare poștă electronică Autentificare server SMTP Fără autentificare* Conectare / Simplă NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Setați tipul de autentificare pentru serverul SMTP.
<b>Configurare alerte prin e-mail</b> Configurare poștă electronică E-mail inițiat de dispozitiv Fără* Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului	Setați dacă sunt necesare acreditări pentru poșta electronică inițiată de dispozitiv.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
<b>Configurare alerte prin e-mail</b> Configurare poștă electronică E-mail inițiat de utilizator Fără Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului Se utilizează ID-ul utilizatorului și parola de sesiune Se utilizează adresa de poștă electronică și parola de sesiune* Solicitare utilizator	Setați dacă sunt necesare acreditări pentru poșta electronică inițiată de utilizator.
<b>Configurare alerte prin e-mail</b> Configurare poștă electronică Utilizare acreditări dispozitiv Active Directory Dezactivat Activat*	Activați acreditările utilizatorului și denumirile de grup pentru conectare la serverul SMTP.
<b>Configurare alerte prin e-mail</b> Configurare poștă electronică ID de utilizator dispozitiv	Specificați ID-ul de utilizator pentru conectare la serverul SMTP.
<b>Configurare alerte prin e-mail</b> Configurare poștă electronică Parolă dispozitiv	Specificați parola de conectare la serverul SMTP.
<b>Configurare alerte prin e-mail</b> Configurare poștă electronică Domeniu Kerberos 5	Specificați domeniul pentru protocolul de autentificare Kerberos 5.
<b>Configurare alerte prin e-mail</b> Configurare poștă electronică Domeniu NTLM	Specificați numele domeniului pentru protocolul de securitate NTLM.
<b>Prevenire erori</b> Asistență blocaje Dezactivat Activat*	Setați imprimanta să depisteze automat blocajele de hârtie.
<b>Prevenire erori</b> Continuare automată Dezactivat Activat* Timp de continuare automată	Permitearea imprimantei să continue procesarea sau imprimarea automată a unei lucrări după rezolvarea anumitor situații care necesită intervenția utilizatorului.
<b>Prevenire erori</b> Repornire automată Repornire automată Repornește la inactivitate Repornește întotdeauna* Nu repornește niciodată	Setați imprimanta să repornească atunci când apare o eroare.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Prevenire erori</b> Repornire automată Nr. maxim de reporniri automate (2*)	Setați numărul de reporniri automate pe care le poate efectua imprimanta.
<b>Prevenire erori</b> Repornire automată Fereastra Repornire automată (720*)	Setați durata în secunde până când imprimanta va efectua o repornire automată.
<b>Prevenire erori</b> Repornire automată Contor de repornire automată	Afișează informații numai-citire despre contorul de reporniri.
<b>Prevenire erori</b> Afișare eroare hârtie scurtă Activat Ștergere automată*	Setați imprimanta să afișeze un mesaj când survine o eroare de hârtie scurtă. <b>Notă:</b> Hârtia scurtă se referă la dimensiunea hârtiei încărcate.
<b>Prevenire erori</b> Protejare pagină Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să proceseze toată pagina în memorie înainte de a o imprima.
<b>Recuperare conținut blocaj</b> Recuperare pagini blocate Dezactivat Activat Auto*	Setați imprimanta să reimprime paginile blocate.
<b>Recuperare conținut blocaj</b> Recuperare blocaj la scaner Nivel lucrare Nivel pagină*	Specificați modul de repornire a lucrării de scanare după rezolvarea unui blocaj de hârtie.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Gestionarea energiei

Element de meniu	Descriere
<b>Profil Mod Repaus</b> Imprimare din modul Repaus Imprimanta rămâne activă după imprimare Accesare mod Repaus după imprimare*	Setați imprimanta pentru a rămâne în modul Pregătit sau pentru a reveni în modul Repaus după imprimare.
<b>Expirări</b> Modul Repaus 1-120 minute (15*)	Setați durata de inactivitate dinainte ca imprimanta să înceapă să funcționeze în modul Repaus.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Expirări</b> Expirare hibernare Dezactivat 1 oră 2 ore 3 ore 6 ore 1 zi 2 zile 3 zile* 1 săptămână 2 săptămâni 1 lună	Setați timpul înainte ca imprimanta să se oprească.
<b>Expirări</b> Expirare hibernare la conectare Hibernare Fără hibernare*	Setați Expirare hibernare pentru a dezactiva imprimanta în timp ce există o conexiune Ethernet activă.
<b>Programare moduri alimentare</b> Programări Adăugare programare nouă	Programați când să intre imprimanta în modul Repaus sau Hibernare.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Colectare anonimă a datelor

Element de meniu	Descriere
<b>Colectare anonimă a datelor</b> Informații privind utilizarea și performanțele dispozitivului Fără*	Trimiteți informații către producător despre utilizarea și performanțele imprimantei. <b>Notă:</b> Oră de trimitere date anonime apare numai atunci când setați Colectare anonimă a datelor la Utilizarea și performanțele dispozitivului.
<b>Oră de trimitere date anonime</b> Oră de început Oră de sfârșit	
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Revenire la setările prestabilite din fabrică

Element de meniu	Descriere
<b>Restabilire setări</b> Restabilire toate setările Restabilire setări imprimantă Restabilire setări rețea Restabilire setări fax Restabilire setări aplicație	Restabiliți setările implicite din fabrică ale imprimantei.

## Întreținere

### Meniul Configurare

Element de meniu	Descriere
<b>Configurare USB</b> USB PnP 1* 2	Schimbă modul de funcționare al driverului USB de imprimantă pentru a mări compatibilitatea cu un computer personal.
<b>Configurare USB</b> Scanare USB pe comp. local Activat* Dezactivat	Setarea enumerării driverului de dispozitiv USB ca dispozitiv USB simplu (interfață singulară) sau ca dispozitiv USB compus (interfețe multiple).
<b>Configurare USB</b> Viteză USB Maximă Auto*	Setează portul USB să ruleze la viteză maximă și dezactivează capacitățile sale de rulare la viteză ridicată.
<b>Configurație tavă</b> Detectare dimensiune Detectare tavă [x] Dezactivat Activat*	Setați tava pentru a detecta automat dimensiunea hârtiei încărcate în aceasta.
<b>Configurație tavă</b> Unirea tăvilor Automat* Dezactivat	Setează imprimanta să conecteze tăvile cu același tip de hârtie și cu aceleași setări pentru dimensiunea hârtiei.
<b>Configurație tavă</b> Afișare mesaj suport pentru hârtie Dezactivat Numai pentru dimensiuni necunoscute* Întotdeauna	Afișați un mesaj care permite utilizatorului să modifice setările pentru dimensiunea și tipul de hârtie după introducerea tăvii.
<b>Configurație tavă</b> Încărcare A5 Muchie scurtă Muchia lungă*	Stabiliți orientarea de încărcare implicită pentru dimensiunea de hârtie A5 pentru toate sursele de hârtie.
<b>Configurație tavă</b> Solicități hârtie Auto* Alimentator multifuncțional Hârtie alimentată manual	Stabilește sursa de hârtie pe care utilizatorul o va umple atunci când apare o solicitare de a încărca hârtie.  <b>Notă:</b> Pentru a se afișa Alimentatorul multifuncțional, din meniul Hârtie, setați Configurare MP la Casetă.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	



Element de meniu	Descriere
<b>Configurație tavă</b> Solicitări plicuri Auto* Alimentator multifuncțional Plic alimentat manual	Stabilește sursa de hârtie pe care utilizatorul o va umple atunci când apare o solicitare de a încărca plicuri. <b>Notă:</b> Pentru a se afișa Alimentatorul multifuncțional, din meniul Hârtie, setați Configurare MP la Casetă.
<b>Configurație tavă</b> Acț. pt. solicitări Solicitare utilizator* Continuare Utilizare curent	Setați imprimanta pentru rezolvarea solicitărilor de schimbare a hârtiei sau a plicurilor.
<b>Rapoarte</b> Pagină setări meniu Jurnal evenimente Sumar jurnal de evenimente Statistici bilanț de funcționare	Imprimați rapoarte despre setările meniului imprimantei, starea imprimantei și jurnale de evenimente ale imprimantei.
<b>Utilizare consumabile și contoare</b> Ștergere istoric utilizare consumabile	Resetează istoricul de utilizare a consumabilelor, precum numărul de pagini și zilele rămase, la nivelul de expediție din fabrică.
<b>Utilizare consumabile și contoare</b> Resetați contorul filtrului Resetare unitate de fuziune Resetare ITM	Resetați contorul după instalarea unei componente sau unui consumabil nou.
<b>Acoperire intervale pe niveluri</b> Acoperire intervale pe niveluri Afișare* Ascundere Acoperire intervale pe niveluri Interval pagini cu utilizare redusă a tonerului Interval pagini cu utilizare medie a tonerului Interval pagini cu utilizare ridicată a tonerului	Ajustați acoperirea culorilor pentru fiecare interval de imprimare.
<b>Emulări imprimantă</b> Emulare PPDS Dezactivat* Activat	Setează imprimanta să recunoască și să utilizeze fluxul de date PPDS.
<b>Emulări imprimantă</b> Emulare PS Dezactivat Activat*	Setează imprimanta să recunoască și să utilizeze fluxul de date PS.
<b>Emulări imprimantă</b> Securitate emulator Expirare pagină 0-60 (60*)	Setați timpul de expirare a paginii în timpul emulării.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
<b>Emulări imprimantă</b> Securitate emulator Resetare Emulator după lucrare Dezactivat* Activat	Resetați emulatorul după o lucrare de imprimare.
<b>Emulări imprimantă</b> Securitate emulator Dezactivare acces la mesajele imprimantei Dezactivat Activat*	Dezactivați accesul la mesajele imprimantei în timpul emulării.
<b>Configurare fax</b> Asistență energie redusă fax Dezactivare Repaus Activare Hibernare Auto*	Setarea faxului să intre în modul Repaus ori de câte ori imprimanta consideră că acest lucru este necesar.
<b>Configurare fax</b> Loc. depoz. fax NAND Disc*	Setarea locației de stocare pentru toate faxurile. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
<b>Configurație de imprimare</b> Mod Numai negru Dezactivat* Activat	Imprimați lucrările fără copiere în tonuri de gri.
<b>Configurație de imprimare</b> Captare culoare Dezactivat 1 2* 3 4 5	Îmbunătățește materialul imprimat pentru compensarea înregistrării eronate din imprimantă.
<b>Configurație de imprimare</b> Conturare font 0-150 (24*)	Setează o valoare a dimensiunii punctului pentru text sub cea la care ecranele de înaltă frecvență sunt utilizate când se imprimă datele fontului. De exemplu, dacă valoarea este 24, atunci toate fonturile cu dimensiunea de 24 de puncte sau mai mică utilizează ecranele de înaltă frecvență.
<b>Operații dispozitiv</b> Mod Silențios Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să funcționeze în Modul Silențios. <b>Notă:</b> Activarea acestei setări încetinește performanța globală a imprimantei.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Operații dispozitiv</b> Mod siguranță Dezactivat* Activat	Setează imprimanta să funcționeze într-un mod special în care aceasta încearcă să ofere în continuare cât mai multă funcționalitate, în pofida problemelor cunoscute. De exemplu, atunci când modul este setat la Activat, iar motorul unității duplex este nefuncțional, imprimanta va imprima documentele pe o singură față chiar dacă lucrarea este de tip față-verso.
<b>Operații dispozitiv</b> Memorie minimă de copiere 80 MB* 100 MB	Setarea alocării de memorie minimă pentru stocarea lucrărilor de copiere.
<b>Operații dispozitiv</b> Ștergere stare particularizată	Șterge toate textele definite de utilizator ce apar în mesajele personalizate Implicite sau Alternative.
<b>Operații dispozitiv</b> Șterge toate mesajele instalate la distanță	Șterge mesajele instalate de la distanță.
<b>Operații dispozitiv</b> Afișare automată ecrane de erori Dezactivat Activat*	Afișează pe ecranul de pornire mesajele de eroare existente după ce imprimanta rămâne inactivă o durată de timp egală cu cea stabilită pentru setarea Expirare ecran.
<b>Operații dispozitiv</b> Orientare corectă la copierea căii rapide Dezactivat* Activat	Activați imprimanta să utilizeze setarea de orientare din meniul Copiere când trimiteți lucrări de copiere rapidă.
<b>Operații dispozitiv</b> Detectare automată tip suport media Dezactivat Activat*	Setați imprimanta să detecteze tipul de hârtie al unei pagini în curs de încărcare.
<b>Configurare senzor corecție toner</b> Preferință frecvență de calibrare Dezactivat Cele mai puține reglaje de culoare Mai puține reglaje de culoare Normal* Precizie mai bună a culorilor Cea mai bună precizie a culorilor	Setați imprimanta să aplice cantitatea corectă de toner pentru menținerea uniformității culorilor.
<b>Configurare senzor corecție toner</b> Calibrare completă	Rulați calibrarea completă a culorilor.
<b>Configurare senzor corecție toner</b> Imprimare pagină de informații TPS	Imprimarea unei pagini de diagnosticare care conține informații despre calibrarea senzorului de corecție a tonerului.
<b>Configurație scaner</b> Înregistrare manuală scaner Test rapid imprimare	Imprimarea unei pagini țintă de test rapid. <b>Notă:</b> Asigurați-vă că spațiul marginii de pe pagina țintă este uniformă de jur împrejurul țintei. Dacă nu este uniformă, marginile imprimantei trebuie resetate.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Configurație scanner</b> Înregistrare manuală scanner Înregistrare ADF față Înregistrare ADF spate Înregistrare suport plat	Înregistrarea manuală a suportului plat și ADF după înlocuirea ADF, a geamului scannerului sau a plăcii controlului.
<b>Configurație scanner</b> Resetare contor întreținere	Resetați contorul după înlocuirea kitului de întreținere ADF.
<b>Configurație scanner</b> Ștergere muchie Ștergere muchie geam scanner (3*) Ștergere muchie ADF (3*)	Setarea dimensiunii, în milimetri, a zonei neimprimabile din jurul unei lucrări de scanare de la ADF sau de pe suportul plat.
<b>Configurație scanner</b> Corectare aliniere ADF necorespunzătoare Corectare aliniere mecanică ADF necorespunzătoare (Activat*) Corectare aliniere electronică ADF necorespunzătoare (Activat*)	Reduceți înclinarea documentelor scanate din ADF.
<b>Configurație scanner</b> Dezactivare scanner Activat* Dezactivat ADF dezactivat	Dezactivarea scannerului când acesta nu funcționează corect.
<b>Configurație scanner</b> Ordine byți TIFF Ordine de octeți CPU* Little Endian Big Endian	Setați ordinea octeților dintr-o scanare în format TIFF.
<b>Configurație scanner</b> Linii TIFF exacte per bandă Activat* Dezactivat	Setați valoarea etichetei RowsPerStrip pentru o scanare în format TIFF.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Ștergere pentru scoaterea din uz

Element de meniu	Descriere
<b>Ștergere pentru scoaterea din uz</b> Memorie curățată ultima dată Hard disk curățat ultima dată	Afișează informații despre ultima curățare a memoriei sau a hard diskului imprimantei. <b>Notă:</b> Hard disk curățat ultima dată apare numai atunci când este instalat un hard disk.

Element de meniu	Descriere
<p><b>Ștergere pentru scoaterea din uz</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Curățați toate informațiile din memoria nevolatilă</li> <li>Ștergeți toate setările imprimantei și setările de rețea</li> <li>Șterge toate aplicațiile și setările acestora</li> <li>Ștergeți toate comenzile rapide și setările pentru comenzi rapide</li> <li>Curățare toate informațiile de pe hard disk</li> <li>Ștergere descărcări (Ștergere toate macrocomenzile, fonturile, PPO-urile etc.)</li> <li>Ștergere lucrări din buffer</li> <li>Ștergere lucrări în așteptare</li> </ul>	<p>Ștergeți toate informațiile din memoria nevolatilă și informațiile de pe hard disk.</p> <p><b>Notă:</b> Curățați toate inform. de pe hard disk apare numai când este instalat un hard disk.</p>

## Pictograme vizibile pe ecranul de pornire

Meniu	Descriere
<ul style="list-style-type: none"> <li>Copiere</li> <li>E-mailul</li> <li>Fax</li> <li>Stare/Consumabile</li> <li>Listă de așteptare lucrări</li> <li>Schimbare limbă</li> <li>Centru comenzi rapide</li> <li>Agendă</li> <li>Marcaje în document</li> <li>Lucrări în așteptare</li> <li>USB</li> <li>FTP</li> <li>Profiluri de scanare</li> <li>Profiluri de aplicații</li> <li>Formulare și preferințe</li> <li>Scan Center</li> <li>Copiere carte de identitate</li> </ul>	<p>Specificați ce pictograme doriți să apară pe ecranul de pornire.</p>

## Despre această imprimantă

Element de meniu	Descriere
<b>Eticheta obiectului</b>	Afișează numărul de serie al imprimantei.
<b>Locație imprimantă</b>	Identifică locația imprimantei. Lungimea maximă a textului este de 63 de caractere.
<b>Contactați</b>	Personalizează numele imprimantei. Lungimea maximă a textului este de 63 de caractere.
<b>Export Fișier de configurare pe USB</b>	Exportați fișierele de configurare pe o unitate flash.
<b>Export Jurnale comprimate pe USB</b>	Exportați fișierele jurnal comprimate pe o unitate flash.

# Imprimare

## Aspect

Element de meniu	Descriere
<b>Fețe</b> 1 față* 2 fețe	Specificați dacă se imprimă pe o singură față sau pe ambele fețe ale paginii.
<b>Stil răsturnare pagină</b> Muchia lungă* Muchie scurtă	Stabiliți care latură a hârtiei este legată de imprimarea față-verso.
<b>Pagini goale</b> Imprimare Nu se imprimă*	Imprimarea paginilor goale incluse într-o lucrare de imprimare.
<b>Colaționare</b> Off (Dezactivat) (1,1,1,2,2,2) Activat (1,2,1,2,1,2)*	În special când se imprimă mai multe copii ale unei lucrări, paginile fiecărei lucrări de imprimare sunt așezate în ordine.
<b>Coli de separare</b> Fără* Între exemplare Între lucrări Între pagini	Inserarea colilor de separare goale la imprimare.
<b>Sursă coală de separare</b> Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare.
<b>Pagini pe față</b> Dezactivat* 2 pagini pe față 3 pagini pe față 4 pagini pe față 6 pagini pe față 9 pagini pe față 12 pagini pe față 16 pagini pe față	Imprimă mai multe imagini pe o singură față a hârtiei.
<b>Ordonare pagini per față</b> Orizontal* Rotire pe orizontală Vertical Rotire pe verticală	Specificați poziționarea imaginilor pe mai multe pagini când se utilizează meniul Pagini per față.
<b>Orientare pagini per față</b> Auto* Vedere Portret	Specificați orientarea imaginilor pe mai multe pagini când se utilizează meniul Pagini per față.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
<b>Chenar Pagini per față</b> Fără* Compact	Imprimați un chenar în jurul fiecărei imagini a unei pagini când se utilizează meniul Pagini per față.
<b>Copii</b> 1-9999 (1*)	Specificați numărul de copii pentru fiecare lucrare de imprimare.
<b>Zonă de imprimare</b> Normal* Încadrare în pagină Întreaga pagină	Setați suprafața imprimabilă pe o coală de hârtie.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Configurare

Element de meniu	Descriere
<b>Limbaaj imprimantă</b> Emulare PCL Emulare PS*	Setați limbajul imprimantei. <b>Notă:</b> Setarea unui limbaj pentru imprimantă ca prestabilit nu împiedică aplicația software să trimită lucrări de imprimare care folosesc un alt limbaj.
<b>Lucrare în așteptare</b> Dezactivat* Activat	Păstrează lucrările de imprimare care necesită consumabile, astfel încât lucrările care nu necesită consumabile lipsă să se poată imprima. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai când este instalat un hard disk.
<b>Expirare lucrare în așteptare</b> 0–255 (30*)	Setează durata, în secunde, în care imprimanta așteaptă intervenția utilizatorului înainte de a pune în așteptare lucrări care necesită resurse indisponibile și înainte de a continua să imprime alte lucrări din coada de imprimare. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai când este instalat un hard disk.
<b>Utilizare imprimantă</b> Viteză maximă Randament maxim*	Determină modul de funcționare a kitului de imagistică color în timpul imprimării. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Când este setat la Randament maxim, kitul de imagistică color încetinește sau se oprește în timpul imprimării de grupuri de pagini alb-negru.</li> <li>Când este setat la Viteză maximă, kitul de imagistică color funcționează întotdeauna în timpul imprimării, indiferent dacă se imprimă pagini color sau alb-negru.</li> </ul>
<b>Locație de descărcare</b> RAM* Disc	Specifică locația de salvare a tuturor resurselor permanente, precum fonturi și macrocomenzi care au fost descărcate în imprimantă. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai când este instalat un hard disk.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Salvare resurse</b> Dezactivat* Activat	Stabilește modul în care imprimanta gestionează resursele descărcate, precum fonturile și macrocomenzile, atunci când primește o lucrare care necesită mai mult spațiu decât memoria disponibilă.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Când este setat la Dezactivat, imprimanta păstrează resursele descărcate numai dacă nu este necesară memorie. Resursele asociate cu limbajul de imprimantă inactiv sunt șterse.</li> <li>• Când este setat la Activat, imprimanta păstrează toate resursele permanente descărcate pe durata tuturor comutărilor între limbaje. Când este necesar, imprimanta afișează mesaje de memorie plină în loc să șteargă resursele permanente.</li> </ul>
<b>Ordine imprimare tot</b> Alfabetică* Cea mai nouă prima Cea mai veche prima	Specificați ordinea când alegeți să imprimați toate lucrările în așteptare și confidențiale.  <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai când este instalat un hard disk.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Calitate

Element de meniu	Descriere
<b>Mod de imprimare</b> Alb-negru Color*	Setează modul în care imprimanta generează conținutul color.
<b>Rezoluție de imprimare</b> 4800 CQ* 1200 dpi	Setează rezoluția pentru materialul imprimat.  <b>Notă:</b> 4800 CQ oferă materiale de înaltă calitate la viteză maximă.
<b>Luminozitate toner</b> De la 1 la 5 (4*)	Determină nivelul de luminozitate sau de întunecare al imaginilor textului.
<b>Semiton</b> Normal* Detalii	Îmbunătățește materialele imprimate, cu linii mai netede și margini mai clare.
<b>Color economic</b> Dezactivat* Activat	Reduce cantitatea de toner utilizată pentru imprimarea elementelor grafice și a imaginilor.  <b>Notă:</b> Când este setată la Activat, această setare suprascrie valoarea setării Luminozitate toner.
<b>Luminozitate RGB</b> De la -6 la 6 (0*)	Reglați luminozitatea, contrastul și saturația materialelor imprimate color.  <b>Notă:</b> Această setare nu afectează fișierele în care se folosesc specificațiile pentru culori CMYK (cyan-magenta-galben-negru).
<b>Contrast RGB</b> De la 0 la 5 (0*)	
<b>Saturație RGB</b> De la 0 la 5 (0*)	
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	



## Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
<b>Balans culori</b> Cyan De la -5 la 5 (0*) Magenta De la -5 la 5 (0*) Galben De la -5 la 5 (0*) Negru De la -5 la 5 (0*) Resetare la valorile implicite	Reglați cantitatea de toner care este utilizată pentru fiecare culoare.
<b>Corecție culori</b> Dezactivat Auto* Manual	Modificați setările de culoare utilizate pentru imprimarea documentelor. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opțiunea Oprit setează imprimanta să primească o corecție a culorilor de la programul software.</li> <li>• Opțiunea Auto setează imprimanta să aplice profiluri de culoare diferite pentru fiecare obiect de pe pagina imprimată.</li> <li>• Opțiunea Manual vă permite să personalizați conversiile de culori RGB sau CMYK aplicate fiecărui obiect de pe pagina imprimată.</li> </ul>
<b>Mostre culori</b> Imprimare mostre culori	Imprimă pagini mostră pentru fiecare dintre tabelele de conversie RGB și CMYK utilizate de imprimantă.
<b>Reglare culori</b>	Calibrați imprimanta pentru a regla variațiile de culori pe materialele imprimate.
<b>Înlocuire culori rezultate la o singură trecere</b> Setare CMYK personalizat	Atribuiți anumite valori CMYK pentru douăzeci de culori rezultate la o singură trecere.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Evidență lucrări

Element de meniu	Descriere
<b>Evidență lucrări</b> Dezactivat* Activat	Setati imprimanta să creeze un jurnal al lucrărilor de imprimare primite. <b>Notă:</b> Acest element de meniu este afișat numai dacă este instalată o memorie flash sau un hard disk.
<b>Frecvență evidență lucrări</b> Zilnic Săptămânal Lunar*	Stabiliți frecvența cu care doriți ca imprimanta să creeze un fișier jurnal.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Acțiune jurnal la finalul frecvenței</b> Fără* Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent Se postează jurnalul curent, apoi se șterge	Specificați modul în care reacționează imprimanta la expirarea limitei de frecvență. <b>Notă:</b> Valoarea definită de setarea Frecvență jurnal de evidență determină momentul de declanșare a acestei acțiuni.
<b>Acț. jurn. mem. aproape plină</b> Fără* Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se trimite jurnalul cel mai vechi prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent Se postează jurnalul curent, apoi se șterge Se postează jurnalul cel mai vechi, apoi se șterge Se șterge jurnalul curent Se șterge jurnalul cel mai vechi Se șterg toate, cu excepția celui curent Se șterg toate jurnalele	Specificați modul în care reacționează imprimanta când hard diskul este aproape plin.
<b>Acț. jurn. plină</b> Fără* Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se trimite jurnalul cel mai vechi prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent, apoi se șterge Se postează jurnalul cel mai vechi, apoi se șterge Se șterge jurnalul curent Se șterge jurnalul cel mai vechi Se șterg toate, cu excepția celui curent Se șterg toate jurnalele	Specificați modul în care reacționează imprimanta când utilizarea hard diskului atinge limita maximă (100 MB).
<b>URL pt. tr. p. jur.</b>	Specificați locația în care imprimanta postează jurnalele de evidență a lucrărilor.
<b>Adresă de poștă electronică pentru trimiterea jurnalelor</b>	Specifică adresa de poștă electronică la care trimite imprimanta jurnalele de evidență a lucrărilor.
<b>Prefix fișier jurnal</b>	Specificați prefixul pentru fișierele jurnal. <b>Notă:</b> Numele de gazdă curent definit în meniul TCP/IP este utilizat ca prefix implicit pentru fișierul jurnal.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## XPS

Element de meniu	Descriere
<b>Impr. pag. eroare</b> Dezactivat* Activat	Imprimați paginile cu eroare pe care le-a întâmpinat imprimanta la procesarea fișierului XPS.
<b>Lățime minimă a liniei</b> 1-30 (2*)	Setarea lățimii minime a cursei. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lucrările imprimate la 1200 dpi utilizează direct valoarea.</li> <li>• Lucrările imprimate în 4800 CQ utilizează jumătate din valoare.</li> </ul>
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## PDF

Element de meniu	Descriere
<b>Redimensionare pentru încadrare</b> Dezactivat* Activat	Redimensionați conținutul paginii pentru a se încadra în dimensiunea hârtiei selectate.
<b>Adnotări</b> Imprimare Nu se imprimă*	Specificați dacă doriți să imprimați adnotările din PDF.
<b>Imprimare eroare PDF</b> Dezactivat Activat*	Permiteți imprimarea erorii PDF.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## PostScript

Element de meniu	Descriere
<b>Imprimare eroare PS</b> Dezactivat* Activat	Imprimă o pagină care descrie eroarea PostScript®. <b>Notă:</b> La apariția unei erori, procesarea lucrării se va opri, imprimanta va imprima un mesaj de eroare iar restul lucrării va fi abandonat.
<b>Lățime minimă a liniei</b> 1-30 (2*)	Setarea lățimii minime a cursei. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lucrările imprimate la 1200 dpi utilizează direct valoarea.</li> <li>• Lucrările imprimate în 4800 CQ utilizează jumătate din valoare.</li> </ul>
<b>Blocare mod pornire PS</b> Dezactivat Activat*	Dezactivați fișierul SysStart.
<b>Netezire imagine</b> Dezactivat* Activat	Îmbunătățiți contrastul și claritatea imaginilor de rezoluție scăzută. <b>Notă:</b> Această setare nu are efect asupra imaginilor cu o rezoluție de 300 dpi sau mai mare.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Prioritate font</b> Rezident* Flash/Disc	Stabiliți ordinea de căutare a fonturilor. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opțiunea Rezident setează imprimanta să caute în memorie fontul solicitat, înainte de a căuta în memoria flash sau pe hard diskul imprimantei.</li> <li>• Opțiunea Flash/Disk setează imprimanta să caute fontul solicitat în memoria flash sau pe hard diskul imprimantei înainte de a căuta în memoria imprimantei.</li> <li>• Acest element de meniu este afișat numai dacă este instalată o memorie flash sau un hard disk.</li> </ul>
<b>Expirare așteptare</b> Dezactivat Activat* (40 de secunde)	Permiteți imprimantei să aștepte date suplimentare înainte de anularea unei lucrări de imprimare.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## PCL

Element de meniu	Descriere
<b>Sursă font</b> Rezident* Disc Flash Toate	Alege sursa care conține selecția de fonturi implicită. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opțiunile Flash și Dis apar numai dacă este instalată o memorie flash sau un hard disk.</li> <li>• Pentru ca opțiunile Flash și Disc să fie afișate, asigurați-vă că nu sunt doar în citire sau protejate împotriva scrierii.</li> </ul>
<b>Nume font</b> Courier*	Selectați un font din sursa de fonturi specificată.
<b>Set de simboluri</b> 10U PC-8*	Specificați setul de simboluri pentru fiecare nume de font. <b>Notă:</b> Un set de simboluri este un set de caractere alfabetice și numerice, semne de punctuație și simboluri speciale. Seturile de simboluri acceptă diverse limbi sau programe specifice cum sunt simbolurile matematice pentru text științific.
<b>Pas</b> 0,08-100 (10*)	Specificați pasul pentru fonturile fixe sau monospațiu. <b>Notă:</b> Pasul reprezintă numărul de caractere cu lățime fixă dintr-un inch pe orizontală al tipului.
<b>Orientare</b> Portret* Vedere	Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină.
<b>Rânduri pe pagină</b> 1-255	Specificați numărul de rânduri de text pentru fiecare pagină imprimată prin intermediul fluxului de date PCL®. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acest element de meniu activează distanțierea verticală, care determină ca numărul selectat de rânduri solicitate să fie imprimate între marginile implicite ale paginii.</li> <li>• 60 este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. Setarea internațională prestabilă din fabrică este 64.</li> </ul>
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Lățime minimă a liniei PCL5</b> 1-30 (2*)	Setează lățimea minimă a cursei inițiale. <b>Note:</b>
<b>Lățimea minimă a liniei PCLXL</b> 1-30 (2*)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lucrările imprimate la 1200 dpi utilizează direct valoarea.</li> <li>• Lucrările imprimate în 4800 CQ utilizează jumătate din valoare.</li> </ul>
<b>Lățime A4</b> 198 mm* 203 mm	Specifică lățimea paginii logice pe hârtia de dimensiuni A4. <b>Notă:</b> Pagina logică este spațiul de pe pagina fizică unde sunt imprimate datele.
<b>CR automat după LF</b> Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să efectueze un retur de car după comanda de control salt la rând nou. <b>Notă:</b> Returul de care este un mecanism care comandă imprimanta să mute poziția cursorului la prima valoare de pe aceeași linie.
<b>LF automat după CR</b> Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să efectueze un salt la rând nou după o comandă de control retur car.
<b>Renumerotare tavă</b> Atribuire alimentator multi-funcțional Atribuire tavă [x] Atribuire hârtie alimentată manual Atribuire plic alimentat manual Vizualizare valori implicite din fabrică Restabilire valori implicite	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Configurați imprimanta să funcționeze cu alt driver de imprimare sau aplicație personalizată, care utilizează un set diferit de atribuiri ale sursei pentru a solicita o anumită sursă de hârtie.</li> <li>• Afișează valoarea implicită din fabrică atribuită fiecărei surse de hârtie.</li> <li>• Restabiliți valorile de renumerotare a tăvii la valorile implicite din fabrică.</li> </ul>
<b>Expirare imprimare</b> Dezactivat Activat* (90 secunde)	Setați imprimanta să finalizeze o lucrare de imprimare după ce a fost inactivă pe durata unui interval de timp specificat.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## HTML

Element de meniu	Descriere
<b>Nume font</b> Times*	Setați fontul de utilizat pentru imprimarea documentelor HTML.
<b>Dimensiune font</b> 1-255 (12*)	Setați dimensiunea fontului de utilizat pentru imprimarea documentelor HTML.
<b>Redimensionare</b> 1-400% (100*)	Redimensionați documentele HTML pentru imprimare.
<b>Orientare</b> Portret* Vedere	Setați orientarea paginii pentru documentele HTML.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Dimensiune margini</b> 8-255 mm (19*)	Setați marginile paginilor pentru documentele HTML.
<b>Fundaluri</b> Nu se imprimă Imprimare*	Imprimați informațiile sau grafica de fundal din documentele HTML.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Imagine

Element de meniu	Descriere
<b>Încadrare automată</b> Activat Dezactivat*	Selectați cea mai bună setare disponibilă pentru dimensiunea și orientarea hârtiei în cazul unei imagini. <b>Notă:</b> Dacă este setat la Activat, acest element de meniu înlocuiește setările de scalare și orientare pentru imagine.
<b>Inversare</b> Dezactivat* Activat	Inversați imaginile monocromatice în două tonuri. <b>Notă:</b> Acest element de meniu nu este valabil pentru imaginile în format GIF sau JPEG.
<b>Redimensionare</b> Ancorare stânga sus Încadrare optimă* Ancorare în centru Încadrare pe înălțime/lățime Încadrare pe înălțime Încadrare pe lățime	Potriviți imaginea pe suprafața imprimabilă. <b>Notă:</b> Când opțiunea Încadrare automată este setată la Activat, Scalarea este setată automat la Încadrare optimă.
<b>Orientare</b> Portret* Vedere Inversare portret Inversare vedere	Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Hârtie

### Configurație tavă

Element de meniu	Descriere
<b>Sursă prestabilită</b> Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional Hârtie alimentată manual Plic alimentat manual	Setați sursa hârtiei pentru toate lucrările de imprimare.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Dimensiune/Tip hârtie</b> Tava [x] Alimentator multifuncțional Hârtie alimentată manual Plic alimentat manual	Specificați dimensiunea sau tipul hârtiei încărcate în fiecare sursă de hârtie.
<b>Dimensiune înlocuitoare</b> Dezactivat Letter/A4 Toate valorile listate*	Setați imprimanta să înlocuiască o dimensiune specificată a hârtiei dacă dimensiunea solicitată nu este încărcată în nicio sursă de hârtie. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opțiunea Dezactivat solicită utilizatorului să încarce dimensiunea de hârtie necesară.</li> <li>Toate valorile listate permite toate înlocuirile disponibile.</li> </ul>
<b>Configurare MP</b> Casetă* Manual Prima	Stabiliți comportamentul alimentatorului multifuncțional. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea Casetă determină configurarea alimentatorului multifuncțional drept sursă de hârtie automată.</li> <li>Setarea Manual determină configurarea alimentatorului multifuncțional doar pentru lucrări de imprimare cu alimentare manuală.</li> <li>Setarea Prima determină configurarea alimentatorului multifuncțional drept sursă de hârtie principală.</li> </ul>
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Configurare suporturi

### Configurație universală

Element de meniu	Descriere
<b>Unități de măsură</b> Inchi Milimetri	Specificați unitatea de măsură pentru formatul universal de hârtie. <b>Notă:</b> Inchi este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. Milimetri este setarea implicită din fabrică internațională.
<b>Lățime portret</b> 3-52 inchi (8,5*) 76-1321 mm (216*)	Setați lățimea portret a hârtiei format universal.
<b>Înălțime portret</b> 3-52 inchi (14*) 76,2-1321 mm (356*)	Setați înălțimea portret a hârtiei format universal.
<b>Direcție alimentare</b> Muchia scurtă* Muchie lungă	Setați imprimanta să preia hârtie din marginea scurtă sau cea lungă. <b>Notă:</b> Opțiunea Muchia lungă este afișată numai dacă marginea cea mai lungă este mai scurtă decât lățimea maximă acceptată.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Dimensiuni de scanare particularizate

Element de meniu	Descriere
<b>Dimensiune particularizată de scanare [x]</b> Nume dimensiune de scanare Lățime 1-8,5 inchi (8,5*) 25,4-215,9 mm (215,9*) Înălțime 1-25 inchi (11*) 25,4-635 mm (279,4*) Orientare Portret* Vedere 2 scanări pe față Dezactivat* Activat	Atribuiți un nume dimensiunii de scanare și configurați setările de scanare.

## Tipuri suport

Element de meniu	Descriere
Obișnuită Carton Reciclată Lucioasă Etichete Etichete de vinil Hârtie de corespondență Plicuri Hârtie cu antet Preimprimată Hârtie colorată Ușoară Grea Hârtie aspră/de bumbac Tip personalizat [x]	Specificați textura, greutatea și orientarea hârtiei.



# Copiere

## Setări prestabilite copiere

Element de meniu	Descriere
<b>Tip conținut</b> Text Text/Foto* Foto Grafică	Îmbunătățiți rezultatul de ieșire pe baza conținutului documentului original.
<b>Sursă conținut</b> Laser alb-negru Imprimante laser color* Jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătățește rezultatul de ieșire pe baza sursei documentului original.
<b>Fețe</b> 1 față la 1 față* 1 fețe la 2 fețe 2 fețe la 1 fețe 2 fețe la 2 fețe	Setați comportamentul de scanare pe baza documentului original.
<b>Coli de separare</b> Fără* Între exemplare Între lucrări Între pagini	Specificați dacă să inserați coli de separare goale la imprimare.
<b>Sursă coală de separare</b> Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare.
<b>Color</b> Dezactivat Activat* Automat	Setați imprimanta pentru a genera rezultate color la o lucrare de scanare.
<b>Pagini pe față</b> Dezactivat* 2 pagini în format Portret 4 pagini în format Portret 2 pagini în format Vedere 4 pagini în format Vedere	Specificați numărul de imagini de pagini de imprimat pe o singură față a unei coli de hârtie.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Imprimare cu margini</b> Dezactivat* Activat	Plasați un chenar în jurul fiecărei imagini la imprimarea mai multor pagini pe o singură pagină.
<b>Colaționare</b> Dezactivat [1,1,1,2,2,2] Activat [1,2,1,2,1,2]*	Imprimați mai multe copii în mod secvențial.
<b>Dimensiune „Copiere de la”</b> [Lista dimensiunilor hârtiei]	Setează dimensiunea hârtiei documentului original. <b>Notă:</b> Letter este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. A4 este setarea implicită internațională.
<b>„Copiere la” sursă</b> Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional Potrivire automată a dimensiunii	Specificați sursa hârtiei pentru lucrarea de copiere.
<b>Temperatură</b> De la -4 la 4 (0*)	Specifică dacă se generează o ieșire mai rece sau mai caldă.
<b>Luminozitate</b> De la 1 la 9 (5*)	Ajustează luminozitatea imaginii scanate.
<b>Număr de copii</b> 1-9999 (1*)	Specificați numărul de copii.
<b>Antet/Subsol</b> Antet stânga Antet mijloc Antet dreapta Subsol stânga Subsol mijloc Subsol dreapta	Specificați informațiile din antet sau subsol de pe imaginea scanată.
<b>Suprapunere</b> Confidențial Copiere Schiță Urgent Particularizată Dezactivat*	Specificați textul suprapus de imprimat pe fiecare exemplar.
<b>Acoperire particularizată</b>	Introduceți textul pentru opțiunea Particularizat în meniul Acoperire.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

### Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
<b>Balans culori</b> Cyan (0*) Magenta (0*) Galben (0*)	Reglați intensitatea culorilor pentru cyan, magenta și galben.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Abandonare culori</b> Abandonare culoare (Fără*) Prag prestabilit roșu (128*) Prag prestabilit verde (128*) Prag prestabilit albastru (128*)	Specificați culoarea care se eliberează în timpul scanării și ajustați setarea pentru eliberarea culorii respective.
<b>Detectare automată culori</b> Sensib. la culori (5*) Sensib. la zonă (5*)	Configurați setarea de detectare automată a culorilor.
<b>Contrast</b> Optim pentru conținut* 0-5	Specificați contrastul pentru imaginea scanată.
<b>Eliminare fundal</b> Detectarea fundalului (Pe bază de conținut*) Nivel (0*)	Eliminați culoarea de fundal sau zgomotul de imagine din documentul original. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opțiunea Pe bază de conținut elimină culoarea de fundal din documentul original.</li> <li>• Opțiunea Fix elimină zgomotul de imagine dintr-o fotografie.</li> </ul>
<b>Centrare automată</b> Dezactivat* Activat	Aliniați conținutul la centrul paginii.
<b>Imagine în oglindă</b> Dezactivat* Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original.
<b>Imagine negativă</b> Dezactivat* Activat	Creează o imagine negativă a documentului original.
<b>Detaliu umbră</b> De la -4 la 4 (0*)	Reglați detaliile umbrelor în documentul original.
<b>Scanare de la margine la margine</b> Dezactivat* Activat	Scanați documentul original de la o margine la alta.
<b>Claritate</b> 1-5 (3*)	Ajustați claritatea imaginii scanate.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

### Comenzi pentru administrator

Element de meniu	Descriere
<b>Se permit copii color</b> Dezactivat Activat*	Imprimați copiile în culori.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Se permite copierea cu prioritate</b> Dezactivat Activat*	Înterupeți o lucrare de imprimare pentru a realiza copii.
<b>Scanare lucrare particularizată</b> Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să scaneze primul set de documente originale folosind setările specificate, apoi scanați următorul set cu aceleași setări sau cu setări diferite. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
<b>Se permite salvarea drept comandă rapidă</b> Dezactivat Activat*	Salvați setările de copiere drept comandă rapidă.
<b>Remediare poziționare greșită ADF</b> Dezactivat Activat*	Setați imprimanta pentru a ajusta imaginile înclinate din documentele scanate din ADF.
<b>Exemplar de probă</b> Dezactivat* Activat	Imprimați un exemplu de copie pentru verificarea calității înainte de a imprima exemplarele rămase. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Fax

### Setări prestabilite fax

#### Mod Fax

Element de meniu	Descriere
<b>Mod Fax</b> Fax* Server fax Dezactivat	Selectați un mod de fax.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

#### Configurare fax

##### Setări generale de fax

Element de meniu	Descriere
<b>Nume fax</b>	Identifică aparatul dvs. de fax.
<b>Număr fax</b>	Identifică numărul dvs. de fax.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>ID fax</b> Nume fax Număr fax*	Notifică destinatarul faxului în legătură cu numele sau numărul dvs. de fax.
<b>Activare fax manual</b> Dezactivat* Activat	Configurați manual imprimanta pentru fax. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acest element de meniu nu este afișat când Transport fax este setat la T.38.</li> <li>• Acest element de meniu necesită un divizor de rânduri și un receptor de telefon.</li> <li>• Utilizați o linie telefonică obișnuită pentru a răspunde la o lucrare de fax în așteptare și pentru a forma un număr de fax.</li> <li>• Pentru a naviga direct la funcția Fax manual, atingeți # și 0 pe tastatură.</li> </ul>
<b>Utilizare memorie</b> Toate primite În special pentru primire Egal* Majoritatea trimise Toate trimise	Setați nivelul memoriei interne din imprimantă, alocată pentru operații de fax. <b>Notă:</b> Acest element de meniu previne depășirea bufferului de memorie și eșuarea faxului.
<b>Revocare faxuri</b> Se permite* Nu se permite	Anulați faxurile de ieșire înainte de a fi transmise sau anulați faxurile de intrare înainte de finalizarea imprimării acestora.
<b>Ascundere număr fax</b> Dezactivat* De la stânga De la dreapta	Specificați formatul pentru ascunderea unui număr de fax de ieșire.
<b>Nr. cifre ascunse</b> 0-58 (0*)	Specifică numărul de cifre ascunse într-un număr de fax de ieșire.
<b>Activare detectare linie conectată</b> Dezactivat Activat*	Stabiliți dacă o linie telefonică este conectată la imprimantă. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Detecția are loc la pornirea imprimantei și înaintea fiecărui apel.</li> <li>• Acest element de meniu nu este afișat când Transport fax este setat la T.38.</li> </ul>
<b>Activare detectare mufă greșită linie</b> Dezactivat Activat*	Stabiliți dacă o linie telefonică este conectată la portul corespunzător al imprimantei. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Detecția are loc la pornirea imprimantei și înaintea fiecărui apel.</li> <li>• Acest element de meniu nu este afișat când Transport fax este setat la T.38.</li> </ul>
<b>Activare suport derivație în uz</b> Dezactivat Activat*	Stabiliți dacă o linie telefonică este utilizată de un alt dispozitiv în același timp, de exemplu de un alt telefon. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acest element de meniu este monitorizat continuu după pornirea imprimantei.</li> <li>• Acest element de meniu nu este afișat când Transport fax este setat la T.38.</li> </ul>
<b>Optimizare compatib. fax</b>	Configurați funcționalitatea de fax a imprimantei pentru compatibilitate optimă cu alte mașini de fax.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Transport fax</b> Analogic* etherFAX Fără T.38	Setați metoda de transport al faxului.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

### Setări trimitere faxuri

Element de meniu	Descriere
<b>Rezoluție</b> Standard* Fin Foarte fin Ultrafin	Setează rezoluția imaginii scanate. <b>Notă:</b> O rezoluție mai mare mărește timpul de transmitere a faxului și necesită mai multă memorie.
<b>Dimensiune original</b> [Lista dimensiunilor hârtiei]	Precizarea dimensiunii documentului original. <b>Notă:</b> Letter este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. A4 este setarea implicită internațională.
<b>Orientare</b> Portret* Vedere	Precizarea orientării documentului original. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
<b>Fețe</b> Dezactivat* Muchie scurtă Muchie lungă	Specificați orientarea a documentului original la scanarea pe ambele fețe ale documentului. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
<b>Tip conținut</b> Text* Text/Foto Foto Grafică	Îmbunătățiți rezultatul de ieșire pe baza conținutului documentului original.
<b>Sursă conținut</b> Laser alb-negru Imprimante laser color* Jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătățește rezultatul de ieșire pe baza sursei documentului original.
<b>Luminozitate</b> 1-9 (5*)	Ajustează luminozitatea imaginii scanate.
<b>În spatele unui PABX</b> Activat Dezactivat*	Setează imprimanta să formeze un număr de fax fără a aștepta să recunoască tonul. <b>Notă:</b> Private Automated Branch Exchange (PABX) este o rețea de telefonie care permite ca un număr cu acces unic să ofere mai multe linii apelanților din exterior.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Mod apelare</b> Ton* Impulsuri	Specificați modul de apelare pentru faxurile de intrare sau ieșire.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
<b>Balans culori</b> Cyan – Roșu De la -4 la 4 (0*) Magenta – Verde De la -4 la 4 (0*) Galben – Albastru De la -4 la 4 (0*)	Reglați intensitatea culorilor în timpul scanării.
<b>Abandonare culori</b> Abandonare culoare (Fără*) Prag prestabilit roșu (128*) Prag prestabilit verde (128*) Prag prestabilit albastru (128*)	Specificați culoarea pe care să o eliminați în timpul scanării și ajustați setarea pentru eliminarea culorii respective.
<b>Contrast</b> Optim pentru conținut* 0 1 2 3 4 5	Setați contrastul rezultatului.
<b>Eliminare fundal</b> Detectarea fundalului Pe bază de conținut* Fix Nivel -4 la 4 (0*)	Modifică proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată.  <b>Notă:</b> Dacă doriți să eliminați culoarea de fundal din documentul original, setați funcția Detectarea fundalului la Pe bază de conținut. Dacă doriți să eliminați zgomotul de imagine dintr-o fotografie, setați Detectarea fundalului la Fix.
<b>Imagine în oglindă</b> Dezactivat* Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original.
<b>Imagine negativă</b> Dezactivat* Activat	Creează o imagine negativă a documentului original.
<b>Detaliu umbră</b> -4 la 4 (0*)	Modifică proporția de detaliu al umbrei vizibilă pe o imagine scanată.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Scanare de la muchie la muchie</b> Activat Dezactivat*	Permite scanarea de la o margine la alta a documentului original.
<b>Claritate</b> 1-5 (3*)	Ajustați claritatea imaginii scanate.
<b>Temperatură</b> -4 la 4 (0*)	Specifică dacă se generează o ieșire mai rece sau mai caldă.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

### Comenzi administrator

Element de meniu	Descriere
<b>Reapelare automată</b> 0-9 (5*)	Ajustați numărul încercărilor de reapelare pe baza nivelurilor de activitate ale mașinilor de fax ale destinatarilor.
<b>Frecvență reapelare</b> 1-200 minute (3*)	Măriți durata dintre încercările de reapelare pentru a mări șansa de expediere cu succes a faxului.
<b>Enable ECM (Activare NTP)</b> Activat* Dezactivat	Activați modul Corectare erori (ECM) pentru lucrările de fax. <b>Notă:</b> Modul ECM detectează și corectează erorile din procesul de transmitere a faxului cauzate de zgomotul de pe linia telefonică și de intensitatea slabă a semnalului.
<b>Activare scanare faxuri</b> Activat* Dezactivat	Trimiteti prin fax documente scanate la imprimantă.
<b>De la driver la fax</b> Activat* Dezactivat	Permiteți driverului de imprimantă să trimită faxuri.
<b>Se permite salvarea drept comandă rapidă</b> Activat* Dezactivat	Salvează în imprimantă numerele de fax drept comenzi rapide.
<b>Viteză maximă</b> 33600* 14400 9600 4800 2400	Setați viteza maximă de trimitere a faxului.
<b>Scanare lucrare particularizată</b> Dezactivat* Activat	Se activează în mod implicit scanarea lucrărilor particularizate. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
<b>Examinare scanare</b> Dezactivat* Activat	Arată o previzualizare a scanării pe afișaj. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	



Element de meniu	Descriere
<b>Reglare poziționare ADF</b> Dezactivat* Activat	Corecți uşoara poziționare greşită a imaginii scanate.
<b>Activare scanare color faxuri</b> Dezactivat în mod prestabilit* Implicit activat Nu se utilizează niciodată Se utilizează întotdeauna	Activați scanarea color pentru faxuri.
<b>Convertire automată faxuri color în faxuri alb-negru</b> Activat* Dezactivat	Converțiți automat toate faxurile de ieşire color în alb-negru.
<b>Confirmare număr fax</b> Dezactivat* Activat	Solicitați utilizatorului să confirme numărul de fax.
<b>Prefix apelare</b>	Setați un prefix de apelare.
<b>Reguli prefix apelare</b>	Stabilește o regulă pentru prefixul de apelare.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

### Setări primire faxuri

Element de meniu	Descriere
<b>Nr. de semnale de apel până la răspuns</b> 1-25 (3*)	Setați numărul de apeluri pentru faxurile primite.
<b>Micşorare automată</b> Activat* Dezactivat	Redimensionați faxurile primite pentru a se încadra în pagină.
<b>Sursă hârtie</b> Tava [X] Auto*	Specificați sursa hârtiei pentru imprimarea faxurilor primite.
<b>Fețe</b> Activat Dezactivat*	Imprimați pe ambele fețe ale hârtiei.
<b>Coli de separare</b> Fără* Înainte lucrării După lucrare	Specificați dacă să inserați coli de separare goale la imprimare.
<b>Sursă coală separatoare</b> Tava [X] (1*)	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare.
<b>Recipient de ieşire</b> Recipient standard	Specificați recipientul de ieşire pentru faxurile primite.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Subsol fax</b> Activat Dezactivat*	Imprimă informațiile de transmitere în subsolul fiecărei pagini de la un fax recepționat.
<b>Marcaj de oră subsol fax</b> Primire* Imprimare	Imprimă ora în subsolul fiecărei pagini de la un fax recepționat.
<b>Punerea în așteptare a faxurilor</b> Punere în așteptare fax Dezactivat* Mereu activat Manual Programat	Amână imprimarea faxurilor primite până la eliberarea acestora.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

### Comenzi administrator

Element de meniu	Descriere
<b>Activare primire faxuri</b> Activat* Dezactivat	Setați imprimanta să primească faxuri.
<b>Activare primire faxuri color</b> Activat* Dezactivat	Setați imprimanta să primească faxuri color.
<b>Activare ID apelant</b> Activat* Dezactivat	Afișați numărul de la care este expediat faxul primit.
<b>Blocare faxuri fără nume</b> Activat Dezactivat*	Blocați faxurile de intrare trimise de la dispozitive care nu specifică ID-ul stației sau ID-ul faxului.
<b>Listă faxuri respinse</b> Adăugare fax respins	Specificați numerele de telefon pe care doriți să le blocați.
<b>Răspuns activat</b> Toate soneriile* Numai sonerie simplă Numai sonerie dublă Numai sonerie triplă Numai la unul sau două semnale de apel Numai la unul sau trei semnale de apel Numai sonerii duble sau triple	Setați un model de sonerie distinct pentru faxurile primite.
<b>Răspuns automat</b> Activat* Dezactivat	Setați imprimanta să primească automat faxuri.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Cod răspuns manual</b> 0-9 (9*)	Introduceți manual un cod de la tastatura telefonului pentru a începe primirea unui fax. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acest element de meniu apare numai când imprimanta partajează linia cu un telefon.</li> <li>• Acest element de meniu apare numai când setați imprimanta să primească faxuri în mod manual.</li> </ul>
<b>Redirecționare fax</b> Imprimare* Imprimare și redirecționare Redirecționare	Specificați dacă să redirecționați faxul primit.
<b>Redirecționare către</b> Destinația 1 Destinația 2	Specificați adresa de redirecționare a faxului primit. <b>Notă:</b> Acest element de meniu este afișat numai când opțiunea Redirecționare fax este setată la Imprimare și redirecționare sau Redirecționare.
<b>E-mail de confirmare</b>	Trimite un e-mail de confirmare când redirecționarea faxului a fost efectuată cu succes. <b>Notă:</b> Mesajul de e-mail este trimis numai la redirecționarea către destinațiile FTP sau de tip partajare de rețea.
<b>Viteză maximă</b> 33600* 14400 9600 4800 2400	Setați viteza maximă de trimitere a faxului.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

**Pagină de însoțire a faxului**

Element de meniu	Descriere
<b>Pagină de însoțire a faxului</b> Dezactivat în mod prestabilit* Implicit activat Nu se utilizează niciodată Se utilizează întotdeauna	Configurați setările pentru pagina de însoțire a faxului.
<b>Includere câmp Către</b> Dezactivat* Activat	
<b>Includere câmp De la</b> Dezactivat* Activat	
<b>De la</b>	
<b>Includere câmp Mesaj</b> Dezactivat* Activat	
<b>Mesaj:</b>	
<b>Includere siglă</b> Dezactivat* Activat	
<b>Includere subsol [x]</b> Dezactivat* Activat	
<b>Subsol [x]</b>	
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

**Setări jurnal faxuri**

Element de meniu	Descriere
<b>Frecvență de creare jurnale de trimitere</b> Întotdeauna* Niciodată Numai în caz de eroare	Stabiliți frecvența cu care doriți ca imprimanta să creeze un jurnal de trimitere.
<b>Ațiuni privind jurnalele de trimitere</b> Imprimare Dezactivat Activat* E-mail Dezactivat* Activat	Imprimați sau trimiteți prin e-mail un jurnal pentru trimiterea cu succes a faxului sau pentru erorile de trimitere.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Jurnal erori de primire</b> Nu se imprimă niciodată* Se imprimă la eroare	Imprimați un jurnal pentru erori de primire a faxurilor.
<b>Imprimare automată jurnale</b> Activat* Dezactivat	Imprimați toată activitatea legată de fax.
<b>Sursă hârtie jurnal</b> Tava [x] (1*)	Specificați sursa hârtiei utilizate pentru imprimarea jurnalelor.
<b>Afișare jurnale</b> Nume fax la distanță* Număr format	Identifică expeditorul după numele faxului la distanță sau numărul de fax la distanță.
<b>Activare jurnal lucrări</b> Activat* Dezactivat	Vizualizați un sumar al tuturor lucrărilor de fax.
<b>Activare jurnal apeluri</b> Activat* Dezactivat	Vizualizați un sumar al istoricului de apelare a numerelor de fax.
<b>Recipient de ieșire pentru jurnal</b> Recipient standard* Recipient [x]	Specifică recipientul de ieșire pentru jurnalele imprimate.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

### Setări difuzor

Element de meniu	Descriere
<b>Mod difuzor</b> Dezactivat permanent* Mereu activat Activat până la conectare	Setați modul difuzorului pentru fax.
<b>Volum difuzor</b> Redus* Ridicat	Reglați volumului difuzorului de fax.
<b>Volum sonerie</b> Dezactivat* Activat	Activați volumul soneriei.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Configurarea serverului de fax

### Setări generale de fax

Element de meniu	Descriere
<b>Format Către</b>	Specificați un destinatar de fax. <b>Notă:</b> Dacă doriți să utilizați numărul de fax, introduceți simbolul (#) înaintea numărului.
<b>Adresă de răspuns</b>	Specifică o adresă de răspuns pentru expedierea faxului.
<b>Subiect</b>	Specificați subiectul și mesajul faxului.
<b>Mesaj</b>	
<b>Activare primire analogică</b> Dezactivat* Activat	Configurați imprimanta să primească faxuri analogice.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

### Setările poștei electronice pentru serverul de fax

Element de meniu	Descriere
<b>Utilizare server de e-mail SMTP</b> Activat* Dezactivat	Utilizați setările Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) pentru e-mail la primirea și trimiterea faxurilor. <b>Notă:</b> Când este setat la Activat, nu sunt afișate celelalte setări din meniul Setările poștei electronice pentru serverul de fax.
<b>Gateway SMTP principal</b>	Introduceți adresa IP sau numele de gazdă al serverului SMTP principal.
<b>Port gateway SMTP principal</b> 1-65535 (25*)	Introducerea numărului de port al serverului SMTP principal.
<b>Gateway SMTP secundar</b>	Introducerea adresei IP sau numele gazdă al serverului SMTP secundar sau de rezervă.
<b>Port gateway SMTP secundar</b> 1-65535 (25*)	Introducerea numărului de port al serverului SMTP secundar sau de rezervă.
<b>Expirare SMTP</b> 5-30 (30*)	Setați care este perioada de expirare a imprimantei dacă serverul SMTP nu răspunde.
<b>Adresă de răspuns</b>	Specifică o adresă de răspuns pentru expedierea faxului.
<b>Utilizare SSL/TLS</b> Dezactivat* Negociere Obligatoriu	Specificați dacă se trimite fax utilizând o legătură criptată.
<b>Solicită Certificat de încredere</b> Dezactivat Activat*	Specificați un certificat de încredere la accesarea serverului SMTP.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Autentificare server SMTP</b> Fără autentificare* Conectare/Simplă NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Setați tipul de autentificare pentru serverul SMTP.
<b>E-mail inițiat de dispozitiv</b> Fără* Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului	Specifică dacă sunt necesare acreditări pentru e-mailul inițiat de dispozitiv.
<b>E-mail inițiat de utilizator</b> Fără* Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului Se utilizează ID-ul utilizatorului și parola de sesiune Se utilizează adresa de poștă electronică și parola de sesiune Solicitare utilizator	Specifică dacă sunt necesare acreditări pentru e-mailul inițiat de utilizator.
<b>Utilizare acreditări dispozitiv Active Directory</b> Dezactivat* Activat	Activați acreditările utilizatorului și denumirile de grup pentru conectare la serverul SMTP.
<b>ID de utilizator dispozitiv</b>	Specifică ID-ul de utilizator și parola pentru conectare la serverul SMTP.
<b>Parolă dispozitiv</b>	
<b>Domeniu Kerberos 5</b>	Specificați domeniul pentru protocolul de autentificare Kerberos 5.
<b>Domeniu NTLM</b>	Specificați numele domeniului pentru protocolul de securitate NTLM.
<b>Dezactivare eroare „Serverul SMTP nu este configurat”</b> Dezactivat* Activat	Ascunderea mesajului de eroare „Serverul SMTP nu este configurat”.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

### Setările de scanare pentru serverul de fax

Element de meniu	Descriere
<b>Format imagine</b> TIFF (.tif) PDF (.pdf)* XPS (.xps)	Specificați formatul fișierului imaginii scanate.
<b>Tip conținut</b> Text* Text/Foto Foto Grafică	Îmbunătățiți rezultatul de ieșire pe baza conținutului documentului original.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Sursă conținut</b> Laser alb-negru Imprimante laser color* Jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătățește rezultatul de ieșire pe baza sursei documentului original.
<b>Rezoluție fax</b> Standard* Fin Foarte fin Ultrafin	Setați rezoluția faxului.
<b>Fețe</b> Dezactivat* Muchie scurtă Muchie lungă	Specificați orientarea a documentului original la scanarea pe ambele fețe ale documentului.
<b>Luminozitate</b> 1-9 (5*)	Setați întunecarea documentului de ieșire.
<b>Orientare</b> Portret* Vedere	Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină.
<b>Dimensiune original</b> [Lista dimensiunilor hârtiei]	Setează dimensiunea hârtiei documentului original. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiuni amestecate este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. A4 este setarea implicită internațională.</li> <li>• Această setare poate să difere în funcție de modelul imprimantei dvs.</li> </ul>
<b>Utilizare TIFF cu mai multe pagini</b> Dezactivat Activat*	Alegeți între fișiere TIFF formate dintr-o singură pagină și fișiere TIFF formate din mai multe pagini.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## E-mailul

### Configurare poștă electronică

Element de meniu	Descriere
<b>Gateway SMTP principal</b>	Introducerea adresei IP sau numele gazdă al serverului SMTP principal utilizat pentru trimiterea poștei electronice.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	



Element de meniu	Descriere
<b>Port gateway SMTP principal</b> 1-65535 (25*)	Introducerea numărului de port al serverului SMTP principal.
<b>Gateway SMTP secundar</b>	Introducerea adresei IP sau numele gazdă al serverului SMTP secundar sau de rezervă.
<b>Port gateway SMTP secundar</b> 1-65535 (25*)	Introducerea numărului de port al serverului SMTP secundar sau de rezervă.
<b>Expirare SMTP</b> 5-30 secunde (30*)	Setați care este perioada de expirare a imprimantei dacă serverul SMTP nu răspunde.
<b>Adresă de răspuns</b>	Specificați o adresă de răspuns în e-mail.
<b>Se utilizează întotdeauna adresa de răspuns SMTP implicită</b> Activat Dezactivat*	Utilizarea permanentă a adresei de răspuns implicite pentru serverul SMTP.
<b>Utilizare SSL/TLS</b> Dezactivat* Negociere Obligatoriu	Specificați dacă se trimite e-mail utilizând o legătură criptată.
<b>Solicită Certificat de încredere</b> Dezactivat Activat*	Solicitați un certificat de încredere la accesarea serverului SMTP.
<b>Autentificare server SMTP</b> Fără autentificare* Conectare/Simplă NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Setați tipul de autentificare pentru serverul SMTP.
<b>E-mail inițiat de dispozitiv</b> Fără* Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului	Specifică dacă sunt necesare acreditări pentru e-mailul inițiat de dispozitiv.
<b>E-mail inițiat de utilizator</b> Fără* Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului Se utilizează ID-ul utilizatorului și parola de sesiune Se utilizează adresa de poștă electronică și parola de sesiune Solicitare utilizator	Specifică dacă sunt necesare acreditări pentru e-mailul inițiat de utilizator.
<b>Utilizare acreditări dispozitiv Active Directory</b> Dezactivat* Activat	Specifică dacă sunt necesare acreditări pentru e-mailul inițiat de utilizator.
<b>ID-ul de utilizator al dispozitivului</b>	Specifică ID-ul de utilizator și parola pentru conectare la serverul SMTP.
<b>Parola dispozitivului</b>	
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>DOMENIU Kerberos 5</b>	Specificați domeniul pentru protocolul de autentificare Kerberos 5.
<b>Domeniu NTLM</b>	Specificați numele domeniului pentru protocolul de securitate NTLM.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Setări implicite poștă electronică

Element de meniu	Descriere
<b>Subiect:</b>	Specificați subiectul și mesajul e-mailului.
<b>Mesaj:</b>	
<b>Nume fișier</b>	Precizați numele fișierului pentru documentul scanat.
<b>Format</b> JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps)	Specificați formatul de fișier pentru documentul scanat.
<b>Setări PDF</b> Versiune PDF (1.5*) Versiune arhivare (A-1a*) Foarte comprimat (Dezactivat*) Securizat (Dezactivat*) Arhivare (PDF/A) (Dezactivat*)	Configurați setările PDF ale documentului scanat. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opțiunile Versiune arhivare și Arhivare (PDF/A) sunt acceptate numai dacă Versiunea PDF este setată la 1.4.</li> <li>Opțiunea Foarte comprimat apare numai când este instalat un hard disk.</li> </ul>
<b>Tip conținut</b> Text Text/Foto* Foto Grafică	Îmbunătățiți rezultatul pe baza tipului de conținut al documentului original.
<b>Sursă conținut</b> Laser alb-negru Imprimante laser color* Jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătățiți rezultatul pe baza sursei conținutului documentului original.
<b>Color</b> Alb-negru Gri Color* Automat	Setați imprimanta pentru a captura conținutul fișierului color sau alb-negru.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Rezoluție</b> 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Setează rezoluția imaginii scanate.
<b>Luminozitate</b> 1-9 (5*)	Ajustează luminozitatea imaginii scanate.
<b>Orientare</b> Portret* Vedere	Precizarea orientării documentului original.
<b>Dimensiune original</b> Dimensiuni amestecate*	Setează dimensiunea hârtiei documentului original.
<b>Fețe</b> Dezactivat* Muchie scurtă Muchie lungă	Specificați orientarea a documentului original la scanarea pe ambele fețe ale documentului.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

### Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
<b>Balans culori</b> Cyan (0*) Magenta (0*) Galben (0*)	Reglați intensitatea culorilor pentru cyan, magenta și galben.
<b>Abandonare culori</b> Abandonare culoare (Fără*) Prag prestabilit roșu (128*) Prag prestabilit verde (128*) Prag prestabilit albastru (128*)	Specificați culoarea pe care să o eliminați în timpul scanării și ajustați setarea pentru eliminarea culorii respective.
<b>Detectare automată culori</b> Sensib. la culori (5*) Sensib. la zonă (5*) Nr. de biți pt. poșta electronică (1 bit*) Rezoluție minimă de scanare (300 dpi*)	Configurați setarea de detectare automată a culorilor.
<b>Calitate JPEG</b> Optim pentru conținut* 5–95	Setați calitatea JPEG a imaginii scanate.
<b>Contrast</b> Optim pentru conținut* 0–5	Specificați contrastul pentru imaginea scanată.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Eliminare fundal</b> Detectarea fundalului (Pe bază de conținut*) Nivel (0*)	Eliminați culoarea de fundal sau zgomotul de imagine din documentul original. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pe bază de conținut elimină culoarea de fundal din documentul original.</li> <li>Opțiunea Fix elimină zgomotul de imagine dintr-o fotografie.</li> </ul>
<b>Imagine în oglindă</b> Dezactivat* Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original.
<b>Imagine negativă</b> Dezactivat* Activat	Creează o imagine negativă a documentului original.
<b>Detaliu umbră</b> -4 la 4 (0*)	Ajustați detaliul umbrei din imaginea scanată.
<b>Scanare de la muchie la muchie</b> Dezactivat* Activat	Scanați documentul original de la o margine la alta.
<b>Claritate</b> 1-5 (3*)	Ajustați claritatea imaginii scanate.
<b>Temperatură</b> -4 la 4 (0*)	Generați un rezultat mai albastru sau mai roșu față de documentul original.
<b>Pagini goale</b> Eliminare pagină goală (Nu scoateți*) Sensibilitate pagină goală (5*)	Setați sensibilitatea scanărilor în raport cu paginile goale din documentul original.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

### Comenzi administrator

Element de meniu	Descriere
<b>Dimensiune maximă e-mail</b> 0-65535 (0*)	Setați dimensiunea permisă a fișierului pentru fiecare e-mail.
<b>Mesaj eroare de dimensiune</b>	Specificați un mesaj de eroare pe care-l trimite imprimanta când un e-mail depășește dimensiunea permisă a fișierului. <b>Notă:</b> Puteți introduce până la 1.024 de caractere.
<b>Limitare destinații</b>	Limitați trimiterea e-mailului doar la lista specificată de nume de domenii. <b>Notă:</b> Utilizați o virgulă pentru a separa domeniile.
<b>Trimiteți-mi o copie</b> Nu apare niciodată* Implicit activat Implicit dezactivat Mereu activat	Trimiteți o copie a mesajului de e-mail la dvs.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Permitere e-mailuri doar la adresa utilizatorului conectat</b> Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să trimită e-mailuri numai către dvs.
<b>Utilizare cc:/bcc:</b> Dezactivat* Activat	Activați funcțiile de copiere către și copiere ascunsă către, pentru e-mailul respectiv.
<b>Utilizare TIFF cu mai multe pagini</b> Dezactivat Activat*	Permiteți scanarea mai multor imagini TIFF într-un fișier TIFF.
<b>Compresie TIFF</b> JPEG LZW*	Stabiliți tipul de compresie pentru fișiere TIFF.
<b>Implicit text</b> 5-95 (75*)	Setați calitatea textului din conținutul scanat.
<b>Prestabilit text/foto</b> 5-95 (75*)	Setați calitatea textului și a imaginii din conținutul scanat.
<b>Implicit foto</b> 5-95 (50*)	Setați calitatea imaginii din conținutul scanat.
<b>Reglare poziționare ADF</b> Dezactivat Activat*	Setați imprimanta pentru a ajusta imaginile înclinate din documentele scanate din ADF.
<b>Jurnal trimitere</b> Se imprimă jurnalul* Nu se imprimă jurnalul Se imprimă numai în caz de eroare	Imprimați un jurnal de trimitere pentru scanările trimise prin e-mail.
<b>Sursă hârtie jurnal</b> Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa de hârtie pentru imprimarea jurnalelor de e-mail.
<b>Scanare lucrare particularizată</b> Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să scaneze primul set de documente originale folosind setările specificate, apoi scanați următorul set cu aceleași setări sau cu setări diferite.  <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
<b>Examinare scanare</b> Dezactivat Activat*	Afișați examinarea scanării documentului original.  <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
<b>Se permite salvarea drept comandă rapidă</b> Dezactivat Activat*	Salvați o adresă de e-mail drept comandă rapidă.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Trimitere imagini prin e-mail ca</b> Atașare* Link Web	Specificați modul de trimitere a imaginilor care sunt incluse în e-mail.
<b>Resetați informațiile despre poșta electronică după trimitere</b> Dezactivat Activat*	Resetați câmpurile Către, Subiect, Mesaj și Nume fișier la valorile implicite după trimiterea unui e-mail.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Configurare link Web

Element de meniu	Descriere
<b>Server</b>	Specificați acreditările serverului care găzduiește imaginile incluse în e-mail.
<b>Conectare</b>	
<b>Parolă</b>	
<b>Cale</b>	
<b>Nume fișier</b>	
<b>Link Web</b>	

## FTP

### Setări implicite FTP

Element de meniu	Descriere
<b>Format</b> JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps)	Specificați formatul fișierului imaginii scanate.
<b>Setări PDF</b> Versiune PDF (1.5*) Versiune arhivare (A-1a*) Foarte comprimat (Dezactivat*) Securizat (Dezactivat*) Arhivare (PDF/A) (Dezactivat*)	Configurați setările PDF pentru imaginea scanată. <b>Notă:</b> Opțiunea Foarte comprimat apare numai când este instalat un hard disk.
<b>Tip conținut</b> Text Text/Foto* Grafică Foto	Îmbunătățiți rezultatul pe baza tipului de conținut al documentului original.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Sursă conținut</b> Laser alb-negru Imprimante laser color* Jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătățiți rezultatul pe baza sursei conținutului documentului original.
<b>Color</b> Alb-negru Gri Color* Automat	Setați imprimanta pentru a captura conținutul fișierului color sau alb-negru.
<b>Rezoluție</b> 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Setează rezoluția imaginii scanate.
<b>Luminozitate</b> 1-9 (5*)	Ajustează luminozitatea imaginii scanate.
<b>Orientare</b> Portret* Vedere	Precizarea orientării documentului original.
<b>Dimensiune original</b> Dimensiuni amestecate*	Setează dimensiunea hârtiei documentului original.
<b>Fețe</b> Dezactivat* Muchie lungă Muchie scurtă	Specificați orientarea la scanarea documentului pe ambele părți.
<b>Nume fișier</b>	Specificați numele fișierului imaginii scanate.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

### Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
<b>Balans culori</b> Cyan (0*) Magenta (0*) Galben (0*)	Reglați intensitatea culorilor pentru cyan, magenta și galben.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Abandonare culori</b> Abandonare culoare (Fără*) Prag prestabilit roșu (128*) Prag prestabilit verde (128*) Prag prestabilit albastru (128*)	Specificați culoarea care se eliberează în timpul scanării și ajustați setarea pentru eliberarea culorii respective.
<b>Detectare automată culori</b> Sensib. la culori (5*) Sensib. la zonă (5*) Număr de biți pentru FTP (1 bit*)	Configurați setarea de detectare automată a culorilor.
<b>Calitate JPEG</b> Optim pentru conținut* 5-95	Setează calitatea JPEG a imaginii scanate.
<b>Contrast</b> Optim pentru conținut* 0 1 2 3 4 5	Specificați contrastul pentru imaginea scanată.
<b>Eliminare fundal</b> Detectarea fundalului (Pe bază de conținut*) Nivel (0*)	Eliminați culoarea de fundal sau zgomotul de imagine din documentul original. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opțiunea Pe bază de conținut elimină culoarea de fundal din documentul original.</li> <li>• Opțiunea Fix elimină zgomotul de imagine dintr-o fotografie.</li> </ul>
<b>Imagine în oglindă</b> Dezactivat* Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original.
<b>Imagine negativă</b> Dezactivat* Activat	Creează o imagine negativă a documentului original.
<b>Detaliu umbră</b> De la -4 la 4 (0*)	Ajustați detaliul umbrei din imaginea scanată.
<b>Scanare de la margine la margine</b> Dezactivat* Activat	Permite scanarea de la o margine la alta a documentului original.
<b>Claritate</b> 1-5 (3*)	Ajustați claritatea imaginii scanate.
<b>Temperatură</b> De la -4 la 4 (0*)	Generați un rezultat mai albastru sau mai roșu față de documentul original.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	



Element de meniu	Descriere
<b>Pagini goale</b> Eliminare pagină goală (Eliminare*) Sensibilitate pagină goală (5*)	Ajustați sensibilitatea scanărilor în raport cu paginile goale din documentul original.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

### Comenzi pentru administrator

Element de meniu	Descriere
<b>Implicit text</b> 5-95 (75*)	Setați calitatea textului pe imaginea scanată.
<b>Prestabilit text/foto</b> 5-95 (75*)	Setați calitatea textului și imaginii pe imaginea scanată.
<b>Implicit foto</b> 5-95 (50*)	Setați calitatea unei imagini pe imaginea scanată.
<b>Utilizare TIFF cu mai multe pagini</b> Activat* Dezactivat	Permiteți scanarea mai multor imagini TIFF într-un fișier TIFF.
<b>Compresie TIFF</b> LZW* JPEG	Stabiliți tipul de compresie pentru fișiere TIFF.
<b>Jurnal trimitere</b> Se imprimă jurnalul* Nu se imprimă jurnalul Se imprimă numai în caz de eroare	Imprimați un jurnal de trimitere pentru scanările FTP.
<b>Sursă hârtie jurnal</b> Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru imprimarea jurnalelor FTP.
<b>Scanare lucrare particularizată</b> Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să scaneze primul set de documente originale folosind setările specificate, apoi scanați următorul set cu aceleași setări sau cu setări diferite. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
<b>Examinare scanare</b> Dezactivat Activat*	Afișați o previzualizare a documentului original. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
<b>Se permite salvarea drept comandă rapidă</b> Dezactivat Activat*	Salvați o adresă FTP drept comandă rapidă.
<b>Remediare poziționare greșită ADF</b> Dezactivat Activat*	Setați imprimanta pentru a ajusta imaginile înclinate din documentele scanate din ADF.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

# Unitate USB

## Scanare unitate flash

Element de meniu	Descriere
<b>Format</b> JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps)	Specificați formatul fișierului imaginii scanate.
<b>Setări PDF</b> Versiune PDF (1.5*) Versiune arhivare (A-1a*) Foarte comprimat (Dezactivat*) Securizat (Dezactivat*) Arhivare (PDF/A) (Dezactivat*)	Configurați setările PDF ale imaginii scanate. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opțiunile Versiune arhivare și Arhivare (PDF/A) sunt acceptate numai dacă Versiunea PDF este setată la 1.4.</li> <li>• Opțiunea Foarte comprimat apare numai când este instalat un hard disk.</li> </ul>
<b>Tip conținut</b> Text Text/Foto* Grafică Foto	Îmbunătățiți rezultatul pe baza tipului de conținut al documentului original.
<b>Sursă conținut</b> Laser alb-negru Imprimante laser color* Jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătățiți rezultatul pe baza sursei conținutului documentului original.
<b>Color</b> Alb-negru Gri Color* Automat	Setați imprimanta pentru a captura conținutul fișierului color sau alb-negru.
<b>Rezoluție</b> 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Setează rezoluția imaginii scanate.
<b>Luminozitate</b> 1-9 (5*)	Ajustează luminozitatea imaginii scanate.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Orientare</b> Portret* Vedere	Precizarea orientării documentului original.
<b>Dimensiune original</b> Dimensiuni amestecate*	Setează dimensiunea hârtiei documentului original.
<b>Fețe</b> Dezactivat* Muchie lungă Muchie scurtă	Specificați orientarea a documentului original la scanarea pe ambele fețe ale documentului.
<b>Nume fișier</b>	Specificați numele fișierului imaginii scanate.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

### Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
<b>Balans culori</b> Cyan (0*) Magenta (0*) Galben (0*)	Reglați intensitatea culorilor pentru cyan, magenta și galben.
<b>Abandonare culori</b> Abandonare culoare (Fără*) Prag prestabilit roșu (128*) Prag prestabilit verde (128*) Prag prestabilit albastru (128*)	Specificați culoarea pe care să o eliminați în timpul scanării și ajustați setarea pentru eliminarea culorii respective.
<b>Detectare automată culori</b> Sensib. la culori (5*) Sensib. la zonă (5*) Număr de biți la scanare (1 bit*) Rezoluție minimă de scanare (300 dpi*)	Configurați setarea de detectare automată a culorilor.
<b>Calitate JPEG</b> Optim pentru conținut* 5–95	Setați calitatea JPEG a imaginii scanate.
<b>Contrast</b> Optim pentru conținut* 0–5	Specificați contrastul pentru imaginea scanată.
<b>Eliminare fundal</b> Detectarea fundalului (Pe bază de conținut*) Nivel (0*)	<p>Eliminați culoarea de fundal sau zgomotul de imagine din documentul original.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pe bază de conținut elimină culoarea de fundal din documentul original.</li> <li>• Opțiunea Fix elimină zgomotul de imagine dintr-o fotografie.</li> </ul>
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Imagine în oglindă</b> Dezactivat* Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original.
<b>Imagine negativă</b> Dezactivat* Activat	Creează o imagine negativă a documentului original.
<b>Detaliu umbră</b> -4 la 4 (0*)	Ajustați detaliul umbrei din imaginea scanată.
<b>Scanare de la muchie la muchie</b> Dezactivat* Activat	Scanați documentul original de la o margine la alta.
<b>Claritate</b> 1-5 (3*)	Ajustați claritatea imaginii scanate.
<b>Temperatură</b> -4 la 4 (0*)	Generați un rezultat mai albastru sau mai roșu față de documentul original.
<b>Pagini goale</b> Eliminare pagină goală (Nu scoateți*) Sensibilitate pagină goală (5*)	Setați sensibilitatea scanărilor în raport cu paginile goale din documentul original.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

### Comenzi administrator

Element de meniu	Descriere
<b>Implicit text</b> 5-95 (75*)	Setați calitatea textului pe imaginea scanată.
<b>Prestabilit text/foto</b> 5-95 (75*)	Setați calitatea textului și imaginii pe imaginea scanată.
<b>Implicit foto</b> 5-95 (50*)	Setați calitatea unei imagini pe imaginea scanată.
<b>Utilizare TIFF cu mai multe pagini</b> Dezactivat Activat*	Permiteți scanarea mai multor imagini TIFF într-un fișier TIFF.
<b>Compresie TIFF</b> LZW* JPEG	Stabiliți tipul de compresie pentru fișiere TIFF.
<b>Scanare lucrare particularizată</b> Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să scaneze primul set de documente originale folosind setările specificate, apoi scanați următorul set cu aceleași setări sau cu setări diferite. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
<b>Examinare scanare</b> Dezactivat* Activat	Afișați examinarea scanării documentului original. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Reglare poziționare ADF</b> Dezactivat* Activat	Setați imprimanta pentru a ajusta imaginile înclinate din documentele scanate din ADF.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Imprimare unitate flash

Element de meniu	Descriere
<b>Număr de copii</b> 1-9999 (1*)	Setați numărul de copii.
<b>Sursă hârtie</b> Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional Hârtie alimentată manual Plic alimentat manual	Setează sursa hârtiei pentru lucrarea de imprimare.
<b>Color</b> Dezactivat Activat*	Imprimați color un fișier de pe unitatea flash.
<b>Colaționare</b> (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)*	În special când se imprimă mai multe copii ale unei lucrări, paginile fiecărei lucrări de imprimare sunt așezate în ordine.
<b>Fețe</b> 1 față* 2 fețe	Specificați dacă se imprimă pe o singură față sau pe ambele fețe ale paginii.
<b>Stil răsturnare pagină</b> Muchia lungă* Muchie scurtă	Stabiliți care latură a hârtiei este legată de imprimarea față-verso.
<b>Pagini pe față</b> Dezactivat* 2 pagini pe față 3 pagini pe față 4 pagini pe față 6 pagini pe față 9 pagini pe față 12 pagini pe față 16 pagini pe față	Imprimă mai multe imagini pe o singură față a hârtiei.
<b>Ordonare pagini per față</b> Orizontal* Rotire pe orizontală Rotire pe verticală Vertical	Specificați poziționarea imaginilor pe mai multe pagini atunci când se utilizează meniul Pagini per față.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Orientare pagini per față</b> Auto* Vedere Portret	Specificați orientarea imaginilor pe mai multe pagini atunci când se utilizează meniul Pagini per față.
<b>Chenar Pagini per față</b> Fără* Compact	Imprimați un chenar în jurul fiecărei imagini a unei pagini când utilizați meniul Pagini per față.
<b>Coli de separare</b> Dezactivat* Între exemplare Între lucrări Între pagini	Inserarea colilor de separare goale la imprimare.
<b>Sursă coală de separare</b> Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare.
<b>Pagini goale</b> Nu se imprimă* Imprimare	Imprimați pagini goale într-o lucrare de imprimare.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Rețea/Porturi

### Prezentare generală rețea

Element de meniu	Descriere
<b>Adaptor activ</b> Auto* Rețea standard Fără fir	Specificați tipul de conexiune în rețea. <b>Notă:</b> Meniul Fără fir este disponibil numai la imprimantele conectate la o rețea fără fir.
<b>Stare rețea</b>	Afișați starea conexiunii în rețea a imprimantei.
<b>Afișare stare rețea pe imprimantă</b> Dezactivat Activat*	Afișare stare rețea pe ecran.
<b>Viteză, Duplex</b>	Afișați viteza adaptorului de rețea activ.
<b>IPv4</b>	Afișare adresă IPv4.
<b>Toate adresele IPv6</b>	Afișează toate adresele IPv6.
<b>Reinițializare server de imprimare</b>	Resetați toate conexiunile la imprimantă ale rețelei active. <b>Notă:</b> Această setare elimină toate setările de configurare a rețelei.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Expirare lucrare în rețea</b> Dezactivat Activat* (90 secunde)	Setarea duratei de timp înainte ca imprimanta să revoce o lucrare de imprimare în rețea.
<b>Pagină banner</b> Dezactivat* Activat	Imprimați o pagină banner.
<b>Scanare către interval de porturi PC</b>	Specificați un interval valid de porturi pentru imprimantele din spatele unui paravan de protecție care blochează porturi.
<b>Activare conexiuni la rețea</b> Dezactivat Activat*	Activați conectarea imprimantei la o rețea.
<b>Activați LLDP</b> Dezactivat* Activat	Activați Link Layer Discovery Protocol (LLDP) pe imprimantă.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Fără fir

**Notă:** Acest meniu este disponibil numai pentru imprimantele conectate la o rețea Wi-Fi sau pentru imprimantele prevăzute cu adaptor de rețea fără fir.

Element de meniu	Descriere
<b>Configurare de la panoul imprimantei</b> Alegere rețea Adăugare rețea Wi-Fi Nume rețea Mod Rețea Infrastructură Mod de securitate fără fir Dezactivat* WEP WPA2/WPA - Personal WPA2 - Personal 802.1x - RADIUS	Configurați conexiunea Wi-Fi utilizând panoul de control. <b>Notă:</b> Metoda 802.1x - RADIUS poate fi modificată numai din Embedded Web Server.
<b>Wi-Fi Protected Setup</b> Detectare automată WPS Dezactivat Activat* Pornire metodă prin apăsare pe buton Pornire metodă PIN	Configurați o rețea Wi-Fi și activați securitatea rețelei. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Detectare automată WPS apare numai când opțiunea Mod securitate fără fir este setată la WEP.</li> <li>• Pornire metodă prin apăsare pe buton conectează imprimanta la o rețea Wi-Fi când este apăsat atât butonul de pe imprimantă, cât și butonul de pe punctul de acces (routerul fără fir) într-un interval dat.</li> <li>• Pornire metodă PIN conectează imprimanta la o rețea Wi-Fi când un cod PIN de pe imprimantă este introdus în setările de conexiune fără fir ale punctului de acces.</li> </ul>

Element de meniu	Descriere
<b>Mod Rețea</b> Tip BSS Infrastructură*	Specificați modul de rețea.
<b>Compatibilitate</b> 802.11b/g/n (2,4 GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) 802.11a/n/ac (5 GHz)	Specificați standardul pentru rețeaua Wi-Fi. <b>Notă:</b> Opțiunile 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) and 802.11a/n/ac (5 GHz) sunt afișate numai atunci când este instalată o opțiune Wi-Fi.
<b>Mod de securitate fără fir</b> Dezactivat* WEP WPA2/WPA-Personal WPA2-Personal 802.1x - RADIUS	Setați modul de securitate pentru conectarea imprimantei la dispozitive Wi-Fi. <b>Notă:</b> Metoda 802.1x - RADIUS poate fi modificată numai din Embedded Web Server.
<b>Mod de autentificare WEP</b> Auto* Deschidere Partajat	Setați tipul Protocolului de criptare wireless (WEP) utilizat de imprimantă. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai când opțiunea Mod securitate fără fir este setată la WEP.
<b>Setare cheie WEP</b>	Specificați o parolă WEP pentru conexiunea Wi-Fi securizată.
<b>WPA2/WPA Personal</b> AES	Activați securitatea Wi-Fi prin protocolul Acces protejat Wi-Fi (WPA). <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai când opțiunea Mod securitate fără fir este setată la WPA2/WPA-Personal.
<b>Setare Cheie de rețea partajată</b>	Setați parola pentru conexiunea Wi-Fi securizată.
<b>WPA2-Personal</b> AES	Activați securitatea Wi-Fi prin intermediul protocolului WPA2. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai când opțiunea Mod securitate fără fir este setată la WPA2-Personal.
<b>Mod de criptare 802.1x</b> WPA+ WPA2*	Activați securitatea Wi-Fi prin intermediul standardului 802.1x. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Acest element de meniu apare numai când opțiunea Mod securitate fără fir este setată la 802.1x - RADIUS.</li> <li>Metoda 802.1x - RADIUS poate fi modificată numai din Embedded Web Server.</li> </ul>
<b>IPv4</b> Activare DHCP Activat* Dezactivat Setare adresă IP statică Adresă IP Mască de rețea Gateway	Activează și configurează setările IPv4 la imprimantă.



Element de meniu	Descriere
<b>IPv6</b> Activare IPv6 Activat* Dezactivat Activare DHCPv6 Activat Dezactivat* Configurare automată adresă fără stare Activat* Dezactivat Adresă server DNS Adresă IPv6 alocată manual Router IPv6 alocat manual Prefix adresă Toate adresele IPv6 Toate adresele de router IPv6	Activează și configurează setările IPv6 la imprimantă.
<b>Adresă de rețea</b> UAA LAA	Vizualizați adresele de rețea.
<b>PCL SmartSwitch</b> Dezactivat Activat*	Setează imprimanta să comute automat la emularea PCL, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei.  <b>Notă:</b> Atunci când PCL SmartSwitch este dezactivat, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
<b>PS SmartSwitch</b> Dezactivat Activat*	Setează imprimanta să comute automat la emularea PS, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei.  <b>Notă:</b> Atunci când PS SmartSwitch este dezactivat, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
<b>Utilizare buffer pentru operații</b> Activat Dezactivat*	Stocați temporar lucrările de imprimare pe hard diskul imprimantei înainte de imprimare.  <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
<b>PS binar Mac</b> Auto* Activat Dezactivat	Setează imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea Activat procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut.</li> <li>• Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard.</li> </ul>

## Wi-Fi Direct

Element de meniu	Descriere
<b>Activare Wi-Fi Direct</b> Activat Dezactivat*	Setează imprimanta să se conecteze direct la dispozitivele Wi-Fi.
<b>Nume Wi-Fi Direct</b>	Specificați numele rețelei Wi-Fi Direct.
<b>Parolă Wi-Fi Direct</b>	Setați parola pentru autentificarea și validarea utilizatorilor la o conexiune Wi-Fi.
<b>Afișare parolă pe pagina de configurare</b> Dezactivat Activat*	Afișați Parola Wi-Fi Direct pe Pagina configurare rețea.
<b>Număr canal preferat</b> 1–11 Auto*	Setați canalul preferat al rețelei Wi-Fi.
<b>Adresă IP proprietar grup</b>	Specifică adresa IP a proprietarului grupului.
<b>Acceptare automată solicitări prin butonul de comandă</b> Dezactivat* Activat	Acceptă automat solicitări de conectare la rețea. <b>Notă:</b> Acceptarea automată a clienților nu este sigură.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Ethernet

Element de meniu	Descriere
<b>Viteză rețea</b>	Afișați viteza adaptorului de rețea activ.
<b>IPv4</b> Activare DHCP (Activat*) Setare adresă IP statică	Configurați setările IPv4.
<b>IPv6</b> Activare IPv6 (Activat*) Activare DHCPv6 (Dezactivat ) Configurare automată adresă fără stare (Activat*) Adresă server DNS Adresă IPv6 alocată manual Router IPv6 alocat manual Prefix adresă (64*) Toate adresele IPv6 Toate adresele de router IPv6	Configurați setările IPv6.
<b>Adresă de rețea</b> UAA LAA	Specificați adresa de rețea.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>PCL SmartSwitch</b> Dezactivat Activat*	Setează imprimanta să comute automat la emularea PCL, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. <b>Notă:</b> Atunci când această setare este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit al imprimantei specificat în meniul Configurare.
<b>PS SmartSwitch</b> Dezactivat Activat*	Setează imprimanta să comute automat la emularea PostScript dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. <b>Notă:</b> Atunci când această setare este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit al imprimantei specificat în meniul Configurare.
<b>Utilizare buffer pentru operații</b> Dezactivat* Activat	Stocați temporar lucrările pe hard disk înainte de imprimare. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
<b>PS binar Mac</b> Auto* Activat Dezactivat	Setează imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cu Auto, imprimanta procesează lucrări de imprimare de la computere care utilizează sisteme de operare Windows sau Macintosh.</li> <li>• Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare PostScript folosind protocolul standard.</li> </ul>
<b>Ethernet eficient energetic</b> Activat Dezactivat Auto*	Reducerea consumului de energie când imprimanta nu primește date din rețeaua Ethernet.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## TCP/IP

**Notă:** Acest meniu apare numai la imprimantele de rețea sau la imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
<b>Setare nume gazdă</b>	Setați numele gazdei TCP/IP curente.
<b>Nume domeniu</b>	Setați numele domeniului.
<b>Permite DHCP/BOOTP să actualizeze serverul NTP</b> Activat* Dezactivat	Permiteți clienților DHCP și BOOTP să actualizeze setările NTP ale imprimantei.
<b>Nume configurație zero</b>	Specificați un nume de serviciu pentru rețeaua cu configurație zero.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Activare AutoIP</b> Dezactivat* Activat	Atribuiți o adresă IP în mod automat.
<b>Adresă server DNS</b>	Specificați adresa serverului curent Domain Name System (DNS) (Sistem de nume de domenii).
<b>Adresă DNS de rezervă</b>	Specificați adresele serverului DNS de rezervă.
<b>Adresă DNS de rezervă 2</b>	
<b>Adresă DNS de rezervă 3</b>	
<b>Ordine de căutare domeniu</b>	Specificați o listă a numelor de domenii pentru localizarea imprimantei și resurselor sale care se află în domenii diferite ale rețelei.
<b>Activare DDNS</b> Dezactivat* Activat	Actualizarea setărilor DNS dinamic.
<b>DDNS TTL</b>	Specificați setările DDNS curente.
<b>TTL implicit</b>	
<b>Durată de reîmprospătare DDNS</b>	
<b>Activare mDNS</b> Dezactivat Activat*	Actualizați setările DNS multicast.
<b>Adresă server WINS</b>	Specificați o adresă de server pentru Windows Internet Name Service (WINS) (Serviciul de alocare a numelui de domeniu pentru Windows).
<b>Activare BOOTP</b> Dezactivat* Activat	Permiteți BOOTP să atribuie o adresă IP de imprimantă.
<b>Listă server restricționată</b>	Specificați adresele IP permise pentru comunicarea cu imprimanta prin TCP/IP.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizați o virgulă pentru a separa fiecare adresă IP.</li> <li>• Aveți posibilitatea de a adăuga până la 50 de adrese IP.</li> </ul>
<b>Opțiuni pentru Listă servere restricționată</b> Se blochează toate porturile* Blocați numai imprimarea Blocați numai imprimarea și HTTP	Specificați opțiunea de acces pentru adresele IP care nu sunt în listă.
<b>MTU</b> 256–1500 Ethernet (1500*)	Specificați un parametru al unității de transmisie maxime (MTU) pentru conexiunile TCP.
<b>Port de imprimare RAW</b> 1-65535 (9100*)	Specificați un număr de port RAW pentru imprimantele conectate la o rețea.
<b>Viteză maximă trafic ieșire</b> Dezactivat* Activat	Setați viteza maximă de transfer a imprimantei.  <b>Notă:</b> Când este activată, opțiunea pentru această setare este 100–1.000.000 de kilobiți/secundă.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Activare TLSv1.0</b> Dezactivat Activat*	Permiteți protocolul TLSv1.0.
<b>Activare TLSv1.1</b> Dezactivat Activat*	Permiteți protocolul TLSv1.1.
<b>Suită de cifruri SSL</b>	Specificați algoritmi de codificare de utilizat pentru conexiunile SSL sau TLS.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## SNMP

**Notă:** Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
<b>SNMP Versiunile 1 și 2c</b> Activat Dezactivat Activat* Acceptare setare SNMP Dezactivat Activat* Activare PPM MIB Dezactivat Activat* Comunitate SNMP	Configurați Simple Network Management Protocol (SNMP) (Protocol simplu de administrare a rețelei) versiunile 1 și 2c pentru instalarea driverelor și aplicațiilor de imprimare.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>SNMP versiunea 3</b> Activat Dezactivat Activat* Setări acreditări de citire/scriere Nume de utilizator Parolă Setări acreditări numai-citire Nume de utilizator Parolă Cheie de autentificare MD5 SHA1* Nivel minim de autentificare Fără autentificare, Fără confidențialitate Autentificare, Fără confidențialitate Autentificare, Confidențialitate* Algoritm de confidențialitate DES AES-128*	Configurați SNMP versiunea 3 pentru instalarea și actualizarea securității imprimantei.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## IPSec

**Notă:** Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
<b>Activare IPSec</b> Dezactivat* Activat	Activați Internet Protocol Security (IPSec) (Securizarea protocoalelor de Internet).
<b>Configurație de bază</b> Implicit* Compatibilitate Securizat	Setări configurația de bază a IPSec. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când opțiunea Activare IPSec este setată la Activat.
<b>Propunere grup DH (Diffie-Hellman)</b> modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4096 (16) modp6144 (17)	Setări configurația de bază a IPSec. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate.
<b>Metodă de criptare propusă</b> 3DES AES*	Setări metoda de criptare. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Metodă de autentificare propusă</b> SHA1 SHA256* SHA512	Setează metoda de autentificare. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate.
<b>Durată de viață IKE SA (Ore)</b> 1 2 4 8 24*	Specificați perioada de expirare pentru IKE SA. <b>Notă:</b> Acest element de meniu este afișat numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate.
<b>Durată de viață IPsec SA (Ore)</b> 1 2 4 8* 24	Specificați perioada de expirare pentru IPsec SA. <b>Notă:</b> Acest element de meniu este afișat numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate.
<b>Certificat dispozitiv IPsec</b>	Precizați un certificat IPsec. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când opțiunea Activare IPsec este setată la Activat.
<b>Conexiuni autentificate cheie predistribuită</b> Gazda [x]	Configurați conexiunile autentificate ale imprimantei. <b>Notă:</b> Aceste elemente de meniu apar numai când opțiunea Activare IPsec este setată la Activat.
<b>Conexiuni autentificate prin certificat</b> Gazda [x] Adresă[/surețea]	
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## 802.1x

**Notă:** Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
<b>Activ</b> Dezactivat* Activat	Permite imprimantei să se conecteze la rețele care necesită autentificare înainte de a permite accesul.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Configurație LPD

**Notă:** Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
<b>Expirare LPD</b> 0-65535 secunde (90*)	Setați valoarea duratei de expirare pentru a opri serverul Line Printer Daemon (LPD) să aștepte pe termen nedefinit lucrările de imprimare blocate sau nevalide.
<b>Pagină baner LPD</b> Dezactivat* Activat	Imprimați o pagină banner pentru toate lucrările de imprimare LPD. <b>Notă:</b> O pagină banner este prima pagină a unei lucrări de imprimare, utilizată ca separator al lucrărilor de imprimare și pentru a identifica inițiatorul solicitării lucrării de imprimare.
<b>Pagină trailer LPD</b> Dezactivat* Activat	Imprimați o pagină trailer pentru toate lucrările de imprimare LPD. <b>Notă:</b> O pagină trailer este ultima pagină a unei lucrări de imprimare.
<b>Conversie retur de car LPD</b> Dezactivat* Activat	Activați conversia returului de car. <b>Notă:</b> Returul de care este un mecanism care comandă imprimanta să mute poziția cursorului la prima valoare de pe aceeași linie.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Setări HTTP/FTP

Element de meniu	Descriere
<b>Activare server HTTP</b> Dezactivat Activat*	Accesați serverul Embedded Web Server pentru monitorizarea și gestionarea imprimantei.
<b>Activare HTTPS</b> Dezactivat Activat*	Permiteți Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) pentru a cripta transferul de date către și de la serverul de imprimare.
<b>Forțare conexiuni HTTPS</b> Activat Dezactivat*	Forțați imprimanta să utilizeze conexiunile HTTPS.
<b>Activare FTP/TFTP</b> Dezactivat Activat*	Trimiteți fișiere prin FTP/TFTP.
<b>Domenii locale</b>	Precizați numele de domeniu pentru serverele HTTP și FTP.
<b>Adresă IP proxy HTTP</b>	Configurați setările serverelor HTTP și FTP.
<b>Adresă IP proxy FTP</b>	
<b>Port IP implicit HTTP</b>	
<b>Certificat dispozitiv HTTPS</b>	
<b>Port IP implicit FTP</b>	
<b>Expirare pentru solicitări HTTP/FTP</b> 1-299 (30*)	Precizați timpul până la închiderea conexiunii la server.
<b>Reîncercări pentru solicitări HTTP/FTP</b> 1-299 (3*)	Setați numărul încercărilor de conectare la serverul HTTP/FTP.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	



## ThinPrint

Element de meniu	Descriere
<b>Activare ThinPrint</b> Dezactivat* Activat	Imprimați cu ajutorul ThinPrint.
<b>Număr port</b> 4000-4999 (4000*)	Setați numărul portului pentru serverul ThinPrint.
<b>Lățime de bandă (biți/sec)</b> 100-1000000 (0*)	Setați viteza de transmitere a datelor într-un mediu ThinPrint.
<b>Dimensiune pachet (kB)</b> 0-64000 (0*)	Setați dimensiunea pachetelor pentru transmiterea datelor.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## USB

Element de meniu	Descriere
<b>PCL SmartSwitch</b> Dezactivat Activat*	Setați imprimanta să comute la emularea PCL când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare primită printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. <b>Notă:</b> Atunci când această setare este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit al imprimantei specificat în meniul Configurare.
<b>PS SmartSwitch</b> Dezactivat Activat*	Setați imprimanta să comute la emularea PostScript când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare primită printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. <b>Notă:</b> Atunci când această setare este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit al imprimantei specificat în meniul Configurare.
<b>Utilizare buffer pentru operații</b> Dezactivat* Activat	Stocați temporar lucrările pe hard disk înainte de imprimare. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
<b>PS binar Mac</b> Auto* Activat Dezactivat	Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cu Auto, imprimanta procesează lucrări de imprimare de la computere care utilizează sisteme de operare Windows sau Macintosh.</li> <li>Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare PostScript folosind protocolul standard.</li> </ul>
<b>Activare port USB</b> Dezactivat Activat*	Activați portul unității USB față.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Restricționați accesul la rețeaua externă

Element de meniu	Descriere
<b>Restricționați accesul la rețeaua externă</b> Dezactivat* Activat	Restricționați accesul la site-uri de rețea.
<b>Adresă rețea externă</b>	Specificați adresele de rețea cu acces restricționat.
<b>Adresă de e-mail pentru notificări</b>	Specificați o adresă de e-mail la care să se trimită o notificare privind evenimentele înregistrate în jurnal.
<b>Frecvență ping</b> 1-300 (10*)	Specificați intervalul de interogare a rețelei în secunde.
<b>Subiect</b>	Specificați obiectul și mesajul notificării prin e-mail.
<b>Mesaj</b>	
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

# Securitate

## Metode de conectare

### Administrare permisiuni

Element de meniu	Descriere
<p><b>Acces funcții</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Accesare agendă în Aplicații</li> <li>Modificare agendă</li> <li>Gestionare comenzi rapide</li> <li>Creare profiluri</li> <li>Gestionare marcaje</li> <li>Imprimare unitate flash</li> <li>Imprimare color unitate flash</li> <li>Scanare unitate flash</li> <li>Funcție copiere</li> <li>Imprimare exemplare color</li> <li>Abandonare culori</li> <li>Funcția de e-mail</li> <li>Funcția de fax</li> <li>Funcția FTP</li> <li>Reluare faxuri puse în așteptare</li> <li>Acces la lucrările în așteptare</li> <li>Utilizare profiluri</li> <li>Revocare operații la dispozitiv</li> <li>Schimbare limbă</li> <li>Protocolul de imprimare prin Internet (IPP)</li> <li>Inițiere scanări de la distanță</li> <li>Imprimare alb-negru</li> <li>Imprimare color</li> <li>Folder de rețea - Imprimare</li> <li>Folder de rețea - Imprimare color</li> <li>Folder de rețea - Scanare</li> <li>Hard disk - Imprimare</li> <li>Hard disk - Imprimare color</li> <li>Hard disk - Scanare</li> </ul>	<p>Controlați accesul la funcțiile imprimantei.</p> <p><b>Notă:</b> Anumite elemente ale meniului apar numai dacă este instalat un hard disk.</p>
<p><b>Meniuri de administrare</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meniul Securitate</li> <li>Meniul Rețea/Porturi</li> <li>Meniul Hârtie</li> <li>Meniul Rapoarte</li> <li>Meniuri de configurare a funcțiilor</li> <li>Meniul Consumabile</li> <li>Meniul Cartelă opțională</li> <li>Meniul de service</li> <li>Meniul Dispozitiv</li> </ul>	<p>Controlați accesul la setările de meniu ale imprimantei.</p>

Element de meniu	Descriere
<b>Administrare dispozitiv</b> Administrare la distanță Actualizări firmware Configurație aplicații Blocare panou de operare Importare/Exportare toate setările Ștergere pentru scoaterea din uz	Controlați accesul la opțiunile de administrare a imprimantei.
<b>Aplicații</b> Aplicații noi Copiere carte de identitate Scan Center Personalizare Scan Center [x] Formulare și preferințe	Controlați accesul la aplicațiile imprimantei.

## Conturi locale

Element de meniu	Descriere
<b>Administrare grupuri/permisiuni</b>	Afișați o listă a tuturor grupurilor salvate în imprimantă.
<b>Adăugare utilizator</b> Nume de utilizator/Parolă Nume de utilizator Parolă PIN	Creați conturi locale și specificați accesul acestora la funcțiile imprimantei, meniurile de administrare, opțiunile de administrare a imprimantei și aplicații.

## Metode de conectare implicite

**Notă:** Acest meniu este afișat numai când configurați setările din meniul Conturi locale.

Element de meniu	Descriere
<b>Panou de control</b> Nume de utilizator/Parolă Nume de utilizator Parolă PIN	Specificați metoda de conectare implicită pentru a accesa panoul de control.
<b>Browser</b> Nume de utilizator/Parolă Nume de utilizator Parolă PIN	Specificați metoda de conectare implicită pentru a accesa browserul.

## Programare dispozitive USB

Element de meniu	Descriere
<b>Programări</b> Adăugare programare nouă	Programați accesul la portul USB din față.

## Jurnalul auditului de securitate

Element de meniu	Descriere
<b>Activare audit</b> Dezactivat* Activat	Înregistrați evenimente în jurnalul auditului de securitate și jurnalul sistemului la distanță.
<b>Activare jurnal de sistem la distanță</b> Dezactivat* Activat	Trimiteți jurnale de audit la un server la distanță.
<b>Server jurnal de sistem la distanță</b>	Specificați serverul pentru jurnalul sistemului la distanță.
<b>Port jurnal de sistem la distanță</b> 1-65535 (514*)	Specificați portul la distanță syslog.
<b>Metodă jurnal de sistem la distanță</b> UDP normal* Stunnel	Specificați o metodă pentru transmiterea evenimentelor înregistrate ale jurnalului de sistem la un server la distanță.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Locație jurnal de sistem la distanță</b> 0 – Mesaje nucleu 1 – Mesaje de nivel utilizator 2 – Sistem de poștă 3 – Daemoni de sistem 4 – Mesaje de securitate/autorizare* 5 – Mesaje generate intern de jurnalele de sistem 6 – Subsistem imprimantă linie 7 – Subsistem informații de rețea 8 – Subsistem UUCP 9 – Daemon ceas 10 – Mesaje de securitate/autorizare 11 – Daemon FTP 12 – Subsistem NTP 13 – Jurnal de audit 14 – Alertă jurnal 15 – Daemon ceas 16 – Uz local 0 (local0) 17 – Uz local 1 (local1) 18 – Uz local 2 (local2) 19 – Uz local 3 (local3) 20 – Uz local 4 (local4) 21 – Uz local 5 (local5) 22 – Uz local 6 (local6) 23 – Uz local 7 (local7)	Specificați un cod de unitate pe care imprimanta îl utilizează pentru trimiterea evenimentelor de jurnal la un server la distanță.
<b>Severitatea evenimentelor de înregistrat</b> 0 – Urgență 1 – Alertă 2 – Critic 3 – Eroare 4 – Avertisment* 5 – Notificare 6 – Informativ 7 – Depanare	Specificați limita nivelului de prioritate pentru jurnalizarea mesajelor și evenimentelor.
<b>Jurnal sistem la distanță pentru evenimente neînregistrate</b> Dezactivat* Activat	Trimiteți toate evenimentele, indiferent de nivelul de severitate, la serverul la distanță.
<b>Adresă de e-mail administrator</b>	Trimite administratorului, prin e-mail, o notificare privind evenimentele jurnalizate.
<b>Alertă jurnal de poștă electronică șters</b> Dezactivat* Activat	Trimiteți administratorului o notificare prin e-mail când o înregistrare de jurnal este ștersă.
<b>Alertă jurnal de poștă electronică arhivat</b> Dezactivat* Activat	Trimiteți administratorului o notificare prin e-mail când jurnalul se umple și începe să suprascrie înregistrările mai vechi.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Comportament jurnal plin</b> Se suprascriu înregistrările mai vechi * Trimitere jurnal prin poștă electronică, șterge toate înregistrările	Rezolvă problemele de stocare a jurnalului când acesta umple memoria alocată.
<b>Alertă % de poștă electronică plină</b> Dezactivat* Activat	Trimite administratorului o notificare prin e-mail când jurnalul umple memoria alocată acestuia.
<b>Nivel de alertă memorie % plină</b> 1-99 (90*)	
<b>Alertă jurnal de poștă electronică exportat</b> Dezactivat* Activat	Trimite administratorului o notificare prin e-mail când un jurnal este exportat.
<b>Alertă setări jurnal de poștă electronică modificate</b> Dezactivat* Activat	Trimiteți administratorului o notificare prin e-mail când este setată opțiunea Activare audit.
<b>Capete de rând jurnal</b> LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Specificați modul în care se termină capătul fiecărui rând din fișierul jurnal.
<b>Semnare digitală export</b> Dezactivat* Activat	Adăugați câte o semnătură digitală la fiecare fișier jurnal exportat.
<b>Ștergere jurnale</b>	Ștergeți toate jurnalele de audit.
<b>Export jurnal</b> Jurnal sistem (RFC 5424) Jurnal sistem (RFC 3164) CSV	Exportați un jurnal de securitate pe o unitate flash.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Restricții de conectare

Element de meniu	Descriere
<b>Conectări nereușite</b> 1-10 (3*)	Specificați numărul de conectări nereușite permise înainte de blocarea utilizatorului.
<b>Interval de timp pentru nereușită</b> 1-60 minute (5*)	Specificați intervalul de timp dintre conectările nereușite înainte de blocarea utilizatorului.
<b>Interval de timp de blocare</b> 1-60 minute (5*)	Specificați durata blocării.
<b>Expirare conectare prin web</b> 1-120 minute (10*)	Specificați întârzierea pentru o conectare la distanță înainte ca utilizatorul să fie deconectat automat.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Configurare imprimare confidențială

Element de meniu	Descriere
<b>Număr maxim de introduceri nevalide PIN</b> 2–10	Setează numărul de introduceri nevalide ale codului PIN. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valoarea zero dezactivează această setare.</li> <li>• Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator și codul PIN respectiv sunt șterse.</li> </ul>
<b>Expirare lucrare confidențială</b> Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setează perioada de expirare pentru lucrările de imprimare confidențială. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dacă acest element de meniu este modificat în timp ce există lucrări de imprimare confidențială în memoria sau pe hard diskul imprimantei, perioada de expirare pentru lucrările respective nu se modifică la noua valoare implicită.</li> <li>• Dacă imprimanta este oprită, atunci toate lucrările confidențiale care se află în așteptare în memoria imprimantei sunt șterse.</li> </ul>
<b>Expirare lucrare repetată</b> Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setează perioada de expirare pentru o lucrare de imprimare pe care doriți să o repetați.
<b>Expirare lucrare de verificare</b> Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setează perioada de expirare în care imprimanta imprimă o copie a cărei calitate trebuie examinată de utilizator înainte de imprimarea copiilor rămase.
<b>Rezervare Expirare lucrare</b> Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setează perioada de expirare în care imprimanta stochează lucrări de imprimare pentru a fi imprimate ulterior.
<b>Necesită punerea în așteptare a tuturor lucrărilor</b> Dezactivat* Activat	Setează imprimanta să pună în așteptare toate lucrările de imprimare.
<b>Se rețin copii ale documentelor</b> Dezactivat* Activat	Setează imprimanta pentru a imprima alte documente cu același nume de fișier fără a suprascrie oricare din lucrările de imprimare.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Criptare disc

**Notă:** Acest meniu apare numai atunci când este instalat un hard disc.



Element de meniu	Descriere
<b>Stare</b> Activat Dezactivat	Activați criptarea discului.
<b>Inițializare criptare</b>	

## Ștergere fișiere de date temporare

Element de meniu	Descriere
<b>Stocat în memoria integrată</b> Dezactivat* Activat	Ștergeți toate fișierele stocate în memoria imprimantei.
<b>Stocat pe hard disk</b> Ștergere 1 trecere* Ștergere 3 treceri Ștergere 7 treceri	Ștergeți toate fișierele stocate pe hard diskul imprimantei. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai când este instalat un hard disk.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Setări soluții LDAP

Element de meniu	Descriere
<b>Urmărire recomandări LDAP</b> Dezactivat* Activat	Căutarea contului de utilizator conectat în diferitele servere ale domeniului.
<b>LDAP Certificate Verification (Verificare certificat LDAP)</b> Da Nu*	Activarea verificării certificatelor LDAP.

## Diverse

Element de meniu	Descriere
<b>Funcții protejate</b> Afișare* Ascundere	Afișarea tuturor funcțiilor pe care Control acces la funcții (FAC) le protejează, indiferent de permisiunea de securitate a utilizatorului. <b>Notă:</b> Opțiunea Ascundere afișează numai funcțiile protejate FAC la care are acces utilizatorul.
<b>Permisiune imprimare</b> Dezactivat* Activat	Permite utilizatorului să se autentifice înainte de imprimare.
<b>Conectare permisiune de imprimare implicită</b> Nume de utilizator/Parolă* Nume de utilizator	Setați datele de autentificare implicite pentru Permisiune de imprimare.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Jumper de resetare securitate</b> Activare acces „Vizitator”* Fără efect	Specificați accesul utilizatorilor la imprimantă. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumperul este amplasat alături de o pictogramă de blocare de pe placa controlerului.</li> <li>• Opțiunea Activare acces „Vizitator” oferă acces tuturor la toate funcțiile imprimantei.</li> <li>• Opțiunea Fără efect poate împiedica accesul la imprimantă atunci când informațiile de securitate necesare nu sunt disponibile.</li> </ul>
<b>Lungime minimă parolă</b> 0-32	Specificați lungimea parolei.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Rapoarte

### Pagină setări meniu

Element de meniu	Descriere
<b>Pagină setări meniu</b>	Imprimați un raport care conține meniurile imprimantei.

### Dispozitiv

Element de meniu	Descriere
<b>Informații dispozitiv</b>	Imprimați un raport care conține informații despre imprimantă.
<b>Statistici dispozitiv</b>	Imprimați un raport despre utilizarea imprimantei și starea alimentării.
<b>Listă de profiluri</b>	Imprimați o listă cu profilurile stocate în imprimantă.
<b>Raport despre produs</b>	Imprimați un raport care conține numărul de serie al imprimantei și numele modelului.

### Imprimare

Element de meniu	Descriere
<b>Fonturi imprimare</b> Fonturi PCL Fonturi PS	Imprimarea mostrelor și a informațiilor despre fonturile disponibile în fiecare limbaj de imprimantă.
<b>Imprimare director</b>	Imprimați resursele stocate în unitatea flash sau pe hard disk. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat o unitate flash sau un hard disk.

## Comenzi rapide

Element de meniu	Descriere
Toate comenzile rapide	Imprimați un raport care listează comenzile rapide stocate în imprimantă.
Comenzi rapide pentru fax	
Comenzi rapide pentru copiere	
Comenzi rapide pentru poșta electronică	
Comenzi rapide pentru FTP	
Comenzi rapide pentru folderul de rețea	

## Fax

Element de meniu	Descriere
Jurnal lucrări fax	Imprimați un raport despre ultimele 200 de lucrări fax finalizate. <b>Notă:</b> Acest element de meniu este afișat numai când opțiunea Activare jurnal de lucrări este setată la Activat.
Jurnal apeluri fax	Imprimați un raport despre ultimele 100 de apeluri încercate, primite și blocate. <b>Notă:</b> Acest element de meniu este afișat numai când opțiunea Activare jurnal de lucrări este setată la Activat.

## Rețea

Element de meniu	Descriere
Pagină configurare rețea	Imprimați o pagină care prezintă setările configurate pe imprimantă pentru comunicarea în rețea și comunicarea fără fir. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai în imprimantele de rețea sau în imprimantele conectate la servere de imprimare.
Clienți conectați la Wi-Fi Direct	Imprimați o pagină care arată lista de dispozitive care sunt conectate la imprimantă utilizând Wi-Fi Direct. <b>Notă:</b> Acest element de meniu este afișat numai când opțiunea Activare Wi-Fi Direct este setată la Activat.

## Asistență

Element de meniu	Descriere
Imprimarea tuturor ghidurilor	Imprimă toate ghidurile
Ghid pentru calitatea culorilor	Conține informații despre soluționarea problemelor de calitate a culorii
Ghid de conectare	Conține informații despre conectarea imprimantei local (USB) sau la o rețea
Ghid de copiere	Oferă informații despre realizarea unei copii și configurarea setărilor
Ghid pentru e-mail	Oferă informații despre trimiterea unui e-mail și configurarea setărilor
Ghid pentru fax	Oferă informații despre trimiterea unui fax și configurarea setărilor
Ghid informativ	Furnizează informații despre imprimantă

Element de meniu	Descriere
Ghid media	Furnizează informații despre încărcarea hârtiei și a suporturilor speciale
Ghid pentru mutare	Furnizează informații despre mutarea, amplasarea sau transportul imprimantei
Ghid pentru calitatea imprimării	Conține informații despre soluționarea problemelor calitative
Ghid de scanare	Oferă informații despre scanarea unui document și configurarea setărilor
Ghid pentru consumabile	Oferă informații despre comandarea consumabilelor

## Rezolvarea problemelor

Element de meniu	Descriere
<b>Pagini de testare a calității imprimării</b>	Imprimați pagini de testare pentru a identifica și corecta defectele de calitate a imprimării.
<b>Curățarea scannerului</b>	Imprimați instrucțiuni privind modalitatea de curățare a scannerului.

## Imprimarea paginii de setări meniuri

Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rapoarte > Pagină setări meniuri**.

## Securizarea imprimantei

### Localizarea slotului de securitate

Această imprimantă este echipată cu o caracteristică de securitate prin blocare. Atașați un dispozitiv de blocare a securității compatibil cu majoritatea computerelor laptop în locația afișată pentru a asigura imprimanta.



### Ștergerea memoriei imprimantei

Pentru a șterge memoria volatilă sau datele de buffer ale imprimantei, opriți imprimanta.

Pentru a șterge memoria nevolatilă sau setările individuale, setările dispozitivului și de rețea, setările de securitate și soluțiile integrate, urmați pașii de mai jos:

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Întreținere > Ștergere în stare de repaus**.
- 2 Selectați caseta **Șterge toate informațiile memoriei nevolatile** și apoi atingeți **ȘTERGERE**.
- 3 Selectați **Lansare expert configurare inițială** sau **Lăsați imprimanta offline**, apoi atingeți **Următorul**.
- 4 Începeți operația.

### Golirea memoriei din hard diskul imprimantei

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Întreținere > Ștergere în stare de repaus**.
- 2 Selectați caseta **Șterge toate informațiile de pe hard disk**, apoi atingeți **ȘTERGERE**.
- 3 Selectați o metodă de a șterge datele.
- 4 Începeți operația.

**Notă:** Acest proces poate dura de la câteva minute la peste o oră, imprimanta nefiind disponibilă în acest interval pentru alte activități.

## Criptarea hard discului imprimantei

Acest proces șterge întregul conținut de pe hard disk. Dacă este necesar, faceți copii de rezervă ale informațiilor importante de pe imprimantă înainte de a iniția criptarea.

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Securitate > Criptare disc > Inițializare criptare**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

### Note:

- Pentru a evita pierderea datelor, nu opriți imprimanta în timpul procesului de criptare.
- Acest proces poate dura de la câteva minute la peste o oră, imprimanta nefiind disponibilă în acest interval pentru alte activități.
- După criptare, imprimanta repornește automat.

## Revenirea la setările prestabilite din fabrică

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Revenire la setările prestabilite din fabrică**.
- 2 Atingeți **Restabilire setări** > selectați setările pe care doriți să le restabiliți > **RESTABILIRE**.
- 3 Începeți operația.

## Declarație privind volatilitatea

Tip de memorie	Descriere
Memoria volatilă	Imprimanta utilizează o memorie cu acces aleator (Random Access Memory, RAM) standard pentru a stoca temporar în buffer datele de utilizator în timpul lucrărilor simple de imprimare și de copiere.
Memoria nevolatilă	Imprimanta poate să utilizeze două forme de memorie nevolatilă: EEPROM și NAND (memorie flash). Ambele tipuri sunt utilizate pentru a stoca datele de sistem de operare, setări de imprimantă, informații de rețea, setări pentru scanner și marcaje și soluții încorporate.
Memoria hard diskului	Unele imprimante pot avea instalat un hard disk. Hard diskul imprimantei este proiectat pentru funcționalitate specifică imprimantei. Hard diskul permite imprimantei să rețină datele de utilizator stocate în buffer din lucrările complexe de imprimare, datele asociate cu formularele și cu fonturile.

Ștergeți conținutul oricărei memorii instalate în imprimantă, în următoarele situații:

- Imprimanta este dezafectată.
- Hard diskul imprimantei este înlocuit.
- Imprimanta este mutată într-un alt departament sau într-o altă locație.
- Operațiile de service asupra imprimantei sunt efectuate de o persoană din afara organizației.
- Imprimanta este ridicată de la sediul dvs. pentru service.
- Imprimanta este vândută unei alte organizații.

**Dezafectarea hard diskului imprimantei**

- **Demagnetizare**—Hard diskul imprimantei este supus unui câmp magnetic care șterge datele stocate
- **Concasare**—Comprimă fizic hard diskul pentru a deteriora părțile componente, astfel încât datele să fie indescifrabile
- **Așchiere**—Sfâșie fizic hard diskul în bucăți mici de metal

**Notă:** Pentru a garanta ștergerea completă a tuturor datelor, distrugeți fizic toate hard diskurile pe care sunt stocate date.

# Întreținerea imprimantei

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nemenținerea imprimantei într-o stare de funcționare optimă sau neînlocuirea pieselor și a consumabilelor poate duce la deteriorarea imprimantei.

## Reglarea volumului difuzorului

### Reglarea volumului implicit al difuzorului intern

- 1 De la panoul de control, navigați până la:  
**Setări > Dispozitiv > Preferințe > Feedback audio**
- 2 Reglați volumul.

**Note:**

- Dacă este activat modul silențios, alertele sonore sunt dezactivate. De asemenea, această setare încetinește performanța imprimantei.
- Volumul se resetează la valoarea implicită după deconectarea sesiunii sau când imprimanta revine din modul Repaus sau din modul Hibernare.

### Configurarea setărilor difuzorului de fax

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Fax > Configurare fax > Setări difuzor**.
- 2 Efectuați următoarele:
  - Setări Mod Difuzor la **Mereu activat**.
  - Setări Volum difuzor la **Înalt**.
  - Activați Volum sonerie.

## Lucrul în rețea

### Conectarea imprimantei la o rețea Wi-Fi

Asigurați-vă că opțiunea Adaptor activ este setată la Automat. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Prezentare generală rețea > Adaptor activ**.

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Fără fir > Configurare de la panoul imprimantei > Alegere rețea**.
- 2 Selectați o rețea Wi-Fi, apoi introduceți parola de rețea.

**Notă:** Pentru modelele de imprimantă compatibile cu rețele Wi-Fi, o solicitare pentru configurarea rețelei Wi-Fi apare în timpul configurării inițiale.



## Conectarea imprimantei la o rețea fără fir utilizând Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Punctul de acces (routerul fără fir) are certificare WPS sau este compatibil cu WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.
- Pe imprimantă este instalat un adaptor de rețea fără fir. Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile livrate cu adaptorul.
- Opțiunea Adaptor activ este setată la Automat. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Prezentare generală rețea > Adaptor activ**.

### Utilizarea metodei cu apăsare pe buton

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Fără fir > Wi-Fi Protected Setup > Pornire metodă cu apăsare pe buton**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

### Utilizarea metodei numărului personal de identificare (PIN)

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Fără fir > Wi-Fi Protected Setup > Pornire metodă PIN**.
- 2 Copiați numărul personal de identificare WPS format din opt cifre.
- 3 Deschideți un browser web, apoi introduceți adresa IP a punctului de acces în câmpul pentru adresă.

#### Note:

- Pentru a afla adresa IP, consultați documentația inclusă cu punctul de acces.
  - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.
- 4 Accesați setările WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.
  - 5 Introduceți PIN-ul din opt cifre, apoi salvați modificările.

## Configurarea Wi-Fi Direct

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Wi-Fi Direct**.
- 2 Configurați setările.
  - **Activare Wi-Fi Direct** – Permite imprimantei să transmită propria rețea® Wi-Fi Direct.
  - **Nume Wi-Fi Direct** – Atribuie un nume rețelei Wi-Fi Direct.
  - **Parolă Wi-Fi Direct** – Atribuie parola pentru negocierea securității fără fir atunci când utilizați conexiunea peer-to-peer.
  - **Afișare parolă pe pagina de configurare** – Permite afișarea parolei pe Pagina configurare rețea.
  - **Acceptare automată solicitări buton** – Determină ce se afișează pe ecranul de pornire atunci când clienții se conectează prin Wi-Fi Direct. Din motive de securitate, această setare este dezactivată implicit. Când este dezactivată, apare un mesaj prin care se întreabă utilizatorul dacă permite conexiunea.

**Notă:** Acceptarea automată a solicitărilor prin apăsare de buton nu este securizată.

**Note:**

- În mod implicit, parola rețelei Wi-Fi Direct nu este vizibilă pe afișajul imprimantei. Pentru a afișa parola, din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Securitate > Diverse > Activare dezvăluire parolă/PIN**.
- Pentru a afla parola rețelei Wi-Fi Direct fără a o afișa pe afișajul imprimantei, din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rapoarte > Rețea > Pagină configurare rețea**.

## Conectarea unui dispozitiv mobil la imprimantă

Înainte de a conecta dispozitivul mobil, asigurați-vă că Wi-Fi Direct a fost configurat. Pentru informații suplimentare, consultați [“Configurarea Wi-Fi Direct” la pagina 145](#).

### Conectarea utilizând Wi-Fi Direct

**Notă:** Aceste instrucțiuni se aplică numai dispozitivelor mobile Android.

- 1 De pe dispozitivul mobil, accesați meniul de setări.
- 2 Activați **Wi-Fi**, apoi atingeți **Wi-Fi Direct**.
- 3 Selectați numele Wi-Fi Direct al imprimantei.
- 4 Confirmați conexiunea pe panoul de control al imprimantei.

### Conectarea utilizând Wi-Fi

- 1 De pe dispozitivul mobil, accesați meniul de setări.
- 2 Atingeți **Wi-Fi**, apoi selectați numele Wi-Fi Direct al imprimantei.

**Notă:** Înaintea numelui Wi-Fi Direct este adăugat șirul DIRECT-xy (unde x și y sunt două caractere aleatorii).

- 3 Introduceți parola Wi-Fi Direct.

## Conectarea unui computer la imprimantă

Înainte de a conecta computerul, asigurați-vă că Wi-Fi Direct a fost configurat. Pentru informații suplimentare, consultați [“Configurarea Wi-Fi Direct” la pagina 145](#).

### Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Deschideți **Imprimante și scanere**, apoi faceți clic pe **Adăugare imprimantă sau scanner**.
- 2 Faceți clic pe **Afișare imprimante Wi-Fi Direct**, apoi selectați numele Wi-Fi Direct al imprimantei.
- 3 De pe afișajul imprimantei, notați-vă codul PIN din opt cifre al imprimantei.
- 4 Introduceți codul PIN pe computer.

**Notă:** Dacă driverul imprimantei nu este deja instalat, Windows descarcă driverul corespunzător.

### Pentru utilizatorii de Macintosh

1 Faceți clic pe pictograma wireless, apoi selectați numele Wi-Fi Direct al imprimantei.

**Notă:** Înaintea numelui Wi-Fi Direct este adăugat șirul DIRECT-xy (unde x și y sunt două caractere aleatorii).

2 Introduceți parola Wi-Fi Direct.

**Notă:** Comutați computerul înapoi la rețeaua sa anterioară după deconectarea de la rețeaua Wi-Fi Direct.

### Dezactivarea rețelei Wi-Fi

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Prezentare generală a rețelei > Adaptor activ > Rețea standard**.

2 Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

### Modificarea setărilor portului imprimantei după instalarea unui port de soluții intern

#### Note:

- Dacă imprimanta are o adresă IP statică, atunci nu modificați configurația.
- În cazul în care computerele sunt configurate să utilizeze numele rețelei în locul adresei IP, atunci nu modificați configurația.
- Dacă adăugați un port Internal Solutions (ISP) la o imprimantă configurată anterior pentru o conexiune Ethernet, asigurați-vă că imprimanta este deconectată de la rețeaua Ethernet.

### Pentru utilizatorii de Windows

1 Deschideți folderul de imprimante.

2 Din meniul de comenzi rapide al imprimantei cu ISP nou, deschideți proprietățile imprimantei.

3 Configurați portul din listă.

4 Actualizați adresa IP.

5 Aplicați modificările.

### Pentru utilizatorii de Macintosh

1 Din System Preferences, din meniul Apple, navigați la lista de imprimante și apoi selectați **+ > IP**.

2 Introduceți adresa IP în câmpul de adrese.

3 Aplicați modificările.

## Curățarea componentelor imprimantei

### Curățarea imprimantei

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

#### Note:

- Efectuați această sarcină odată la câteva luni.
- Deteriorarea imprimantei din cauza manipulării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.

- 1 Opriiți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 2 Îndepărtați hârtia din recipientul standard și din alimentatorul multifuncțional.
- 3 Îndepărtați praful, scamele și bucățile de hârtie din jurul și din interiorul imprimantei utilizând o perie moale sau un aspirator.
- 4 Ștergeți exteriorul imprimantei cu o lavetă umedă, moale și fără scame.

#### Note:


- Nu utilizați produse comerciale de curățare și nici detergenți, deoarece aceștia pot să deterioreze finisajul imprimantei.
- Asigurați-vă că imprimanta este uscată pe deplin după curățare.

- 5 Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.

### Curățarea scannerului

- 1 Deschideți capacul scannerului.

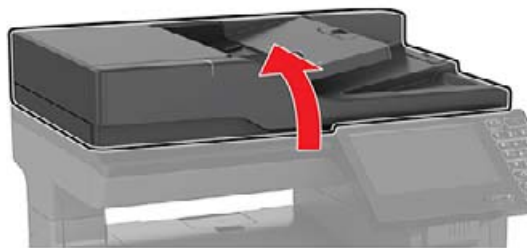


**2** Utilizând o cârpă umedă, moale, fără scame, ștergeți următoarele zone:

- Geamul ADF



- Suportul geamului ADF

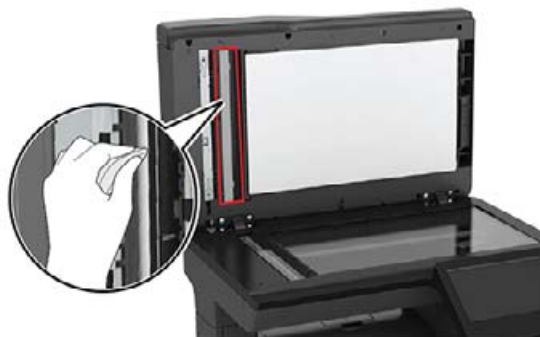

- Geamul scannerului



- Suportul geamului scannerului



3 Închideți capacul scannerului.

## Comandarea pieselor și consumabilelor

Pentru a comanda piese și consumabile, contactați magazinul din care ați achiziționat imprimanta.

**Notă:** Toate duratele de viață estimate pentru consumabile presupun imprimarea pe hârtie simplă de dimensiunea Letter sau A4.

## Verificarea stării pieselor și consumabilelor

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Status/Supplies** (Stare/Consumabile).

2 Selectați componentele sau consumabilele pe care doriți să le verificați.

**Notă:** Puteți accesa, de asemenea, această setare atingând secțiunea superioară a ecranului de început.

## Comandarea cartușelor de toner

**Note:**

- Capacitatea estimată a cartușelor se bazează pe standardul ISO/IEC 19798.
- Imprimarea cu acoperiri extrem de mici pe perioade mari de timp poate să influențeze negativ capacitatea efectivă și să determine probleme în funcționarea componentelor cartușelor înainte de epuizarea tonerului.

Pentru a comanda cartușe de toner, contactați locația de unde ați cumpărat imprimanta.

## Comandarea unității imagistice sau a kitului de imagistică

Pentru a comanda unități imagistice, contactați magazinul de unde ați achiziționat imprimanta.

## Comandarea unui recipient pentru tonerul rezidual

Pentru a comanda un recipient pentru tonerul rezidual, contactați magazinul din care ați achiziționat imprimanta.

## Comandarea unui kit de întreținere pentru unitatea de fuziune

Pentru a comanda un kit de întreținere pentru unitatea de fuziune, contactați magazinul de unde care ați achiziționat imprimanta.

## Configurarea notificărilor de aprovizionare

**1** Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

**2** Faceți clic pe **Setări > Dispozitiv > Notificări**.

**3** Din meniul Consumabile, faceți clic pe **Notificări aprovizionare particularizate**.


**4** Selectați o notificare pentru fiecare articol consumabil.

**5** Aplicați modificările.


## Înlocuirea pieselor și consumabilelor

### Înlocuirea unui cartuș de toner

1 Deschideți ușa B.

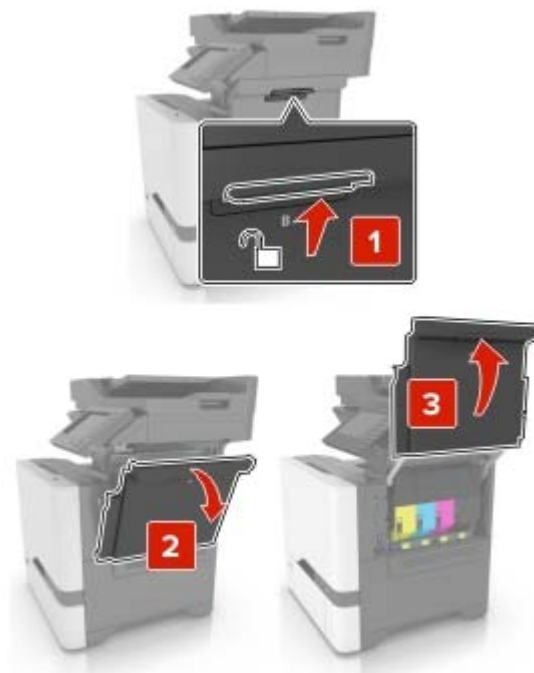


2 Scoateți cartușul de toner.

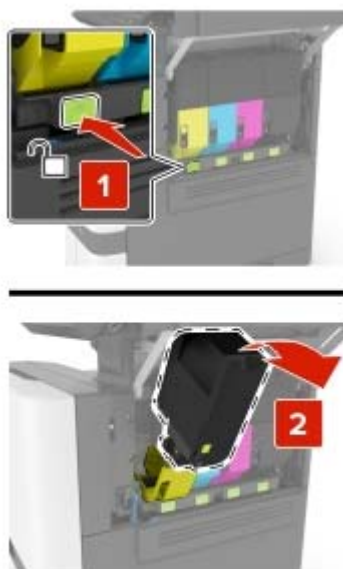

3 Scoateți cartușul nou din ambalaj.




4 Introduceți noul cartuș de toner.

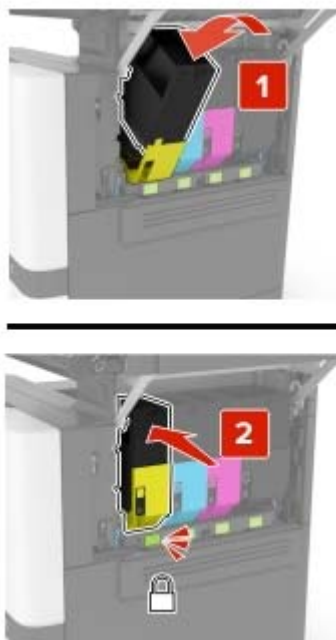


5 Închideți ușa B.

## Înlocuirea unității de imagistică

1 Deschideți ușa B.

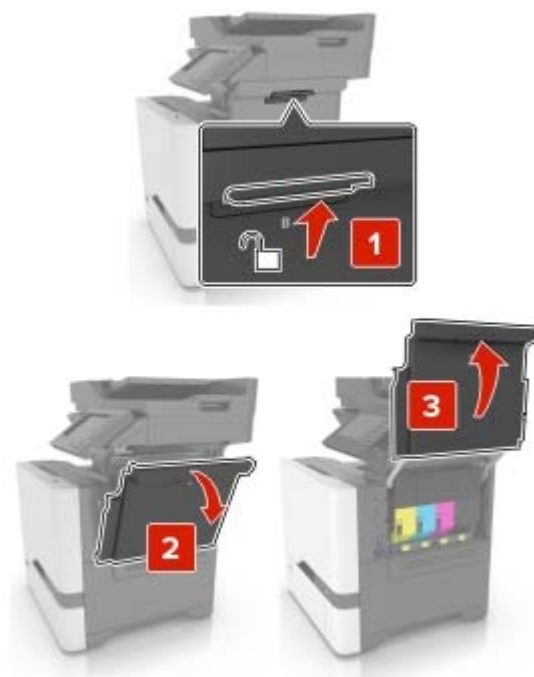


**2** Îndepărtați recipientul pentru toner rezidual.

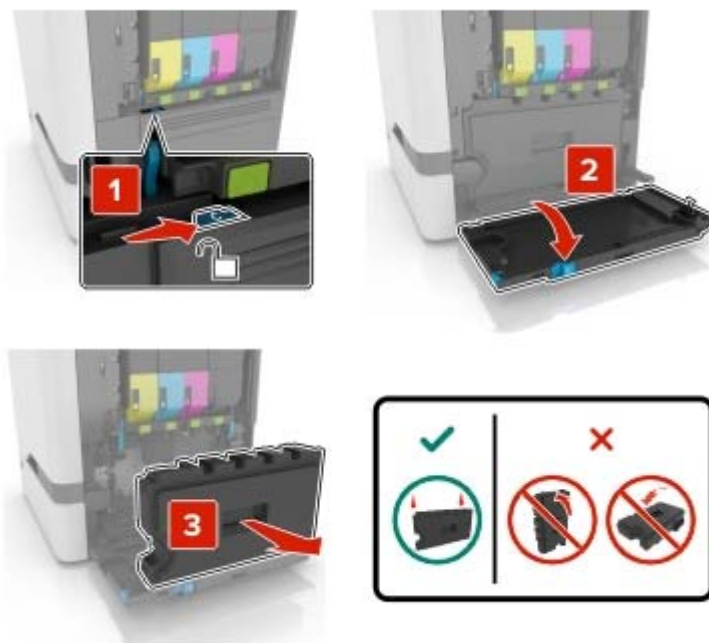

**3** Scoateți kitul de imagistică.




4 Scoateți cartușul de toner negru.

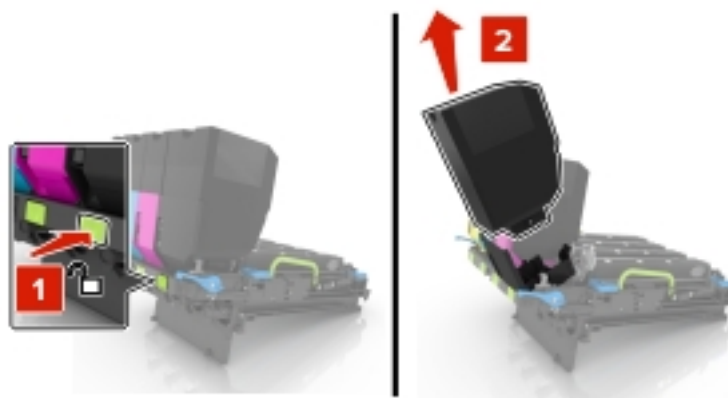

5 Scoateți unitatea imagistică.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu expuneți unitatea fotoconductoare la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu atingeți tamburii fotoconductori fotosensibil de sub kitul de imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.

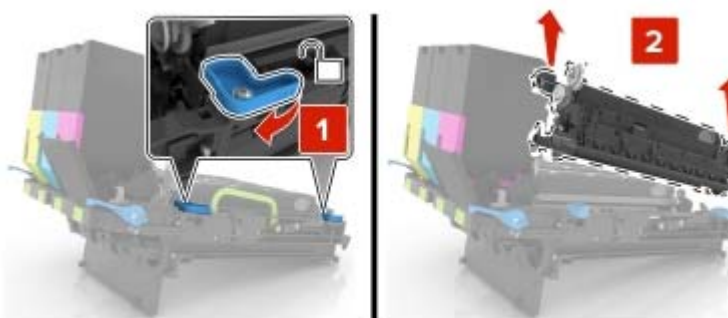


6 Despachetați noua unitate imagistică.


7 Introduceți noua unitate imagistică.



8 Introduceți cartușul de toner negru.

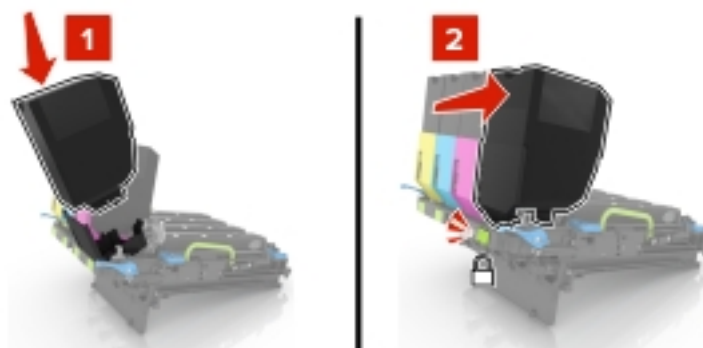

9 Introduceți kitul de imagistică.

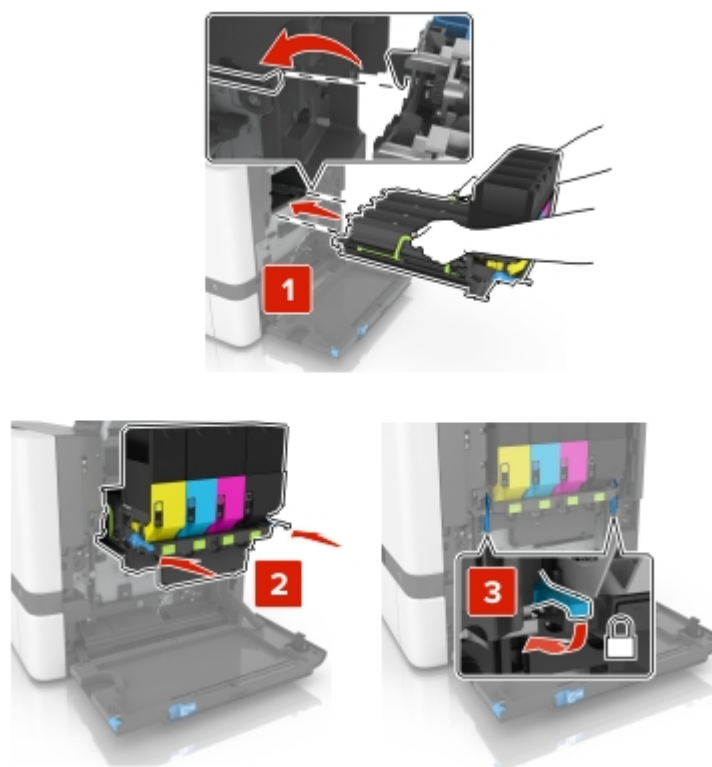


**10** Introduceți recipientul pentru toner rezidual.




**11** Închideți ușa B.

## Înlocuirea kitului de imagistică

**1** Deschideți ușa B.

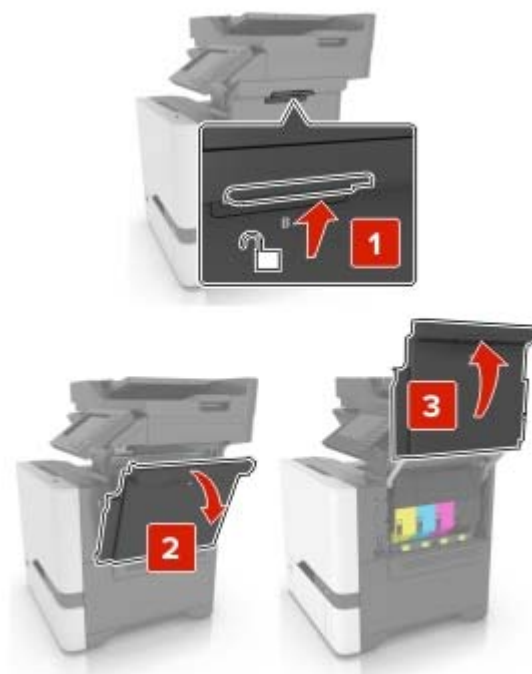


**2** Îndepărtați recipientul pentru toner rezidual.

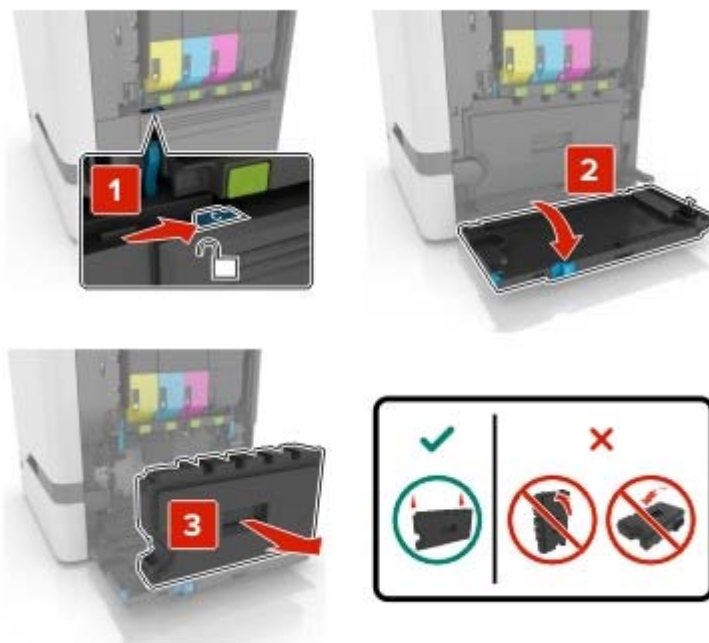

**3** Scoateți kitul de imagistică.



#### 4 Scoateți cartușele de toner.

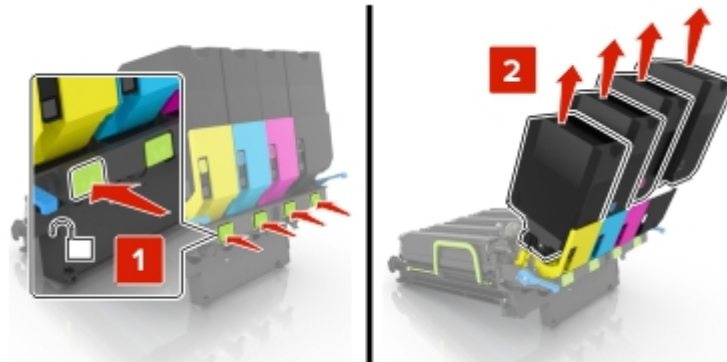


#### 5 Despachetați noul kit de imagistică, apoi îndepărtați toate materialele ambalajului.

**Notă:** Kitul de imagistică include kitul de imagistică și unitățile de dezvoltare pentru cian, magenta și galben.

#### 6 Scoateți unitatea imagistică pentru negru.


**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu expuneți unitatea fotoconductoare la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu atingeți tamburii fotoconductorii fotosensibili de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.

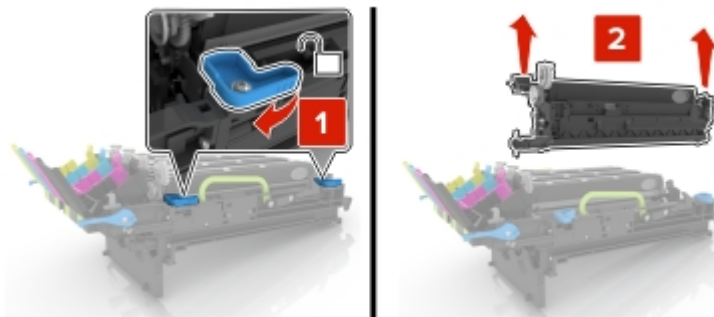


**Notă:** Unitatea imagistică pentru negru include unitatea de dezvoltare pentru negru și unitatea fotoconductoare.


#### 7 Introduceți unitatea imagistică pentru negru în noul kit de imagistică.

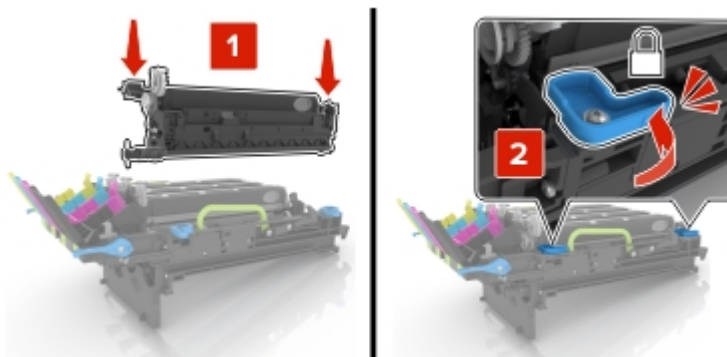

8 Introduceți cartușele de toner.

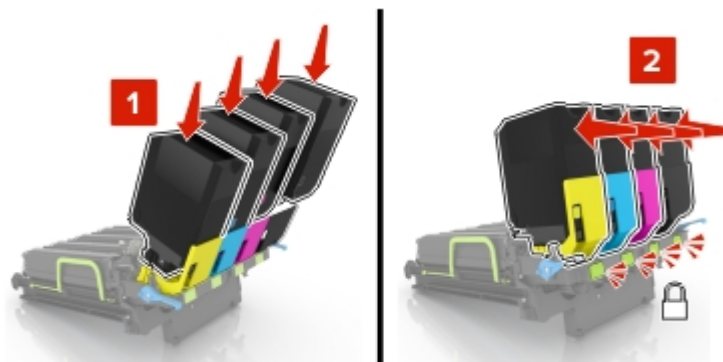

9 Introduceți noul kit de imagistică.

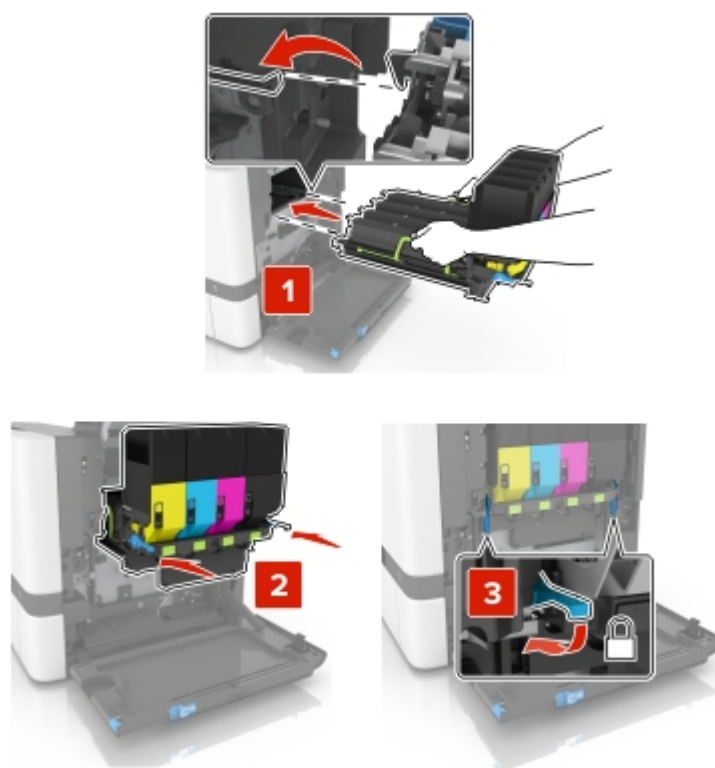




**10** Introduceți recipientul pentru toner rezidual.




**11** Închideți ușa B.

## Înlocuirea recipientului pentru toner rezidual

**1** Deschideți ușa B.

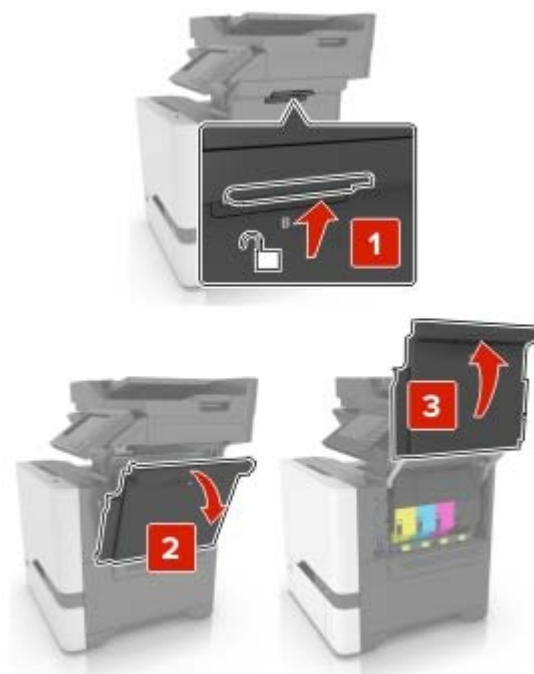

2 Îndepărtați recipientul pentru toner rezidual.

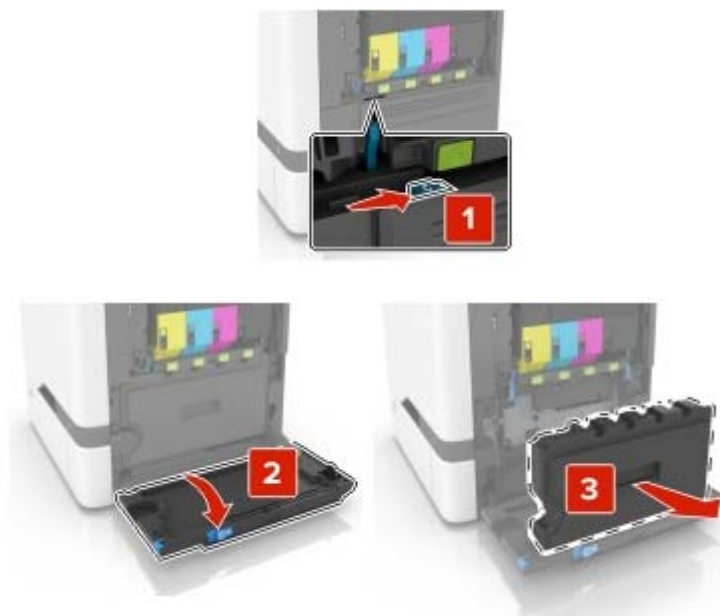

3 Despachetați recipientul pentru toner rezidual nou.

4 Introduceți noul recipient pentru toner rezidual.




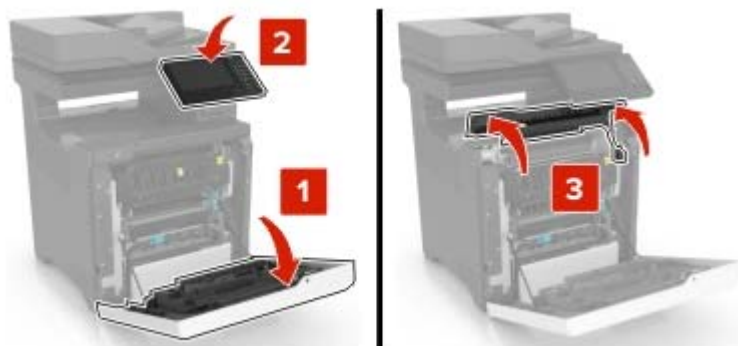
5 Închideți ușa B.

## Înlocuirea unității de fuziune


1 Opiți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.

2 Deschideți ușile A și D.

 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.




**3** Scoateți unitatea de fuziune.

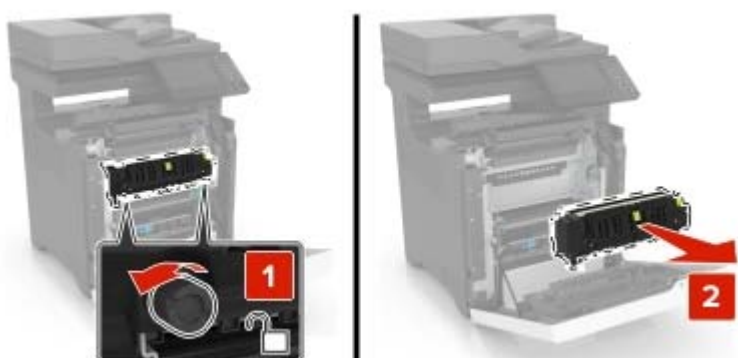

**4** Despachetați noua unitate de fuziune.

**5** Introduceți noua unitate de fuziune.

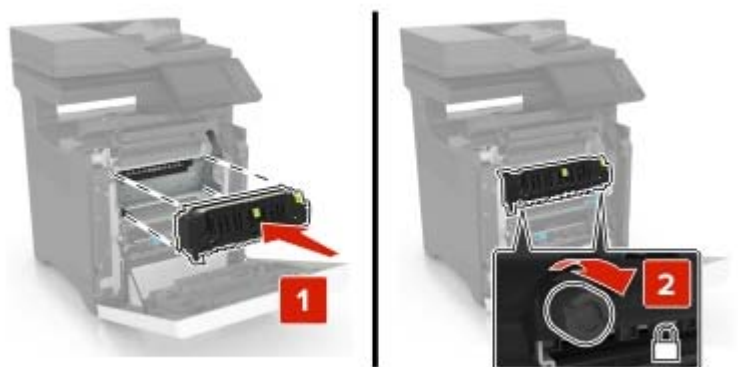

**6** Închideți ușile D și A.

**7** Conectați cablul de alimentare din priză electrică, apoi porniți imprimanta.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.


**8** Resetați contorul de întreținere pentru unitatea de fuziune.

Pentru informații suplimentare, consultați [“Resetarea contorului de întreținere”](#) la pagina 178.

## Înlocuirea rolei de tragere

### Înlocuirea rolei de tragere în tava de 550 de coli

- 1 Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 2 Scoateți tava.

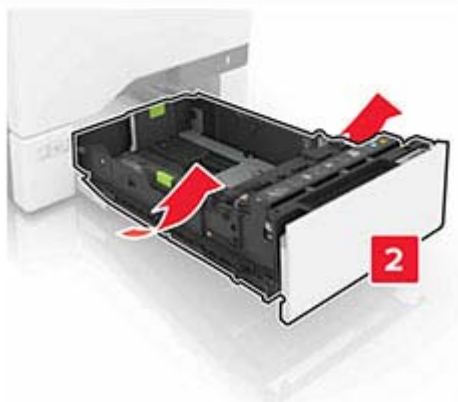


**3** Îndepărtați rola de tragere.



**4** Despachetați noua rolă de tragere.

5 Introduceți noua rolă de tragere până când aceasta se fixează cu un *clic* în poziție.

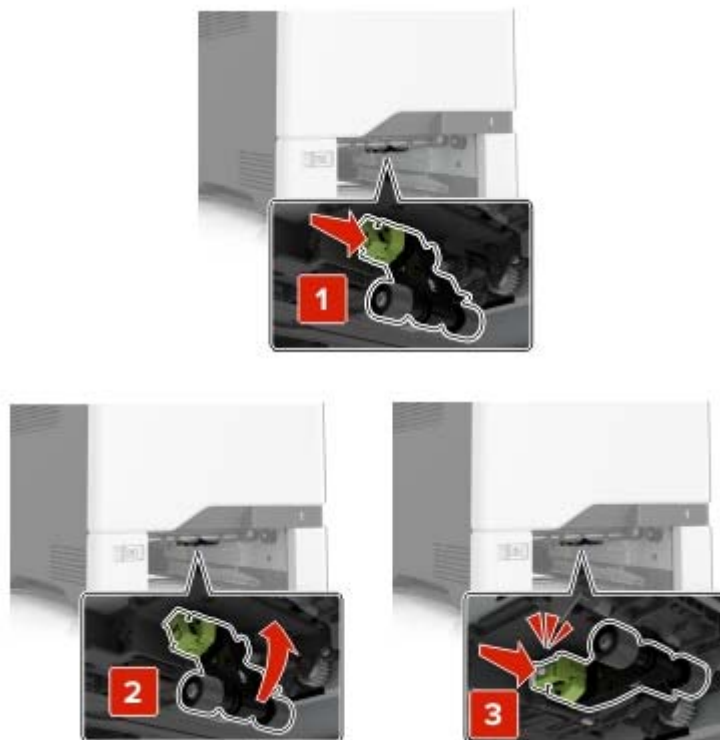

6 Introduceți tava.


7 Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

### Înlocuirea rolei de tragere în alimentatorul multifuncțional

1 Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.

2 Deschideți alimentatorul multifuncțional.

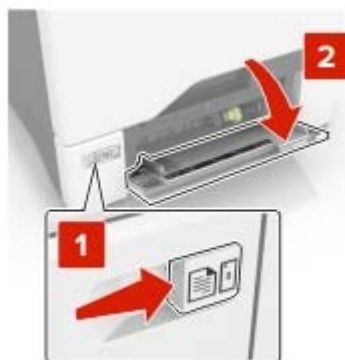

3 Îndepărtați rola de tragere.



4 Despachetați noua rolă de tragere.

5 Introduceți noua rolă de tragere până când aceasta se fixează cu un *clic* în poziție.



6 Închideți alimentatorul multifuncțional.

7 Conectați cablul de alimentare din priză electrică, apoi porniți imprimanta.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

## Înlocuirea tamponului de separare

1 Trageți tava afară.




**2** Scoateți tamponul de separare.



**3** Despachetați noul tampon de separare.

**4** Introduceți noul tampon de separare până când acesta se fixează cu un *clic* în poziție.

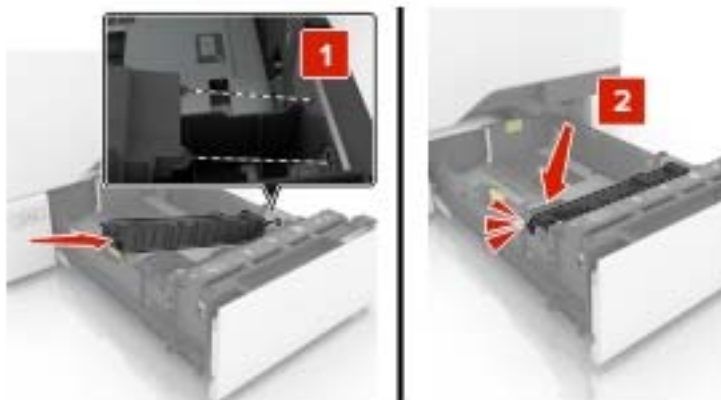


**5** Introduceți tava.




## Înlocuirea tăvii de intrare în ADF

1 Deschideți ușa E.

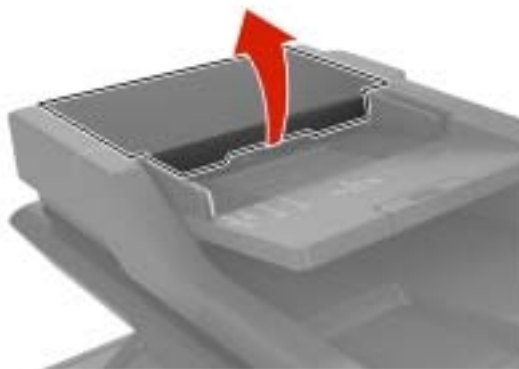

2 Scoateți tava de intrare în ADF.

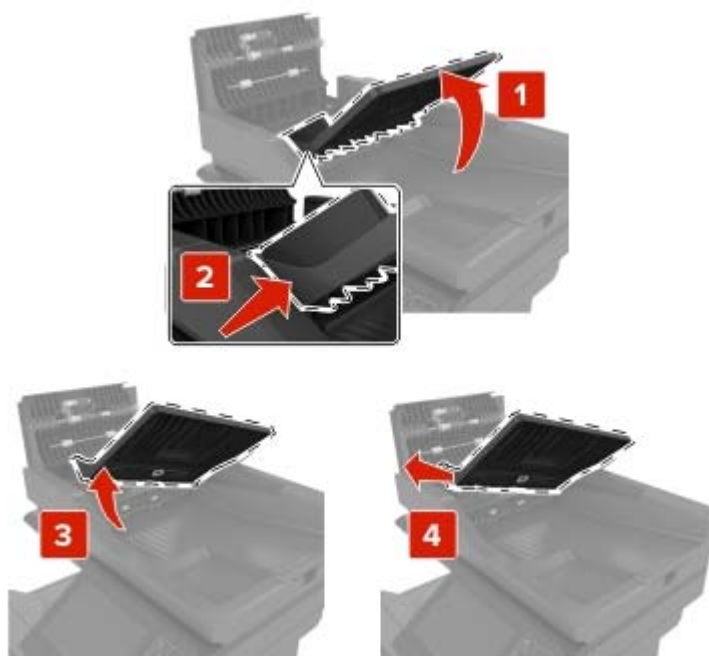

3 Despachetați noua tavă de intrare în ADF.


4 Introduceți noua tavă de intrare în ADF până când aceasta se fixează cu un *clic* în poziție.



5 Închideți ușa E.

## Înlocuirea tamponului de scanare ADF

1 Deschideți capacul scannerului.

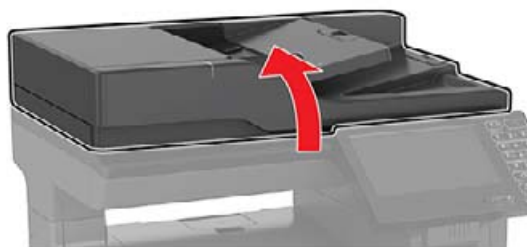


2 Scoateți tamponul de scanare ADF.



3 Despachetați noul tampon de scanare ADF.

**4** Așezați partea albă a tamponului de scanare ADF cu fața în jos pe geamul scannerului.

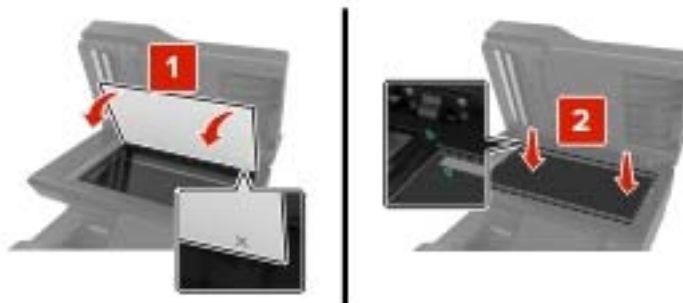

**5** Închideți capacul scannerului pentru a lipi tamponul de scanare ADF pe capac.



**6** Deschideți capacul scannerului pentru a verifica dacă tamponul de scanare ADF este atașat corespunzător pe capac.


**7** Închideți capacul scannerului.

## Înlocuirea rolei de separare a unității ADF

1 Deschideți ușa E.




2 Demontați rola de separare ADF.

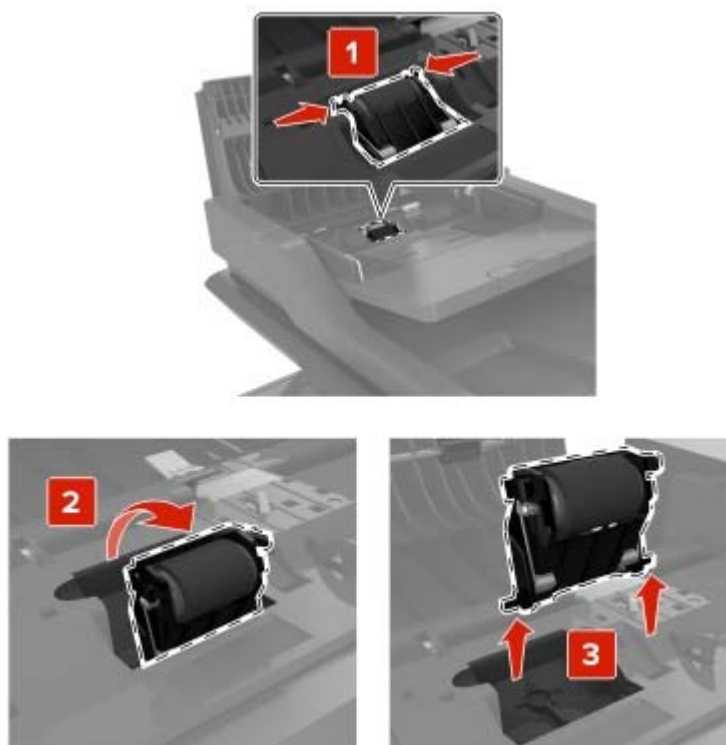

3 Despachetați noua rolă de separare a unității ADF.


**4** Introduceți noua rolă separare a unității ADF până când aceasta se fixează cu un *clic*.

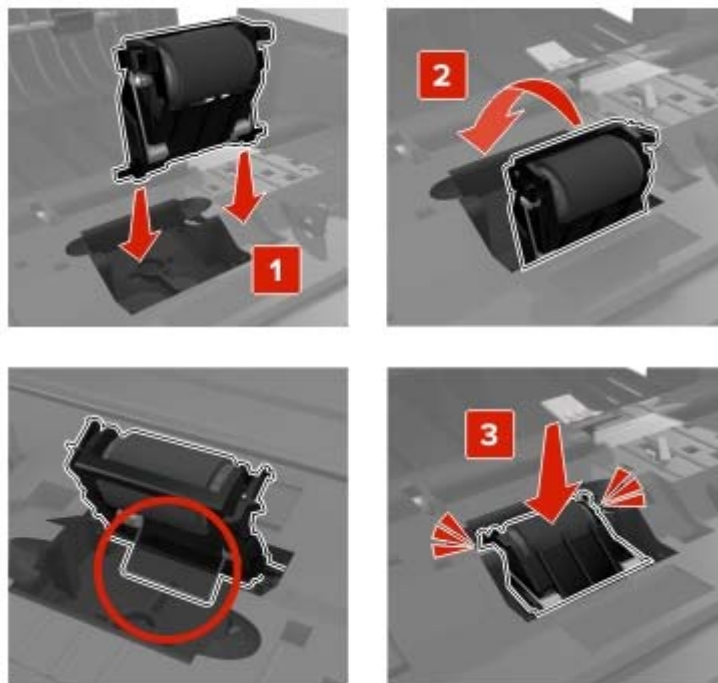


**5** Închideți ușa E.

## Înlocuirea modului de transfer

- 1 Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 2 Deschideți ușa B.

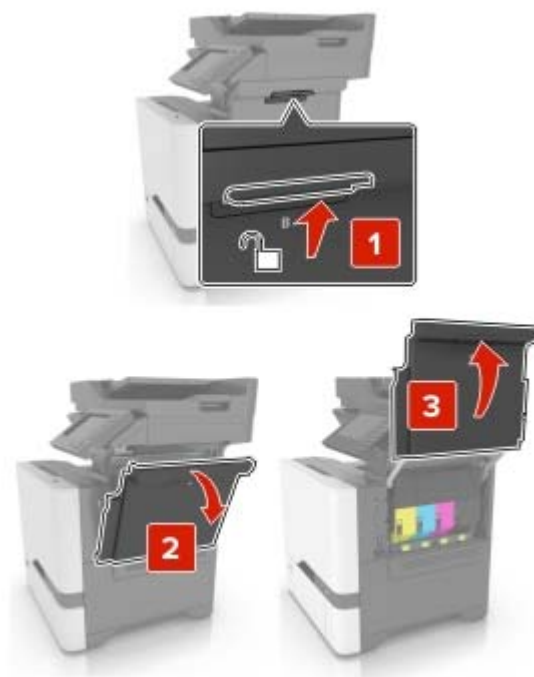

- 3 Îndepărtați recipientul pentru toner rezidual.

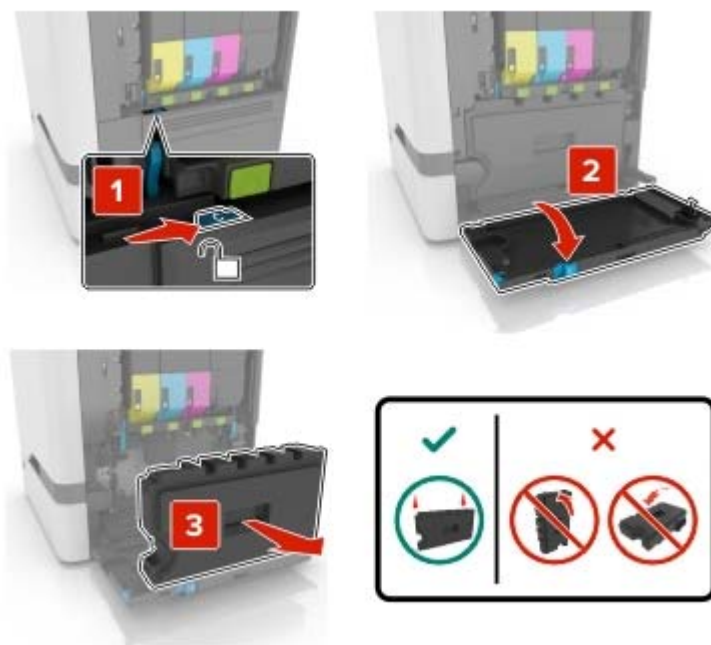


**4** Scoateți kitul de imagistică.**5** Deschideți ușa A.

**⚠ ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.




**6** Îndepărtați modulul de transfer.

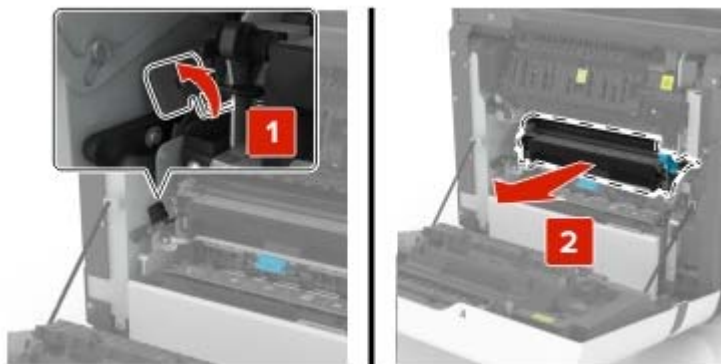

**7** Despachetați noul modul de transfer și apoi îndepărtați toate materialele ambalajului.





**8** Introduceți noul modul de transfer.

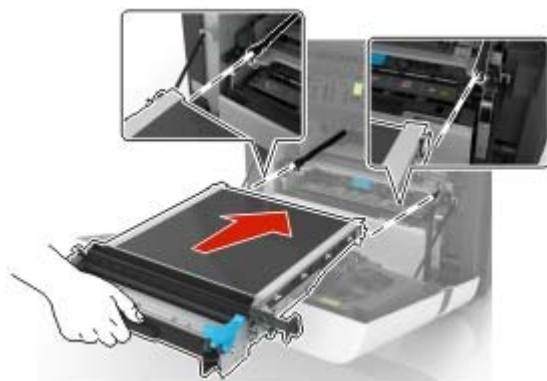

**9** Închideți ușa A.

**10** Introduceți kitul de imagistică.

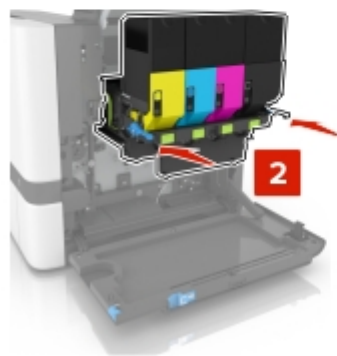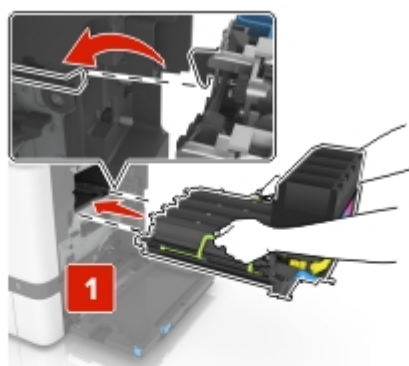

11 Introduceți recipientul pentru toner rezidual.



12 Închideți ușa B.

13 Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.

14 Resetați contorul de întreținere. Pentru informații suplimentare, consultați [“Resetarea contorului de întreținere” la pagina 178.](#)

## Resetarea contorului de întreținere

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu de configurare > Contoare și utilizare consumabile.**
- 2 Selectați **Reinițializare unitate de fuziune** sau **Reinițializare ITM.**

## Resetarea contoarelor de utilizare a consumabilelor


- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu de configurare > Contoare și utilizare consumabile.**
- 2 Selectați contorul pe care doriți să îl resetați.


**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Consumabilele și piesele care nu sunt acoperite de termenii acordului privind programul de utilizare și returnare pot fi resetate și recondiționate. Cu toate acestea, garanția producătorului nu acoperă pagubele cauzate de consumabile și/sau piese neoriginale. Resetarea contoarelor pentru consumabile sau piese fără o recondiționare adecvată poate duce la deteriorarea imprimantei. După resetarea contorului pentru consumabile sau piese, imprimanta poate afișa o eroare ce indică prezența articolului resetat.

## Mutarea imprimantei

### Mutarea imprimantei în altă locație

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Dacă imprimanta cântărește mai mult de 20 kg (44 livre), poate fi nevoie de două sau mai multe persoane pentru a o ridica în siguranță.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau un cablu de schimb autorizat de producător.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Când mutați imprimanta, pentru a evita vătămarea corporală sau deteriorarea imprimantei, urmați aceste indicații:

- Asigurați-vă că toate ușile și tăvile sunt închise.
- Opriti imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- Deconectați toate cablurile de la imprimantă.
- Dacă imprimanta are tăvi opționale separate instalate pe podea sau accesorii de ieșire atașate la aceasta, deconectați-le înainte de a muta imprimanta.
- Dacă imprimanta are o platformă cu rotile, deplasați-o cu atenție în noua locație. Aveți grijă când treceți peste praguri și denivelări din podea.
- Dacă imprimanta nu are o platformă cu rotile, dar are în configurație tăvi opționale sau accesorii de ieșire, scoateți accesoriile de ieșire și ridicați imprimanta de pe tăvi. Nu încercați să ridicați imprimanta și orice accesorii simultan.
- Utilizați întotdeauna mânerul imprimantei pentru a o ridica.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafață care să poată susține integral baza imprimantei.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta echipamentele hardware trebuie să aibă o suprafață care să poată susține dimensiunile acestora.
- Mențineți imprimanta în poziție verticală.
- Evitați mutarea imprimantei prin mișcări de împingere bruște.
- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta jos.
- Asigurați-vă că în jurul imprimantei este spațiu suficient.

**Notă:** Deteriorarea imprimantei în urma mutării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.

## Expedierea imprimantei

Când expediați imprimanta, utilizați ambalajul original sau contactați centrul de la care ați achiziționat imprimanta.

## Economisirea de energie și hârtie

### Configurarea setărilor pentru modurile de economisire a energiei

#### Modul Repaus

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Gestionare consum energie > Temporizări > Mod Repaus**.
- 2 Specificați durata de inactivitate înainte ca imprimanta să intre în Modul Repaus.

## mod Hibernare

- 1 Din ecranul de început, atingeți **Setări > Dispozitiv > Gestionare consum energie > Temporizări > Temporizare mod Hibernare**.
- 2 Selectarea duratei de inactivitate înainte ca imprimanta să intre în modul Hibernare.

### Note:

- Pentru ca funcția Expirare hibernare să funcționeze, setați Expirare hibernare la conectare la Hibernare.
- Embedded Web Server este dezactivat când imprimanta se află în modul Hibernare.

## Reglarea luminozității ecranului imprimantei

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Preferințe > Luminozitate ecran**.
- 2 Reglați setarea.

## Economisirea consumabilelor


- Imprimați pe ambele fețe ale hârtiei.  
**Notă:** Imprimarea pe două fețe este setarea implicită pentru driverul de imprimare.
- Imprimați mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.
- Utilizați funcția de previzualizare pentru a vedea cum arată documentul înainte de a-l imprima.
- Imprimați o copie a documentului pentru a verifica corectitudinea conținutului și a formatului.

# Îndepărtarea blocajelor

## Evitarea blocajelor

### Încărcați hârtia în mod corespunzător

- Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă.

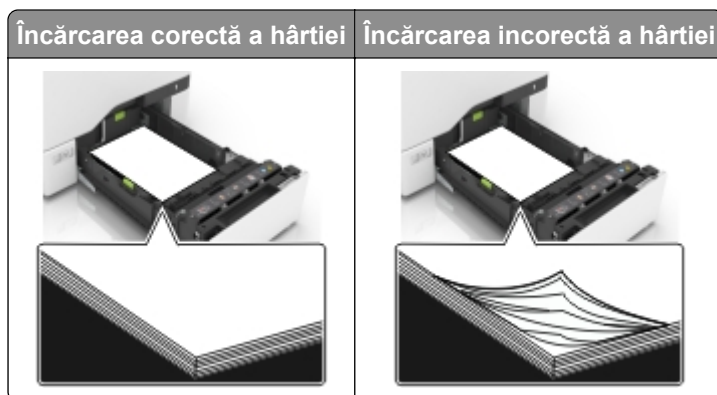

- Nu încărcați sau îndepărtați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă.
- Nu încărcați prea multă hârtie. Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă.
- Nu glisați hârtia în tavă. Încărcați hârtia conform ilustrației.



- Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt poziționate corect și nu apăsați cu putere pe hârtie sau plicuri.
- După încărcarea hârtiei, împingeți ferm tava în imprimantă.

### Utilizați hârtia recomandată

- Utilizați numai hârtie recomandată sau suporturi media de specialitate.
- Nu încărcați hârtie creponată, umedă, îndoită sau ondulată.

- Îndoțiți, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.




- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați coli de dimensiuni, greutate sau tipuri diferite în aceeași tavă.
- Asigurați-vă că ați setat corect dimensiunea și tipul hârtiei de la computer sau de la panoul de control al imprimantei.
- Depozitați hârtia conform recomandărilor producătorului.

## Identificarea locațiilor blocajelor

### Note:

- Dacă opțiunea Asistență blocaje este setată la Activat, imprimanta scoate pagini goale sau pagini imprimate parțial după îndepărtarea unei pagini blocate. Verificați materialele imprimate pentru identificarea paginilor goale.
- Atunci când opțiunea Recuperare pagini blocate este setată la Activat sau Automat, imprimanta reimprimă paginile blocate.

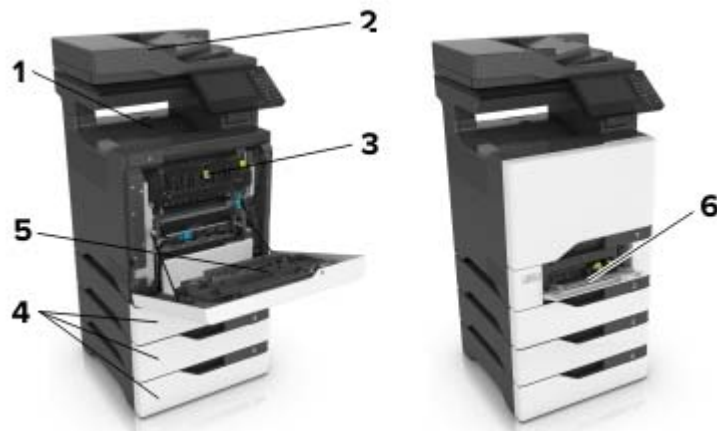

	Locații blocaje
1	Recipient standard
2	Ușa E
3	Ușa A
4	Tăvi
5	Alimentator multifuncțional

## Blocaj hârtie în tăvi

- 1 Trageți tava afară.



**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Un detector aflat în interiorul tăvii opționale poate fi deteriorat cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică înainte să scoateți hârtia blocată în tavă.

- 2 Scoateți hârtia blocată.


**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



- 3 Introduceți tava.


## Blocaj hârtie în spatele ușii E

- 1 Deschideți ușa E.

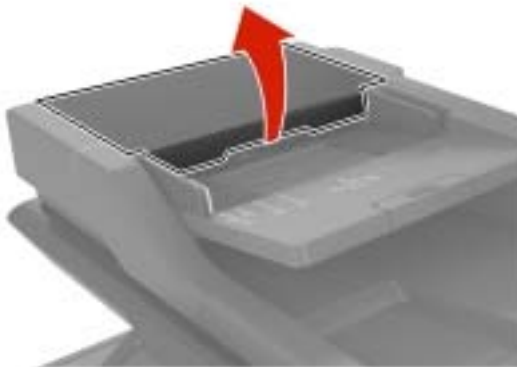

- 2 Scoateți hârtia blocată.

**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

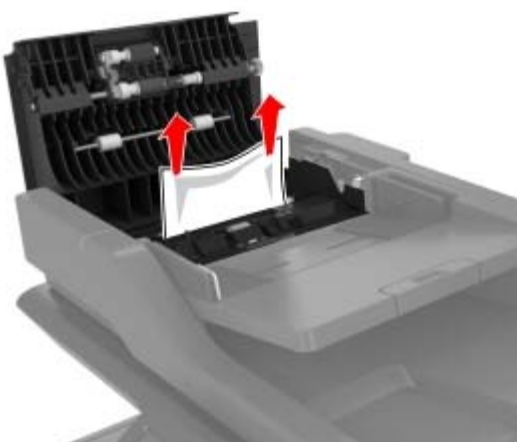


- 3 Închideți ușa E.

## Blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncțional

- 1 Îndepărtați colile din alimentatorul multifuncțional.
- 2 Trageți tava afară.
- 3 Scoateți hârtia blocată.

**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



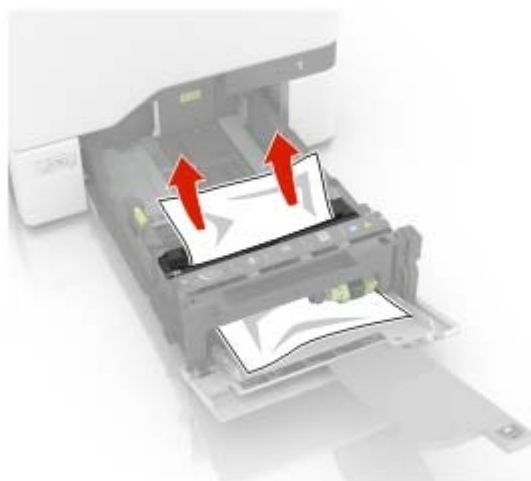


4 Introduceți tava.

## Blocaj de hârtie în recipientul standard

1 Scoateți hârtia blocată.


**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

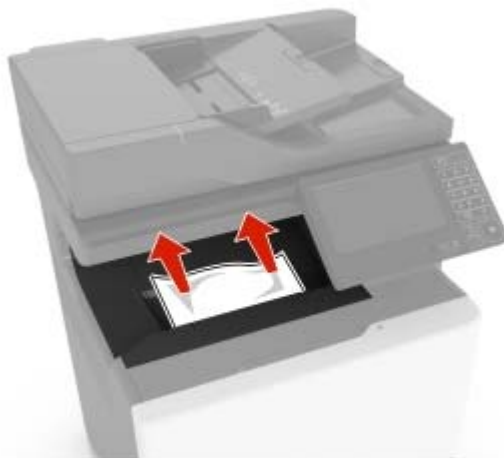

2 Deschideți ușile A și D, iar apoi scoateți orice fragment de hârtie.



**ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

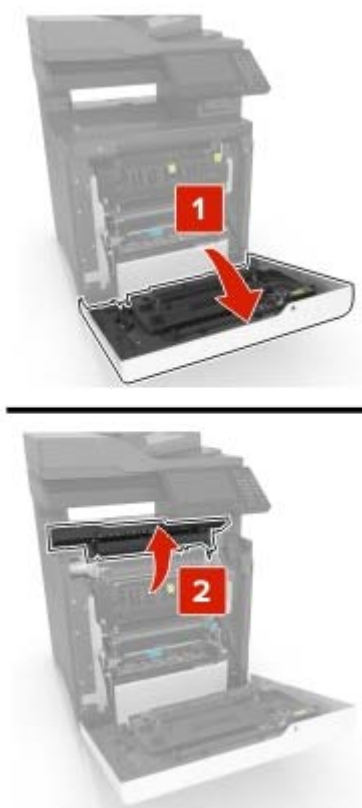


3 Închideți ușile D și A.

## Blocaj hârtie în ușa A

### Blocaj de hârtie în unitatea de fuziune



1 Deschideți ușa A.

 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.




**2** Scoateți hârtia blocată.

**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

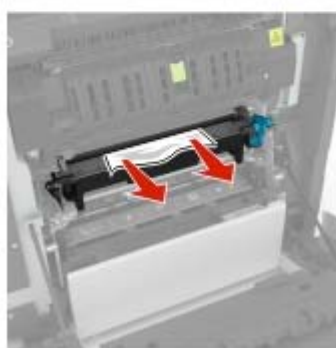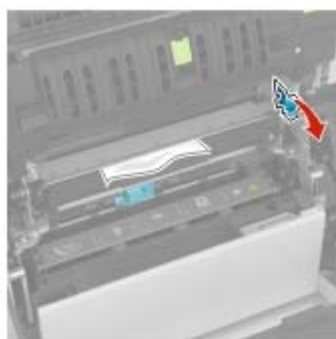


3 Deschideți ușa de acces a unității de fuziune.

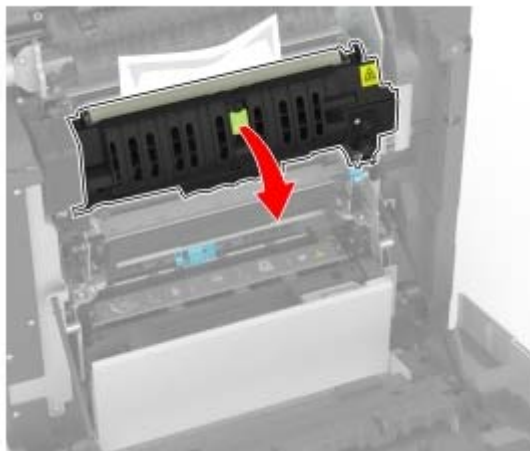

4 Scoateți hârtia blocată.


**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

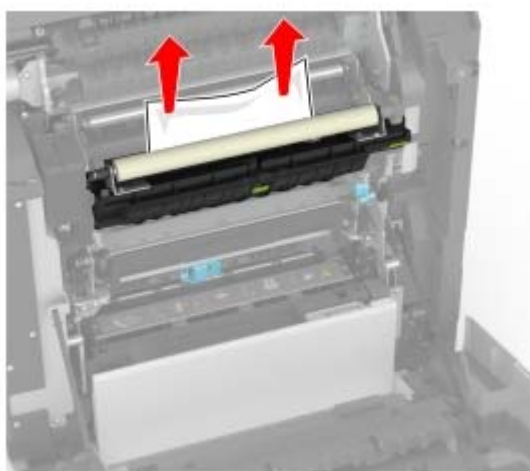

5 Închideți ușa A.


### Blocaj de hârtie în unitatea duplex

1 Deschideți ușa A.

 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.




2 Deschideți capacul unității duplex.

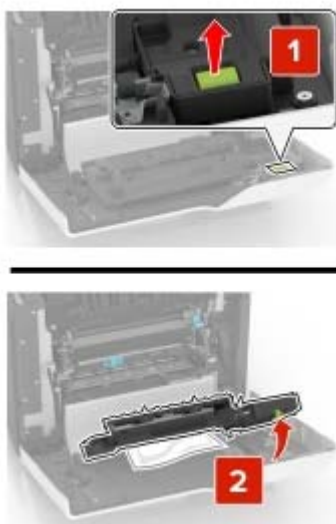

3 Scoateți hârtia blocată.

**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

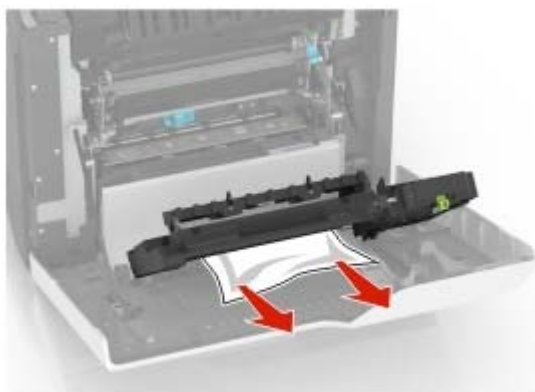

**4** Închideți capacul unității duplex și ușa A.

# Rezolvarea problemelor

## Probleme de imprimare

### Calitate slabă la imprimare

#### Pagini necompletate sau albe



Contactați [distribuitorul local](#).

#### Materiale imprimate întunecate



**Notă:** Înainte de rezolvarea problemei, imprimați paginile mostră de calitate, pentru a identifica culoarea care lipsește. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> Realizați Reglare culori. Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Imprimare &gt; Calitate &gt; Imagistică avansată &gt; Reglare culori</b>.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt prea întunecate?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, măriți luminozitatea tonerului din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>Notă:</b> De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Imprimare &gt; Calitate &gt; Luminozitate toner</b>.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt prea întunecate?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 3</b></p> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate în tavă.</li> <li>• De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurație tavă &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt prea întunecate?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 4</b></p> <p>Asigurați-vă că hârtia nu are textura pronunțată sau suprafața aspră.</p> <p>Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?</p>	Treceți la pasul 5.	Treceți la pasul 6.
<p><b>Pas 5</b></p> <p><b>a</b> Înlocuiți hârtia cu textură pronunțată sau aspră cu hârtie simplă.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt prea întunecate?</p>	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 6</b></p> <p><b>a</b> Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p><b>Notă:</b> Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt prea întunecate?</p>	Contactați <a href="#">distribuitorul</a> .	Problema este rezolvată.




## Imagini fantomă



**Notă:** Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> Încărcați tava cu hârtie de tipul și greutatea corecte.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar imagini fantomă?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate în tavă.</li> <li>• De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurație tavă &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar imagini fantomă?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 3</b></p> <p><b>a</b> Realizați Reglare culori.</p> <p>Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Imprimare &gt; Calitate &gt; Imagistică avansată &gt; Reglare culori</b>.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar imagini fantomă?</p>	Contactați <a href="#">distribuitorul</a> .	Problema este rezolvată.

## Fundal gri sau colorat

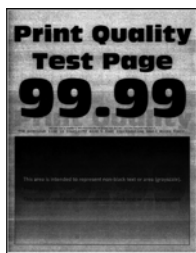

**Notă:** Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, reduceți luminozitatea tonerului din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>Notă:</b> De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Imprimare &gt; Calitate &gt; Luminozitate toner</b>.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apare un fundal gri sau colorat?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> Realizați Reglare culori.</p> <p>Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Imprimare &gt; Calitate &gt; Imagistică avansată &gt; Reglare culori</b>.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apare un fundal gri sau colorat?</p>	Contactați <a href="#">distribuitorul</a> .	Problema este rezolvată.

## Margini incorecte



**Notă:** Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> Reglați ghidajele pentru hârtie în poziția corectă pentru hârtia încărcată.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Marginile sunt corecte?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate.</li> <li>• De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurație tavă &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Marginile sunt corecte?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">distribuitorul local</a> .

## Materiale imprimate luminoase




**Notă:** Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> Realizați Reglare culori. Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Imprimare &gt; Calitate &gt; Imagistică avansată &gt; Reglare culori</b>.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>S</p> <p>Materialele imprimate sunt prea deschise la culoare?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, reduceți luminozitatea tonerului din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>Notă:</b> De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Imprimare &gt; Calitate &gt; Luminozitate toner</b>.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt prea deschise la culoare?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 3</b></p> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate în tavă.</li> <li>• De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurație tavă &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt prea deschise la culoare?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 4</b></p> <p>Asigurați-vă că hârtia nu are textura pronunțată sau suprafața aspră.</p> <p>Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?</p>	Treceți la pasul 5.	Treceți la pasul 6.
<p><b>Pas 5</b></p> <p><b>a</b> Înlocuiți hârtia cu textură pronunțată sau aspră cu hârtie simplă.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt prea întunecate?</p>	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 6</b></p> <p><b>a</b> Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p><b>Notă:</b> Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt prea deschise la culoare?</p>	Contactați <a href="#">distribuitorul</a> .	Problema este rezolvată.

## Culori care lipsesc

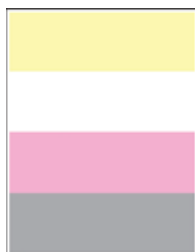

Contactați [distribuitorul local](#).

## Documente cu puncte și modele



**Notă:** Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b> Verificați dacă imprimanta prezintă contaminare cauzată de scurgerea tonerului.</p> <p>Este imprimanta ferită de scurgerea tonerului?</p>	Treceți la pasul 2.	Contactați <a href="#">distribuitorul</a> .
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tipul și dimensiunea hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurați-vă că setările corespund hârtiei încărcate.</li> <li>• De asemenea, puteți schimba setările din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurație tavă &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Se imprimă cu pete?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 3</b></p> <p><b>a</b> Înlocuiți hârtia cu textură pronunțată sau aspră încărcată în tavă cu hârtie simplă.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Se imprimă cu pete?</p>	Contactați <a href="#">distribuitorul</a> .	Problema este rezolvată.

## Imprimare strâmbă sau în poziție înclinată



**Notă:** Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> Trageți tava afară.</p> <p><b>b</b> Scoateți hârtia, apoi încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p><b>Notă:</b> Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați.</p> <p><b>c</b> Strângeți și deplasați ghidajele hârtiei în poziția corectă pentru dimensiunea de hârtie încărcată.</p> <p><b>d</b> Introduceți tava.</p> <p><b>e</b> Imprimați documentul.</p> <p>Imprimarea este strâmbă sau în poziție înclinată?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> Verificați dacă imprimați pe o hârtie acceptată.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Imprimarea este strâmbă sau în poziție înclinată?</p>	Contactați <a href="#">distribuitorul</a> .	Problema este rezolvată.

### Imagini complet colorate sau negre



Contactați [distribuitorul local](#).

### Text sau imagini trunchiate



**Notă:** Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> Deplasați ghidajele pentru hârtie din tavă în poziția corectă pentru hârtia încărcată.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Pagina sau imaginea este trunchiată?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate în tavă.</li> <li>• De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări</b> &gt; <b>Hârtie</b> &gt; <b>Configurație tavă</b> &gt; <b>Dimensiune/Tip hârtie</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Pagina sau imaginea este trunchiată?</p>	Contactați <a href="#">distribuitorul</a> .	Problema este rezolvată.

## Tonerul se desprinde ușor



**Notă:** Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Depanare** > **Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>1</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate.</li> <li>• De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări</b> &gt; <b>Hârtie</b> &gt; <b>Configurație tavă</b> &gt; <b>Dimensiune/Tip hârtie</b>.</li> </ul> <p><b>2</b> Imprimați documentul.</p> <p>Tonerul se freacă?</p>	Contactați <a href="#">distribuitorul</a> .	Problema este rezolvată.

## Densitate de imprimare neuniformă



Contactați [distribuitorul local](#).

## Linii orizontale închise la culoare



### Note:

- Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.
- În cazul în care liniile orizontale închise la culoare continuă să apară pe materialele imprimate, consultați secțiunea „Defecte repetitive”.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați sursa de hârtie din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii orizontale închise la culoare?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tipul de hârtie din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate în tavă.</li> <li>• De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurație tavă &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii orizontale închise la culoare?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.





Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 3</b></p> <p><b>a</b> Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p><b>Notă:</b> Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o încărcați.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii orizontale închise la culoare?</p>	<p>Contactați <a href="#">distribuitorul</a>.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

### Linii verticale închise la culoare



**Notă:** Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b> Utilizând o foaie de hârtie goală, faceți o copie față-verso folosind ADF.</p> <p>Linii sau dungi verticale închise la culoare apar pe materialele imprimate?</p>	Treceți la pasul 2.	Treceți la pasul 3.
<p><b>Pas 2</b> Utilizând o cârpă umedă, moale, fără scame, ștergeți următoarele zone:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geamul ADF</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suportul geamului ADF</li> </ul>  <p>Linii sau dungi verticale închise la culoare apar pe materialele imprimate?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 3</b></p> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate.</li> <li>• De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurație tavă &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Linii sau dungi verticale închise la culoare apar pe materialele imprimate?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 4</b></p> <p><b>a</b> Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p><b>Notă:</b> Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o încărcați.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Linii sau dungi verticale închise la culoare apar pe materialele imprimate?</p>	Contactați <a href="#">distribuitorul local</a> .	Problema este rezolvată.

### Linii orizontale albe



#### Note:

- Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.
- În cazul în care pe materialele imprimate continuă să apară linii orizontale albe, consultați secțiunea „Defecte repetitive”.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate în tavă.</li> <li>• De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurație tavă &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii orizontale albe?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> Încărcați sursa de hârtie specificată cu tipul de hârtie recomandat.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii orizontale albe?</p>	Contactați <a href="#">distribuitorul</a> .	Problema este rezolvată.

## Linii verticale albe




**Notă:** Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate în tavă.</li> <li>• De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurație tavă &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii verticale albe?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 2</b> Verificați dacă utilizați tipul recomandat de hârtie.</p> <p><b>a</b> Încărcați sursa de hârtie specificată cu tipul de hârtie recomandat.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar în continuare linii verticale albe?</p>	Contactați <a href="#">distribuitorul</a> .	Problema este rezolvată.

### Defecțiunile se repetă

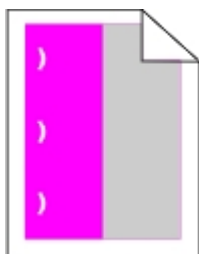

Contactați [distribuitorul local](#).

### Operațiile confidențiale și alte operații memorate nu se tipăresc

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> Din panoul de control, verificați dacă documentele apar în lista Lucrări în așteptare.</p> <p><b>Notă:</b> Dacă documentele nu sunt listate, imprimați-le folosind opțiunile Imprimare și așteptare.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentele.</p> <p>S-au imprimat documentele?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p><b>Pas 2</b></p> <p>Lucrarea de imprimare poate conține o eroare de formatare sau date nevalide.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ștergeți lucrarea de imprimare, apoi retrimiteți-o.</li> <li>• Pentru fișiere PDF, generați un nou fișier și apoi imprimați documentele.</li> </ul> <p>S-au imprimat documentele?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 3</b> Dacă imprimați de pe internet, atunci este posibil ca imprimanta să interpreteze titlurile multiple ale lucrărilor drept duplicate.</p> <p><b>a</b> Deschideți dialogul Preferințe tipărire. <b>b</b> Din fila Imprimare și păstrare, faceți clic pe <b>Se utilizează Imprimare și reținere</b>, apoi faceți clic pe <b>Se rețin copii ale documentelor</b>. <b>c</b> Din secțiunea Imprimare confidențială, introduceți un PIN. <b>d</b> Imprimați documentele.</p> <p>S-au imprimat documentele?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
<p><b>Pas 4</b> <b>a</b> Ștergeți alte lucrări în așteptare pt. a elibera memoria imprimantei. <b>b</b> Imprimați documentele.</p> <p>S-au imprimat documentele?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">distribuitorul</a> .

## Imprimare lentă

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b> Verificați conectarea corectă a cablului imprimantei la imprimantă și la computer, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt dispozitiv de rețea.</p> <p>Imprimanta imprimă lent?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 2</b> <b>a</b> Asigurați-vă că imprimanta nu este în Modul silențios. Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Dispozitiv &gt; Întreținere &gt; Meniu Configurare &gt; Operații dispozitiv &gt; Modul Silențios</b>. <b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă lent?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 3</b> <b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați rezoluția de imprimare din caseta de dialog Preferințe imprimare sau Imprimare. <b>b</b> Setează rezoluția la 4800 CQ. <b>c</b> Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă lent?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 4</b></p> <p><b>a</b> Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Imprimare &gt; Calitate &gt; Rezoluție de imprimare</b>.</p> <p><b>b</b> Setați rezoluția la 4800 CQ.</p> <p><b>c</b> Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă lent?</p>	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 5</b></p> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate.</li> <li>• De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurație tavă &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b>.</li> <li>• Hârtia mai grea se imprimă mai lent.</li> <li>• Hârtia mai îngustă decât formatele Letter, A4 și Legal se poate imprima mai lent.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă lent?</p>	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 6</b></p> <p><b>a</b> Asigurați-vă că setările imprimantei pentru textură și greutate corespund cu hârtia încărcată.</p> <p>Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurare suporturi &gt; Tipuri suport</b>.</p> <p><b>Notă:</b> Hârtia cu textură mai rugoasă și hârtia grea se poate imprima mai lent.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă lent?</p>	Treceți la pasul 7.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 7</b></p> <p>Eliminați lucrările în așteptare.</p> <p>Imprimanta imprimă lent?</p>	Treceți la pasul 8.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 8</b></p> <p><b>a</b> Asigurați-vă că imprimanta nu se supraîncălzește.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permiteți imprimantei să se răcească după o lucrare de imprimare cu durată lungă.</li> <li>• Observați temperatura ambiantă recomandată pentru imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Alegerea unui loc pentru imprimantă” la pagina 9</a>.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă lent?</p>	Contactați <a href="#">distribuitorul local</a> .	Problema este rezolvată.

## Lucrările de imprimare nu sunt imprimate

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți caseta de dialog Imprimare și verificați dacă ați selectat imprimanta corespunzătoare.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>S-a imprimat documentul?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> Verificați dacă imprimanta este pornită.</p> <p><b>b</b> Eliminați toate mesajele de eroare care apar pe afișaj.</p> <p><b>c</b> Imprimați documentul.</p> <p>S-a imprimat documentul?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p><b>Pas 3</b></p> <p><b>a</b> Verificați dacă porturile sunt funcționale și dacă ați conectat cablurile în mod corespunzător la computer și la imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>S-a imprimat documentul?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
<p><b>Pas 4</b></p> <p><b>a</b> Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>S-a imprimat documentul?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
<p><b>Pas 5</b></p> <p><b>a</b> Dezinstalați și apoi reinstalați driverul de imprimare.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>S-a imprimat documentul?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">distribuitorul local</a> .


## Lucrările de imprimare sunt executate din tava incorectă sau pe hârtie incorectă

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> Verificați dacă imprimați pe o hârtie adecvată.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Documentul este imprimat pe o hârtie adecvată?</p>	Treceți la pasul 2.	Încărcați dimensiunea corectă și tipul corect de hârtie.



Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea și tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>Notă:</b> De asemenea, puteți schimba setările din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurație tavă &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b>.</p> <p><b>b</b> Asigurați-vă că setările corespund hârtiei încărcate.</p> <p><b>c</b> Imprimați documentul.</p> <p>Documentul este imprimat pe o hârtie adecvată?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p><b>Pas 3</b></p> <p><b>a</b> Verificați dacă tăvile sunt conectate.</p> <p>Pentru informații suplimentare, consultați "<a href="#">Legarea tăvilor</a>" la <a href="#">pagina 26</a>.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Documentul este imprimat din tava corectă?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">distribuitorul local</a> .

## Imprimanta nu răspunde

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p>Verificați conectarea cablului de tensiune la priza electrică.</p> <p> <b>ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:</b> Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.</p> <p>Răspunde imprimanta?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p><b>Pas 2</b></p> <p>Verificați dacă priza electrică este oprită de la un comutator sau releu de protecție.</p> <p>Este priza electrică oprită de la un comutator sau releu de protecție?</p>	Aduceți comutatorul în poziția „pornit” sau resetați releul.	Treceți la pasul 3.
<p><b>Pas 3</b></p> <p>Verificați dacă imprimanta este pornită.</p> <p>Este imprimanta pornită?</p>	Treceți la pasul 4.	Porniți imprimanta.
<p><b>Pas 4</b></p> <p>Verificați dacă imprimanta este în modul Repaus sau Hibernare.</p> <p>Este imprimanta în modul Repaus sau Hibernare?</p>	Apăsați butonul de alimentare pentru a activa imprimanta.	Treceți la pasul 5.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 5</b> Verificați dacă cablurile care fac legătura între imprimantă și calculator sunt introduse în mufele corespunzătoare.</p> <p>Sunt cablurile introduse în mufele corespunzătoare?</p>	Treceți la pasul 6.	Introduceți cablurile în mufele corespunzătoare.
<p><b>Pas 6</b> Instalați driverul corect de imprimare.</p> <p>Răspunde imprimanta?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 7.
<p><b>Pas 7</b> Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p>Răspunde imprimanta?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">distribuitorul local</a> .

## Probleme de conectare la rețea

### Nu se poate deschide serverul Embedded Web Server

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b> Verificați dacă imprimanta este pornită.</p> <p>Este imprimanta pornită?</p>	Treceți la pasul 2.	Porniți imprimanta.
<p><b>Pas 2</b> Asigurați-vă că adresa IP a imprimantei este corectă.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vizualizați adresa IP în ecranul de început.</li> <li>• Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.</li> </ul> <p>Este corectă adresa IP a imprimantei?</p>	Treceți la pasul 3.	Introduceți adresa IP corectă a imprimantei în câmpul de adrese.
<p><b>Pas 3</b> Asigurați-vă că utilizați un browser compatibil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internet Explorer versiunea 11 sau ulterioară</li> <li>• Microsoft Edge</li> <li>• Safari versiunea 6 sau o versiune ulterioară</li> <li>• Google Chrome™ versiunea 32 sau o versiune ulterioară</li> <li>• Mozilla Firefox versiunea 24 sau o versiune ulterioară</li> </ul> <p>Browserul dvs. este compatibil?</p>	Treceți la pasul 4.	Instalați un browser compatibil.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 4</b> Verificați dacă conexiunea în rețea funcționează.</p> <p>Funcționează conexiunea în rețea?</p>	Treceți la pasul 5.	Contactați administratorul.
<p><b>Pas 5</b> Asigurați-vă că sunt corecte conexiunile cablurilor la imprimantă și serverul de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați documentația furnizată împreună cu imprimanta.</p> <p>Sunt conexiunile cablurilor sigure?</p>	Treceți la pasul 6.	Securizați conexiunile prin cablu.
<p><b>Pas 6</b> Verificați dacă serverele proxy web sunt dezactivate.</p> <p>Sunt dezactivate serverele proxy web?</p>	Treceți la pasul 7.	Contactați administratorul.
<p><b>Pas 7</b> Accesarea serverului Embedded Web Server.</p> <p>S-a deschis serverul EWS?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">distribuitorul local</a> .

## Nu se poate citi unitatea flash

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b> Verificați dacă imprimanta nu este ocupată cu altă lucrare.</p> <p>Imprimanta este pregătită?</p>	Treceți la pasul 2.	Așteptați ca imprimanta să termine să proceseze cealaltă lucrare.
<p><b>Pas 2</b> Verificați dacă unitatea flash este introdusă în portul USB frontal.</p> <p><b>Notă:</b> Unitatea flash nu va funcționa când este introdusă în portul USB din spate.</p> <p>Unitatea flash este introdusă în portul corect?</p>	Treceți la pasul 3.	Introduceți unitatea flash în portul corect.
<p><b>Pas 3</b> Verificați dacă unitatea flash este acceptată. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Unități flash și tipuri de fișiere acceptate” la pagina 33</a>.</p> <p>Unitatea flash este acceptată?</p>	Treceți la pasul 4.	Introduceți o unitate flash acceptată.
<p><b>Pas 4</b></p> <p><b>a</b> Verificați dacă portul USB este activat. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Activarea portului USB” la pagina 212</a>.</p> <p><b>b</b> Scoateți, apoi introduceți unitatea flash.</p> <p>Imprimanta recunoaște unitatea flash?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">distribuitorul local</a> .

## Activarea portului USB

Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > USB > Activare port USB**.

## Verificarea conectivității imprimantei

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rapoarte > Rețea > Pagină configurare rețea**.
- 2 Consultați prima secțiune a paginii de configurare pentru rețea și confirmați dacă starea este Connected (Conectat).

Dacă starea afișată este Neconectat, conexiunea la rețeaua LAN poate să fie inactivă sau este posibil să apară o deconectare sau o defecțiune a cablului de rețea. Contactați administratorul pentru asistență.

## Probleme legate de opțiunile hardware

### S-a detectat o memorie flash defectă

Contactați [distribuitorul local](#).

### Spațiu liber insuficient în memoria flash pentru resurse

Contactați [distribuitorul local](#).

### S-a detectat o memorie flash neformatată

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Din panoul de control, selectați **Continuare** pentru a opri defragmentarea și a continua imprimarea.
- Formatați memoria flash.

**Notă:** Dacă mesajul de eroare persistă, este posibil ca memoria flash să fie defectă și să necesite înlocuirea. Pentru a înlocui memoria flash, contactați [distribuitorul local](#).

## Probleme cu consumabilele

### Înlocuiți cartușul, nepotrivire cu regiunea imprimantei

Instalați cartușul de toner corect.

### Consumabil care nu provine de la producătorul imprimantei

Imprimanta a detectat un articol consumabil sau o componentă nerecunoscută instalată.

Imprimanta este proiectată pentru a funcționa optim cu consumabile și componente originale, fabricate de producătorul imprimantei. Alte consumabile sau componente pot afecta performanța, fiabilitatea sau durata de viață a imprimantei și componentelor de imagine.

Toate termenele de garanție prevăd funcționarea cu consumabile și componente fabricate de producătorul imprimantei; în cazul utilizării altor consumabile și componente, rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durata de viață prevăzută poate deteriora imprimanta sau componentele asociate.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Utilizarea de consumabile sau componente produse de terți poate afecta acoperirea garanției. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile sau componente produse de terți pot să nu fie acoperite de garanție.

Pentru a accepta oricare și toate aceste riscuri și a continua, utilizând consumabile sau componente neoriginale în imprimantă, din panoul de control, apăsați și mențineți apăsat simultan **X** și **#** timp de 15 secunde.

Dacă nu doriți să acceptați aceste riscuri, scoateți consumabilul sau componenta produsă de terți din imprimantă și instalați un consumabil sau o componentă originală de la producătorul imprimantei.

## Întreținere scaner necesară, utilizați kitul ADF

Imprimanta este programată pentru întreținere. Contactați serviciul de asistență pentru clienți sau reprezentantul de service și raportați mesajul.

## Probleme cu alimentarea de hârtie

### Plicurile se lipesc la imprimare

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> Utilizați un plic care a fost depozitat într-un mediu uscat.  <b>Notă:</b> Imprimarea pe plicuri cu conținut ridicat de umiditate poate cauza lipirea marginilor.</p> <p><b>b</b> Trimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Se lipește plicul la imprimare?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> Asigurați-vă că tipul de hârtie este setat la Plicuri.  De pe panoul de control, atingeți <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurație tavă &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b> &gt; selectați o sursă de hârtie</p> <p><b>b</b> Trimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Se lipește plicul la imprimare?</p>	Contactați <a href="#">distribuitorul local</a> .	Problema este rezolvată.

## Imprimarea de documente colaționate nu funcționează

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> De pe panoul de control, atingeți <b>Setări &gt; Imprimare &gt; Aspect &gt; Asamblare &gt; Activat [1,2,1,2,1,2]</b>.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Sunt paginile asamblate corect?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> Din documentul pe care doriți să-l imprimați, deschideți dialogul <b>Imprimare</b> și apoi selectați <b>Asamblare</b>.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Sunt paginile asamblate corect?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p><b>Pas 3</b></p> <p><b>a</b> Reduceți numărul de pagini de imprimat.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Sunt paginile asamblate corect?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">distribuitorul local</a> .

## Încrețire hârtie



Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> Reglați ghidajele din tavă în poziția corectă pentru hârtia încărcată.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Hârtia este încrêțită?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate.</li> <li>• De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurație tavă &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Hârtia este încrețită?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 3</b></p> <p>Imprimați pe cealaltă față a hârtiei.</p> <p><b>a</b> Scoateți hârtia, întoarceți-o, apoi reîncărcați-o.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Hârtia este încrețită?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 4</b></p> <p><b>a</b> Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p><b>Notă:</b> Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Hârtia este încrețită?</p>	Contactați <a href="#">distribuitorul local</a> .	Problema este rezolvată.

## Legarea tăvilor nu funcționează

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> Verificați dacă tăvile conțin aceeași dimensiune și același tip de hârtie.</p> <p><b>b</b> Verificați dacă ghidajele hârtiei sunt poziționate corect.</p> <p><b>c</b> Imprimați documentul.</p> <p>Se leagă corect tăvile de hârtie?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurație tavă &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b>.</p> <p><b>b</b> Setati dimensiunea și tipul hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tăvile conectate.</p> <p><b>c</b> Imprimați documentul.</p> <p>Se leagă corect tăvile de hârtie?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 3</b></p> <p><b>a</b> Asigurați-vă că opțiunea Unirea tăvilor este setată la Automat. Pentru informații suplimentare, consultați "<a href="#">Legarea tăvilor</a>" la <a href="#">pagina 26</a>.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Se leagă corect tăvile de hârtie?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">distribuitorul local</a> .

## Hârtia se blochează frecvent

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> Trageți tava afară.</p> <p><b>b</b> Verificați dacă hârtia este încărcată corect.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt poziționate corect.</li> <li>• Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă.</li> <li>• Asigurați-vă că imprimați pe tipul și dimensiunea de hârtie recomandate.</li> </ul> <p><b>c</b> Introduceți tava.</p> <p><b>d</b> Imprimați documentul.</p> <p>Apar frecvent blocaje de hârtie?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurație tavă &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b>.</p> <p><b>b</b> Setati dimensiunea și tipul de hârtie corecte.</p> <p><b>c</b> Imprimați documentul.</p> <p>Apar frecvent blocaje de hârtie?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 3</b></p> <p><b>a</b> Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p><b>Notă:</b> Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Apar frecvent blocaje de hârtie?</p>	Contactați <a href="#">distribuitorul local</a> .	Problema este rezolvată.



## Paginile blocate nu sunt reimprimare

Acțiune	Da	Nu
<p><b>a</b> Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Dispozitiv &gt; Notificări &gt; Recuperare conținut blocate</b>.</p> <p><b>b</b> În meniul Recuperare pagini blocate, selectați <b>Pe</b> sau <b>Auto</b>.</p> <p><b>c</b> Imprimați documentul.</p> <p>Au fost reimprimare paginile blocate?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">distribuitorul local</a> .

## Probleme legate de calitatea culorilor

### Reglarea luminozității tonerului

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Imprimare > Calitate**.
- 2 Reglați luminozitatea tonerului.
- 3 Aplicați modificările.

### Modificarea culorilor din materialele imprimate

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Imprimare > Calitate > Imagini complexe > Corecție culori**.
- 2 Din meniul Corecție culori, atingeți **Manual > Conținut corecție culori**.
- 3 Alegeți setarea corectă pentru conversia culorii.

Tip obiect	Tabele pentru conversia culorilor
Imagine RGB Text RGB Grafică RGB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aprins - Produce culori mai luminoase, mai saturate și poate fi aplicată tuturor formatelor de culoare de intrare.</li> <li>• Afișaj sRGB – Produce un rezultat care aproximează culorile afișate pe un monitor de computer. Utilizarea tonerului negru este optimizată pentru imprimarea fotografiilor.</li> <li>• Afișaj – Negru intens – Produce un rezultat care aproximează culorile afișate pe un monitor de computer. Această setare utilizează numai toner negru pentru a crea toate nivelurile de gri neutre.</li> <li>• sRGB aprins – Oferă o saturație sporită a culorilor pentru corecția culorilor Afișaj sRGB. Utilizarea tonerului negru este optimizată pentru imprimarea graficii de afaceri.</li> <li>• Oprit</li> </ul>
Imagine CMYK Text CMYK Grafică CMYK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CMYK SUA – Aplică corecția culorilor pentru a aproxima producția color SWOP (Specifications for Web Offset Publishing).</li> <li>• CMYK Europa – Aplică corecția culorilor pentru aproximarea producției color EuroScale.</li> <li>• CMYK aprins – Crește saturația culorilor pentru setarea de corecție a culorilor CMYK SUA.</li> <li>• Oprit</li> </ul>

## Întrebări frecvente despre tipărirea color

### Ce este culoarea RGB?

Culoarea RGB este o modalitate de descriere a culorilor prin indicarea cantității de roșu, verde sau albastru necesară pentru a produce o anumită culoare. Luminile roșie, verde și albastră pot fi combinate în diverse proporții pentru a crea o gamă largă de culori pe care le putem observa în natură. Ecranele computerelor, scanerele și camerele digitale utilizează această metodă pentru a afișa culori.

### Ce este culoarea CMYK?

Culoarea CMYK este o modalitate de descriere a culorilor cyan, magenta, galben și negru necesare pentru reproducerea unei anumite culori. Cernelurile sau tonerele cyan, magenta, galbene și negre pot fi tipărite în diverse cantități, pentru a produce o gamă largă de culori observate în natură. Mașinile de tipărit, imprimantele cu jet de cerneală și imprimantele laser color creează culorile în acest mod.

### Cum sunt specificate culorile într-un document care trebuie tipărit?

Programele software sunt utilizate pentru a specifica și modifica culoarea documentului utilizând combinațiile de culori RGB sau CMYK. Pentru informații suplimentare, consultați subiectele secțiunii de asistență din programul software.

### Cum știe imprimanta ce culori trebuie tipărite?

La imprimarea unui document, informațiile care descriu tipul și culoarea fiecărui obiect sunt trimise către imprimantă și sunt prelucrate prin tabelele de conversie a culorilor. Culoarea este prelucrată în cantitățile corespunzătoare de cyan, magenta, galben și negru utilizate pentru a produce culoarea pe care o doriți. Informațiile despre obiect determină aplicarea tabelelor pentru conversia culorilor. De exemplu, este posibilă aplicarea unui anumit tip de tabel pentru conversia culorilor pentru text și a altui tabel pentru conversia culorilor pentru fotografii.

### Ce este corectarea manuală a culorilor?

Dacă opțiunea de corectare manuală a culorilor este activată, imprimanta folosește tabelele pentru conversia culorilor selectate de utilizator pentru a procesa obiectele. Setările de corectare manuală a culorii sunt specifice tipului de obiect care este imprimat (text, grafică sau imagini). De asemenea, acest lucru este specific modului în care culoarea obiectului este specificată în programul software (combinații RGB sau CMYK). Pentru a aplica manual un tabel diferit de conversie a culorii, consultați "[Modificarea culorilor din materialele imprimate](#)" la pagina 217.

Dacă programul software nu specifică culori cu combinații RGB sau CMYK, atunci corectarea manuală a culorii nu este utilă. De asemenea, nu este eficientă în situațiile în care programul software sau sistemul de operare a calculatorului controlează reglajele pentru culori. În majoritatea situațiilor, setarea Corecție culoare la Automat, generează culorile preferate pentru documente.

### Cum pot corela o anumită culoare (cum ar fi culoarea siglei unei companii)?

Din meniul Quality (Calitate) al imprimantei, sunt disponibile nouă tipuri de seturi de mostre de culori. De asemenea, aceste seturi sunt disponibile din pagina Mostre culori a serverului Embedded Web Server. Selectarea oricărui set de mostre generează imprimări pe mai multe pagini, care constau în sute de casete colorate. Fiecare casetă conține o combinație de CMYK sau RGB, în funcție de tabelul selectat. Culoarea pe care o puteți observa în fiecare casetă se obține prin trecerea combinației CMYK sau RGB marcate pe casetă prin tabelul de conversie pentru culoarea selectată.

Prin examinarea seturilor de Mostre culori, puteți identifica caseta de culori cea mai apropiată de culoarea corespunzătoare. Combinația de culori indicată pe casetă poate fi ulterior utilizată pentru modificarea culorii obiectului dintr-un program software. Pentru informații suplimentare, consultați subiectele secțiunii de asistență din programul software. Corectarea manuală a culorilor poate fi necesară pentru utilizarea tabelului pentru conversia culorilor selectat pentru un anumit obiect.

Selectarea setului de Mostre culori pentru utilizarea pentru o problemă de potrivire a culorilor, se realizează în funcție de:

- Setarea Corectare culori care este utilizată (Auto, Oprit sau Manual)
- Tipul de obiect imprimat (text, grafică sau imagini)
- Modul în care culoarea obiectului este specificată în programul software (combinații de RGB sau CMYK)

Dacă programul software nu specifică culori cu combinații RGB sau CMYK, atunci paginile cu Mostre culori nu sunt utile. În plus, anumite programe software reglează combinațiile RGB sau CMYK specificate în program prin gestionarea culorilor. În aceste situații, culoarea rezultată la tipărire poate să nu corespundă exact celor din paginile cu Mostre culori.

## Materialul imprimat are o anumită tentă

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> Realizați Reglare culori. Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Imprimare &gt; Calitate &gt; Imagistică avansată &gt; Reglare culori.</b></p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Materialul imprimat are o anumită tentă?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Imprimare &gt; Calitate &gt; Imagistică avansată &gt; Balans culori.</b></p> <p><b>b</b> Reglați setările.</p> <p><b>c</b> Imprimați documentul.</p> <p>Materialul imprimat are o anumită tentă?</p>	Contactați <a href="#">distribuitorul local</a> .	Problema este rezolvată.

## Probleme la expedierea faxurilor

### Nu se pot trimite sau primi faxuri

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b> Eliminați toate mesajele de eroare care apar pe afișaj.</p> <p>Puteți trimite sau primi un fax?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p><b>Pas 2</b> Asigurați-vă că sunt corecte conexiunile cablurilor ale următoarelor echipamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telefon</li> <li>• Căști</li> <li>• Robot telefonic</li> </ul> <p>Puteți trimite sau primi un fax?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p><b>Pas 3</b> Verificați dacă se aude tonul.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apelați numărul de fax pentru a verifica dacă funcționează corect.</li> <li>• Dacă utilizați opțiunea Apelare cu receptorul în furcă, creșteți volumul pentru a verifica dacă există ton.</li> </ul> <p>Se aude tonul de apel?</p>	Treceți la pasul 5.	Treceți la pasul 4.
<p><b>Pas 4</b> Verificați priza de perete a telefonului.</p> <p><b>a</b> Conectați telefonul analogic direct la priza de perete.</p> <p><b>b</b> Așteptați tonul de apel.</p> <p><b>c</b> Dacă nu auziți un ton de apel, atunci folosiți un alt cablu de telefon.</p> <p><b>d</b> Dacă tot nu auziți tonul de apel, atunci conectați telefonul analogic la o altă priză de perete.</p> <p><b>e</b> Dacă auziți un ton de apel, conectați imprimanta la priza de perete respectivă.</p> <p>Puteți trimite sau primi un fax?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 5</b> Verificați conexiunea imprimantei la un serviciu de telefonie analogic sau la un conector digital corect.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dacă utilizați un serviciu telefonic de tip Servicii Integrate pentru Rețea Digitală (Integrated Services for Digital Network - ISDN), atunci conectați-vă la un port de telefon analogic al unui adaptor de terminal ISDN. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul ISDN.</li> <li>• Dacă utilizați DSL, conectați-vă la un filtru DSL sau la un router care acceptă utilizare analogică. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul DSL.</li> <li>• Dacă utilizați un serviciu de telefonie de tip centrală telefonică privată (private branch exchange - PBX), asigurați-vă că vă conectați la o conexiune analogică în PBX. Dacă nu există niciuna, atunci luați în considerare instalarea unei linii telefonice analogice pentru fax.</li> </ul> <p>Puteți trimite sau primi un fax?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 6.
<p><b>Pas 6</b> Deconectați temporar alte echipamente și dezactivați alte servicii de telefonie.</p> <p><b>a</b> Deconectați alte echipamente (de ex. roboți telefonici, computere, modemi sau splitere de linii telefonice) dintre imprimantă și linia telefonică.</p> <p><b>b</b> Dezactivați funcția de apel în așteptare și mesagerie vocală. Pentru informații suplimentare, contactați compania de telefonie.</p> <p>Puteți trimite sau primi un fax?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 7.
<p><b>Pas 7</b> Scanați documentul original, pagină cu pagină.</p> <p><b>a</b> Formați numărul de fax.</p> <p><b>b</b> Scanați documentul.</p> <p>Puteți trimite sau primi un fax?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">distribuitorul local</a> .

## Se pot primi, dar nu se pot trimite faxuri

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b> Încărcați documentul original, în mod corespunzător, în ADF sau pe geamul scannerului.</p> <p>Puteți trimite faxuri?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p><b>Pas 2</b> Configurați corespunzător numărul de comandă rapidă.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați dacă numărul de comandă rapidă a fost configurat pentru numărul de telefon pe care doriți să îl formați.</li> <li>• Formați numărul de telefon manual.</li> </ul> <p>Puteți trimite faxuri?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">distribuitorul local</a> .

## Se pot trimite, dar nu se pot primi faxuri

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b> Asigurați-vă că sursa hârtiei nu este goală.</p> <p>Puteți primi faxuri?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p><b>Pas 2</b> Verificați setările intervalului dintre numărul de apeluri.</p> <p>De pe ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Fax &gt; Configurare fax &gt; Setări primire faxuri &gt; Nr. de semnale de apel până la răspuns</b>.</p> <p>Puteți primi faxuri?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p><b>Pas 3</b> Dacă imprimanta imprimă pagini goale, consultați <a href="#">"Pagini necompletate sau albe" la pagina 191</a>.</p> <p>Puteți primi faxuri?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">distribuitorul local</a> .

## Calitate deficitară a imprimării faxului

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b> Asigurați-vă că nu există defecte de calitate de imprimare.</p> <p><b>a</b> De pe panoul de control, atingeți <b>Setări &gt; Rezolvarea problemelor &gt; Pagini de testare a calității imprimării</b>.</p> <p><b>b</b> Corectăți orice defecte de calitate de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați "<a href="#">Calitate slabă la imprimare</a>" la <a href="#">pagina 191</a>.</p> <p>Calitatea de imprimare a faxului este satisfăcătoare?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p><b>Pas 2</b> Scădeți viteza de transmitere a faxului de intrare.</p> <p><b>a</b> De pe panoul de control, atingeți <b>Setări &gt; Fax &gt; Configurare fax &gt; Setări primire faxuri &gt; Comenzi administrator</b>.</p> <p><b>b</b> În meniul Viteză maximă, selectați o viteză de trimitere mai redusă.</p> <p>Calitatea de imprimare a faxului este satisfăcătoare?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">distribuitorul local</a> .

## Probleme de scanare

### Nu se poate scana de la un computer

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> Opriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de scanare.</p> <p>Puteți trimite operația de scanare?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> Asigurați-vă că sunt corecte conexiunile cablurilor dintre imprimantă și serverul de tipărire. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta.</p> <p><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de scanare.</p> <p>Puteți trimite operația de scanare?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">distribuitorul local</a> .

## Copii de documente sau foto parțiale

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> Asigurați-vă că documentul sau fotografia sunt așezate cu fața în jos în colțul din stânga sus al geamului scannerului.</p> <p><b>b</b> Copiați documentul sau fotografia.</p> <p>Documentul sau fotografia se copiază corect?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> Setati dimensiunea hârtiei corespunzător cu hârtia încărcată în tavă.</p> <p><b>b</b> Copiați documentul sau fotografia.</p> <p>Documentul sau fotografia se copiază corect?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">distribuitorul local</a> .

## Calitate slabă a copierii

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> Curățați geamul scannerului și geamul ADF cu o lavetă umedă, moale și fără scame. Dacă imprimanta are un al doilea geam ADF în interiorul unității ADF, curățați și acest geam. Pentru informații suplimentare, consultați "<a href="#">Curățarea scannerului</a>" la pagina 148.</p> <p><b>b</b> Asigurați-vă că documentul sau fotografia sunt așezate cu fața în jos în colțul din stânga sus al geamului scannerului.</p> <p><b>c</b> Copiați documentul sau fotografia.</p> <p>Calitatea copiei este satisfăcătoare?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> Verificați calitatea documentului sau fotografiei originale.</p> <p><b>b</b> Ajustați setările de calitate a scanării.</p> <p><b>c</b> Copiați documentul sau fotografia.</p> <p>Calitatea copiei este satisfăcătoare?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">distribuitorul local</a> .

## Operația de scanare nu a reușit

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p>Verificați conexiunile prin cablu.</p> <p><b>a</b> Asigurați-vă că este conectat bine cablul de Ethernet sau USB la calculator și la imprimantă.</p> <p><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de scanare.</p> <p>A reușit operația de scanare?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.



Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 2</b></p> <p>Verificați fișierul pe care doriți să îl scanați.</p> <p><b>a</b> Asigurați-vă că numele fișierului nu este deja în uz în folderul de destinație.</p> <p><b>b</b> Asigurați-vă că documentul sau fotografia pe care doriți să o scanați nu este deschisă în altă aplicație.</p> <p><b>c</b> Retrimiteți lucrarea de scanare.</p> <p>A reușit operația de scanare?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p><b>Pas 3</b></p> <p><b>a</b> Verificați dacă caseta de dialog Adăugare marcaj de oră sau Suprascriere fișier existent este selectată în setările de configurare ale destinației.</p> <p><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de scanare.</p> <p>A reușit operația de scanare?</p>	Problema este rezolvată.	


## Scannerul nu se închide

Acțiune	Da	Nu
<p>Îndepărtați obstrucțiunile ce împiedică închiderea scannerului.</p> <p>Unitatea de scanare s-a închis corect?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">distribuitorul local</a> .

## Scanarea durează prea mult sau îngheață computerul

Acțiune	Da	Nu
<p>Închideți toate aplicațiile care afectează scanarea.</p> <p>Scanarea durează prea mult sau blochează calculatorul?</p>	Contactați <a href="#">distribuitorul local</a> .	Problema este rezolvată.

## Scannerul nu răspunde

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> Verificați conectarea corespunzătoare a cablului de alimentare la imprimantă și la priză electrică.</p> <p> <b>ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:</b> Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.</p> <p><b>b</b> Copiați sau scanați documentul.</p> <p>Scannerul reacționează?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> Verificați dacă imprimanta este pornită.</p> <p><b>b</b> Eliminați toate mesajele de eroare care apar pe afișaj.</p> <p><b>c</b> Copiați sau scanați documentul.</p> <p>Scannerul reacționează?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p><b>Pas 3</b></p> <p><b>a</b> Opriți imprimanta, așteptați aprox. 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p><b>b</b> Copiați sau scanați documentul.</p> <p>Scannerul reacționează?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">distribuitorul local</a> .

## Ajustarea înregistrării scannerului

- Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu de configurare > Configurare scanner > Înregistrare manuală scanner**.
- În meniul Test rapid de imprimare, atingeți **Pornire**.
- Amplasați pagina pentru testul rapid de imprimare pe geamul scannerului, apoi atingeți **Înregistrare suport plat**.
- În meniul Test rapid de copiere, atingeți **Pornire**.
- Comparați pagina pentru testul rapid de copiere cu documentul original.

**Notă:** Dacă marginile paginii de test sunt diferite față de documentul original, atunci ajustați marginea din stânga și marginea de sus.

- Repețiți [pas 4](#) și [pas 5](#) până când marginile paginii pentru testul rapid de copiere corespund îndeaproape cu documentul original.

## Ajustarea înregistrării ADF

- Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu de configurare > Configurare scanner > Înregistrare manuală scanner**.
- În meniul Test rapid de imprimare, atingeți **Pornire**.
- Amplasați pagina pentru testul rapid de imprimare în tava ADF.
- Atingeți **Înregistrare ADF față** sau **Înregistrare ADF spate**.

**Note:**

- Pentru a alinia înregistrarea ADF față, amplasați pagina de test cu fața în sus, astfel încât latura scurtă să intre prima în ADF.
- Pentru a alinia înregistrarea ADF spate, amplasați pagina de test cu fața în jos, astfel încât latura scurtă să intre prima în ADF.

- În meniul Test rapid de copiere, atingeți **Pornire**.

**6** Comparați pagina pentru testul rapid de copiere cu documentul original.

**Notă:** Dacă marginile paginii de test sunt diferite față de documentul original, atunci ajustați marginea orizontală și marginea de sus.

**7** Repetați [pas 5](#) și [pas 6](#) până când marginile paginii pentru testul rapid de copiere corespund îndeaproape cu documentul original.

## Cum puteți contacta distribuitorul

Înainte de a contacta distribuitorul, asigurați-vă că aveți următoarele informații:

- Problema imprimantei
- Mesajul de eroare
- Tipul-modelul imprimantei și numărul de serie

Vizitați distribuitorul de la care ați achiziționat imprimanta.

# Actualizarea și migrarea


## Hardware

### Opțiuni interne disponibile

- Card de memorie
  - DDR3 DIMM
  - Memorie flash
    - Fonturi
  - Carduri de aplicație
    - Formulare și coduri de bare
    - PRESCRIERE
    - IPDS
- Port Internal Solutions (ISP)


**Notă:** Unele aplicații sunt disponibile numai de anumite modele de imprimantă. Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul imprimantei.

### Instalarea unui card de memorie

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

- 1 Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 2 Cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, îndepărtați capacul de acces al plăcii controllerului.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele sau conectorii de pe placa controllerului.

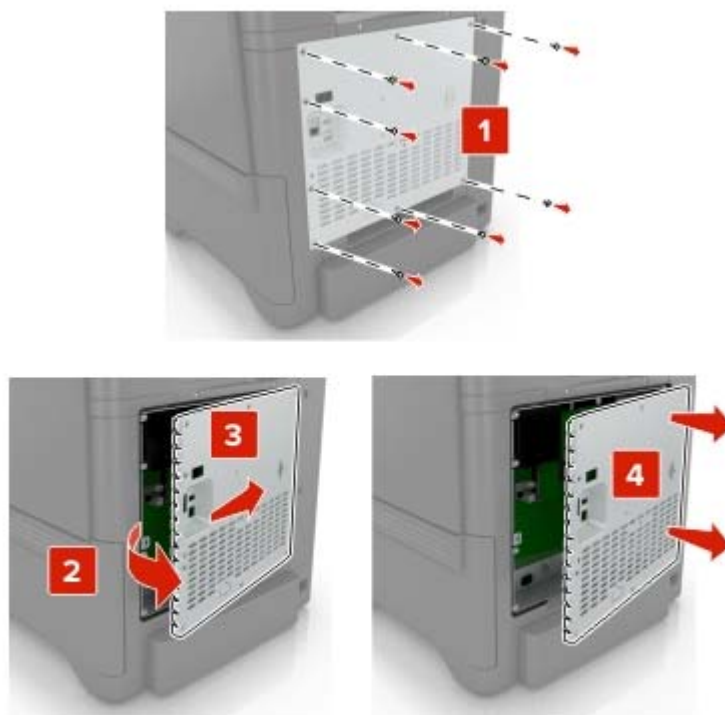


3 Despachetați cardul de memorie.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu atingeți punctele de conectare de pe marginea cardului.

4 Introduceți cardul de memorie până când se fixează cu un *clic* în poziție.



## 5 Reatașați capacul de acces.

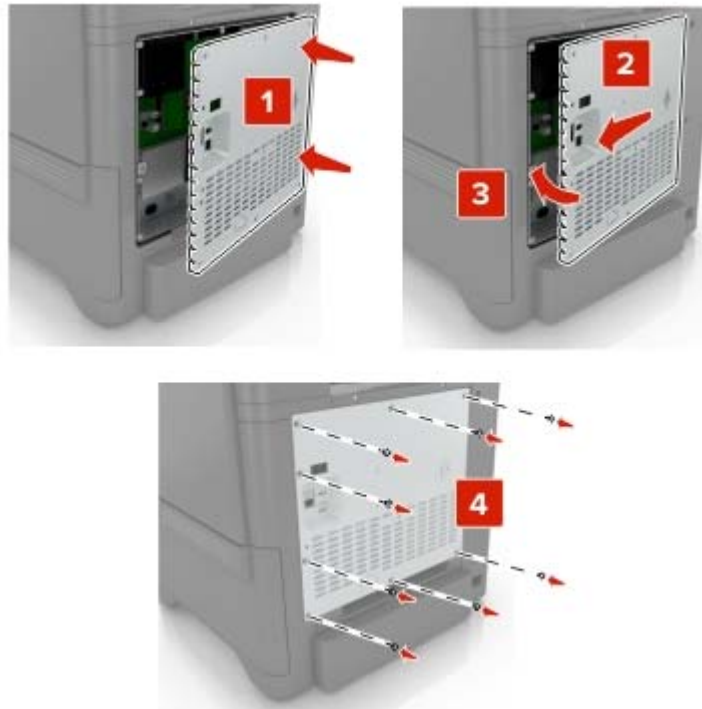

## 6 Conectați cablul de alimentare la priza electrică, apoi porniți imprimanta.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.


## Instalarea unui port Internal Solutions

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.


1 Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.

2 Cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, îndepărtați capacul de acces al plăcii de sistem.


**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele electronice sau conectorii de pe placa de sistem.

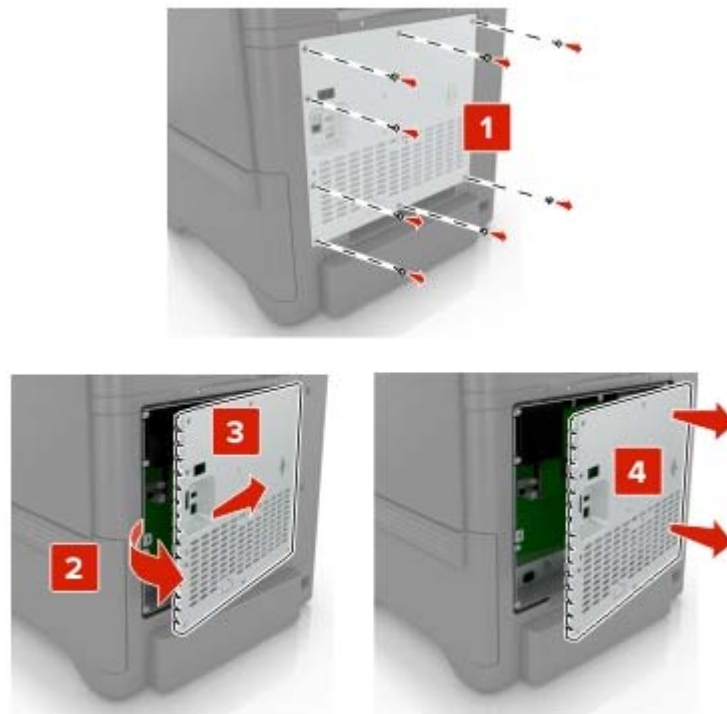

**3** Despachetați kitul portului Internal Solutions (ISP).

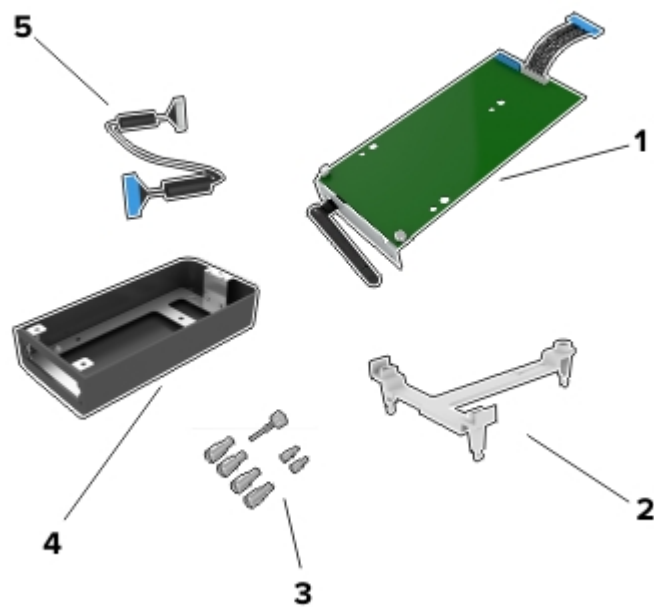


1	ISP
2	Suport de montare
3	Șuruburi cu piuliță fluture
4	Carcasă

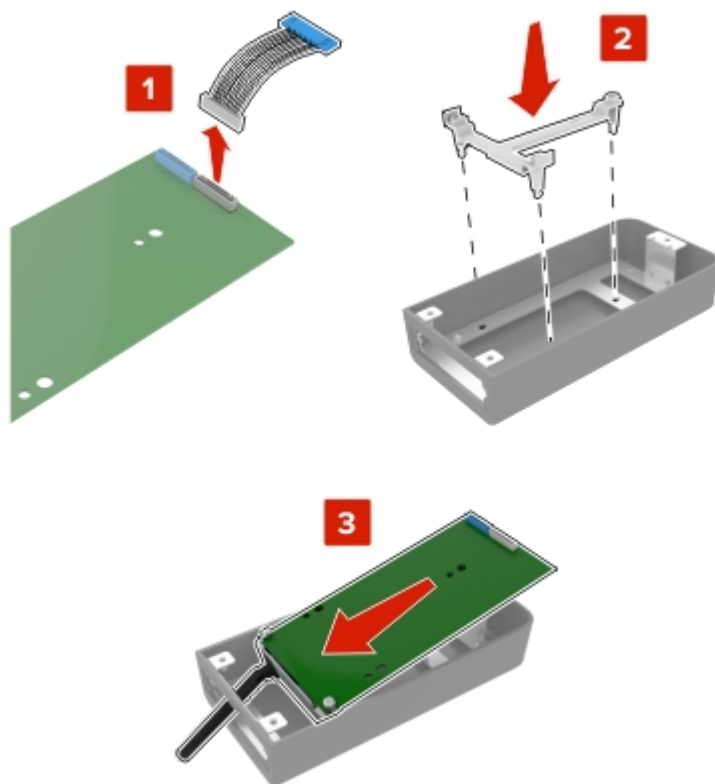
**5** Cablu ISP extins**4** Instalați ISP în carcasa acestuia.



**5** Atașați carcasa la capacul de acces al plăcii controlerului.

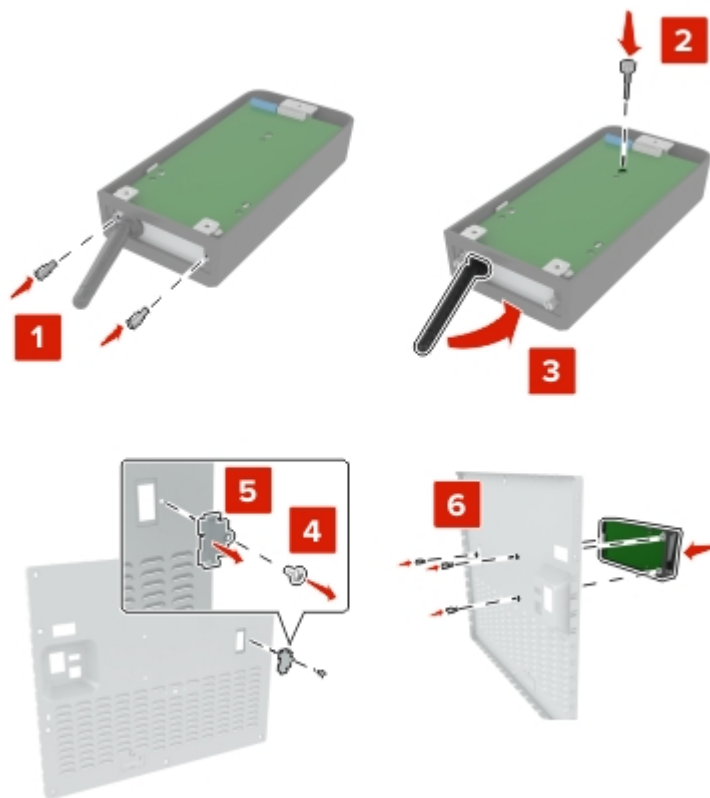

6 Conectați cablul ISP extins la conectorul ISP de pe placa de bază.

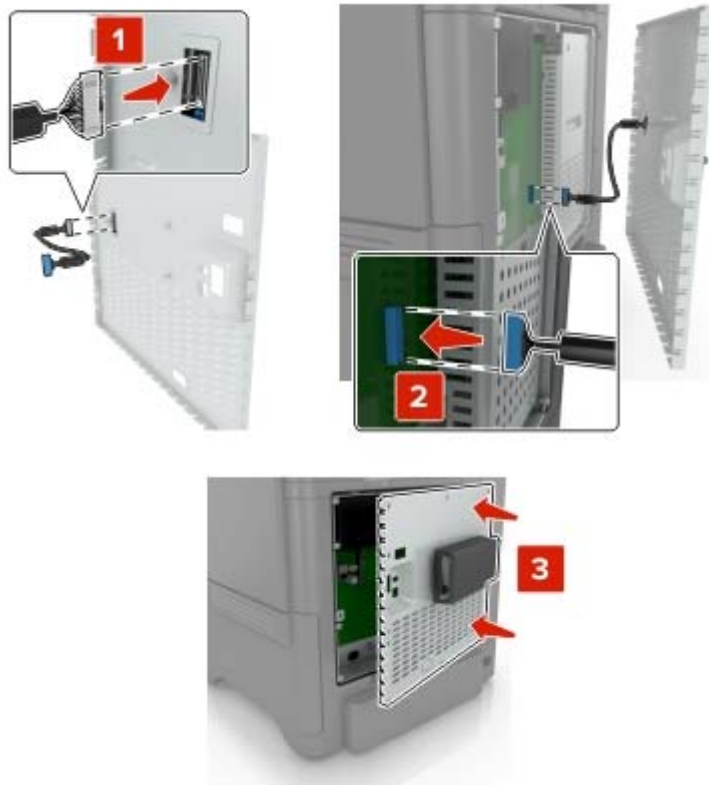

7 Montați la loc ușa de acces la placa de sistem.



8 Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.



**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

## Instalarea unei cartele opționale

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.


- 1 Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 2 Cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, îndepărtați capacul de acces al plăcii de sistem.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge orice componente sau conectori.

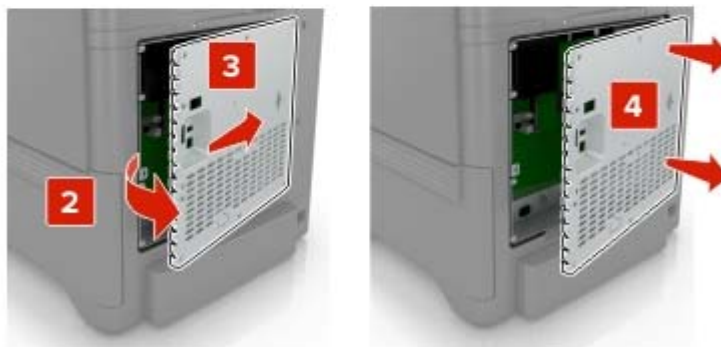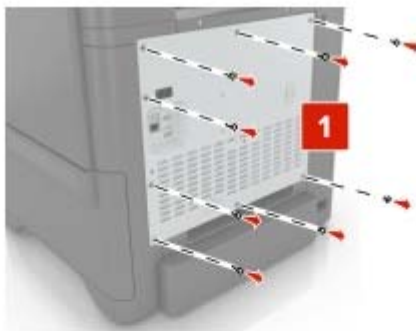

- 3 Despachetați cartela opțională.


**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu atingeți punctele de conectare de pe marginea cardului.

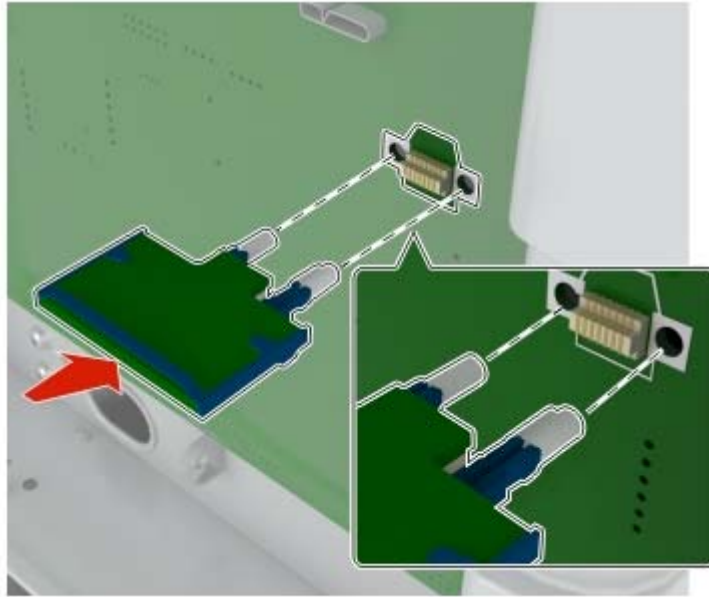**4** Împingeți placa ferm.

**Notă:** Întreaga lungime a conectorului cardului trebuie să atingă și să fie la același nivel cu placa de sistem.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Instalarea necorespunzătoare a cartei poate deteriora cartela și placa controllerului.

## 5 Reatașați capacul de acces.

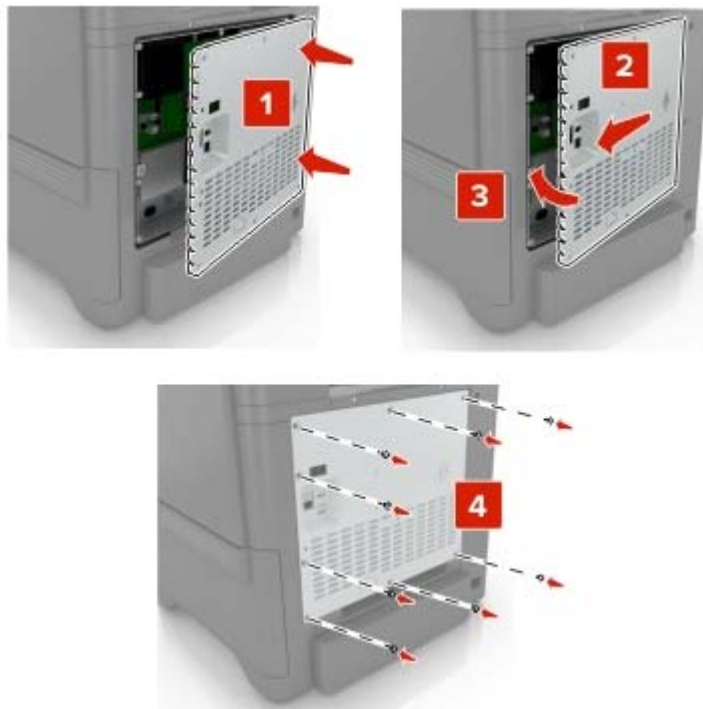

## 6 Conectați cablul de alimentare la priza electrică, apoi porniți imprimanta.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.


## Instalarea unui hard disc pentru imprimantă

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

1 Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.

2 Cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, îndepărtați capacul de acces al plăcii de sistem.


**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele electronice sau conectorii de pe placa de sistem.

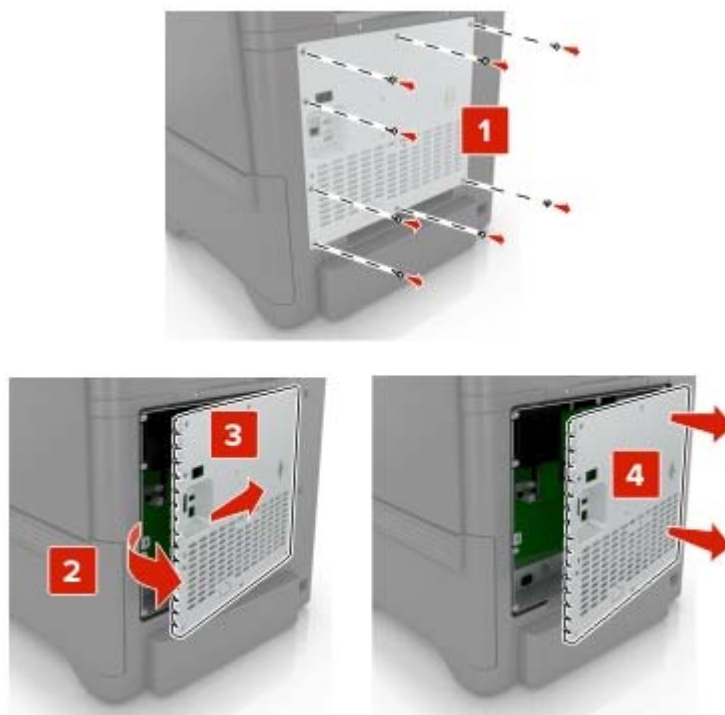

3 Despachetați hard diskul.

4 Fixați hard diskul pe placa de sistem.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu atingeți sau apăsați centrul hard diskului.

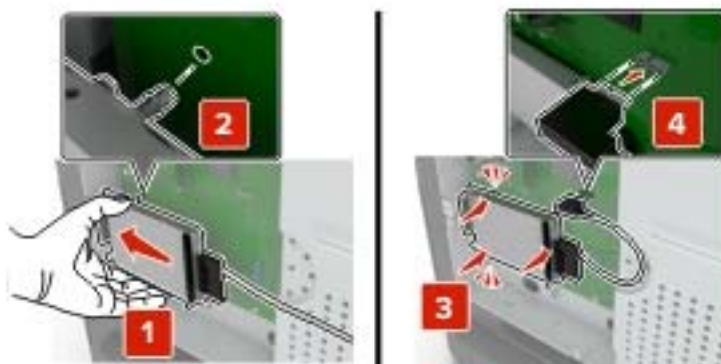


**5** Deschideți ușa B.



**6** Deschideți ușa C.




7 Fixați hard diskul pe imprimantă utilizând șuruburi cu piuliță fluture.

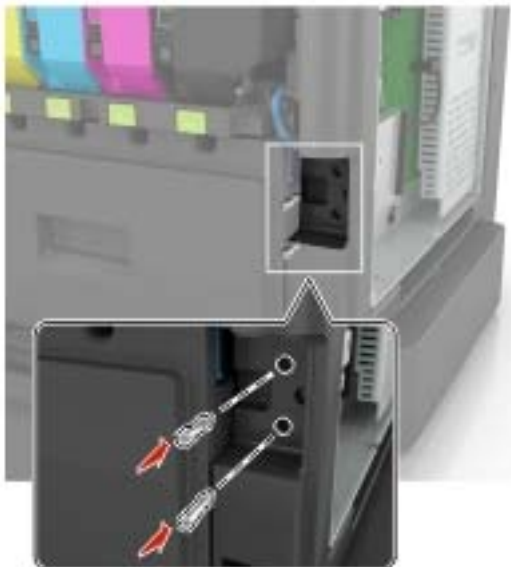

8 Închideți ușile C și B.

9 Montați la loc ușa de acces la placa de sistem.

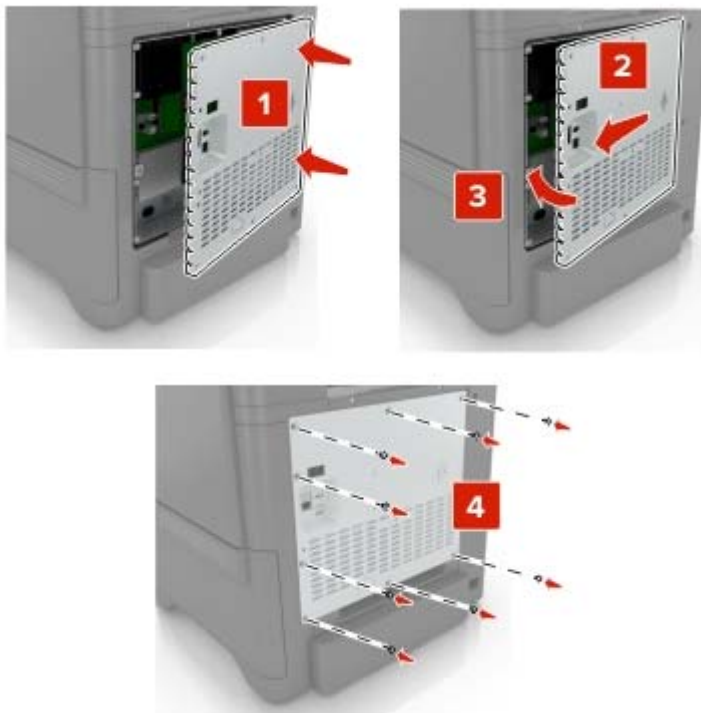

10 Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.



## Instalarea tăvilor opționale


**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa controlerului sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua, opriți imprimanta și deconectați cablul de alimentare de la priza electrică. Dacă aveți alte dispozitive atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați orice cabluri conectate la imprimantă.

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.
- 3 Despachetați tava opțională, apoi îndepărtați toate materialele de ambalare.

**Notă:** Dacă sunt deja instalate tăvi opționale, deblocați-le din imprimantă înainte de a ridica imprimanta. Nu încercați să ridicați imprimanta și tăvile simultan.

- 4 Aliniați imprimanta cu tava opțională, apoi coborâți imprimanta până când se fixează cu un *clic* în poziție.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Dacă imprimanta cântărește mai mult de 20 kg (44 livre), poate fi nevoie de două sau mai multe persoane pentru a o ridica în siguranță.

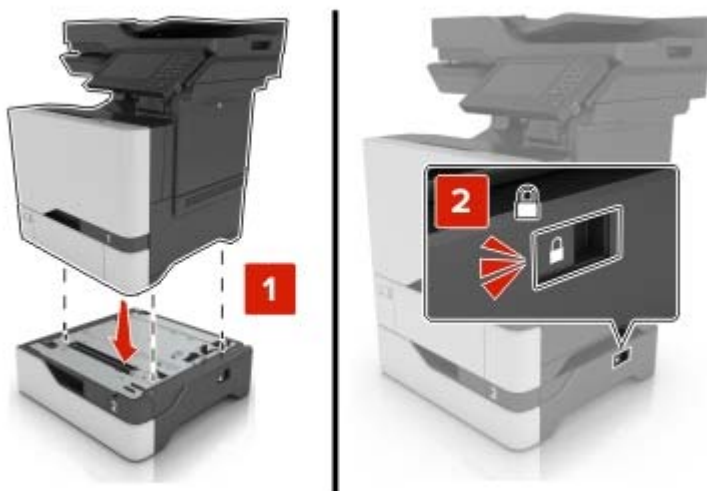

- 5 Conectați cablul de alimentare la imprimantă și apoi la priza electrică.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

- 6 Porniți imprimanta.

Adăugați tava în driverul de imprimare pentru a o face disponibilă pentru lucrările de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați [“Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” la pagina 244.](#)

## Software

### Sisteme de operare acceptate

Utilizând CD-ul software, puteți instala software-ul imprimantei pentru următoarele sisteme de operare:

- Windows 10
- Windows 8.1
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2012
- Windows 7 SP1
- Windows Server 2008 R2 SP1
- Windows Server 2008 SP2
- Windows Vista SP2
- Mac OS X versiunea 10.7 sau o versiune ulterioară
- Red Hat Enterprise Linux WS
- openSUSE Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- Debian GNU/Linux
- Ubuntu
- Fedora
- IBM AIX
- Oracle Solaris SPARC
- Oracle Solaris x86

#### Note:

- Pentru sistemele de operare Windows, driverele și utilitarele de imprimantă sunt compatibile atât cu versiunile pe 32 de biți, cât și cu versiunile pe 64 de biți.
- Pentru driverele și utilitarele compatibile cu Mac OS X versiunea 10.6 sau versiuni anterioare și pentru versiunile exacte ale sistemelor de operare Linux sau UNIX acceptate, accesați site-ul nostru web.
- Pentru mai multe informații despre compatibilitatea cu toate celelalte sisteme de operare, contactați asistența pentru clienți.

### Instalarea software-ului pentru imprimantă

#### Note:

- Driverul de imprimare este inclus în pachetul de instalare a software-ului.
- Pentru computere Macintosh cu versiunea MacOS 10.7 sau ulterioară, nu trebuie să instalați driverul pentru a imprima pe o imprimantă certificată AirPrint. Dacă doriți funcții de imprimare personalizate, descărcați driverul de imprimare.

#### 1 Obțineți o copie a pachetului de instalare a software-ului.

- De pe CD-ul cu software livrat împreună cu imprimanta dvs.
- De pe site-ul nostru web sau de la magazinul din care ați achiziționat imprimanta.

2 Executați programul de instalare a software-ului, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

## Instalarea driverului de fax

1 Accesați site-ul nostru web sau locul de unde ați achiziționat imprimanta și obțineți pachetul de instalare.

2 Executați scriptul de instalare a software-ului, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

## Adăugarea de imprimante la un computer

Înainte de a începe, efectuați una dintre următoarele:

- Conectați imprimanta și computerul la aceeași rețea. Pentru informații suplimentare despre conectarea imprimantei la o rețea, consultați [“Conectarea imprimantei la o rețea Wi-Fi” la pagina 144](#).
- Conectați computerul la imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați [“Conectarea unui computer la imprimantă” la pagina 146](#).
- Conectați imprimanta la computer utilizând un cablu USB. Pentru informații suplimentare, consultați [“Atașarea cablurilor” la pagina 11](#).

**Notă:** Cablul USB se comercializează separat.

### Pentru utilizatorii de Windows

1 De pe un computer, instalați driverul de imprimare.

**Notă:** Pentru informații suplimentare, consultați [“Instalarea software-ului pentru imprimantă” la pagina 242](#).

2 Deschideți **Imprimante și scanere**, apoi faceți clic pe **Adăugare imprimantă sau scanner**.

3 În funcție de conexiunea imprimantei, efectuați una dintre următoarele:

- Selectați imprimanta din listă, apoi faceți clic pe **Adăugare dispozitiv**.
- Faceți clic pe **Afișare imprimante Wi-Fi Direct**, selectați o imprimantă, apoi faceți clic pe **Adăugare dispozitiv**.
- Faceți clic pe **Imprimanta pe care o doresc nu se află în listă** și apoi, din fereastra Adăugare imprimantă, faceți următoarele:
  - a Selectați **Adăugați o imprimantă utilizând o adresă TCP/IP sau un nume de gazdă**, apoi faceți clic pe **Următorul**.
  - b În câmpul „Nume de gazdă sau adresă IP”, introduceți adresa IP a imprimantei, apoi faceți clic pe **Următorul**.

#### Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

c Selectați un driver de imprimare și apoi faceți clic pe **Următorul**.

d Selectați **Utilizați driverul de imprimare instalat curent (recomandat)**, apoi faceți clic pe **Următorul**.

e Introduceți un nume de imprimantă și apoi faceți clic pe **Următorul**.

f Selectați o opțiune de partajare a imprimantei, apoi faceți clic pe **Următorul**.

g Faceți clic pe **Terminare**.

### Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 De pe computer, deschideți **Imprimante și scanere**.
- 2 Faceți clic pe **+**, apoi selectați o imprimantă.
- 3 Din meniul Utilizare, selectați un driver de imprimare.

**Note:**

- Pentru a utiliza driverul de imprimare Macintosh, selectați fie **AirPrint**, fie **Secure AirPrint**.
- Dacă doriți funcții de imprimare personalizate, selectați driverul de imprimare al producătorului. Pentru a instala driverul, consultați [“Instalarea software-ului pentru imprimantă” la pagina 242](#).

- 4 Adăugați imprimanta.

## Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare

### Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Deschideți folderul de imprimante.
- 2 Selectați imprimanta pe care doriți să o actualizați și apoi alegeți oricare dintre următoarele variante:
  - Pentru Windows 7 sau variante ulterioare, selectați **Proprietăți imprimantă**.
  - Pentru versiuni anterioare, selectați **Proprietăți**.
- 3 Navigați la fila Configurație, apoi selectați **Actualizare imediată - Interogare imprimantă**.
- 4 Aplicați modificările.

### Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din System Preferences (Preferințe sistem) din meniul Apple, navigați la imprimantă, apoi selectați **Options & Supplies** (Opțiuni și consumabile).
- 2 Navigați în lista opțiunilor hardware și adăugați toate opțiunile instalate.
- 3 Aplicați modificările.

## Firmware

### Exportarea sau importarea unui fișier de configurare

Puteți exporta setările de configurare ale imprimantei dvs. într-un fișier text și apoi îl puteți importa pentru a aplica setările altor imprimante.

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

- 2 Din Embedded Web Server, faceți clic pe **Exportare configurare** sau **Importare configurare**.

- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran.
- 4 Dacă imprimanta acceptă aplicații, faceți următoarele:
  - a Faceți clic pe **Aplicații** > selectați aplicația > **Configurare**.
  - b Faceți clic pe **Exportare** sau **Importare**.

## Actualizare firmware

Unele aplicații necesită un nivel minim de firmware pe dispozitiv pentru a funcționa corect.

Pentru mai multe informații privind actualizarea firmware-ului de pe dispozitiv, contactați reprezentantul dvs. de vânzări.

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

### Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

- 2 Faceți clic pe **Setări** > **Dispozitiv** > **Actualizare firmware**.

- 3 Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Faceți clic pe **Căutare actualizări** > **Sunt de acord, începere actualizare**.
- Încărcați fișierul flash.
  - a Navigați la fișierul flash.
  - b Faceți clic pe **Încărcare** > **Pornire**.

## Note

### Informații despre produs

Denumire produs:

SISTEM DIGITAL MULTIFUNCȚIONAL COLOR  
MX-C507F/MX-C407F

Tip echipament:

7528

Modele:

5H9, 1H9

### Notă referitoare la ediție

Septembrie 2021


**Următorul paragraf nu se aplică în cazul țărilor în care astfel de prevederi nu sunt compatibile cu legile locale:** ACEASTĂ PUBLICAȚIE ESTE FURNIZATĂ "CA ATARE", FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANȚIE, FIE EA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND, FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTE, GARANȚIILE IMPLICITE CU PRIVIRE LA VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Unele state nu permit respingerea garanțiilor exprese sau implicite în anumite tranzacții; prin urmare, este posibil ca această declarație să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

Această publicație poate conține inadvertențe tehnice sau erori tipografice. Informațiile conținute în această publicație se modifică periodic; aceste modificări se vor include în edițiile viitoare. Îmbunătățirile sau modificările produselor sau programelor descrise pot fi făcute în orice moment.

### Consumabile

Consumabilele standard pentru acest produs, care pot fi înlocuite de utilizator, includ cartușele de toner.

Asigurați-vă că utilizați numai produse specificate SHARP pentru cartușele de toner.

 <p>SHARP</p> <p>CONSUMABILE ORIGINALE</p>	<p>Pentru cele mai bune rezultate de copiere, asigurați-vă că utilizați numai consumabile originale Sharp, care sunt proiectate, concepute și testate pentru a crește la maximum durata de viață și performanța produselor Sharp. Căutați eticheta Consumabile originale pe ambalajul tonerului.</p>
---	--

### Niveluri de poluare fonică

Măsurătorile următoare au fost realizate în conformitate cu standardul ISO 7779 și raportate în conformitate cu standardul ISO 9296.

**Notă:** Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

Presiune medie a sunetului pe metru, dBA	
Tipărirea	Pe o față: 52 (7528-1H9); 53 (7528-5H9) Față-verso: 53 (7528-1H9); 55 (7528-5H9)
Scanarea	54 (7528-1H9); 53 (7528-5H9)
Copierea	56
Pregătit	15 (7528-1H9); 16 (7528-5H9)

## Directiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment - Deșuri din echipamente electrice și electronice)



Sigla WEEE indică programe și proceduri de reciclare specifice pentru produsele electronice din țările Uniunii Europene. Noi încurajăm utilizatorii să recicleze produsele. Dacă aveți alte întrebări cu privire la opțiunile de reciclare, contactați biroul de vânzări local.

## Baterie reîncărcabilă litiu-ion



Acest produs poate conține o baterie reîncărcabilă litiu-ion de tip monedă, care trebuie înlăturată numai de către un tehnician instruit. Coș de gunoi pe roți barat înseamnă că produsul nu trebuie eliminat drept deșeu nesortat, ci trebuie trimis la facilități de colectare separate pentru recuperare și reciclare. În cazul în care bateria este înlăturată, nu aruncați bateria în gunoiul menajer. Este posibil să existe sisteme de colectare separate pentru baterii în comunitatea locală, cum ar fi o locație de colectare pentru reciclarea bateriilor. Colectarea separată a bateriilor uzate asigură tratarea corespunzătoare a deșeurilor, inclusiv reutilizarea și reciclarea, și previne orice potențiale efecte negative asupra sănătății umane și a mediului. Aruncați bateriile în mod responsabil.

## Informații pentru utilizatorii casnici

### Informații referitoare la eliminarea acestui echipament și a bateriilor aferente acestuia

DACĂ DORIȚI SĂ ELIMINAȚI ACEST ECHIPAMENT, NU UTILIZAȚI GUNOIUL MENAJER ȘI NU ARUNCAȚI ECHIPAMENTUL ÎN FOC!

Echipamentele electrice și electronice, precum și bateriile trebuie colectate și gestionate întotdeauna SEPARAT, în conformitate cu legislația locală.

Colectarea separată promovează o abordare care protejează mediul înconjurător, reciclarea materialelor și reducerea la minim a eliminării deșeurilor. ELIMINAREA NEADECVATĂ poate fi dăunătoare sănătății oamenilor și mediului din cauza anumitor substanțe! Duceți ECHIPAMENTELE UTILIZATE la un centrul local, de obicei municipal, de colectare a deșeurilor, acolo unde există această posibilitate. Acest echipament conține o BATERIE care nu poate fi scoasă de utilizator. Pentru schimbarea bateriei, contactați reprezentantul dvs. local.

Dacă aveți dubii cu privire la eliminare, contactați autoritățile locale sau distribuitorul și solicitați metoda corectă de eliminare la deșeuri.

NUMAI PENTRU UTILIZATORII DIN UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI DIN ANUMITE ȚĂRI DIN AFARA ACESTEIA; DE EXEMPLU, NORVEGIA ȘI ELVEȚIA: participarea dvs. la colectarea separată a deșeurilor este obligatorie prin lege.



Utilizatorii DOMESTICI trebuie să utilizeze centrele existente de returnare pentru echipamentele utilizate. Returnarea este gratuită.

Simbolul de mai sus apare pe echipamentele electrice și electronice (sau pe ambalajul acestora) pentru a aminti utilizatorilor de acest lucru. Dacă echipamentele au fost utilizate în SCOPURI BUSINESS, contactați reprezentantul dvs. SHARP, care vă va informa cu privire la returnare. Este posibil să vi se ceară o taxă pentru costurile care survin din preluarea deșeurilor. Echipamentele mici (și în cantități mici) pot fi preluate de centrul dvs. local de reciclare. Pentru Spania: contactați sistemul de colectare desemnat sau autoritatea locală pentru detalii cu privire la preluarea produselor dvs. utilizate.

### Depunerea la deșeuri și tratarea cartușelor

În ceea ce privește cartușele de toner Sharp folosite și alte consumabile de la copiatoarele/echipamentele multifuncționale Sharp, vă rugăm să țineți cont de faptul că aceste produse uzate vor fi tratate conform cerințelor legale din zona dumneavoastră. În acest sens, vă recomandăm să contactați furnizorii de servicii competenți (de exemplu, companiile de reciclare a deșeurilor) și să solicitați asistență din partea autorităților locale, de fiecare dată când este necesar. Pentru informații despre programele de colectare și reciclare Sharp existente, disponibile în anumite țări, vă rugăm să vizitați site-ul nostru web la [www.sharp.eu](http://www.sharp.eu).



## Notificare de sensibilitate statică



Acest simbol identifică componentele cu sensibilitate statică. Nu atingeți zonele din apropierea acestor simboluri fără a atinge în prealabil o suprafață metalică dintr-o zonă aflată în afara simbolului.

Pentru a preveni deteriorarea prin descărcare electrostatică la efectuarea de lucrări de întreținere, cum ar fi eliminarea blocajelor de hârtie sau înlocuirea consumabilelor, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de accesarea sau atingerea zonelor interioare ale imprimantei, chiar dacă simbolul nu este prezent.

## ENERGY STAR

Orice produs care poartă emblema ENERGY STAR® pe produs sau pe un ecran de pornire este certificat ca respectând cerințele ENERGY STAR ale Agenției americane pentru Protecția Mediului (EPA) începând cu data fabricației.



## Informații cu privire la temperatură

Temperatura în timpul operării și umiditatea relativă	Între 10 și 32,2 °C (între 50 și 90 °F) și între 15 și 80 % RH Între 15,6 și 32,2 °C (între 60 și 90 °F) și între 8 și 80 % RH Temperatură maximă termometru umed <sup>2</sup> : 22,8 °C (73 °F) Mediu fără condens
Depozitare pe termen lung Imprimantă/cartuș/unitate imagistică <sup>1</sup>	Între 15,6 și 32,2 °C (între 60 și 90 °F) și între 8 și 80 % RH Temperatură maximă termometru umed <sup>2</sup> : 22,8 °C (73 °F)
Expediere pe termen scurt imprimantă/cartuș/unitate imagistică	Între -40 și 40 °C (între -40 și 104 °F)
<p><sup>1</sup> Termenul de valabilitate al consumabilelor este de aproximativ 2 ani. Această valoare presupune depozitarea într-un mediu de birou standard la 22 °C (72 °F) și la o umiditate de 45 %.</p> <p><sup>2</sup> Temperatura termometrului umed este determinată de temperatura aerului și de umiditatea relativă.</p>	

## Notă cu privire la laser

Imprimanta este certificată în Statele Unite ale Americii pentru a respecta cerințele DHHS 21 CFR, capitolul I, subcapitolul J pentru produse laser din clasa I (1) și în alte țări este certificată ca produs laser din clasa I care respectă cerințele IEC 60825-1: 2014.

Produsele laser din clasa I nu sunt considerate periculoase. Sistemul laser și imprimanta sunt concepute pentru a nu permite accesul uman la radiația laser superioară Clasei I în timpul funcționării normale, a întreținerii sau a condițiilor de service stabilite. Imprimanta are un ansamblu al capului de imprimare pentru care nu se poate oferi service și care conține un laser cu următoarele specificații:

Clasă: IIIb (3b) AlGaInP

Putere de ieșire nominală (miliwați): 15

Lungime de undă (nanometri): 650-670

## Consumul de energie

### Consumul de energie al produsului

În tabelul următor sunt documentate caracteristicile de consum energetic ale produsului.

**Notă:** Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

Mod	Descriere	Consum de energie (Wați)
Tipărirea	Produsul generează lucrări imprimate din intrări electronice.	Pe o față: 700 Față-verso: 600
Copiere	Produsul generează o lucrare imprimată din documente originale cu suport fizic.	460
Scanare	Produsul scanează documente de pe suport fizic.	85
Pregătit	Produsul așteaptă o lucrare de imprimare.	Consum ridicat de energie: 51 (7528-1H9); 46,8 (7528-5H9) Consum mai redus de energie: 42,7 (7528-1H9); 40,6 (7528-5H9)
Sleep Mode (Modul Repaus)	Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel înalt.	1,67
Hibernate (Hibernare)	Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel redus.	0,2
Dezactivat	Produsul este conectat la o priză electrică, dar este oprit de la comutatorul de alimentare.	0,2

Nivelurile de consum energetic listate în tabelul anterior reprezintă măsurători medii efectuate în timp. Valorile energetice instantanee pot fi semnificativ mai ridicate decât media.

### Modul Repaus

Acest produs este prevăzut cu un mod de economisire a energiei denumit *Mod Repaus*. Modul Repaus economisește energie prin reducerea consumului energetic în perioadele extinse de inactivitate. Modul Repaus este activat automat după ce produsul nu este utilizat o anumită perioadă de timp, perioadă denumită *Expirare mod Repaus*.

Valoarea implicită din fabrică pentru expirarea modului Repaus pentru acest produs (în minute):	15
---	----

Utilizând meniurile de configurare, timpul de expirare a modului Repaus poate fi modificat între 1 minut și 120 de minute. Dacă viteza de imprimare este mai mică sau egală cu 30 de pagini pe minut, puteți seta un timp de expirare de maximum 60 de minute. Setarea timpului de expirare pentru modul Repaus la o valoare mai mică reduce consumul de energie, dar poate mări timpul de răspuns al produsului. Setarea timpului de expirare pentru modul Repaus la o valoare mai mare menține un răspuns rapid, dar utilizează mai multă energie.

## Modul Hibernare

Acest produs este prevăzut cu un mod de funcționare la un consum extrem redus de energie, denumit *modul Hibernare*. La funcționarea în modul Hibernare, toate celelalte sisteme și dispozitive sunt oprite în siguranță.

Pentru a intra în modul Hibernare, alegeți oricare dintre următoarele metode:

- Utilizarea opțiunii Expirare hibernare
- Utilizarea opțiunii Programare moduri alimentare

Opțiunea implicită din fabrică Expirare hibernare pentru acest produs în toate țările sau regiunile	3 zile
---	--------

Intervalul de timp în care imprimanta așteaptă după imprimarea unei lucrări înainte de a intra în modul Hibernare poate fi modificat cu valori între o oră și o lună.

## Note despre echipamentele de imagistică înregistrate EPEAT:

- Nivelul de alimentare în standby apare în modul Hibernare sau Dezactivat.
- Produsul se va opri automat la un nivel de alimentare în standby  $\leq 1$  W. Funcția de standby automat (Hibernare sau Dezactivat) va fi activată la livrarea produsului.

## Modul Oprit

Dacă acest produs are un mod Oprit care încă mai consumă o cantitate mică de energie, atunci pentru a opri complet consumul de energie al produsului, deconectați cablul sursei de alimentare de la priza electrică.

## Consumul total de energie

Uneori este util să se estimeze consumul total de energie al produsului. Deoarece datele privind consumul de energie sunt furnizate în Wați, pentru a calcula consumul energetic trebuie să înmulțiți consumul de energie cu timpul petrecut de produs în fiecare mod. Consumul total de energie al produsului este suma consumurilor de energie în fiecare mod.

## Informații despre mediu

**Vă rugăm să citiți cu atenție această secțiune. Aceasta vă va ajuta să vă reduceți impactul asupra mediului și să reduceți totodată costurile.**

### Economisirea hârtiei

- 1 Funcția de imprimare automată față-verso este destinată imprimării automate pe ambele fețe ale hârtiei, fără a întoarce hârtia manual. Dacă dispozitivul este echipat cu funcția de imprimare automată față-verso, configurați setările de imprimare pe computer pentru a imprima automat pe ambele fețe. Vă rugăm să folosiți funcția de imprimare automată față-verso a acestui dispozitiv ori de câte ori este posibil.

- 2** Imprimând pe hârtie reciclată și hârtie subțire de 64 g/m<sup>2</sup> care respectă standardul EN12281:2002 și standarde de calitate similare, puteți reduce impactul asupra mediului.

### **Economisirea energiei**

Programul ENERGY STAR® este un sistem voluntar de promovare a dezvoltării și achiziționării de modele eficiente din punct de vedere energetic, care contribuie la reducerea la minimum a impactului asupra mediului. Produsele care îndeplinesc cerințele stricte ale programului ENERGY STAR atât în ceea ce privește beneficiile pentru mediu, cât și consumul de energie pot purta sigla ENERGY STAR în cazul în care au fost înregistrate într-un program ENERGY STAR.

## **Notificări în legătură cu reglementările privind echipamentele terminale de telecomunicații**

Această secțiune conține informații privind reglementările aferente produselor ce conțin un card de fax analog:

Număr tip/model reglementat:

LEX-M03-002

## **Conformitate cu directivele Comunității Europene (CE)**

Acest produs este în conformitate cu cerințele de protecție ale directivelor Consiliului CE 2014/30/UE, 2014/35/UE și 2011/65/UE, modificată prin (UE) 2015/863 privind aproximarea și armonizarea legislației din statele membre în legătură cu compatibilitatea electromagnetică, siguranța echipamentelor electrice proiectate pentru a fi utilizate cu anumite limite ale tensiunii și restricțiile de utilizare ale anumitor substanțe periculoase la echipamentele electrice și electronice.

Acest produs respectă limitele pentru Clasa A ale standardului EN 55032 și cerințele de siguranță ale standardului EN 62368-1.

## **Notă cu privire la interferențele radio**

### **Avertisment**

Acest produs respectă limitele pentru emisii ale Clasei A conform standardului EN 55032 și cerințele privind imunitatea ale standardului EN 55035. Acest produs nu este destinat utilizării în medii rezidențiale/domestice.

Acesta este un produs de clasă A. Într-un mediu domestic, acest produs poate provoca interferențe radio, caz în care este posibil ca utilizatorul să fie obligat să ia măsurile necesare.

# Index

## A

A fost detectată o memorie flash defectă 212

A fost detectată o memorie flash neformatată 212

activarea portului USB 212

activarea Wi-Fi Direct 146

actualizarea firmware-ului 245

adaptor RJ11 52

adăugarea contactelor 18

adăugarea de imprimante la un computer 243

adăugarea grupurilor 19

adăugarea opțiunilor hardware  
driver de imprimare 244

adăugarea opțiunilor interne  
driver de imprimare 244

adăugarea unei comenzi rapide  
adresă FTP 60

copiere 39

destinație fax 57

e-mail 48

adresă FTP

crearea unei comenzi  
rapide 60

AirPrint

utilizare 31

alimentator automat de  
documente (ADF)

utilizare 37, 40, 49, 59

alimentator multifuncțional  
încărcare 24

anularea legării tăvilor 26

anularea unei lucrări de  
imprimare

de la computer 35

din panoul de control al  
imprimantei 35

așezarea de coli de separare  
între copii

copiere 38

atașarea cablurilor 11

atribuirea imprimantei la un  
model pentru sonerie 55

## B

blocaj de hârtie în alimentatorul  
multifuncțional 184

blocaj de hârtie în recipientul  
standard 185

blocaj de hârtie în spatele ușii  
E 184

blocaj hârtie în panouri 183

blocaj hârtie la ușa A 186

blocaj hârtie, eliminare

alimentator automat de  
documente 184

alimentator multifuncțional 184  
tăvi 183

blocaje

evitare 181

blocaje de hârtie

evitare 181

blocaje hârtie, eliminare

în unitatea de fuziune 186

în unitatea duplex 186

blocaje, eliminare

alimentator multifuncțional 184  
în spatele ușii E 184

în unitatea de fuziune 186

în unitatea duplex 186

tăvi 183

blocarea faxurilor nesolicitate 58

## C

cablu Ethernet 11

cablu USB 11

calitate slabă a imprimării  
faxului 223

calitate slabă copiere 224

calitatea imprimării

curățarea scannerului 148

înlocuirea kitului de

imagistică 157

cartelă de memorie 228

instalare 228

cartelă firmware 228

cartelă opțională

instalare 235

carton

încărcare 24

cartuș de toner

înlocuire 152

cartușe de toner

comandă 150

Centru de comenzi rapide  
utilizare 17

colaționarea copiilor 38

comandarea cartușelor de  
toner 150

comandarea consumabilelor  
recipient pentru toner  
rezidual 151

comandă

kit de imagistică 150

kit de întreținere unitate de  
fuziune 151

unitate imagistică 150

comandă rapidă pentru e-mail  
creare 48

comandă rapidă pentru o  
destinație de fax  
creare 57

comandă rapidă, creare  
adresă FTP 60

copiere 39

destinație fax 57

e-mail 48

computer

conectarea la imprimantă 146

computer, scanare către 59

conectarea imprimantei  
la o rețea fără fir 144

conectarea imprimantei la un  
serviciu de sonerie distinctă 55

conectarea la rețeaua fără fir  
utilizarea metodei cu apăsare  
pe buton 145

utilizarea metodei PIN 145

conectarea unui computer la  
imprimantă 146

conectarea unui dispozitiv mobil  
la imprimantă 146

configurare fax

conexiune linie telefonică  
standard 50

în funcție de țară sau  
regiune 52

configurarea notificărilor de  
aprovizionare 151

configurarea orei de vară 56

configurarea setărilor  
difuzor de fax 144

- configurarea setărilor serverului de e-mail 40
  - configurarea Wi-Fi Direct 145
  - configurațiile de imprimantă 10
  - conservare consumabile 180
  - consumabil care nu provine de la producătorul imprimantei 212
  - consumabile, comandare
    - cartușe de toner 150
    - kit de imagistică 150
    - recipient pentru toner rezidual 151
    - unitate imagistică 150
  - contactarea distribuitorului 227
  - contacte
    - adăugare 18
    - editare 19
    - ștergere 19
  - contoare de utilizare a consumabilelor
    - resetare 178
  - contor de întreținere
    - resetare 178
  - copiere
    - fotografii 37
    - pe ambele fețe ale hârtiei 38
    - pe hârtie cu antet 38
    - utilizarea alimentatorului automat de documente (ADF) 37
    - utilizarea geamului scannerului 37
  - Copiere carte de identitate
    - configurare 16
  - copiere față-verso 38
  - copiere, depanare
    - calitate slabă copiere 224
    - copii parțiale ale documentelor sau fotografiilor 224
    - scannerul nu răspunde 225
    - unitatea de scanare nu se închide 225
  - copierea de la tava selectată 37
  - copierea mai multor pagini pe o singură coală 39
  - copierea pe diferite dimensiuni de hârtie 37
  - copii parțiale ale documentelor sau fotografiilor 224
  - corectare culori 217
  - corectare manuală culoare 217
  - crearea folderelor
    - pentru marcaje 18
  - crearea marcajelor 17
  - crearea unei comenzi rapide
    - adresă FTP 60
    - copiere 39
    - destinație fax 57
    - e-mail 48
    - folder de rețea 60
  - criptare
    - hard disk de imprimantă 142
  - culoarea butonului de alimentare
    - înțelegerea stării 14
  - curățare
    - exteriorul imprimantei 148
    - interiorul imprimantei 148
    - scanner 148
  - curățarea imprimantei 148
  - Curățarea scannerului 140
- D**
- dată și oră
    - setări fax 56
  - declarație de volatilitate 142
  - defecte de imprimare
    - repetitive 205
  - densitate de imprimare neuniformă 200
  - depanare copiere
    - calitate slabă copiere 224
    - copii parțiale ale documentelor sau fotografiilor 224
    - scannerul nu răspunde 225
  - depanare fax
    - calitate slabă a imprimării 223
    - nu se pot primi faxuri 222
    - nu se pot trimite faxuri 222
    - nu se pot trimite sau primi faxuri 220
  - depanare imprimare
    - documentele confidențiale și alte documente în așteptare nu se imprimă 205
  - hârtia se blochează frecvent 216
  - imprimare lentă 206
  - imprimarea de documente asamblate nu funcționează 214
  - legarea tăvilor nu funcționează 215
  - lucrarea este imprimată din tava incorectă 208
  - lucrarea este imprimată pe hârtie incorectă 208
  - lucrările de imprimare nu sunt imprimate 208
  - marginii incorecte 194
  - nu se poate citi unitatea flash 211
  - paginile blocate nu sunt reimprimate 217
  - plicurile se lipesc la imprimare 213
  - depanare pentru calitatea imprimării
    - culori care lipsesc 196
    - defecte de imprimare repetitive 205
    - densitate de imprimare neuniformă 200
    - fundal gri sau colorat 193
    - imagini complet colorate sau negre 198
    - imprimare cu pete și puncte 197
    - imprimare oblică 197
    - imprimare strâmbă 197
    - încrețire hârtie 214
    - linii orizontale albe 203
    - linii orizontale închise la culoare 200
    - linii verticale albe 204
    - linii verticale închise la culoare 201
    - materiale imprimate întunecate 191
    - materiale imprimate luminoase 195
    - materialul imprimat are o anumită tentă 219
    - pagini albe 191
    - pagini goale 191
    - pe materialele imprimate apar imagini fantomă 193
    - text sau imagini trunchiate 198
    - tonerul se desprinde ușor de pe hârtie 199
  - depanare scanare
    - calitate slabă copiere 224
    - copii parțiale ale documentelor sau fotografiilor 224

- lucrarea de scanare nu a reușit 224
- scannerul nu răspunde 225
- unitatea de scanare nu se închide 225
- depanare, calitate imprimare
  - culori care lipsesc 196
  - defecte de imprimare repetitive 205
  - densitate de imprimare neuniformă 200
  - fundal gri sau colorat 193
  - imagini complet colorate sau negre 198
  - imprimare cu pete și puncte 197
  - imprimare oblică 197
  - imprimare strâmbă 197
  - încrețire hârtie 214
  - linii orizontale albe 203
  - linii orizontale închise la culoare 200
  - linii verticale albe 204
  - linii verticale închise la culoare 201
  - materiale imprimate întunecate 191
  - materiale imprimate luminoase 195
  - pagini albe 191
  - pagini goale 191
  - pe materialele imprimate apar imagini fantomă 193
  - text sau imagini trunchiate 198
  - tonerul se desprinde ușor de pe hârtie 199
- depanare, imprimare
  - documentele confidențiale și alte documente în așteptare nu se imprimă 205
  - hârtia se blochează frecvent 216
  - imprimare lentă 206
  - imprimarea de documente asamblate nu funcționează 214
  - lucrarea este imprimată din tava incorectă 208
  - lucrarea este imprimată pe hârtie incorectă 208
  - lucrările de imprimare nu sunt imprimate 208
  - margini incorecte 194
  - paginile blocate nu sunt reimprimare 217
  - plicurile se lipesc la imprimare 213
  - dezactivarea rețelei Wi-Fi 147
  - diferite dimensiuni de hârtie, copierea pe 37
  - difuzor de fax
    - configurarea setărilor 144
  - dimensiune hârtie setare 21
  - dimensiune universală hârtie setare 21
  - dimensiuni de hârtie acceptate 28
  - dispozitiv mobil
    - conectare la imprimantă 146
    - imprimare din 31, 32
  - distribuitorul
    - contactare 227
  - documente
    - scanarea către un server de fax 62
  - documente, imprimare de la computer 31
  - driver de fax
    - instalare 243
  - driver de imprimare
    - instalare 242
    - opțiuni hardware, adăugare 244
- E**
  - e-mail
    - trimitere 48
  - economia de hârtie 39
  - economia de toner 39
  - ecran de pornire
    - particularizare 16
  - ecran imprimantă
    - reglarea luminozității 180
  - editarea contactelor 19
  - editarea grupurilor 19
  - eliminarea blocajelor de hârtie recipient standard 185
  - evitarea blocajelor de hârtie 181
  - expedierea imprimantei 179
  - exportul unui fișier de configurare
    - utilizare server EWS 244
- F**
  - fax
    - păstrare 58
    - redirecționare 58
    - setarea programului de trimitere 57
  - fax primit
    - redirecționare 58
  - faxuri nesolicitate
    - blocare 58
  - faxuri primite
    - păstrare 58
  - firmware, actualizare 245
  - folder de rețea
    - crearea unei comenzi rapide 60
  - formulare
    - imprimare 31
  - Formulare și preferințe
    - configurare 16
  - fotografii, copiere 37
  - funcția de poștă electronică
    - configurare 40
  - fundal gri sau colorat 193
  - furnizorii de servicii de e-mail 40
- G**
  - geam scanner
    - utilizare 37, 40, 49, 59
  - golire
    - memoria imprimantei 141
  - golirea memoriei hard diskului 141
  - greutăți acceptate pentru hârtie 30
  - greutăți hârtie
    - acceptate 30
  - grupuri
    - adăugare 19
    - editare 19
    - ștergere 19
- H**
  - hard disk de imprimantă
    - criptare 142
  - hârtie
    - Setare dimensiune universală 21
  - hârtie cu antet
    - copiere pe 38

- I**
- identificarea zonelor de blocaj 182
  - imagini complet colorate sau negre 198
  - importul unui fișier de configurare
    - utilizare server EWS 244
  - imposibil de deschis serverul Embedded Web Server 210
  - imprimanta nu răspunde 209
  - imprimantă
    - alegerea unui loc 9
    - complet configurat 10
    - expediere 179
    - model de bază 10
    - mutare 9
    - spații libere minime 9
  - imprimantă, mesaje
    - A fost detectată o memorie flash defectă 212
    - A fost detectată o memorie flash neformatată 212
    - consumabil care nu provine de la producătorul imprimantei 212
    - Înlocuiți cartușul, nepotrivire regiune imprimantă 212
    - Întreținere scaner necesară, utilizați kitul ADF 213
    - Spațiu liber insuficient în memoria flash pentru resurse 212
  - imprimare
    - de la computer 31
    - de la o unitate flash 32
    - de pe un dispozitiv mobil 31, 32
    - listă de eșantioane de fonturi 35
    - lucrări de imprimare confidențiale 34
    - Pagină setări meniu 140
    - sarcini de imprimare reținute 34
    - utilizând Wi-Fi Direct 32
  - imprimare cu pete și puncte 197
  - imprimare de pe un computer 31
  - imprimare lentă 206
  - imprimare oblică 197
  - imprimare strâmbă 197
  - imprimarea de documente asamblate nu funcționează 214
  - imprimarea de pe o unitate flash 32
  - imprimarea formularelor 31
  - imprimarea unei liste de eșantioane de fonturi 35
  - imprimarea unei pagini de configurare pentru rețea 212
  - informații despre siguranță 7, 8
  - instalarea driverului de fax 243
  - instalarea driverului de Imprimare 242
  - instalarea echipamentelor opționale
    - hard disk de imprimantă 237
  - instalarea software-ului imprimantei 242
  - instalarea unei cartele de memorie 228
  - Instalarea unei cartele opționale 235
  - instalarea unui hard disc pentru imprimantă 237
  - instalarea unui port Internal Solutions 230
- Î**
- încărcare
    - alimentator multifuncțional 24
    - carton 24
    - plicuri 24
  - încărcare tăvi 21
  - înlocuirea cartușului de toner 152
  - înlocuirea kitului de imagistică 157
  - înlocuirea modului de transfer 174
  - înlocuirea pieselor
    - modul de transfer 174
    - rolă de separare unitate ADF 172
    - rolă de tragere 164
    - tampon de separare 167
  - înlocuirea recipientului pentru toner rezidual 161
  - înlocuirea rolei de separare ADF 172
  - înlocuirea rolei de tragere 164
- Înlocuirea suportului de scanare ADF 170**
- înlocuirea tamponului de separare 167
  - înlocuirea tăvii de intrare ADF 169
  - înlocuirea unității imagistice 153
  - Înlocuiți cartușul, nepotrivire regiune imprimantă 212
  - înregistrare ADF
    - reglare 226
  - Întrebări frecvente despre imprimarea color 218
  - Întreținere scaner necesară, utilizați kitul ADF 213
- J**
- jurnal fax
    - vizualizare 57
- K**
- kit de imagistică
    - comandă 150
    - înlocuire 157
  - kit de întreținere unitate de fuziune
    - comandă 151
- L**
- legarea tăvilor 26
  - legarea tăvilor nu funcționează 215
  - linii orizontale albe 203
  - linii orizontale închise la culoare 200
  - linii verticale albe 204
  - linii verticale închise la culoare 201
  - listă de eșantioane de fonturi imprimare 35
  - localizarea slotului de securitate 141
  - lucrări de imprimare
    - anulare de la panoul de control al imprimantei 35
    - anulare de pe computer 35
  - lucrarea de scanare nu a reușit 224
  - lucrarea este imprimată din tava incorectă 208



lucrarea este imprimată pe hârtie  
incorectă 208  
lucrări de imprimare  
confidențiale 34  
imprimare 34  
lucrări de imprimare  
neimprimare 208  
luminozitate fax  
reglare 57  
luminozitate toner  
reglare 217

## M

marcaje  
creare 17  
crearea folderelor pentru 18  
materiale imprimate  
întunecate 191  
materiale imprimate  
luminoase 195  
materialul imprimat are o  
anumită tentă 219  
mărirea copiilor 38  
memoria hard diskului  
golire 141  
memoria imprimantei  
golire 141  
memoria nevolatilă 142  
memoria volatilă 142  
golire 141  
memorie din hard diskul  
imprimantei 142  
memorie nevolatilă  
golire 141  
meniu  
802.1x 127  
Asistență 139  
Aspect 78  
Calitate 80  
Colectare anonimă a  
datelor 71  
Comenzi rapide 139  
Configurare 79  
Configurare e-mail 104  
Configurare fax 92  
Configurare imprimare  
confidențială 136  
Configurare link web 110  
Configurarea serverului de  
fax 102  
Configurație LPD 127  
Configurație tavă 86

Configurație universală 87  
Conturi locale 132  
Criptare disc 136  
Despre această imprimantă 77  
Dimensiuni de scanare  
particularizate 88  
Dispozitiv 138  
Diverse 137  
Eco Mode 65  
Ethernet 122  
Evidență lucrări 81  
Fax 139  
Fără fir 119  
Gestionare permisiuni 131  
Gestionarea energiei 70  
HTML 85  
Imagine 86  
Imprimare 138  
Imprimare unitate flash 117  
IPSec 126  
În rețea 139  
Jurnal de audit de sec. 133  
Meniul Configurare 72  
Metode de conectare  
implicite 132  
Mod Fax 92  
Notificări 67  
Pagină setări meniu 138  
Panou de operare de la  
distanță 66  
PCL 84  
PDF 83  
Pictograme vizibile pe ecranul  
de pornire 77  
PostScript 83  
Preferințe 64  
Prezentare generală a  
rețelei 118  
Programare dispozitive  
USB 133  
Restricții de conectare 135  
Restricționați accesul la  
rețeaua externă 130  
Revenire la setările prestabilite  
din fabrică 71  
Rezolvarea problemelor 140  
Scanare unitate flash 114  
Setări HTTP/FTP 128  
Setări implicite e-mail 106  
Setări implicite FTP 110  
Setări prestabilite copiere 89  
Setări soluții LDAP 137

SNMP 125  
Ștergere fișiere de date  
temporare 137  
Ștergere pentru scoaterea din  
uz 76  
TCP/IP 123  
ThinPrint 129  
Tipuri suport 88  
USB 129  
Wi-Fi Direct 122  
XPS 83  
meniuri imprimantă 63  
metoda cu apăsare pe  
buton 145  
metoda numărului personal de  
identificare 145  
micșorarea copiilor 38  
Mod Repaus  
configurare 179  
modificarea rezultatelor  
color 217  
modul de transfer  
înlocuire 174  
modul Hibernare  
configurare 179  
moduri de economisire de  
energie  
configurare 179  
mufă adaptoare 52  
mutarea imprimantei 9, 178

## N

niveluri de poluare fonică 246  
note 246, 250, 251  
note privitoare la emisii 246  
notificări aprovizionare  
configurare 151  
nu se poate citi unitatea flash  
depanare, imprimare 211  
nu se poate scana de la un  
computer 223  
nu se pot trimite faxuri 222  
nu se pot trimite sau primi  
faxuri 220

## O

opțiune fără fir 228  
opțiuni  
carduri firmware 228  
cartelă de memorie 228  
fără fir 228

port Internal Solutions 230  
 opțiuni hardware  
 tăvi 241  
 opțiuni hardware, adăugare  
 driver de imprimare 244  
 opțiuni interne 228  
 cartelă de memorie 228  
 instalare 235  
 opțiuni interne disponibile 228  
 opțiuni interne, adăugare  
 driver de imprimare 244  
 oră de vară  
 configurare 56

## P

Pagină setări meniu  
 imprimare 140  
 Pagini de testare a calității  
 imprimării 140  
 paginile blocate nu sunt  
 reimprimare 217  
 panou de comandă  
 utilizare 13  
 păstrarea faxurilor 58  
 pe materialele imprimate apar  
 imagini fantomă 193  
 pictograme pe ecranul de  
 pornire  
 afișare 16  
 pictogramele ecranului de  
 pornire  
 afișare 16  
 utilizare 15  
 piese de schimb  
 conservare 180  
 plicuri  
 încărcare 24  
 plicurile se lipesc la  
 imprimare 213  
 Port Ethernet 11  
 port Internal Solutions  
 instalare 230  
 port USB 11  
 activare 212  
 porturile imprimantei 11  
 priză pentru cablul de  
 alimentare 11  
 programarea unui fax 57

## R

realizare de copii 37

recipient pentru toner rezidual  
 comandă 151  
 înlocuire 161  
 reglare  
 înregistrare scanner 226  
 reglarea înregistrării ADF 226  
 reglarea luminozității  
 ecran imprimantă 180  
 fax 57  
 reglarea luminozității afișajului  
 imprimantei 180  
 reglarea luminozității  
 tonerului 217  
 reglarea volumului implicit  
 difuzor 144  
 repetarea lucrărilor de  
 imprimare 34  
 resetarea contoarelor de utilizare  
 a consumabilelor 178  
 resetarea contorului de  
 întreținere 178  
 resetarea contorului de pagini al  
 unității de fuziune 178  
 resetarea contorului paginii  
 modulului de transfer 178  
 rețea fără fir 144  
 rețea Wi-Fi  
 dezactivare 147  
 rețea wireless  
 conectare imprimantă la 144  
 Wi-Fi Protected Setup 145  
 rezoluție fax  
 modificare 57  
 rezolvarea problemelor  
 imposibil de deschis serverul  
 Embedded Web Server 210  
 imprimanta nu răspunde 209  
 Întrebări frecvente despre  
 imprimarea color 218  
 robot telefonic  
 configurare 50  
 rolă de separare unitate ADF  
 înlocuire 172  
 rolă de tragere  
 înlocuire 164

## S

sarcini de imprimare reținute 34  
 imprimare 34  
 Scan Center  
 configurare 17

scanare  
 către un computer 59  
 pe o unitate flash 61  
 pe un server FTP 60  
 utilizarea alimentatorului  
 automat de documente  
 (ADF) 59  
 utilizarea geamului  
 scannerului 59  
 scanare într-un folder din  
 rețea 62  
 scanare, depanare  
 calitate slabă copiere 224  
 copii parțiale ale documentelor  
 sau fotografiilor 224  
 nu se poate scana de la un  
 computer 223  
 scanarea durează prea  
 mult 225  
 scanarea îngheață  
 computerul 225  
 scannerul nu răspunde 225  
 scanarea către un server de  
 fax 62  
 scanarea pe un server FTP  
 utilizare panou de comandă 60  
 scanner  
 curățare 148  
 schimbarea rezoluției  
 fax 57  
 schimbarea setărilor portului  
 imprimantei după instalarea  
 ISP 147  
 se pot trimite, dar nu se pot primi  
 faxuri 222  
 securizarea memoriei  
 imprimantei 142  
 selectarea unei locații pentru  
 imprimantă 9  
 semnal luminos de indicare  
 înțelegerea stării 14  
 server de e-mail  
 configurare 40  
 server FTP, scanare la  
 utilizare panou de comandă 60  
 serviciu de sonerie distinctă, fax  
 activare 55  
 setarea dimensiunii hârtiei 21  
 setarea tipului de hârtie 21  
 setarea tipului de hârtie  
 universal 21

setări de protejare a mediului 179  
setări implicite din fabrică  
restaurare 142  
setări imprimantă  
revenire la setările prestabilite din fabrică 142  
setări port imprimantă  
modificare 147  
setări SMTP  
configurare 40  
sisteme de operare  
acceptate 242  
sisteme de operare  
acceptate 242  
slot de securitate  
localizare 141  
SMB  
scanare 62  
software pentru imprimantă  
instalare 242  
sortarea mai multor copii 38  
Spațiu liber insuficient în memoria flash pentru resurse 212  
stare consumabile  
verificare 150  
stare imprimantă 14  
stare piese  
verificare 150  
stocarea lucrărilor de imprimare 34  
suport de scanare ADF  
înlocuire 170

## Ș

ștergerea contactelor 19  
ștergerea grupurilor 19  
ștergerea memoriei imprimantei 142

## T

tampon de separare  
înlocuire 167  
tavă de intrare ADF  
înlocuire 169  
tăvi  
instalare 241  
încărcare 21  
temperatură în jurul imprimantei 249

text sau imagini trunchiate 198  
tip hârtie  
setare 21  
tipuri de fișiere acceptate 33  
tipuri de hârtie  
acceptate 29  
tipuri de hârtie acceptate 29  
tonerul se desprinde ușor de pe hârtie 199  
trimitere fax  
setarea datei și orei 56  
utilizarea alimentatorului automat de documente (ADF) 49  
utilizarea geamului scannerului 49  
trimitere prin e-mail  
utilizarea alimentatorului automat de documente (ADF) 40  
utilizarea geamului scannerului 40  
trimiterea e-mailului 48  
trimiterea unui fax  
utilizare computer 56  
utilizare panou de comandă 56

## U

umiditate în jurul imprimantei 249  
unitate de dezvoltare  
înlocuire 157  
unitate de fuziune  
înlocuire 162  
unitate flash  
imprimare din 32  
scanare către 61  
unitate imagistică  
comandă 150  
înlocuire 153  
unitatea de scanare nu se închide 225  
unități flash acceptate 33  
utilizare ADF  
copiere 37  
utilizare panou de comandă 13  
utilizarea alimentatorului automat de documente (ADF) 37, 40, 49, 59  
utilizarea ecranului de pornire 15

utilizarea geamului scannerului 37, 40, 49, 59  
copiere 37

## V

verificarea conectivității imprimantei 212  
verificarea lucrărilor de imprimare 34  
verificarea stării pieselor și consumabilelor 150  
vizualizarea unui jurnal de fax 57  
volum implicit difuzor  
reglare 144

## W

Wi-Fi Direct  
activare 146  
configurare 145  
imprimare de pe un dispozitiv mobil 32  
Wi-Fi Protected Setup  
rețea wireless 145

## Z

zone de blocaj  
localizare 182