

# SHARP

 Google TV

# AQUOS

>>

تلفزيون ذو الإضاءة الخلفية LED

دليل التشغيل

- يُرجى اختيار الصفحة المفضلة من المحتويات.  
إذا أردت إغلاق دليل التشغيل، فاضغط على زر  (الرئيسية).  
أيضًا إذا أردت الرجوع للصفحة المعروضة السابقة، فاضغط فوق زر  (رجوع).  
يرجى مسح الرمز أعلاه للوصول إلى دليل الإلكتروني بتتنسيق PDF.  
سيتم تطبيق رسوم شبكات الإنترنت.



- 1. البدء**
- [1-1](#) مقدمة - وحدة التحكم عن بُعد
  - [1-2](#) مقدمة - الشاشة الرئيسية
  - [1-3](#) التهيئة الأولية
  - [1-4](#) تحديثات البرامج
- 2. إعدادات التلفزيون والقناة (موديلات موالف التلفزيون فقط)**
- [2-1](#) كيفية توليف قنوات البث التناظري
  - [2-1](#) كيفية توليف قنوات البث الرقمي
  - [2-1](#) إدارة القناة
  - [2-1](#) تحديث القنوات تلقائياً
  - [2-1](#) رسالة تحديث القناة
  - [2-1](#) كيفية تمكين ترجمة مكتوبة
  - [2-1](#) إعدادات النص التلفزيوني (DTV فقط)
  - [2-2](#) ضبط لغة الصوت (DTV فقط)
  - [2-2](#) ضبط موسيقي تصويرية (DTV فقط)
  - [2-2](#) اضبط نوع الصوت
  - [2-2](#) ضبط لذوي العجز البصري
  - [2-2](#) كيفية تغيير إخراج الصوت
  - [2-3](#) كيفية تشغيل EPG (DTV فقط)
  - [2-3](#) الرمز البريدي (الاندونيسيا فقط)
  - [2-4](#) كيفية تشغيل أدوات الرقابة الأبوية
  - [2-5](#) كيفية تعيين اسم جهازك
  - [2-5](#) معلومات النظام
  - [2-5](#) الشاشة
- 3. الاتصال/الجهاز الخارجية**
- [3-1](#) إعداد الشبكة والإنترنت
  - [3-4](#) Chromecast built-in™
  - [3-4](#) أجهزة الصوت
  - [3-5](#) إعداد تقنية Bluetooth
  - [3-6](#) إعداد USB
- 4. التطبيقات**
- [4-1](#) مساعد Google
  - [4-1](#) إعداد حساب Google
  - [4-2](#) ميزة فريدة من SHARP
  - [4-3](#) إعداد شاشة الأدوات
- 5. إعدادات الصورة**
- [5-1](#) وضع الصورة (تغيير جودة الصورة)
  - [5-1](#) تكوين إعدادات الصورة
  - [5-2](#) تكوين إعدادات الصورة المتقدمة
  - [5-2](#) إعدادات HDR ذات الصلة
  - [5-2](#) إعداد الصورة الفريد من SHARP
  - [5-3](#) اعدادات الادخال
- 6. إعدادات الصوت**
- [6-1](#) وضع الصوت
  - [6-1](#) تكوين إعدادات الصوت
  - [6-1](#) تكوين إعدادات الصوت المتقدمة
  - [6-2](#) إعداد الصوت الفريد من SHARP
- 7. أخرى**
- [7-1](#) مؤقت المهام القادمة
  - [7-1](#) إيقاف التشغيل التلقائي بدون اشارة
  - [7-1](#) إيقاف المؤقت
  - [7-1](#) السكون التلقائي
  - [7-1](#) تسهيل الاستخدام
  - [7-1](#) اللغة
  - [7-1](#) وحدة التخزين
  - [7-1](#) أداة توفير الطاقة
  - [7-1](#) إعادة التشغيل
  - [7-1](#) إعادة الضبط على الإعدادات الأصلية
- 8. الملحق**
- [8-1](#) تحري الخلل وإصلاحه
  - [8-2](#) تحري الخلل وإصلاحه - رسالة خطأ
  - [8-2](#) العلامات التجارية
- 7-2** سلوك التلفزيون عندما يكون قيد التشغيل
- [7-2](#) المؤقت
  - [7-2](#) التاريخ والوقت التلقائي
  - [7-2](#) ضبط التاريخ
  - [7-2](#) ضبط الوقت
  - [7-2](#) ضبط المنطقة الزمنية
  - [7-2](#) استخدم تنسيق 24 ساعة
  - [7-2](#) شاشة التوقف
  - [7-2](#) المساعدة والتعليقات

## وحدة التحكم عن بُعد

7 (الملف الشخصي): اختر حسابًا لتبديل الملف الشخصي.

8 (مساعد Google) اضغط على زر مساعد Google الموجود على جهاز التحكم عن بُعد لفعل المزيد على التلفزيون بصوتك.

## ملاحظة

• مساعد Google غير متاح بالنسبة لبعض اللغات والبلدان. يختلف توافر الخدمات حسب البلد واللغة.

9 (رجوع): للرجوع للشاشة السابقة. تحديد العنصر المطلوب على الشاشة.

10 (الرئيسية): لعرض الشاشة الرئيسية.

11 (الرئيسية): لعرض الشاشة الرئيسية.

12 (NETFLIX): يعرض الشاشة NETFLIX.

إذا ضغطت على الزر NETFLIX عند إيقاف تشغيل التلفزيون، سيتم تشغيل التلفزيون وتظهر شاشة Netflix.

13 (YouTube): عرض شاشة YouTube.

14 (SHARP COCORO ALBUM): لعرض الصورة حيث يتعرف SHARP COCORO ALBUM باستخدام AI على الوجوه وينظم الذكريات تلقائيًا.

15 (التليتكست): لتعديل وضع التليتكست. خدمة VOD (الفيديو عند الطلب).

16 (التليتكست): لتعديل وضع التليتكست.

17 (كتم صوت): لكتم الصوت. يمكن إلغاء كتم الصوت بالضغط على VOL + / - أو .

18 (كتم صوت): لكتم الصوت. يمكن إلغاء كتم الصوت بالضغط على VOL + / - أو .

19 (INFO): لعرض معلومات البرنامج (DTV فقط).

20 (TOOLS): عرض شاشة الأداة.

21 (TOOLS): عرض شاشة الأداة.

22 (لوحة البيانات): الوصول إلى الإعدادات (مباشرة أو من خلال لوحة القيادة في Google TV) من أي مكان في النظام.

23 (دليل مباشر): افتح Live TV EPG.

24 (دليل مباشر): افتح Live TV EPG.

25 (تطبيقات): افتح كل تطبيقات Launcher.

26 (تطبيقات): افتح كل تطبيقات Launcher.


27 (COCORO VISION): قم بتشغيل تطبيقات COCORO VISION.

28 (COCORO VISION): قم بتشغيل تطبيقات COCORO VISION.

28 (الترجمة): للتبديل بين تشغيل/إيقاف تشغيل لغات الترجمة.

## ملاحظة

• 12,13,14,24,26,27 : قد يختلف مدى توفر هذه التطبيقات حسب موقعك.

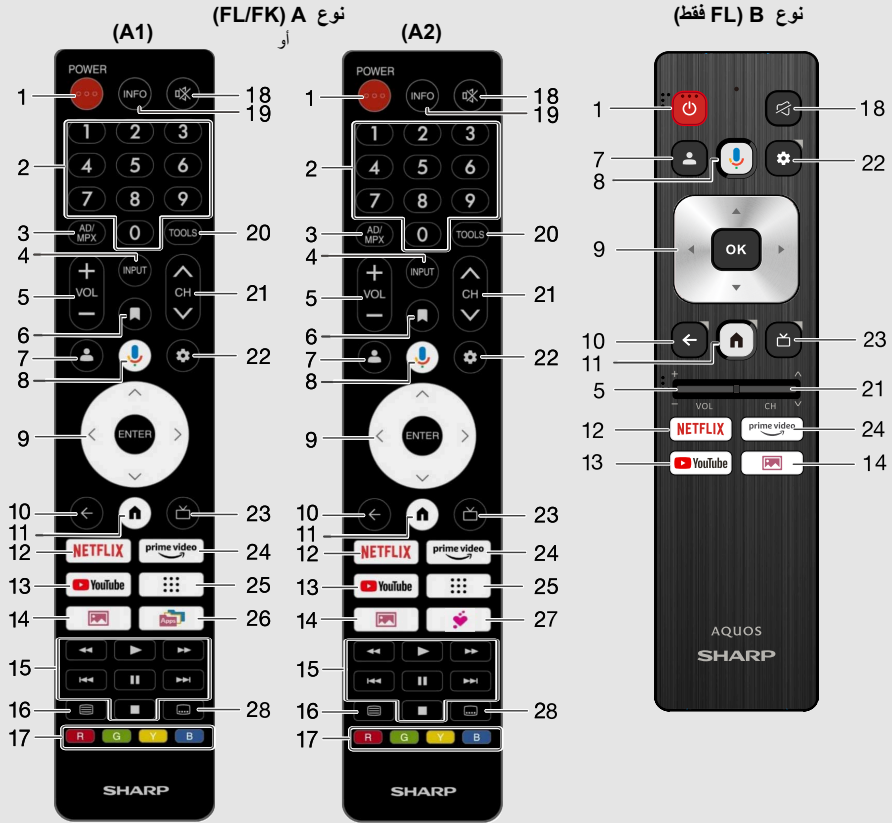

## ملاحظة

- استخدم جهاز التحكم عن بعد من النوع A لجميع العمليات.
- اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه، سيتم تضمين أحد نوعي جهاز التحكم عن بعد من النوع A المذكورين أعلاه في الحزمة.

1 (POWER) / (POWER): لتشغيل التلفزيون أو الدخول في وضع الاستعداد.

2 (9-0): لضبط القناة.

3 (AD/MPX): لإختيار وضع الأصوات المتعددة و وصف الصوت.


4 (INPUT): لإختيار أحد مصادر الدخل.

5 (VOL + / -): لضبط مستوى الصوت.

## الشاشة الرئيسية

اتصل بـ (الرئيسية) للتطبيقات والألعاب والأفلام وغير ذلك.

## مثال

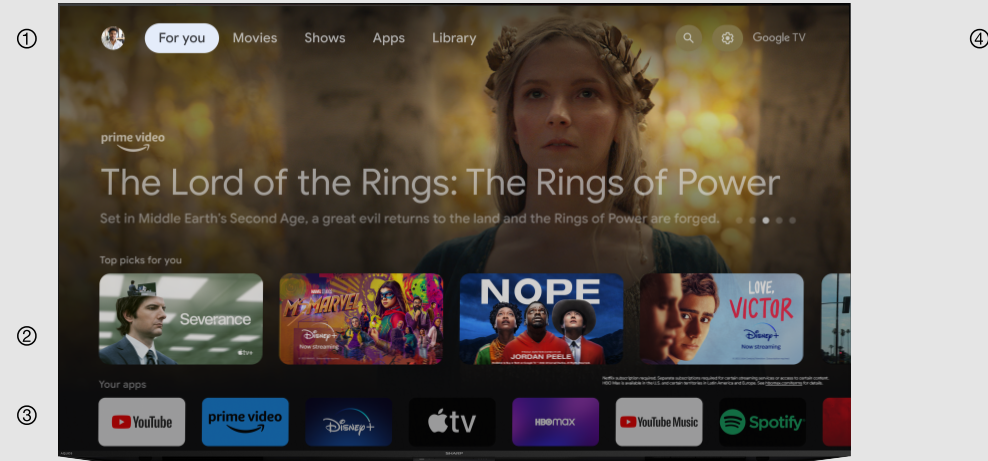

## ملاحظة

- العروض التي تظهر على الشاشة في هذا الدليل هي لأغراض الشرح وقد تختلف قليلاً عن العرض الفعلي.

① حساب المستخدم على Google.

② تُعرض محتويات البرامج التي يشاهدها المستخدم أو يشاهدها هنا.

③ من بين التطبيقات المثبتة على التلفزيون ، تظهر أيقونات التطبيقات المفضلة بالداخل هنا. (يمكن إضافة / حذف / تغيير ترتيب التطبيقات المفضلة من قبل المستخدم).

④ اختيارات Google TV™. (محتوى يهَمَّك / أفلام / برامج تلفزيونية / تطبيقات / المكتبة / بحث).



### التثبيت التلقائي

عند تشغيل التلفزيون لأول مرة بعد الشراء، يظهر معالج التثبيت التلقائي الابتدائي. اتبع القوائم وقم بتنفيذ الإعدادات الضرورية واحد تلو الآخر.

#### تأكد مما يلي قبل التشغيل

- هل كبل الهوائي متصل؟
- هل سلك التيار المتردد متصل بالمقبس؟

1 تظهر شاشة التثبيت التلقائي الابتدائي.

2 يجب عليك اتباع الإجراء الموضح لإقران وحدة التحكم عن بُعد بالتلفزيون.

3 تهيئة لغة البيانات المعروضة على الشاشة.

اضغط على  $\vee/\wedge$  لاختيار اللغة المرغوبة، ومن ثم اضغط على ENTER/OK.

4 ضبط المنطقة أو البلد.

اضغط على  $\vee/\wedge$  لتحديد منطقتك أو بلدك، ومن ثم اضغط على ENTER/OK.

#### ملاحظة

- لا يمكن عرض البث الرقمي (DTV) في المنطقة. التي لم يتم إطلاق البث الرقمي بها بعد. (موديلات موالف التلفزيون فقط)
- قد لا يتم عرض قائمة DTV ذات الصلة في بعض المناطق.
- 5 اضغط على  $\vee/\wedge$  لتحديد "إعداد Google TV" أو "إعداد التلفزيون الأساسي".
- إذا حددت "إعداد التلفزيون الأساسي"، فبعد تحديد شبكة Wi-Fi، ستنتقل الشاشة إلى الخطوة 8.
- 6 اضغط على  $\vee/\wedge$  لاختيار شبكة Wi-Fi.
- 7 اضغط على  $\vee/\wedge$  لتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك.
- 8 اضغط على  $\vee/\wedge$  لتحديد "قبول"، "بنود الخدمة"، "بنود خدمة Play" و "سياسة الخصوصية".
- 9 حدد "قبول" لتأكيد اختيارك لإعدادات خدمات Google هذه.
- إذا حددت "إعداد التلفزيون الأساسي"، بعد تحديد شبكة Wi-Fi، الشاشة سوف ينتقل إلى الخطوة 13.
- 10 اضغط على "متابعة" لإعدادات مساعد Google.

11 اضغط على "السماح" أو "لا شكرًا" للبحث عبر جميع تطبيقات التلفزيون.

12 اضغط على "تأكيد" لاختيار اشتراكاتك.

13 حدد "حسنًا" لسياسة خصوصية الشبكة.

14 حدد وضع التلفزيون.

اضغط على  $\vee/\wedge$  لاختيار المكان الذي ستستخدم هذا التلفزيون فيه، ومن ثم اضغط على ENTER/OK.

#### المنزل:

- تم تحسين وضع "المنزل" لترشيد الطاقة للاستخدام المنزلي.
- إذا أردت استخدام هذا التلفزيون في المنزل، فالرجاء تحديد الوضع "المنزل" للمتابعة.
- وضع المتجر:
- تم تحسين الوضع "وضع المتجر" لغرض عرض المتجر بإعدادات ثابتة.
- الوضع "وضع المتجر" مخصص لأغراض عرض المتجر فقط والإعدادات ليست محفوظة. يرجى اختيار "وضع المتجر" للمتابعة.

#### ملاحظة

- وضع المتجر: ستظهر صورة عرض إيضاحي بعد انتهاء التثبيت التلقائي الابتدائي. إذا اخترت "وضع المتجر" بالخطأ، فانتقل إلى " (لوحة البيانات)" < "الإعدادات" < "النظام" < "وضع المتجر" < "غير مفعّل".
- 15 اضغط على  $\vee/\wedge$  لتحديد "إيقاف" أو "تفعيل" لتمكين Chromecast built-in™.
- 16 اضغط على "الهوائي" أو "الخطوة التالية" لتحديد وضع الموالف.
- 17 اضغط على  $\vee/\wedge$  لتحديد "القنوات الرقمية والتناظرية"، "القنوات التناظرية فقط" أو "القنوات الرقمية فقط" أو "تخطي البحث" لبدء البحث عن القنوات. (موديلات موالف التلفزيون فقط)
- 18 اضغط على  $\vee/\wedge$  لتحديد "وافق على شروط الاستخدام وواصل"، "عرض شروط استخدام SHARP" أو "عرض سياسة خصوصية SHARP".
- 19 سيظهر وصف شاشة Netflix.
- اضغط على "التالي" لإنهاء إجراء إعدادات Netflix.
- اضغط على "شبكة الإعداد" إذا كانت شبكة Wi-Fi غير متصلة.
- 20 اضغط على ENTER/OK لبدء استكشاف Google TV الخاص بك.

## ترخيص البرامج

اضغط على "TOOLS (TOOLS)".

حدد "خيارات التلفزيون" < "الخيارات المتقدمة" < "التراخيص المفتوحة المصدر".

يمكنك قراءة تراخيص البرامج في القائمة المعروضة على الشاشة.

## تركيب البرنامج

يتألف البرنامج المضمن في هذا المنتج من مكونات برامج مختلفة تمتلك شارب أو الأطراف الأخرى حقوق النشر الفردية الخاصة بها.

## إصدار البرنامج

اضغط على "TOOLS (لوحة البيانات)".

حدد "الإعدادات" < "النظام" < "لمحة" < "إصدار البرنامج".

بمقدورك التحقق من النسخة الحالية للبرنامج على الشاشة.

## للبحث عن تحديثات البرامج الجديدة عبر لاسلكيًا

اضغط على "TOOLS (لوحة البيانات)".

حدد "الإعدادات" < "النظام" < "لمحة" < "تحديث النظام".

## ملاحظة

- تأكد من اتصال التلفزيون بالإنترنت عند إجراء تحديثات البرامج لاسلكيًا.
- بعد الانتهاء من التنزيل، يُرجى التمهّل بعض الوقت حتى يتم تطبيق التحديثات المثبتة.
- أثناء التثبيت، يُرجى عدم تنفيذ أية عمليات، بما في ذلك إيقاف تشغيل التلفزيون أو فصله.
- يعتمد أداء تحديثات البرامج على اتصال الإنترنت.

## OAD (موديلات موالف التلفزيون فقط)

اضغط على "TOOLS (TOOLS)".

حدد "خيارات التلفزيون" < "الخيارات المتقدمة" < "OAD".

- هذه الوظيفة لتنزيل البيانات تلقائيًا الخاصة ببرنامج تحديث النسخة عبر الإذاعات الرقمية عند ضبط "التنزيل تلقائيًا" على "تفعيل".
- وللتنزيل، اتبع التعليمات عند ظهور رسالة التنزيل أثناء الإذاعة الرقمية.
- بمجرد انتهاء ترقية البرنامج، فسينتقل التلفزيون تلقائيًا إلى حالة الاستعداد ويضيء مصباح LED الأحمر.

## تنبيه

- لا تقم بفصل سلك التيار المتردد عند القيام بتحديث البرنامج، حيث قد يؤدي ذلك إلى فشل التحديث. وفي حال ظهور مشكلة، قم باستشارة موظف خدمة موهل قبل انتهاء فترة تحديث البرنامج.

## كيفية توليف قنوات البث التناظري

اضغط على "TOOLS (TOOLS)".

حدد "خيارات التلفزيون" &lt; "الإعدادات" &lt; "القنوات ومصادر الإدخال" &lt; "القنوات" &lt; "تناظري".

يمكنك مواءمة قنوات البث التناظرية يدويًا.

حدد من الإعدادات المتوفرة التالية.

البحث عن القنوات / تحديث البحث / البحث اليدوي التناظري

## رسالة تحديث القناة

اضغط على "TOOLS (TOOLS)".

حدد "خيارات التلفزيون" &lt; "الإعدادات" &lt; "القنوات ومصادر الإدخال" &lt; "القنوات" &lt; "رسالة تحديث القناة".

حدد من الإعدادات المتوفرة التالية.

تشغيل / إيقاف

## كيفية توليف قنوات البث الرقمي

اضغط على "TOOLS (TOOLS)".

حدد "خيارات التلفزيون" &lt; "الإعدادات" &lt; "القنوات ومصادر الإدخال" &lt; "القنوات" &lt; "الهوائي".

في المناطق التي يمكن فيها عرض DTV ، يمكنك مواءمة قنوات البث الرقمي يدويًا.

حدد من الإعدادات المتوفرة التالية.

البحث عن القنوات / تحديث البحث / البحث عن تردد لاسلكي واحد / التعديل اليدوي للخدمة / LCN /

نوع البحث عن القنوات / نوع تخزين القنوات

## كيفية تمكين ترجمة مكتوبة

## الترجمة

اضغط على "TOOLS (TOOLS)".

حدد "خيارات التلفزيون" &lt; "الخيارات المتقدمة" &lt; "الترجمة".

يمكن عرضة الترجمة لضعاف السمع في إذاعة نصوص المعلومات إذا كانت لغات الترجمة متوفرة. الترجمة التناظرية / ترجمة رقمية / مسارات الترجمة / لغة الترجمة الرقمية / لغة الترجمة الرقمية الثانية / نوع الترجمة

## إدارة القناة

اضغط على "TOOLS (TOOLS)".

حدد "القنوات" &lt; "إدارة القناة".

استخدم هذه القائمة لضبط قناة واحدة.

حدد من الإعدادات المتوفرة التالية.

تخطي القناة / تبديل القنوات / نقل القناة / تعديل القناة / حذف القناة / محور قائمة القنوات

## تحديث القنوات تلقائيًا

اضغط على "TOOLS (TOOLS)".

حدد "خيارات التلفزيون" &lt; "الإعدادات" &lt; "القنوات ومصادر الإدخال" &lt; "القنوات" &lt; "تحديث القنوات تلقائيًا".


حدد من الإعدادات المتوفرة التالية.

تشغيل / إيقاف

## إعدادات النص التلفزيوني (DTV فقط)

اضغط على "TOOLS (TOOLS)".

حدد "خيارات التلفزيون" &lt; "الخيارات المتقدمة" &lt; "نصوص المعلومات".

في حالة ضبط لغة الصفحة الأولية (يتم عرض هذه الصفحة للمرة الأولى بعد الضغط على ) للتليتكست في وضع DTV، ستبدأ من صفحة اللغة المحددة.

حدد من الإعدادات المتوفرة التالية.

لغة نصوص المعلومات الرقمية / فك ترميز لغة الصفحة

## ملاحظة

- تتوفر هذه الوظيفة للتليتكست في وضع DTV. ولا تتوفر هذه الوظيفة للتليتكست في وضع ATV ولا وضع الإدخال الخارجي.
- إذا كانت صفحة تليتكست المبدئية للغة المحددة في هذه الوظيفة غير مضمنة في بث مستلم، فسيتم عرض الصفحة المبدئية الافتراضية.

## كيفية تغيير إخراج الصوت

في حالة استقبال أوضاع الصوت المتعددة، يتم تبديل الوضع مرة تضغط فيها على (AD/MPX).

## عند مشاهدة البث الرقمي

- يمكنك تحديد إشارة الصوت عند مشاهدة متعدد اللغات أو ستيريو برنامج.
- تختفي شاشة وضع الصوت خلال ست ثوان.
- تختلف البنود القابلة للاختيار على حسب عمليات البث التي يتم استقبالها.
- يتم اختيار صوت وصف النظام الصوتي على حسب الصوت الرئيسي.

## عند مشاهدة البث التناظري

يمكنك تحديد إشارة الصوت عند مشاهدة متعدد اللغات أو ستيريو برنامج.

## التلفزيونية NICAM بخصوص بث برامج



## ضبط لغة الصوت (DTV فقط)

اضغط على "TOOLS (TOOLS)".

حدد "خيارات التلفزيون" < "الخيارات المتقدمة" < "الصوت" < "لغة الصوت الأول".

يمكنك ضبط اللغة الأساسية.

اضغط على "TOOLS (TOOLS)".

حدد "خيارات التلفزيون" < "الخيارات المتقدمة" < "الصوت" < "لغة الصوتية الثانية".

يمكنك ضبط لغة ثانوية.

## ملاحظة

- إذا كانت هناك لغات متعددة في البث ، فسيتم تشغيلها بتنسيق ترتيب اللغة الأولى واللغة الثانية. إذا كانت اللغة المحددة من قبل هؤلاء لم يتم بثها ، سيتم تشغيلها باللغة الأولى لـ البث.

## ضبط موسيقي تصويرية (DTV فقط)

اضغط على "TOOLS (TOOLS)".

حدد "خيارات التلفزيون" < "الخيارات المتقدمة" < "الصوت" < "موسيقي تصويرية".

يمكنك الاختيار من بين خيارات لغات متعددة حسب تفضيلاتك.

## ملاحظة

- يعتمد العنصر القابل للتحديد على إشارة البث.

## اضبط نوع الصوت

اضغط على "TOOLS (TOOLS)".

حدد "خيارات التلفزيون" < "الخيارات المتقدمة" < "الصوت" < "نوع الصوت".

حدد من الإعدادات المتوفرة التالية.

عادي / وصف الصوت / الترجمة الشفهية / لمن يعانون مشاكل في السمع / وصف الصوت والترجمة الشفهية

## ضبط لذوي العجز البصري

اضغط على "TOOLS (TOOLS)".

حدد "خيارات التلفزيون" < "الخيارات المتقدمة" < "الصوت" < "لذوي العجز البصري".

قم بتنشيط الدليل الصوتي للمكفوفين.

## ملاحظة

- يعتمد العنصر القابل للتحديد على إشارة البث.

## الرمز البريدي (الإندونيسيا فقط)

اضغط على "TOOLS (TOOLS)".

حدد "خيارات التلفزيون" < "الخيارات المتقدمة" < "الرمز البريدي".

تمتلك هذه الوظيفة من تحديد الرمز البريدي المحلي الخاص بك.

## ملاحظة


- ستظهر "الرمز البريدي" عند اختيار المنطقة "إندونيسيا" فقط.

## كيفية تشغيل EPG (DTV فقط)

## EPG

## ماذا يعني EPG؟

الـ "EPG" (دليل البرنامج الإلكتروني) عبارة عن جدول البرنامج، الذي يتم عرضه على شاشة التلفزيون.

ويتم بث EPG مع DTV. حيث تعرض شاشة التلفزيون EPG عندما يضغط المشاهد  (دليل مباشر) بلوحة التحكم عن بعد، شريطة أن يستقبل التلفزيون إشارة البث الرقمية. ويعمل EPG على تمكينك من البحث عن البرنامج، المشاهدة التوقيفية لجدول البرنامج بالتفصيل.

## التشغيل الأساسي


## عرض شاشة EPG

① اضغط  (دليل مباشر).

② اضغط على  $\vee / \wedge$  لاختيار البرنامج المطلوب.

③ اضغط على  $> / <$  لعرض البرامج الموجودة في الفترة الزمنية التالية.

## إغلاق شاشة EPG

④ اضغط  (دليل مباشر) مرة أخرى أو  $\leftarrow$  (رجوع) للخروج.

## ملاحظة

- لن يتم عرض دليل البرامج الإلكتروني (EPG) عندما لا يتم ضبط DTV بعد تشغيل التيار المتردد.

## كيفية تشغيل أدوات الرقابة الأبوية

اضغط على "TOOLS (TOOLS)".

حدد "خيارات التلفزيون" &lt; "أدوات الرقابة الأبوية".

تتيح هذه الوظيفة تقييد قنوات التلفزيون. وتحول دون مشاهدة الأطفال للمشاهد العنيفة أو الجنسية التي قد تُعتبر غير مناسبة. إذا سبق لك اختيار كلمة السر فأدخلها هنا.

القنوات المحظورة

يمكنك منع مشاهدة أي قناة محددة.

تم حظر المدخلات

يمكنك منع مشاهدة أي إدخال محدد.

تغيير رقم التعريف الشخصي

يمكنك تعيين كلمة المرور وتغييرها باستخدام الأرقام من 0 إلى 9.

## ملاحظة

- كإجراء احترازي، قم بتدوين كلمة المرور الخاصة بك والاحتفاظ بها في مكان مألوف لك.
- رمز PIN يكون مطلوباً عند تشغيل شاشة "عناصر التحكم الأبوية". رمز PIN الافتراضي هو "1234".

قيود البرنامج

تستخدم لتمكين وظيفة الرقابة الأبوية أو تعطيلها. لن تكون هذه الوظيفة قابلة للاختيار من القائمة إذا لم تتم أولاً بتكوين الكلمة السري الخاص بك أولاً.

## التقييمات

## سنغافورة

غير محددة: إلغاء المنع.

مناسب لجميع الأعمار. :G

مناسب للجميع ولكن يجب على الآباء إرشاد أطفالهم. :PG

مناسب للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 13 عاماً ولكن يُنصح بتوجيه الوالدين للأطفال دون سن 13 عاماً. :PG13

مناسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 والأكبر سناً. :NC16

مناسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 والأكبر سناً. :M18

مناسبة للبالغين بعمر 21 والأكبر سناً. :R21

## تايلاند

غير محددة: إلغاء المنع.

مناسب للأطفال 3-6 سنوات. :P

مناسب للأطفال 6-12 سنة. :C

مناسب للمشاهدين بصفة عامة. :G

مناسبة للأشخاص البالغين 13 عاماً والأكبر سناً. :PG13

مناسب للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 والأكبر عمراً، ويلزم توجيه الوالدين للأطفال دون سن 18 عاماً. :PG18

مناسب للكبار. :R

## ملاحظة

- قد يختلف اختيار التصنيف قليلاً بالنسبة لمناطق أخرى غير سنغافورة وتايلاند.

## كيفية تعيين اسم جهازك

اضغط على "TOOLS (TOOLS)".

حدد "خيارات التلفزيون" < "الإعدادات" < "النظام" < "المحة" < "اسم الجهاز".

قم بتعيين اسم التلفزيون المعروض.

استخدم لوحة مفاتيح البرنامج عندما تحتاج إلى إدخال نص في إعداد اسم الجهاز.

## معلومات النظام

اضغط على "TOOLS (TOOLS)".

حدد "خيارات التلفزيون" < "الخيارات المتقدمة" < "معلومات النظام".

تحقق من تحديثات النظام، واعرض معلومات مختلفة خاصة بالإشارة.

## الشاشة

اضغط على "TOOLS (TOOLS)".

حدد "خيارات التلفزيون" < "الشاشة".

تُغير هذه الوظيفة حجم الشاشة.

تختلف قائمة الشاشة بناءً على مصدر الإدخال.

## لإشارات الوضوح القياسي

تلقائي: للحفاظ على نسبة الأبعاد الأصلية استناداً إلى بيانات المصدر وتكبير الصورة قدر الإمكان.

شاشة عريضة: للصور المضغوطة جانبياً بنسبة 16:9.

تصغير / تكبير فاتق: يزيل الأشرطة السوداء على جانب البث 4:3. سيكون هناك تشويه طفيف.

كاملة: لاكتشاف دقة الإشارة وعرض صورة بنفس عدد وحدات البكسل على الشاشة.

4:3: تحتفظ بنسبة الأبعاد الأصلية في شاشة عرض كاملة.

توسيع الفيلم بنسبة 14:9: للصور مقياس صندوق الرسائل 14:9. يمكن أن تظهر خطوط في الأعلى والأسفل في بعض البرامج.

توسيع الفيلم بنسبة 16:9: للصور مقياس صندوق الرسائل 16:9. يمكن أن تظهر خطوط في الأعلى والأسفل في بعض البرامج.

## ملاحظة

- لا تظهر بعض البنود وفقاً لنوع الإشارة التي يتم استلامها.

## استخدام LAN

استخدام كبل LAN (متوفر تجاريًا) لتوصيل محطة LAN على التلفزيون بموجه النطاق العريض (متوفر تجاريًا).

## كيفية الاتصال:

- 1 قم بتشغيل جهاز التوجيه (متوفر تجاريًا).  
راجع دليل تشغيل جهاز التوجيه للتشغيل.
- 2 قم بتوصيل طرف LAN الموجود على التلفزيون بالموجه (متوفر تجاريًا) باستخدام كبل LAN (متوفر تجاريًا).
- 3 اضغط على "⚙️ (لوحة البيانات)".  
حدد "الإعدادات" < "الشبكة والإنترنت" < "إعدادات التنشيط" < "WoL (التنشيط على شبكة LAN)".

## ملاحظة

- سيزداد استهلاك الطاقة الاحتياطية عند تشغيل WoL (التنشيط على شبكة LAN).

## إعداد الشبكة والإنترنت

## الاتصال بالإنترنت

وذلك لتكوين إعدادات الشبكة للاستمتاع بمشاهدة بث المحتوى وتطبيقات الإنترنت.

## ملاحظة

- عند إجراء اتصال بالإنترنت، لا يمكن استخدام اتصال بشبكة LAN أو اتصال لاسلكي في آن واحد. استخدم نوعًا واحدًا فقط من أنواع الاتصال.

## استخدام Wi-Fi

هذا التلفزيون مزود بوظيفة شبكة LAN اللاسلكية. للاتصال بشبكة LAN لاسلكية، يجب عليك استخدام الإعداد اللاسلكي لتوصيل نقطة الوصول والتلفزيون.

اضغط على "⚙️ (لوحة البيانات)".

حدد "الإعدادات" < "الشبكة والإنترنت" < "Wi-Fi" لتحديد الشبكة التي تريدها تريد الاتصال وتعيين كلمة المرور.

## ملاحظة



- يزداد استهلاك الطاقة الاحتياطية عند تشغيل WoW (التنشيط على الشبكة اللاسلكية).



## إعداد الشبكة والإترنت (متابعة)

## ملاحظة

- يحتوي هذا التلفزيون على وظيفة شبكة LAN لاسلكية مدمجة. قد يؤدي استخدام مهايئ USB LAN منفصل إلى اتصالات راديو لا تتوافق مع أحكام اتصالات الراديو. لذا، لا تستخدم مهايئ شبكة LAN لاسلكية منفصلاً.
- لا يمكن ضمان اتصال شبكة LAN اللاسلكية وأدائها لجميع البيئات السكنية. في الحالات التالية، قد تكون إشارة LAN اللاسلكية ضعيفة أو قد تنقطع، أو قد تصبح سرعة الاتصال أبطأ.
  - عند الاستخدام في بنايات من الخرسانة أو الفولاذ المقوى أو المعدن
  - عند وضعه بالقرب من أجسام تعيق الإشارة
  - عند استخدامه مع أجهزة لاسلكية أخرى تبعث نفس التردد
  - عند استخدامه بالقرب من أفران المايكروويف وأجهزة أخرى تبعث مجالاً مغناطيسياً أو شحنة إلكتروناتيكياً أو تداخلاً كهرومغناطيسياً
- عندما يكون هناك تدخل واضح على التردد 2.4 جيجاهرتز (على سبيل المثال التداخل الصادر عن أجهزة شبكة LAN اللاسلكية الأخرى وأجهزة Bluetooth® وهواتف لاسلكية ذات التردد 2.4 جيجاهرتز وأفران المايكروويف)، يوصى باستخدام موجة/نقطة وصول شبكة LAN لاسلكية تدعم المعيار IEEE802.11ac (جيجاهرتز 5) وضبط نقطة الوصول للنقل على التردد 5 جيجاهرتز. للتفاصيل حول الإعداد، راجع دليل تشغيل نقطة الوصول لديك.
- لا يمكن ضمان عمليات التشغيل عند الاستخدام مع نقاط وصول لا تحتوي على توثيق Wi-Fi®.
- يلزم وجود موجة/نقطة وصول LAN لاسلكية لتوصيل التلفزيون بالإنترنت باستخدام شبكة LAN لاسلكية. راجع دليل تشغيل نقطة الوصول لديك للإعداد.
- إذا كانت نقطة الوصول مضبوطة على الوضع الخفي (الذي يمنع الأجهزة الأخرى من اكتشافها)، فقد لا تتمكن من إنشاء الاتصال. في هذه الحالة، قم بتعطيل الوضع الخفي بنقطة الوصول.
- يلزم توفر سرعة اتصال مستقرة لتشغيل محتويات التدفق. استخدم اتصال شبكة LAN إذا كانت سرعة شبكة LAN اللاسلكية غير مستقرة.

- قبل القيام بنقل المهايئ إلى طرف ثالث أو التخلص منه، تأكد من تهيئة إعدادات شبكة LAN اللاسلكية.
- يرجى اتباع قوانين منطقتك عند استخدام شبكة LAN لاسلكية خارجية.
- إذا فشل الاتصال بالإنترنت باستخدام عملية التشغيل أعلاه، فستظهر رسالة خطأ. في هذه الحالة، اضغط على  (لوحة البيانات) للخروج من ميزة التلفزيون المتصل بالإنترنت لتغيير إعدادات الشبكة.
- إذا استمر فشل الاتصال بالإنترنت، يرجى استشارة موفر خدمة الإنترنت أو شركة الهاتف.
- لا يمكنك تكوين هذه الإعدادات من  (لوحة البيانات) < "الإعدادات" < "الشبكة والإنترنت" أثناء استخدام تطبيق ما. إذا تحتم عليك تكوين إعدادات "الشبكة"، فاضغط على مفتاح  (لوحة البيانات) للخروج من الوظيفة.

## إعداد الشبكة والإنترنت (متابعة)

## ملاحظة

## إخلاء المسؤولية

- هذا الجهاز الذي تقدمه شارب يُسهل الوصول إلى محتويات وخدمات تقدمها أطراف أخرى. قد تخصص المحتويات والخدمات التي يمكن الوصول إليها من خلال هذا الجهاز أطرافاً أخرى أو تكون ملكية خاصة لهذه الأطراف. لذا، يجب أن يكون أي استخدام لمثل هذه المحتويات والخدمات المقدمة من أطراف أخرى بموجب أي تحويل أو بنود استخدام مقدمة من قبل موفر المحتوى أو الخدمة. لا تتحمل شارب مسؤولية فشلك أو أي طرف آخر في الالتزام بهذا التحويل أو شروط الاستخدام. تكون جميع المحتويات والخدمات التي تقدمها الأطراف الأخرى للاستخدام الشخصي غير التجاري ولا يحق لك تغيير أو نسخ أو توزيع أو نقل أو عرض أو تداول أو إعادة إنتاج أو تحميل أو نشر أو ترخيص أو إنشاء شكل من أشكال الأعمال الثانوية أو تحويل أو بيع أي من هذه المحتويات أو الخدمات المتاحة من خلال هذا الجهاز بأي شكل أو طريقة كانت ما لم يصرح موفر المحتوى أو الخدمة بخلاف ذلك.
- لا تتحمل شارب أي مسؤولية تجاه أي مشكلات متعلقة بخدمة العملاء ذات الصلة بمحتويات أو خدمات الطرف الآخر. يجب أن تُطرح الأسئلة أو التعليقات أو الاستفسارات المتعلقة بالخدمة ذات الصلة بمحتويات أو خدمات الطرف الآخر مباشرة على موفر المحتوى أو الخدمة.
- قد لا تتمكن من الوصول إلى المحتويات أو الخدمات من هذا الجهاز لأسباب عدة قد لا تكون متعلقة بالجهاز نفسه بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر انقطاع التيار الكهربائي أو الحاجة إلى نوع آخر من الاتصال بالإنترنت أو فشل تكوين الجهاز على نحو سليم. لا تتحمل شارب ومديروها ومسؤولوها وموظفوها وعملاؤها ومتعاقدوها والشركات التابعة لها أي مسؤولية تجاهك أو أي طرف آخر فيما يتعلق بانقطاعات التيار الكهربائي أو انقطاعات التيار الكهربائي للصيانة بغض النظر عن السبب أو ما إذا كان من الممكن تجنبها.
- تُقدم إليك محتويات أو خدمات جميع الأطراف الأخرى عن طريق هذا الجهاز كما هي وحسب توفرها ولا تقدم شارب والشركات التابعة لها أي شكل من أشكال الضمانات أو المسؤوليات سواء صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي ضمانات لقابلية التسويق أو عدم الانتهاك أو ملاءمة الغرض المحدد أو أي ضمانات للملاءمة والإتاحة والدقة والكمال والأمان وحقوق الملكية والاستفادة وعدم الإهمال أو الخلو من الأخطاء أو عدم انقطاع التشغيل أو استخدام المحتويات أو الخدمات المقدمة إليك أو استيفاء تلك المحتويات أو الخدمات لمتطلباتك أو توقعاتك.
- لا تعد شارب وكيلة ولا تتحمل أي مسؤولية تجاه أفعال أو تقصير الأطراف الأخرى من موفري المحتويات أو الخدمات أو تجاه أي محتويات أو خدمات متعلقة بهذه الأطراف المقدمة للمحتوى أو الخدمة.
- لا تتحمل شارب أو الشركات التابعة لها أو كلاهما معاً بأي حال من الأحوال أي مسؤولية تجاهك أو أي طرف آخر لأي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو عرضية أو جزائية أو تيعبية أو غير ذلك من الأضرار سواء كانت هذه المسؤولية مستندة إلى عقد أو مسؤولية تقصيرية أو إهمال أو خرق للضمان أو التزام صارم أو غير ذلك وسواء نصحت شارب و/أو الشركات التابعة لها أو كلاهما معاً باحتمالية وقوع هذه الأضرار أم لم تتصح بذلك.

## مصدر إخراج الصوت

## خرج الصوت الرقمي

اضغط على " (لوحة البيانات) ".

حدد "الإعدادات" < "العرض والصوت" < "مصدر إخراج الصوت" < "خرج الصوت الرقمي".

تتيح لك هذه الوظيفة تحديد نوع إشارة الصوت الرقمية.

تلفاني / استبعاد / PCM / Dolby Digital / Dolby Digital Plus

## تأخر الإخراج الرقمي

اضغط على " (لوحة البيانات) ".

حدد "الإعدادات" < "العرض والصوت" < "إخراج الصوت" < "تأخر الإخراج الرقمي".

يمكنك تأخير إخراج الصوت لتقليل الفجوة الزمنية بين إخراج الصوت والعرض المرئي.

العنصر المحدد	اضغط على " < زر	اضغط على " > زر
تأخر الإخراج الرقمي	للتأخير للوراء	للتأخير للأمام

## الشاشة الزرقاء

اضغط على " (TOOLS) (TOOLS) ".

حدد "خيارات التلفزيون" < "الخيارات المتقدمة" < "الشاشة الزرقاء".

تحول شاشة التلفزيون إلى اللون الأزرق إذا لم يتم اكتشاف إشارة.

تشغيل / إيقاف

## Chromecast built-in

يمكنك إرسال الأفلام والعروض والصور والمزيد بسهولة من هاتفك أو جهازك اللوحي أو الكمبيوتر المحمول، مباشرة إلى جهاز التلفزيون باستخدام Chromecast built-in.

## ملاحظة

- عند إيقاف تشغيل التلفزيون أو إنهاء الاتصال على الجهاز، يجب عليك إعادة توصيل الجهاز مرة أخرى.
- للحصول على تفاصيل حول تشغيل Chromecast built-in و بالنسبة للأجهزة التي تدعم Chromecast ، تحقق من الدليل الخاص بهذا الجهاز.

## أجهزة الصوت

## دخال HDMI

## eARC (قناة عودة الصوت المحسنة)

اضغط على " (TOOLS) (TOOLS) ".

حدد "خيارات التلفزيون" < "الصوت" < "eARC".

يمكنك تحديد الاستماع إلى صوت التلفزيون فقط من نظام الصوت المتوافق مع LINK. تلفاني / إيقاف

## أجهزة الإدخال

اضغط على " (TOOLS) (TOOLS) ".

حدد "خيارات التلفزيون" < "الإعدادات" < "القنوات ومصادر الإدخال" < "أجهزة الإدخال".

لتغيير علامة طرف توصيل الإدخال، والتبديل بين إعدادات التحكم في HDMI CEC.

## إعداد تقنية Bluetooth

يمكن هذه الخاصية التلفزيون من الاتصال بأجهزة Bluetooth الأخرى عن طريق اتصال Bluetooth.

## ملاحظة

- عندما تستخدم جهاز البلوتوث مع التلفزيون للمرة الأولى، يجب عليك إقران الجهاز والتلفزيون بمجرد تنفيذ عملية الإقران بشكل صحيح، سيتم تسجيل جهاز البلوتوث على التلفزيون.
- قد يعتمد نطاق الاتصال والاستقبال على الظروف والبيئة وبعد أجهزة Bluetooth.
- تعتمد جودة الصوت والتوافق على أجهزة Bluetooth.
- يدعم ملف تعريف HID Bluetooth و A2DP و AVRCP فقط.

## أجهزة البلوتوث

يمكنك إضافة أو حذف أو تحديد أجهزة البلوتوث.

## إجراء الاتصال / التحديد

1 قم بتشغيل جهاز Bluetooth واجعله في وضع الإقران.  
لجعل جهاز Bluetooth الخاص بك في وضع الإقران، راجع دليل تشغيل الجهاز.

2 اضغط على " (لوحة البيانات) ".

حدد "الإعدادات" > "وحدات التحكم عن بُعد والملحقات" > "إقران جهاز ملحق" لجعل التلفزيون في وضع الإقران.

سيتم عرض قائمة بأجهزة Bluetooth المتاحة.

3 حدد الجهاز المطلوب من القائمة، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.  
إذا طلب منك إدخال كلمة مرور، فراجع دليل التشغيل الخاص بالجهاز.  
بعد اكتمال الاقتران، سيتصل الجهاز بالتلفزيون

## ملاحظة

- حدد "الإعدادات" > "أجهزة التحكم عن بُعد والملحقات" > "البلوتوث" > "إيقاف" لتعطيل وظيفة Bluetooth.
- لإقران وحدة التحكم عن بُعد مع جهاز التلفاز، يرجى الضغط مع الاستمرار على زر (الرئيسية) و < في الوقت نفسه لمدة 10 ثوانٍ. انتظر حوالي دقيقة واحدة قبل الاقتران.

## ملاحظة

- عندما يكون هناك تداخل كبير في التردد 2.4 جيجا هرتز (على سبيل المثال من أجهزة الشبكة المحلية اللاسلكية الأخرى وأجهزة Bluetooth® والهواتف اللاسلكية 2.4 جيجا هرتز وأفران الميكروويف) ، لمنع التداخل المتبادل ، يرجى إيقاف تشغيل الأجهزة غير المستخدمة.

## تحديد المجلدات لتشغيلها

- لتشغيل البيانات على جهاز بطاقة ذاكرة USB، أدخل جهاز ذاكرة USB بالتلفزيون.
- 1 اضغط على " (الرئيسية)" < "تطبيقاتك" < "MultiMediaPlayer" لفتح شاشة التشغيل.
- 2 اضغط على < / > لتحديد "VIDEO" أو "PHOTO" أو "MUSIC" أو "TEXT"، ثم اضغط على ENTER.
- 3 اضغط على < / > (أو < / >) لتحديد محرك الأقراص/الخادم حيث تريد البحث عن ملفك، ثم اضغط على ENTER. (يمكنك اختيار هذا فقط عندما يكون هناك أكثر من مدخل USB).
- 4 اضغط على < / > لتحديد المجلد المطلوب ثم اضغط على ENTER.

## ملاحظة

- جهاز دعم منفذ USB فقط بحد أقصى DC5V 1.5A.

## إعداد USB

يمكنك توصيل التلفزيون بجهاز تخزين USB للاستمتاع بمشاهدة الصور والاستماع إلى الموسيقى ومشاهدة مقاطع الفيديو.

## ملاحظة

- وفقاً لجهاز ذاكرة USB قد يتعذر على التلفزيون التعرف على البيانات المسجلة.
- وقد يستغرق التلفزيون بعض الوقت لقراءة البيانات المسجلة إذا كان أي من جهاز ذاكرة USB يحتوي على العديد من الملفات أو المجلدات.
- لا تستخدم إلا الأحرف الأبجدية الرقمية لتسمية الملفات.
- قد لا يتم عرض أسماء الملفات (قد تختلف بناءً على مجموعة الأحرف).

## توصيل جهاز ذاكرة USB

- أدخل جهاز ذاكرة USB تحتوي على صورة فوتوغرافية أو موسيقى أو مقاطع فيديو مسجلة في طرف التوصيل USB بالتلفزيون.
- استخدم مصدر الطاقة الخارجي المحدد للأجهزة التي يمكن أن تكون خارجياً تعمل بالطاقة.
- لا تقم بفك جهاز ذاكرة USB من التلفزيون أثناء نقل الملفات أو استخدام وظيفة عرض الشرائح أو تبديل الشاشات أو قبل الخروج من "تطبيق MultiMediaPlayer".
- لا تقم بتركيب جهاز ذاكرة USB/محرك الأقراص الثابتة USB بالتلفزيون وإزالتها منه بشكل متكرر.
- عند استخدام قارئ بطاقات، تأكد من إدخال جهاز ذاكرة USB أولاً.

## تنبيه

- لا تستخدم كبل إطالة USB عند توصيل جهاز ذاكرة USB بطرف توصيل USB بالتلفزيون.
- قد يمنع استخدام كبل إطالة USB مع جهاز ذاكرة USB التلفزيون من الأداء بشكل صحيح.
- التشغيل باستخدام لوحات وصل USB غير مضمون.

## تنسيق ملفات الفيديو

الموسيقى	الفيديو	الحاوية
PCM 2 MPEG-1: MP2 3 MPEG-1: MP3 AAC AC3 WMA	MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 H.264 AV1	AVI
PCM 2 MPEG-1: MP2 3 MPEG-1: MP3 AAC AC3 WMA VORBIS	MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 H.264 VP8 H.265(HEVC) AV1	MKV
3 MPEG-1: MP3 WMA	MPEG-4 VC1(WMV3) AV1	ASF
2 MPEG-1: MP2 3 MPEG-1: MP3 AC3	MPEG-1 MPEG-2 AV1	PS
2 MPEG-1: MP2 AAC AC3	MPEG-2 VC1(WMV3) H.264 H.265(HEVC) AV1	TS
2 MPEG-1: MP2 3 MPEG-1: MP3 AAC	MPEG-4 H.264 H.265(HEVC) VP8 VC1(WMV3) AV1	MP4

## ملاحظة

- قد لا يتم تشغيل أجهزة USB 1.1 بشكل سليم.
- قد لا يتم تشغيل بعض تنسيقات ملفات الفيديو وفقاً للملف.
- قد لا يتم عرض بعض الصور بنسبة العرض إلى الارتفاع المناسبة وفقاً لتنسيق الملفات.
- لا تُستخدم امتدادات الملفات لتحديد تنسيق الملفات.
- ملفات الفيديو العمودية غير مدعومة.
- لا يمكن عرض التنسيق الرأسي. دعم تنسيق أفقي فقط.

## إعداد USB (متابعة)

## التوافقية مع جهاز USB

جهاز USB	ذاكرة USB، قارئ بطاقات USB (فئة تخزين كبير)، محرك أقراص ثابتة USB
نظام الملفات	NTFS/FAT32/FAT (للقراءة فقط)

## تنسيق ملف الصور الفوتوغرافية

التنسيق	BMP، PNG، JPEG
---------	----------------

## ملاحظة

- ملفات تنسيق jpeg التقديمية غير مدعومة.

## تنسيق ملفات الموسيقى

التنسيق	معدل التحليل [كيلوهرتز]	معدل البت [كيلوبت في الثانية]
MP3	8/11.025/12/16 /22.050/24/32/44.1/48	320~8
AAC	32/44.1/48	320~8
WMA	8/11.025/16/22.05 /32/44.1/48/64/88.2/96	384~8
WAV	8/11.025/12/16 /22.050/24/32/44.1/48	1024~8

## ملاحظة

- إذا تم إيقاف تشغيل التلفزيون ثم تشغيله مرة أخرى، فقد يتغير الرقم المخصص لجهاز USB.

## إعداد USB (متابعة)

## تشغيل ملفات على جهاز ذاكرة USB

## وضع الصور/وضع الموسيقى/وضع الفيديو

## الأزرار الخاصة بعمليات تشغيل الصور المصغرة/القائمة

الأزرار	الوصف
> / < / √ / ∧	لتحديد عنصر مطلوب.
ENTER/OK	عند تحديد رمز مجلد: أدخل هذا الدليل. عند تحديد ملف صورة: قم بتكبير الصورة. عند اختيار ملف صوتي: تشغيل الصوت. عند تحديد ملف فيديو: قم بتشغيل ملف الفيديو.
← (رجوع)	ارجع إلى العملية السابقة.
B (أزرق)	لتغيير وضع الصور المصغرة/القائمة.
TOOLS (TOOLS)	لعرض شاشة قائمة.

## ملاحظة

- عندما تقوم بعرض تطبيق مشغل الوسائط المتعددة في وضع الصوت، لا يمكنك تكوين إعدادات الصورة/الموسيقى.

## أزرار عمليات تشغيل الصور المصغرة

اضغط على √ / ∧ لتحديد عنصر وإجراء إعدادات حسب تفضيلاتك.

## مثال

ترتيب
نوع الوسائط
حجم الصورة المصغرة
محلل لغوي تكراري

## ترتيب

- يمكنك تغيير طريقة ترتيب الملفات.
- اضغط على √ / ∧ لتحديد "النوع" أو "التاريخ" أو "الاسم"، ثم اضغط على ENTER.

## نوع الوسائط

- قم بتبديل نوع الوسائط عند عرض شاشة المحلل المتكرر.

## حجم الصورة المصغرة

- لتغيير حجم الصور المصغرة.
- صغيرة / متوسط / كبيرة

## محلل لغوي تكراري

- لعرض جميع الملفات وفقاً لإعدادات نوع الوسائط.

## إطار الصور

- يمكنك إضافة إطار لصورتك.

## ملاحظة

- يمكنك الاطلاع على اسم الملف وحجمه وحجم البكسل للصورة المحددة في الزاوية اليسرى العلوية من الشاشة.

## إعدادات USB (متابعة)

تشغيل ملفات على جهاز ذاكرة USB (متابعة)

وضع الصور

عرض الشرائح

يتم عرض الصور المعروضة على شاشة تحديد الصور المصغرة كعرض شرائح.

أزرار تشغيل عرض الشرائح

الوصف	الأزرار
لتشغيل عرض الشرائح.	▶
إيقاف عرض الشرائح مؤقتًا.	
لتحديد العنصر المطلوب.	ENTER/OK, > / < / √ / ^
العودة إلى شاشة اختيار الصور المصغرة.	◀ (رجوع)
لعرض شاشة قائمة USB.	(TOOLS) (TOOLS)

قائمة عرض الشرائح

مثال

تشغيل
تكرار
الترتيب العشوائي مفعّل
المدة

تشغيل/إيقاف مؤقت

للتشغيل أو إيقاف المؤقت لعرض الشرائح.

تكرار

لتكوين إعدادات التشغيل المتكررة.

بدون/تكرار مقطع واحد/تكرار الكل

الترتيب العشوائي مفعّل./إيقاف الترتيب العشوائي

لتبديل ملفات الصور عشوائيًا داخل المجلد وعرضها كعرض شرائح.

المدة

لتحديد طول المدة قبل ظهور الصورة التالية.

اضغط على √ / ^ لتحديد طول المدة المطلوب، ثم اضغط على ENTER.

قصيرة/متوسط/طويلة

التأثير

لتحديد تأثير الانتقال للصورة التالية.

بدون/تبهيت/مسح إلي اليسار/مسح إلي اليمين/مسح لأعلى/مسح لأسفل/إحاطة من الداخل/

إحاطة من الخارج/عشوائي

تدوير\*

لتدوير الصورة 90 درجة جهة اليمين.

\* لا يتم عرضه إلا عند إيقاف التشغيل مؤقتًا.

تكبير/تصغير\*

لتكبير الصورة.

بمعدل الضعف/بمعدل ضعفين/بمعدل 4 أضعاف

\* لا يتم عرضه إلا عند إيقاف التشغيل مؤقتًا.

عرض المعلومات

لعرض معلومات الصورة.

صورة ضمن "إطار الصور"

لعرض الصورة في إطار.

إعدادات الصورة

[راجع الصفحات من 1-5 إلى 3-5.](#)

ملاحظة

- يستمر عرض الشرائح حتى تضغط على ◀ (رجوع) .
- لضبط سرعة عرض الشرائح، حدد "المدة" على شاشة القائمة.
- لا يمكن لنظام التلفاز، بناءً على المحتوى، عرض الصورة بدقتها الأصلية في بعض الأحيان. ربما يقوم نظام التلفاز بتعديل دقة الصورة وفقاً لذلك.



## إعدادات USB (متابعة)

تشغيل ملفات على جهاز ذاكرة USB (متابعة)

وضع الموسيقى

وضع التشغيل

أزرار وضع التشغيل

الوصف	الأزرار
تغيير سرعة الترجيع السريع في كل مرة تضغط فيها على <<< .	<<<
تشغيل الموسيقى.	>
تغيير سرعة التقديم السريع في كل مرة تضغط فيها على >>> .	>>>
إيقاف الموسيقى مؤقتًا.	
للانتقال إلى الملف السابق.	<<<
للانتقال إلى الملف التالي.	>>>
لتحديد عنصر مطلوب.	ENTER/OK > / < / √ / ∧
للرجوع إلى العملية السابقة.	← (رجوع)
لعرض شاشة القائمة.	(TOOLS) TOOLS

## ملاحظة

- قد يختلف وقت التشغيل المعروض إلى حد ما عن وقت التشغيل الفعلي حسب الملفات.

قائمة وضع التشغيل

## مثال

تشغيل
تكرار
الترتيب العشوائي مفعّل
عرض المعلومات

## تشغيل/إيقاف مؤقت

للتشغيل أو الإيقاف المؤقت للموسيقى.

## تكرار

لتكوين إعدادات التشغيل المتكررة.  
بدون/تكرار مقطع واحد/تكرار الكلالترتيب العشوائي مفعّل/إيقاف الترتيب العشوائي  
للتبديل العشوائي داخل المجلد.

## عرض المعلومات

لعرض معلومات الصوت.

## إخفاء الطيف/عرض الطيف

لإظهار الطيف أو إخفائه.

## خيارات كلمات الأغاني

يمكنك تغيير نوع عرض كلمات الأغاني.

لا يتوفر هذا الخيار إلا عند وجود ملف كلمات الأغاني ("lrc").

يتم دعم ملفات كلمات الأغاني ذات رمز الحرف UTF-8 (بدون BOM) فقط.

## إعدادات الصوت

[راجع الصفحات من 1-6 إلى 2-6.](#)

## مصدر إخراج الصوت

[راجع الصفحة من 3-4.](#)

## قائمة وضع التشغيل

مثال

تشغيل
تكرار
عرض المعلومات
وضع الشاشة

## تشغيل/إيقاف مؤقت

للتشغيل أو الإيقاف المؤقت للفيديو.

## تكرار

لتكوين إعدادات التشغيل المتكررة.  
بدون/تكرار مقطع واحد/تكرار الكل

## عرض المعلومات

لعرض معلومات الفيديو.

## وضع الشاشة

تغير هذه الوظيفة حجم الشاشة.  
ملء الشاشة/16:9/4:3/تلقائي

## إعدادات الصورة

[راجع الصفحات من 5-1 إلى 5-3.](#)

## إعدادات الصوت

[راجع الصفحات من 6-1 إلى 6-2.](#)

## مصدر إخراج الصوت

[راجع الصفحة من 3-4.](#)

## مقاطع صوتية

لعرض معلومات المقاطع الصوتية.

## موضع التشغيل الاخير

اضغط  $\vee/\wedge$  لتحديد "إيقاف" أو "الوقت"، ثم اضغط على ENTER/OK.

## البحث بالتمرير

القفز إلى المشاهد المحددة.

## إعداد USB (متابعة)

تشغيل ملفات على جهاز ذاكرة USB (متابعة)

وضع الفيديو

وضع التشغيل

أزرار وضع التشغيل

الوصف	الأزرار
تغيير سرعة الترجيع السريع في كل مرة تضغط فيها على $\ll$ .	$\ll$
تشغيل الفيديو.	$\triangleright$
تغيير سرعة التقديم السريع في كل مرة تضغط فيها على $\gg$ .	$\gg$
إيقاف الفيديو مؤقتاً.	$\parallel$
للانتقال إلى الملف السابق.	$\ll$
إيقاف الفيديو.	$\blacksquare$
للانتقال إلى الملف التالي.	$\gg$
لتحديد عنصر مطلوب.	ENTER/OK ، $>$ / $<$ / $\vee$ / $\wedge$
للرجوع إلى العملية السابقة.	(رجوع) $\leftarrow$
لعرض شاشة القائمة.	(TOOLS) $\odot$

## ملاحظة

- قد يختلف وقت التشغيل المعروض إلى حد ما عن وقت التشغيل الفعلي حسب الملفات.

## إعداد حساب Google

## الحسابات وتسجيل الدخول

اضغط على " (لوحة البيانات) ".

حدد "الإعدادات" < "الحسابات وتسجيل الدخول".

لتسجيل الدخول، أدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور. يمكنك أيضًا تسجيل الدخول إلى حساب آخر وحساب أطفال.

## الموقع الجغرافي

اضغط على " (لوحة البيانات) ".

حدد "الإعدادات" < "الخصوصية" < "الموقع الجغرافي".

لتكوين إعدادات الموقع.

## الاستخدام وبيات التشخيص

اضغط على " (لوحة البيانات) ".

حدد "الإعدادات" < "الخصوصية" < "الاستخدام وبيات التشخيص".

يمكنك إرسال معلومات تشخيصية مثل تقارير الأعطال وبيانات الاستخدام الي Google تلقائياً من خلال الجهاز والتطبيقات و Chromecast built-in. يمكنك تعديل هذه الأدوات متى شئت من خلال إعدادات الجهاز. مزيد من المعلومات على الرابط [g.co/tv/diagnostics](https://g.co/tv/diagnostics)

## الأمان والقيود

اضغط على " (لوحة البيانات) ".

حدد "الإعدادات" < "الخصوصية" < "الأمان والقيود".

مصادر غير معروفة.

السماح بتثبيت التطبيقات من مصادر أخرى بخلاف متجر Play.

## مساعد Google

تحدث إلى Google للتحكم في التلفزيون باستخدام صوتك.


- اضغط على زر مساعد Google الموجود بجهاز التحكم عن بُعد الخاص بك للقيام بالمزيد على التلفزيون بصوتك.

## ملاحظة

- مساعد Google غير متاح بالنسبة لبعض اللغات والبلدان. يختلف توافر الخدمات حسب البلد واللغة.


اكتشف المزيد على <https://support.google.com/assistant>

## SHARP SELECT

اضغط على " :::: (تطبيقات) ".  
 "حدد تطبيقاتك" < تطبيق "SHARP SELECT".  
 أو اضغط على " (SHARP SELECT) ".


يعرض هذا التطبيق التطبيقات الموصى بها التي يمكن الاستمتاع بها مع AQUOS.

## SHARP COCORO ALBUM (موديلات موالف التلفزيون فقط)

اضغط على " :::: (تطبيقات) ".  
 "حدد تطبيقاتك" < تطبيق "SHARP COCORO ALBUM".  
 أو اضغط على " (SHARP COCORO ALBUM) ".

يمكنك استيراد صورتك لعرضها وعرضها وإدارتها على SHARP COCORO ALBUM.

## SHARP COCORO VISION

اضغط على " :::: (تطبيقات) ".  
 "حدد تطبيقاتك" < تطبيق "SHARP COCORO VISION".  
 أو اضغط على " (SHARP COCORO VISION) ".

توفر هذه التطبيقات ترفيهًا مجانيًا ومعلومات عن الحياة ومنصة للتطبيقات لجعل الحياة أكثر راحة.

## ملاحظة

- قد يختلف مدى توفر هذه التطبيقات حسب موقعك.

## ميزة فريدة من SHARP

أذان - وقت نمار (ماليزيا وإندونيسيا فقط)

اضغط على " :::: (تطبيقات) ".  
 حدد "تطبيقاتك" < تطبيق "أذان - وقت نمار".

قد تساعد هذه الميزة المستخدم المسلم في الالتزام بأداء الصلوات على وقتها عن طريق تلقي إشعار بمواقيت الصلاة الدقيقة. بمجرد تهيئة الموقع والمنطقة الزمنية، سيتم حساب مواقيت الصلوات الخمس وفقًا لطريقة الحساب الموضحة.

إعداد تلقائي: تتيح هذه الوظيفة لك تحديد تهيئة العنوان من خلال بيانات معينة مسبقًا. (الدولة، المحافظة، مدينة)

تهيئة يدوية: يمكنك إدخال كافة المعلومات في الشاشة يدويًا.


تحديد وقت الصلاة: يمكنك تحديد أو إلغاء تحديد ما بين الصلوات الخمس لتلقي إشعار بانطلاق الأذان.

الإشعار: يمكنك تحديد أو إلغاء تحديد وقت تلقي إشعار وتمكين التنبيه بحلول وقت الصلاة أو تعطيله.

معلومات: مرجع سريع يوفر لك معلومات حول مواقيت الصلوات الخمس بعد اكتمال الإعداد.


استعراض: سيتم عرض فيديو توضيحي عند تشغيل تطبيق الأذان.

## ملاحظة

- سيتم عرض الإشعار على الشاشة لمدة 5 دقائق. بعد مرور 5 دقائق، سيختفي الإشعار تلقائيًا.
- يستند هذا الإشعار إلى الإعداد المعين في تحديد وقت الصلاة.
- اضغط على  (رجوع) لإيقاف تشغيل شاشة الإشعار على الفور.
- معلومات جهاز التلفزيون ووقت الأذان قبل الاتصال بالإنترنت.
- سيتم استخدام معلومات وقت التلفزيون الواردة من الإشارة الرقمية للتلفزيون في حالة عدم توفر الاتصال بالإنترنت.
- قد يحدث انحراف في التلفزيون ووقت عرض الأذان بسبب معيار البث الرقمي غير المناسب.

## إعداد شاشة الأدوات

شاشة قائمة الأدوات

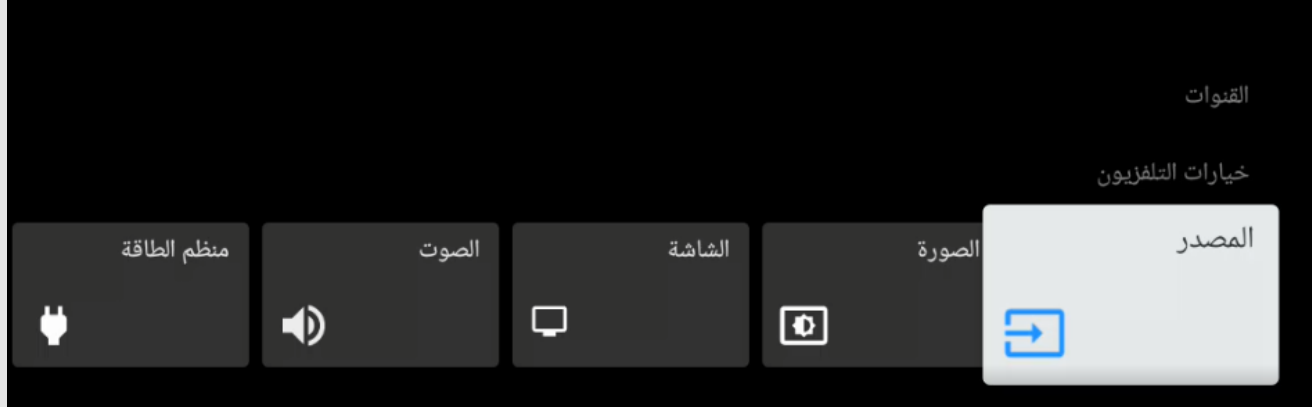

1 اضغط على **TOOLS** لعرض شاشة **TOOLS**.

2 اضغط على < / > لتحديد القائمة المطلوبة.

- القنوات - دليل البرنامج، القناة، إدارة القناة
- خيارات التلفزيون - المصدر، الصورة، الشاشة، الصوت، منظم الطاقة، أدوات الرقابة الأبوية، تنزيل OAD اليدوي، الخيارات المتقدمة، الإعدادات

3 اضغط زر قائمة **TOOLS** **TOOLS** للخروج.

## وضع الصورة (تغيير جودة الصورة)

اضغط على "TOOLS (TOOLS)".

حدد "خيارات التلفزيون" &lt; "الصورة" &lt; "وضع الصورة".

يوفر وضع الصورة عدة خيارات مشاهدة للاختيار من بينهما لأفضل توافق مع البيئة المحيطة للتلفزيون، والتي قد تختلف وفقاً لعوامل مثل سطوع الغرفة أو نوع البرنامج المعروض أو نوع الجهاز المتصل.

المستخدم: تخصيص إعدادات الصورة.

إعدادات الصورة الافتراضية للمستخدمين العاديين.

ديناميكي: من صورة واضحة تتميز بالتباين المرتفع.

الوضع المريح: تقليل نسبة الضوء الأزرق في التلفزيون.

فيلم: أخفّت الإضاءة لساعات المشاهدة الطويلة.

ألعاب: قلل زمن الكمون لتفاصيل الألعاب السريعة.

Super Eco: يمكن الحد من درجة سطوع الإضاءة الخلفية لتوفير

استهلاك الطاقة.

## ملاحظة

- يمكنك ضبط وضع الصورة على كل مدخل على حدة. سيتم حفظ هذه الإعدادات تلقائياً على كل إدخال للراحة.
- عند تشغيل محتوى Dolby Vision ، سيكون اختيار "وضع الصورة" كما هو عرضت "Dolby Vision IQ" و "داكنة Dolby Vision" و "ديناميكي Dolby Vision".
- Dolby Vision IQ: قم بتحسين الصورة تلقائياً وفقاً للإضاءة المحيطة بالغرفة.
- داكنة Dolby Vision: صورة مناسبة للعرض في غرفة مظلمة في المنزل.
- ديناميكي Dolby Vision: للحصول على صورة واضحة وحيوية.

## تكوين إعدادات الصورة

اضغط على "TOOLS (TOOLS)".

حدد "خيارات التلفزيون" &lt; "الصورة".

ضبط الصورة حسب التفضيل باستخدام إعدادات الصورة التالية.

العنصر المحدد	اضغط على " < " زر	اضغط على " > " زر
الإضاءة الخلفية	لتعتيم الشاشة	لسطوع الشاشة
السطوع	لسطوع أقل	لسطوع أكثر
التباين	لتباين أقل	لتباين أكثر
اللون	لكثافة لون أقل	لكثافة لون أكثر
ظلال الألوان	يصبح البرتقالي الفاتح ضارب إلى الحمرة	يصبح البرتقالي الفاتح مخضر
الحدّة	لحدة أقل	لحدة أكثر

## ملاحظة

- لإعادة تعيين كل عناصر إعدادات الصور إلى القيم المضبوطة مسبقاً في المصنع، اضغط على  $\vee / \wedge$  لتحديد "إعادة ضبط علي الإعدادات التلقائية"، واضغط على ENTER/OK، واضغط على  $\vee / \wedge$  لتحديد "حسناً"، ثم اضغط على ENTER/OK.

## OPC (برنامج التحكم بالصورة الضوئية)

ضبط سطوع الشاشة تلقائياً.

إيقاف / تفعيل

## إعداد الصورة الفريد من SHARP

اضغط على "TOOLS (TOOLS)".

حدد "خيارات التلفزيون" < "الصورة" < "الإعدادات المتقدمة".

## خفض الضوضاء الرقمي

يقلل الضوضاء على الشاشة ويقدم صورة فيديو واضحة.

إيقاف / منخفض / متوسط / مرتفع / تلقائي

## تقليل الضوضاء (MPEG)

تعمل هذه الميزة على تحسين جودة الصور عن طريق تقليل ضوضاء الكتل وضوضاء الطنين دون المساس بدقة الصورة.

إيقاف / منخفض / متوسط / مرتفع

## أقصى سطوع

يزيد حدة الصورة عن طريق زيادة التباين والسطوع والحدة.

إيقاف / تشغيل

## ملاحظة

- لاستخدام "أقصى سطوع"، تحتاج إلى ضبط "تباين نشط" على "إيقاف".

## تباين نشط

لضبط تباين الصورة تلقائيًا وفقًا للمشاهد.

إيقاف / منخفض / متوسط / مرتفع

## التحكم في التباين المحلي

يضبط تلقائيًا سطوع تباين الصورة وفًا للمشاهد.

إيقاف / منخفض / متوسط / مرتفع

## درجة لون الجلد

اضبط اللون البرتقالي الفاتح في الصورة دون التأثير على الألوان الأخرى على الشاشة.

إيقاف / منخفض / متوسط / مرتفع

## وضع DI Film

توفر هذه الوظيفة تشغيل الصور التي تم ترميزها في الأصل بمعدل 24 إطارًا في الثانية، مثل الأفلام، بجودة عالية.

إيقاف / تلقائي

## وضع اللعب

سيؤدي تشغيل وضع اللعبة إلى تقليل التأخير وسيشعر بالتأكيد بشكل كبير أكثر استجابة.

إيقاف / تشغيل

## تكوين إعدادات الصورة المتقدمة

اضغط على "TOOLS (TOOLS)".

حدد "خيارات التلفزيون" < "الصورة" < "الإعدادات المتقدمة".

## غاما

لضبط اختلافات درجات الصورة بين الأجزاء الساطعة والأجزاء الداكنة.

داكنة / متوسط / ساطعة

## درجة الحرارة اللونية

لتوازن أفضل للون الأبيض، استخدم تصحيح درجة حرارة اللون.

المستخدم

بارد:

دافئ:

المرح:

اكتساب الأحمر/ الأخضر/ الأزرق: يقوم بتعديل توازن اللون الأبيض عن طريق تغيير قيمة كل بند.

أبيض مائل إلى الزرق.

↓

أبيض مائل إلى الإحمرار.

## CMS

تتم إدارة درجة اللون باستخدام إعداد الضبط سداسي اللون.

تفعيل / ظلال الألوان / اللون / السطوع

## ملاحظة

- القيمة المنخفضة تجعل الصورة داكنة أكثر.

## إعدادات HDR ذات الصلة

اضغط على "TOOLS (TOOLS)".

حدد "خيارات التلفزيون" < "الصورة" < "الإعدادات المتقدمة".

## HDR (المدى الديناميكي العالي)

تطبق تقنية HDR (المدى الديناميكي العالي) صورة فيديو تشبه إلى حد كبير الصورة التي تظهر من خلال

عيون بشرية من خلال ضبط تباين المصدر بدقة.

تشغيل: تمكين تأثير HDR لمصدر HDR.

إيقاف: تعطيل تأثير HDR لمصدر HDR.

## ملاحظة

- هذه الميزة متاحة فقط عندما تقوم إشارة الإدخال بتشغيل محتوى HDR.

## إعداد الصورة الفريد من SHARP (متابعة)

اضغط على "TOOLS (TOOLS)".

حدد "خيارات التلفزيون" &lt; "الصورة" &lt; "الإعدادات المتقدمة".

## مساحة اللون

تشير مساحة اللون إلى نطاق ألوان محتوى الصورة أو الفيديو الذي يمكن أن يدعمه تلفزيون SHARP. تلقائي / إيقاف / تشغيل / sRGB/BT.709 / Adobe RGB / DCI / BT.2020

تلقائي: يعتمد عرض نطاق الألوان تلقائيًا على دخل الإشارة المتاح.  
إيقاف: تعطيل مساحة اللون.

## إشعار Dolby Vision

حدد من الإعدادات المتوفرة التالية  
إيقاف / تشغيل

## De-Contour

تعمل هذه الميزة على تقليل محيط الصورة.  
إيقاف / منخفض / متوسط / مرتفع / تلقائي

## محسن الحركة

تعرض هذه الميزة مقاطع الفيديو سريعة الحركة بشكل أكثر وضوحًا.  
التأثير / قسم العرض التوضيحي / العرض التوضيحي

## \*تحسين التشغيل التلقائي

اختر من بين الإعدادات المتاحة التالية.  
إيقاف / تشغيل

## \*معايرة Dolby Vision PQ

اختر من بين الإعدادات المتاحة التالية.  
وضع العرض: يتم تحديث "وضع العرض" بناءً على "معايرة جبريها المستخدم النهائي".  
معايرة جبريها المستخدم النهائي: يمكنك ضبط جودة الصورة بناءً على تفضيلاتك.  
وقت التعديل الأخير: تم تعديل التاريخ الأخير للإعداد.

## \*استشعار الإضاءة

اضبط السطوح تلقائيًا بناءً على إضاءة الغرفة.  
إيقاف / تشغيل

## \* ملاحظة

هذه الميزة متاحة فقط عندما تقوم بإشارة الإدخال بتشغيل محتوى Dolby Vision.

## إعدادات الإدخال

## وضع PC

اضغط على "TOOLS (TOOLS)".

حدد "خيارات التلفزيون" &lt; "الصورة" &lt; "الإعدادات المتقدمة" &lt; "وضع PC".

لاستخدام "وضع PC"، تحتاج إلى ضبط "محسن الحركة" على "إيقاف".  
يُضبط الصورة عند توصيل جهاز PC بجهاز التلفزيون عبر HDMI.  
إيقاف / تشغيل

## ALLM (وضع الكمون المنخفض التلقائي)

اضغط على "TOOLS (TOOLS)".

حدد "خيارات التلفزيون" &lt; "الصورة" &lt; "الإعدادات المتقدمة" &lt; "ALLM".

لاستخدام "ALLM"، تحتاج إلى ضبط "إصدار HDMI EDID" ليكون "EDID 2.1".  
يتيح وضع الكمون المنخفض التلقائي إمكانية ضبط الإعداد المثالي لزمان الانتقال تلقائيًا مما يتيح عرضًا وتفاعلية سلسلة وخالية من التأخير ودون انقطاع.  
إيقاف / تشغيل

## نطاق HDMI RGB

اضغط على "TOOLS (TOOLS)".

حدد "خيارات التلفزيون" &lt; "الصورة" &lt; "الإعدادات المتقدمة" &lt; "نطاق HDMI RGB".

لضبط نوع HDMI للأطراف 3، 2، 1 و HDMI IN 4.  
توفر هذه الميزة جودة ألوان الصورة لإشارة إدخال HDMI.  
تلقائي: حدد تلقائيًا النطاق "كامل" أو "الحد الأقصى" استنادًا إلى معلومات النطاق قادم من جهاز متصل.  
كامل: سيتم تثبيت الفيديو على إخراج النطاق الكامل.  
الحد الأقصى: سيتم تثبيت الفيديو على نطاق محدود الإخراج.

## إصدار HDMI EDID

اضغط على "TOOLS (TOOLS)".

حدد "خيارات التلفزيون" &lt; "الإعدادات" &lt; "القنوات ومصادر الإدخال" &lt; "أجهزة الإدخال" &lt; "التحكم الإلكتروني في الاستهلاك (CEC)" &lt; "إصدار HDMI EDID".

عند استخدام جهاز يدعم معدل التحديث المتغير (VRR) مثل وحدة التحكم في الألعاب، فأنت بحاجة إلى تعيين كل إدخال HDMI ليكون "EDID 2.1".

EDID 1.4 / EDID 2.0 / تلقائي EDID / EDID 2.1



## وضع الصوت

اضغط على "TOOLS (TOOLS)".

حدد "خيارات التلفزيون" &lt; "الصوت" &lt; "وضع الصوت".

تتيح لك هذه الوظيفة تغيير جودة الصوت. حدد من الإعدادات المتوفرة التالية.

مستخدم: تخصيص إعداد الصوت.

عادي: تحسين جودة الصوت للمحتوى العام.

واضح جدًا: يعزز الصوت عالي الطبقة والجهير للحصول على صوت أكثر وضوحًا.

رياضة: يحاكي مساحة أكبر مثل الملاعب أو أي مكان آخر.

فيلم: قم بتحسين الصوت المحيطي المناسب للفيلم.

موسيقى: تحسين الصوت للاستماع إلى الموسيقى.

أخبار: يجعل الصوت أكثر وضوحًا عن طريق خفض صوت الخلفية.

## تكوين إعدادات الصوت

اضغط على "TOOLS (TOOLS)".

حدد "خيارات التلفزيون" &lt; "الصوت" &lt; "وضع الصوت".

يمكنك ضبط جودة الصوت وفقًا لتفضيلاتك باستخدام الإعدادات التالية.

العنصر المحدد	اضغط على "<" زر	اضغط على ">" زر
التوازن	يقلل مستوى الصوت من السماعة اليمنى	يقلل مستوى الصوت من السماعة اليسرى
الصوت العميق والخفيض	إضعاف الجهير	لتقوية الجهير
الصوت العالي الطبقة	إضعاف الثلاثي	لتقوية الثلاثي

## ملاحظة

- لإعادة تعيين كل عناصر إعدادات الصوت إلى قيم ضبط المصنع، اضغط على  $\vee/\wedge$  لتحديد "إعادة ضبط على الإعدادات التلقائية"، واضغط على ENTER/OK، واضغط على  $\vee/\wedge$  لتحديد "حسنًا"، ثم اضغط على ENTER/OK.

## تكوين إعدادات الصوت المتقدمة

اضغط على "TOOLS (TOOLS)".

حدد "خيارات التلفزيون" &lt; "الصوت".

## محيط الصوت

تصدر هذه الوظيفة تأثير إحاطة من السماعات.

إيقاف / تشغيل

## تفاصيل معادل الأصوات

تتيح لك هذه الوظيفة تغيير جودة الصوت.

120 هرتز / 500 هرتز / 1.5 كيلوهرتز / 5.0 كيلوهرتز / 10.0 كيلوهرتز

## تأخير مكبر الصوت

إذا كنت تسمع تأخيرًا في الصوت عبر جميع المصادر أو القنوات وكان لديك نظام مسرح منزلي أو مكبرات صوت أخرى متصلة بالتلفزيون الخاص بك، فيمكنك الوصول إلى إعدادات تأخير مكبر الصوت لزيادة تأخير مكبر الصوت.

العنصر المحدد	اضغط على "<" زر	اضغط على ">" زر
تأخير مكبر الصوت	للتأخير للوراء	للتأخير للأمام

## معالجة الصوت Dolby

اختر من بين الإعدادات المتاحة التالية.

معالجة الصوت Dolby / وضع الصوت / محدد مستوى الصوت / أداة المحاكاة الافتراضية المجسمة /

## Dolby Atmos

## ملاحظة

- عندما تكون "معالجة الصوت Dolby" على "إيقاف"، يمكنك تحديد "وضع الصوت" و "التوازن" و "الصوت العميق والخفيض" و "الصوت العالي الطبقة" و "محيط الصوت" و "انفاصل معادل الأصوات".
- عند تعيين "وضع الصوت" في "معالجة الصوت Dolby" على "المستخدم"، يمكنك تشغيل أو إيقاف تشغيل "محدد مستوى الصوت" و "أداة المحاكاة الافتراضية المجسمة" و "Dolby Atmos".

## أداة تحسين مربع الحوار

حدد من الإعدادات المتوفرة التالية.

إيقاف / منخفض / متوسط / مرتفع

**إعداد الصوت الفريد من SHARP**

اضغط على "TOOLS (TOOLS)".  
حدد "خيارات التلفزيون" < "الصوت".

**الصوت التلقائي**

أحياناً لا يكون لمصادر الصوت المختلفة ارتفاع الصوت ذاته، مثل البرنامج وفواصله الإعلانية. يحد الصوت التلقائي من هذه المشكلة بمعادلة الصوت.  
إيقاف / تشغيل

**وضع دمج القنوات الصوتية**

يمكنك تحديد طريقة الاختزال متعدد القنوات المتوافقة مع نظام الاستريو الخاص بك.  
استيريو / صوت مجسم

## مؤقت المهام القادمة

اضغط على "TOOLS (TOOLS)".

حدد "خيارات التلفزيون" < "منظم الطاقة" < "مؤقت المهام القادمة".

يتيح لك ضبط وقت ما عندما يقوم جهاز التلفزيون بالتبديل إلى وضع الاستعداد تلقائيًا.

## إيقاف التشغيل التلقائي بدون اشارة

اضغط على "TOOLS (TOOLS)".

حدد "خيارات التلفزيون" < "الخيارات المتقدمة" < "إيقاف التشغيل التلقائي بدون اشارة".

عند تمكين هذه الوظيفة ، يتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا إذا لم يتم استقبال أي إشارة لأكثر من الوقت الذي حدده المستخدم.

## ملاحظة

- عندما يتبقى 5 دقائق قبل إيقاف التشغيل، سيبدأ الوقت المتبقي في الظهور كل دقيقة.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة عندما ينتهي برنامج التلفزيون.

## إيقاف المؤقت

اضغط على "TOOLS (TOOLS)".

حدد "خيارات التلفزيون" < "منظم الطاقة" < "إيقاف المؤقت".

## السكون التلقائي

اضغط على "TOOLS (TOOLS)".

حدد "خيارات التلفزيون" < "منظم الطاقة" < "السكون التلقائي" < "أبدأ".

حدد من الإعدادات المتوفرة التالية.

## ملاحظة

- الإعداد الافتراضي لـ "السكون التلقائي" يكون "أبدأ".

## تسهيل الاستخدام

اضغط على "TOOLS (لوحة البيانات)".

حدد "الإعدادات" < "النظام" < "تسهيل الاستخدام".

لتهيئة لذوي الترجمة والشرح ، والنص ذو درجة التباین العالية ، تحويل النص إلى الكلام ، اختصار "سهولة الاستخدام". قد لا يتم تطبيق بعض إعدادات التسميات التوضيحية.

## اللغة

اضغط على "TOOLS (لوحة البيانات)".

حدد "الإعدادات" < "النظام" < "اللغة".

يمكنك تحديد لغة.

## وحدة التخزين

اضغط على "TOOLS (لوحة البيانات)".

حدد "الإعدادات" < "النظام" < "وحدة التخزين".

لعرض حالة استخدام الذاكرة.

## أداة توفير الطاقة

اضغط على "TOOLS (لوحة البيانات)".

حدد "الإعدادات" < "النظام" < "التشغيل والطاقة" < "أداة توفير الطاقة".

اضبط لإيقاف شاشة العرض لتقليل استهلاك الطاقة.

## إعادة التشغيل

اضغط على "TOOLS (لوحة البيانات)".

حدد "الإعدادات" < "النظام" < "إعادة التشغيل".

عندما لا يعمل التلفزيون بشكل صحيح ، يلزم إعادة تشغيل التلفزيون.

## إعادة الضبط على الإعدادات الأصلية

اضغط على "TOOLS (لوحة البيانات)".

حدد "الإعدادات" < "النظام" < "لمحة" < "إعادة الضبط" < "إعادة الضبط على الإعدادات الأصلية".

عند إجراء إعادة تعيين، سيتم إرجاع التلفزيون إلى قيم المصنع المحددة مسبقًا، وستتم أيضًا إزالة حسابات Google.

## ملاحظة

- ستبقى تطبيقاتك المشتراة.

## سلوك التلفزيون عندما يكون قيد التشغيل

ارجع إلى "لوحة البيانات".

حدد "الإعدادات" < "النظام" < "التشغيل والطاقة" < "سلوك التلفزيون عندما يكون قيد التشغيل".

الإعداد الافتراضي لـ "جهاز الإدخال المُستخدَم مؤخرًا" هو شاشة Google TV الرئيسية. يمكنك تغيير سلوك بدء تشغيل التلفزيون إلى "جهاز الإدخال المستخدم مؤخرًا" إذا كنت تفضل تشغيل التلفزيون بآخر قناة تلفزيونية تمت مشاهدتها.

## الموقت

ارجع إلى "لوحة البيانات".

حدد "الإعدادات" < "النظام" < "التشغيل والطاقة" < "الموقت".

يمكنك استخدام هذه الوظيفة لتشغيل وإيقاف تشغيل التلفزيون.

## ملاحظة

- لا يتوفر "وقت التشغيل التلقائي" / "وقت الإيقاف التلقائي" عند تعيين "تكرار وقت التشغيل" / "تكرار وقت الإيقاف التلقائي" على "غير مفعل".

## التاريخ والوقت التلقائي

ارجع إلى "لوحة البيانات".

حدد "الإعدادات" < "النظام" < "التاريخ والوقت" < "التاريخ والوقت التلقائي".

تتيح لك هذه الوظيفة ضبط التاريخ والوقت تلقائيًا.

## ضبط التاريخ

ارجع إلى "لوحة البيانات".

حدد "الإعدادات" < "النظام" < "التاريخ والوقت" < "ضبط التاريخ".

تتيح لك هذه الوظيفة ضبط التاريخ يدويًا.

## ملاحظة

- لا يتوفر خيار "ضبط التاريخ" عند تعيين "التاريخ والوقت التلقائي" على "استخدام وقت الشبكة".

## ضبط الوقت

ارجع إلى "لوحة البيانات".

حدد "الإعدادات" < "النظام" < "التاريخ والوقت" < "ضبط الوقت".

تتيح لك هذه الوظيفة ضبط الوقت يدويًا.

## ملاحظة

- لا يتوفر خيار "ضبط الوقت" عند تعيين "التاريخ والوقت التلقائي" على "استخدام وقت الشبكة".

## ضبط المنطقة الزمنية

ارجع إلى "لوحة البيانات".

حدد "الإعدادات" < "النظام" < "التاريخ والوقت" < "ضبط المنطقة الزمنية".

تتيح لك هذه الخاصية اختيار المنطقة الزمنية المحلية لديك.

## استخدم تنسيق 24 ساعة

ارجع إلى "لوحة البيانات".

حدد "الإعدادات" < "النظام" < "التاريخ والوقت" < "استخدم تنسيق 24 ساعة".

يمكنك تحديد تنسيق الوقت (إما "24 ساعة" أو "صباحًا / مساءً") لوقت الساعة.

## وضع عدم النشاط

ارجع إلى "لوحة البيانات".

حدد "الإعدادات" < "النظام" < "وضع عدم النشاط".

تتيح لك هذه الوظيفة عرض صور Google الخاصة بك أو الصور المنسقة من مصادر أخرى عندما يكون التلفزيون في وضع الخمول.

## المساعدة والتعليقات

ارجع إلى "لوحة البيانات".

حدد "الإعدادات" < "المساعدة والتعليقات".

يمكنك المساعدة في تحسين Google TV عند مشاركة تعليقاتك وإخبارنا بأي مشاكل تواجهك. انتقل إلى مساعدة Google TV على [g.co/tv/help](http://g.co/tv/help).

المشكلة	الحل الممكن
<ul style="list-style-type: none"> <li>حتى في حالة إيقاف التشغيل ، لا ينطفئ مصباح الطاقة لا ينطفئ حتى عند انقطاع التيار الكهربائي. لإيقاف تشغيل المصباح ، يجب فصل قابس الطاقة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>مصباح الطاقة لا ينطفئ حتى عند انقطاع التيار الكهربائي. لإيقاف تشغيل المصباح ، يجب فصل قابس الطاقة.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>لا توجد الصورة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>هل تم توصيل الجهاز بشكل صحيح؟</li> <li>إذا لم يتم عرض صورة الكمبيوتر ، فتتحقق من الآتي:</li> <li>- عند توصيل الكمبيوتر المحمول بالتلفزيون ، تحقق من أن وضع إخراج العرض للكمبيوتر مضبوطاً على الشاشة الخارجية.</li> <li>إذا لم يتم عرض الصورة في إدخال HDMI ، يرجى اختيار "إصدار HDMI EDID" المناسب.</li> <li><a href="#">صفحة 3-5</a></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>جودة صورة البرامج عالية الوضوح ضعيفة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>للاستمتاع بصور عالية الوضوح من أجهزة خارجية، يجب عليك ضبط توصيل HDMI.</li> <li>إذا لم يكن محتوى البرنامج بجودة عالية الوضوح، فلا يمكن عرض الصور عالية الوضوح. تحقق من أن البرنامج الذي تشاهده تتوفر به صور عالية الوضوح.</li> <li>قد تحتاج إلى تكوين كبل HD / جهاز فك تشفير القمر الصناعي لإخراج صور عالية الوضوح عبر الكبل / القمر الصناعي.</li> <li>قد لا يدعم بث الكبل/القمر الصناعي دقة الإشارة التي تبلغ 1080p.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>يصدر صوت طقطقة من التلفزيون أحياناً.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>لا يعد هذا عطلاً. يحدث هذا عندما يتمدد الهيكل الخارجي ويتقلص قليلاً وفقاً لتغير درجة الحرارة. لا يؤثر هذا على أداء التلفزيون. لا تفتح الغطاء الخلفي للهيكل لإعادة إنشاء الدوائر الكهربائية. إذ يوجد جهد كهربائي مرتفع داخل الهيكل وقد يتسبب في التعرض لصدمة كهربائية والإصابة بجروح. وإذا تطلب الأمر صيانة، فاتصل بالوكيل الذي تتعامل معه.</li> </ul>

## ملاحظة

- إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة في استكشاف الأخطاء وإصلاحها، فيرجى الاتصال بخدمة عملاء SHARP.

## تحري الخلل وإصلاحه

المشكلة	الحل الممكن
<ul style="list-style-type: none"> <li>لا توجد طاقة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تحقق من الضغط على  /  (POWER) بوحدة التحكم عن بُعد.</li> <li>هل سلك التيار المتردد مفصول؟</li> <li>هل تم تشغيل الطاقة؟</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>يتعذر تشغيل التلفزيون.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>يمكن لتأثيرات خارجية، مثل الإضاءة والكهرباء الساكنة، أن تكون سبباً للتشغيل غير السليم. في تلك الحالة، قم بتشغيل التلفزيون بعد إيقاف تشغيله أولاً أو فصل سلك التيار المتردد عن المقبس وإعادة توصيله بعد دقيقة أو دقيقتين.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>وحدة التحكم عن بُعد لا تعمل.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>هل تم ضبط الجهاز المطلوب تشغيله من خلال وحدة التحكم عن بُعد بشكل صحيح؟</li> <li>هل تم إدخال البطاريات مع مراعاة القطبية (+، -)؟</li> <li>هل البطاريات مستهلكة؟ (استبدلها ببطاريات جديدة).</li> <li>هل تستخدمها تحت إضاءة قوية أو إضاءة فلورسنت؟</li> <li>هل مصباح الفلورسنت مضاء بالقرب من مستشعر وحدة التحكم عن بُعد؟</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>الصورة مقصوفة/ تتداخلها شاشة على الشريط الجانبي.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>هل تم إجراء عمليات ضبط الشاشة مثل حجم الصورة بشكل صحيح؟</li> <li><a href="#">الصفحة 2-5</a></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>لون غريب أو لون فاتح أو عدم انتظام محاذاة الألوان.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>اضبط درجة ألوان الصورة.</li> <li><a href="#">الصفحات من 1-5 إلى 3-5</a></li> <li>هل الغرفة شديدة السطوع؟ يمكن للصورة أن تبدو معتمة في غرفة شديدة السطوع.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>تنقطع الطاقة بشكل مفاجئ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>هل تم ضبط مؤقت النوم؟</li> <li><a href="#">الصفحة 7-1</a></li> <li>تحقق من إعدادات التحكم في الطاقة.</li> <li><a href="#">الصفحة 7-1</a></li> <li>ارتفعت الحرارة الداخلية للوحدة. قم بإزالة أي جسم يسد فتحة التهوية أو قم بتنظيفها.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>الجزء العلوي من التلفزيون ساخن.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>نظراً لأن الهواء الذي يتم تسخينه بواسطة الحرارة المتولدة من الدائرة الداخلية يمر عبر الجزء العلوي بسبب الحمل الحراري الطبيعي ، يصبح الجزء العلوي دافئاً. ومع ذلك ، فهو ليس عيباً ولا يؤثر وظيفة التلفزيون.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>قد يتم تشغيل الطاقة من تلقاء نفسها.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>هل تم ضبط "وقت التشغيل التلقائي" على "تشغيل"؟ يرجى التحقق من الإعداد.</li> <li><a href="#">صفحة 2-7</a></li> </ul>

## تحري الخلل وإصلاحه - رسالة خطأ

الحل الممكن	مثال على رسالة الخطأ المعروضة على الشاشة.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>لا يوجد بث في الوقت الحالي.</li> <li>تحقق من كبل الهوائي. تحقق من أن الهوائي تم إعداده بشكل صحيح.</li> <li>تحقق من وقت البث من دليل البرامج.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>تم استقبال إشارة صوتية غير متوافقة. تحقق من إعدادات جهاز الإخراج.</li> <li>تظهر هذه الرسالة عندما يكون إدخال صيغة الصوت ليس PCM أو Dolby Digital.</li> <li>- اضبط صيغة إخراج الصوت لجهاز HDMI الخارجي المتصل على PCM أو Dolby Digital.</li> <li>- ارجع إلى دليل تشغيل الأجهزة الخارجية لتفاصيل الإعداد.</li> </ul>

## ملاحظة

- إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة في استكشاف الأخطاء وإصلاحها، فيرجى الاتصال بخدمة عملاء SHARP.

## العلامات التجارية

<ul style="list-style-type: none"> <li>Google TV هو اسم تجريبية برنامج هذا الجهاز وعلامة تجارية لشركة Google LLC و YouTube وصور Google و Chromecast built-in هي علامات تجارية لشركة Google LLC.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>مساعد Google غير متاح بالنسبة لبعض اللغات والبلدان. يختلف توافر الخدمات حسب البلد واللغة.</li> </ul>

## تحري الخلل وإصلاحه (متابعة)

المشكلة	الحل الممكن
<ul style="list-style-type: none"> <li>لا يوجد صوت.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>هل تم توصيل الجهاز بشكل صحيح؟</li> <li>هل مستوى الصوت منخفض جدًا؟</li> <li>هل ضغطت على <b>⊗</b> (كتم صوت) بوحدة التحكم عن بُعد؟</li> <li>تحقق من إخراج الصوت للأجهزة الخارجية المتصلة. هل مستوى الصوت منخفض جدًا أو تم كتم الصوت؟</li> <li>إذا كان الجهاز الخارجي متصلاً عبر كبل HDMI، فقد تحتاج إلى تكوين الصوت بحيث يتم إخراج الصوت من خلال كبل HDMI.</li> <li>عند توصيل التلفزيون بالكمبيوتر عبر كبل HDMI معتمد، تحقق مما يلي: <ul style="list-style-type: none"> <li>هل تم تكوين إخراج صوت الكمبيوتر بشكل صحيح؟ تحقق من إعدادات إخراج الصوت وصيغة إخراج الصوت في خصائص الصوت بالكمبيوتر.</li> <li>صيغ الصوت المتوافقة مع هذا التلفزيون هي PCM و Dolby Digital. لا يمكن إخراج الصوت مع الصيغ الأخرى.</li> </ul> </li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>يتعذر إخراج صورة/صوت Chromecast built-in إلى التلفزيون.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تحقق ما إذا كان الهاتف الذكي/الكمبيوتر اللوحي متصلاً على شبكة Wi-Fi نفسها.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>لم تنجح تحديثات البرامج لاسلكيًا (OTA).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من أن اتصال الإنترنت لديك يعمل بصورة صحيحة.</li> <li>إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت، ولكن لا يتوفر أي اتصال، فيرجى فصل الإنترنت عن التلفزيون ثم إعادة الاتصال مرة أخرى.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>التطبيقات والخدمات لا يمكن تشغيلها.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من أن اتصالك بالإنترنت يعمل.</li> <li>اعتمادًا على تطبيقات وخدمات معينة، قد لا تتمكن من توصيل هذه التطبيقات والخدمات إذا كان التاريخ والوقت غير صحيحين. اضبط التاريخ والوقت بشكل صحيح. <a href="#">صفحة 2-7</a></li> </ul>



**SHARP**  
SHARP CORPORATION