

SHARP

 Google TV

AQUOS

>>

TV À RÉTROÉCLAIRAGE PAR LED

MODE D'EMPLOI

- Veuillez choisir votre page préférée dans le contenu.
Si vous souhaitez fermer le manuel d'utilisation, appuyez sur le bouton  (**DOMICILE**).
En outre, si vous souhaitez revenir à la page précédemment affichée, appuyez sur le bouton  (**Retour**).
Veuillez scanner le code ci-dessus pour accéder au manuel électronique PDF.
Les réseaux des charges internet seront appliqués.



1. Démarrer

- [1-1. Introduction - Télécommande](#)
- [1-2. Introduction - Écran HOME](#)
- [1-3. Configuration initiale](#)
- [1-4. Mises à jour du logiciel](#)

2. TV et réglages des chaînes (TV modèles de syntoniseur uniquement)

- [2-1. Comment syntoniser les canaux de diffusion analogique](#)
- [2-1. Comment syntoniser les canaux de diffusion numérique](#)
- [2-1. Gestion de la chaîne](#)
- [2-1. Mise à jour automatique des chaînes](#)
- [2-1. Message de mise à jour des chaîne](#)
- [2-1. Comment activer Sous-titres](#)
- [2-1. Réglage Télétexte \(DTV uniquement\)](#)
- [2-2. Définir la langue audio \(DTV uniquement\)](#)
- [2-2. Définir la Bandes-son \(DTV uniquement\)](#)
- [2-2. Définir le Type audio](#)
- [2-2. Définissez les Déficients visuels](#)
- [2-2. Comment changer la sortie audio](#)
- [2-3. Comment activer l'EPG \(DTV uniquement\)](#)
- [2-3. Code postal \(Indonésien uniquement\)](#)
- [2-4. Mode de fonctionnement de Contrôle parental](#)
- [2-5. Comment définir le nom de votre appareil](#)
- [2-5. Informations système](#)
- [2-5. Écran](#)

3. Branchement/Périphériques externes

- [3-1. Configuration Réseau et Internet](#)
- [3-4. Chromecast built-in™](#)
- [3-4. Périphériques Audio](#)
- [3-5. Configuration Bluetooth](#)
- [3-6. Configuration USB](#)

4. Applis

- [4-1. Assistant Google](#)
- [4-1. Réglage Compte Google](#)
- [4-2. Caractéristique unique SHARP](#)
- [4-3. Réglage de l'écran Outils](#)

5. Réglages image

- [5-1. Mode Image \(Changeant la qualité de l'image\)](#)
- [5-1. Configuration des paramètres de l'image](#)
- [5-2. Configurer les paramètres d'image avancés](#)
- [5-2. Paramètres liés au HDR](#)
- [5-2. Réglage d'image unique de SHARP](#)
- [5-3. Réglages d'entrée](#)

6. Réglages du son

- [6-1. Mode audio](#)
- [6-1. Paramétrer les réglages du son](#)
- [6-1. Paramétrer les réglages avancés de son](#)
- [6-2. Réglage unique d'image SHARP](#)


7. Autre

- [7-1. Délai de mise en veille](#)
- [7-1. Aucun signal, arrêt automatique](#)
- [7-1. Désactiver le minuteur](#)
- [7-1. Veille automatique](#)
- [7-1. Accessibilité](#)
- [7-1. Langue](#)
- [7-1. Stockage](#)
- [7-1. Économie d'énergie](#)
- [7-1. Redémarrer](#)
- [7-1. Rétablir la config. d'usine](#)
- [7-2. Comportement au démarrage](#)
- [7-2. Minuteur](#)
- [7-2. Date et heure automatiques](#)
- [7-2. Définir la date](#)
- [7-2. Définir l'heure](#)
- [7-2. Définir le fuseau horaire](#)
- [7-2. Utiliser le format 24 heures](#)
- [7-2. Mode Veille](#)
- [7-2. Aide et commentaires](#)

8. Annexes

- [8-1. Dépannage](#)
- [8-2. Dépannage - Message d'erreur](#)
- [8-2. Marques déposées](#)

Télécommande

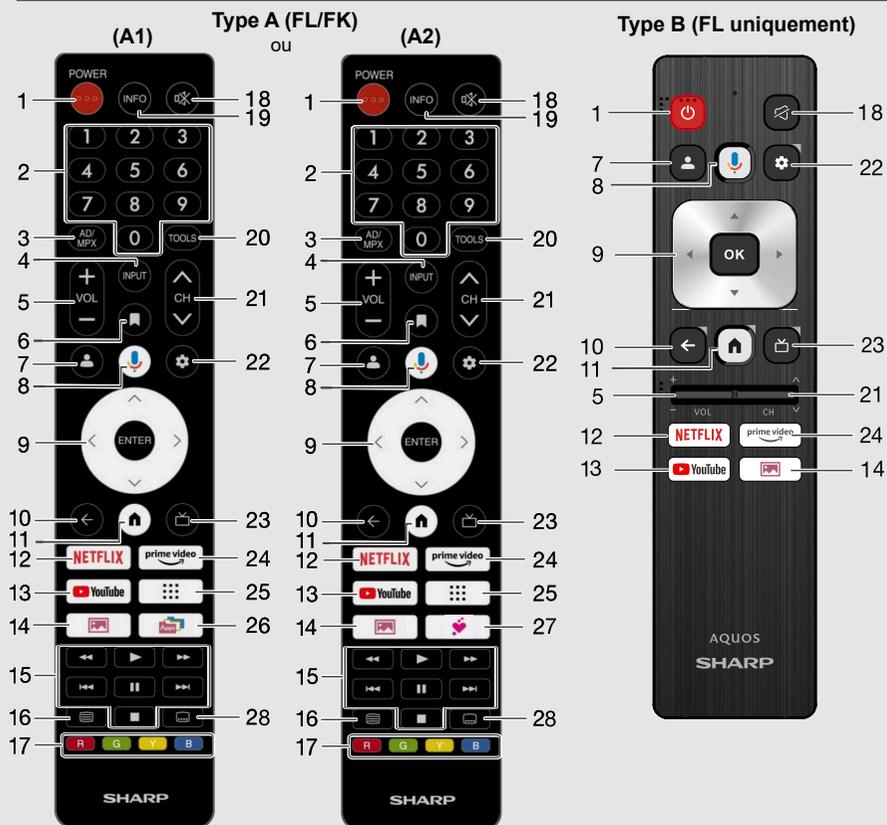

REMARQUE

- Utiliser la télécommande de type A pour toutes les opérations.
- Selon l'endroit où vous habitez, l'un des deux types de télécommande de type A répertoriés ci-dessus sera inclus dans le package.

- 1** / (**POWER**): Pour allumer le téléviseur ou le mettre en veille.
- 2** **0-9**: Réglage de la chaîne.
- 3** (**AD/MPX**): Pour sélectionner le mode de son multiplex et Description audio.
- 4** **INPUT**: Sélectionnez une source d'entrée.
- 5** **VOL + / -**: Règle le volume.
- 6** (**Liste de surveillance**): Pour ajouter un programme à votre liste de surveillance.
- 7** (**Profil**): Choisissez un compte pour changer de profil.

8 (**Assistant Google**)

Appuyez sur le bouton **Assistant Google** de votre télécommande pour en faire plus sur votre téléviseur avec votre voix.

REMARQUE

- Assistant Google n'est pas disponible dans certaines langues et dans certains pays. La disponibilité des services est variable selon les pays et les langues.

9 / **ENTER/OK**: Sélectionne l'élément désiré sur l'écran.10 (**Retour**): Retourne à l'écran précédent.11 (**DOMICILE**): Affiche l'écran d'accueil.12 (**NETFLIX**): Affiche l'écran NETFLIX.

Si vous appuyez sur le bouton **NETFLIX** lorsque le téléviseur est à l'arrêt, ce dernier se met en marche et l'écran NETFLIX s'affiche.

13 (**YouTube**): Affiche l'écran YouTube.14 (**SHARP COCORO ALBUM**): Pour afficher l'image où SHARP COCORO ALBUM à l'aide de l'IA reconnaît les visages et organise automatiquement les souvenirs.

15 : Exploitez les contenus multimédias sur la lecture du service TV et VOD (Video On Demand).

16 (**Télétexte**): Sélectionne le mode télétexte.

17 : Les boutons de couleur sont utilisés pour sélectionner les éléments de même couleur sur l'écran.

18 (**Sourdine**): Coupe le son. La sourdine peut être annulée en appuyant sur **VOL + / -** ou (**Sourdine**).19 **INFO**: Affiche l'information sur le programme (DTV uniquement).20 (**TOOLS**): Affiche l'écran de Outils.21 **CH** : Sélectionne la chaîne.22 (**Tableau de bord**): Accédez aux paramètres (directement ou via le tableau de bord de Google TV) depuis n'importe quel endroit du système.23 (**Guide en direct**): Ouvrir l'EPG TV en direct.24 (**prime video**): Afficher l'écran vidéo principal.25 (**Applications**): Ouvrez tous les lanceurs d'applications.26 (**SHARP SELECT**): Applications recommandées par SHARP.27 (**COCORO VISION**): Lancez les applications COCORO VISION.28 (**Sous-titre**): Affiche ou non les sous-titre (on/off).

REMARQUE

- 12,13,14,24,26,27 : La disponibilité de ces applications peut varier en fonction de votre emplacement.

Écran HOME

Connectez-vous à  (**DOMICILE**) pour des applications, des jeux, des films et plus encore.

Exemple



- ① Compte Google de l'utilisateur.
- ② Les contenus des programmes que l'utilisateur regarde ou a regardé s'affichent ici.
- ③ Parmi les applications installées sur le téléviseur, les icônes des applications favorites sont affichées ici. (Les applications favorites peuvent être ajoutées / supprimées / changées dans leur ordre par les utilisateurs.)
- ④ Sélections Google TV™ (Pour vous / Films / Séries / Applications / Bibliothèque / Rechercher).

REMARQUE

- Les affichages à l'écran dans ce manuel sont à des fins d'explication et peuvent différer légèrement de l'affichage réel.

Autoinstallation

La première fois que le téléviseur est allumé, l'assistant d'installation automatique initiale apparaît. Suivez les menus et faites les réglages nécessaires les uns après les autres.

Confirmez les éléments suivants avec d'allumer l'alimentation

- Le câble de l'antenne est-il connecté ?
- Le fil d'alimentation est-il branché ?

- 1 L'assistant de l'installation automatique initiale apparaît.
- 2 Vous devez suivre la procédure indiquée pour coupler la télécommande à la TELE.
- 3 Régler la langue OSD.
Appuyez sur \wedge / \vee pour sélectionner la langue choisie, et appuyez sur **ENTER/OK**.
- 4 Réglage du région et pays.
Appuyez sur \wedge / \vee pour sélectionner votre région et pays, et appuyez sur **ENTER/OK**.

REMARQUE

- La diffusion numérique (DTV) ne peut pas être visionnée dans la zone où la diffusion numérique n'est pas encore lancée. (TV modèles de syntoniseur uniquement)
 - Le menu de DTV peut ne pas être affiché dans certains région.
- 5 Appuyez sur \wedge / \vee pour sélectionner "Configurer Google TV" ou "Configurer service TV de base".
 - Si vous sélectionnez "Configurer service TV de base", après avoir sélectionné votre réseau Wi-Fi, l'écran passe à l'étape 8.
 - 6 Appuyez sur \wedge / \vee pour sélectionner votre réseau Wi-Fi.
 - 7 Appuyez sur \wedge / \vee pour vous connecter à votre Compte Google.
 - 8 Appuyez sur \wedge / \vee pour sélectionner "Accepter", "Conditions d'utilisation", "Conditions d'utilisation de Play" et "Règles de confidentialité".
 - 9 Sélectionnez "Accepter" pour confirmer votre sélection de ces paramètres de services Google.
 - Pour "Configurer service TV de base", après avoir appuyé sur "Accepter", l'écran passe à l'étape 13.
 - 10 Sélectionnez "Continuer" pour accéder aux paramètres de Assistant Google.

11 Sélectionnez "Autoriser" ou "Non, merci" pour recherchez dans toutes vos applis TV.

12 Sélectionnez "Confirmer" pour sélectionnez vos abonnements.

13 Sélectionnez "OK" pour la Règles de confidentialité réseau.

14 Sélectionnez le mode TV.

Appuyez sur \wedge / \vee pour choisir l'endroit où vous utiliserez ce téléviseur et appuyez sur **ENTER/OK**.

Domicile:

- Le mode "Domicile" est optimisé pour une utilisation efficace de l'énergie pour une utilisation domestique.
- Si vous envisagez d'utiliser cette TV à la maison, sélectionnez "Domicile".

Magasin:

- Le mode "Magasin" est optimisé pour la démonstration en magasin avec des paramètres fixes.
- Le mode "Magasin" est réservé à la démonstration en magasin et les paramètres ne sont pas enregistrés. Veuillez sélectionner "Magasin" pour continuer.

REMARQUE

- Magasin: Une image de démonstration sera affichée à la fin de l'installation automatique. Si vous avez choisi par erreur "Magasin" retournez à " (Tableau de bord)" > "Paramètres" > "Système" > "Mode Magasin" > "Désactiver".
- 15 Appuyez sur \wedge / \vee pour sélectionner "Désactiver" ou "Activer" pour activer la Chromecast built-in™.
 - 16 Appuyez sur "Antenne" ou "Étape suivante" pour sélectionner le mode tuner.
 - 17 Appuyez sur \wedge / \vee pour sélectionner "Chaînes numériques et analogiques", "Chaînes analogiques uniquement", "Chaînes numériques uniquement", ou "Ignorer la recherche" pour lancer le balayage des chaînes. (TV modèles de syntoniseur uniquement)
 - 18 Appuyez sur \wedge / \vee pour sélectionner "Accepter conditions d'utilisation et continuer", "Voir conditions d'utilisation SHARP" ou "Lire la politique de confidentialité SHARP".
 - 19 L'écran de description de Netflix apparaîtra.
 - Sélectionnez "Suivant" pour terminer la procédure d'installation de Netflix.
 - Sélectionnez "Réseau d'installation" si le réseau Wi-Fi n'est pas connecté.
 - 20 Appuyez sur **ENTER/OK** pour commencer à explorer votre Google TV.

Pour rechercher de nouvelles mises à jour pour le logiciel via Over-The-Air

Appuyez sur " (Tableau de bord)".

Sélectionnez "Paramètres" > "Système" > "À propos" > "Mise à jour du système".

REMARQUE

- Vérifiez que votre télévision est connectée à Internet lorsque vous mettez le logiciel à jour via OTA.
- Une fois le téléchargement terminé, patientez quelques instants le temps que les mises à jour s'installent.
- Pendant l'installation, n'effectuez aucune opération, ni ne coupez le courant ni ne débranchez la télévision.
- La performance des mises à jour logicielles dépend de la connexion Internet.

OAD (TV modèles de syntoniseur uniquement)

Appuyez sur " (TOOLS)".

Sélectionnez "Options TV" > "Options avancées" > "OAD".

- Cette fonction permet de télécharger automatiquement les données pour le logiciel de mise à jour de version sur les émissions numériques lorsque la "Téléchargement automatique" est réglée sur "Activé".
- Pour télécharger, suivez les instructions lorsque le message de téléchargement apparaît lors d'une émission numérique.
- Une fois que la mise à jour du logiciel est faite, la télévision passera immédiatement en veille, signalée par un LED rouge.

ATTENTION

- **Ne pas débrancher le cordon d'alimentation lorsque la mise à jour logicielle est en cours, car cela pourrait provoquer l'échec de la mise à niveau. Si un problème survient faites appel à un technicien qualifié avant l'expiration de la période de mise à niveau logicielle.**

Licence du logiciel

Appuyez sur " (TOOLS)".

Sélectionnez "Options TV" > "Options avancées" > "Licences Open Source".

Vous pouvez lire les licences du logiciel sur le menu affiché sur l'écran.

Composition du logiciel

Le logiciel inclus dans ce produit est composé de divers logiciels dont le copyright individuel appartient à SHARP ou des tiers.

Version logicielle

Appuyez sur " (Tableau de bord)".

Sélectionnez "Paramètres" > "Système" > "À propos" > "Version logicielle".

Vous pouvez vérifier sur l'écran la version actuelle du logiciel.

Comment syntoniser les canaux de diffusion analogique

Appuyez sur "**TOOLS (TOOLS)**".

Sélectionnez "Options TV" > "Paramètres" > "Chaînes et entrées" > "Chaînes" > "Analogique".

Vous pouvez régler manuellement les chaînes de diffusion analogiques.

Sélectionnez parmi ces réglages disponibles.

Recherche de chaînes / Recherche de mises à jour / Recherche manuelle analogique

Comment syntoniser les canaux de diffusion numérique

Appuyez sur "**TOOLS (TOOLS)**".

Sélectionnez "Options TV" > "Paramètres" > "Chaînes et entrées" > "Chaînes" > "Antenne".

Dans les zones où la télévision numérique peut être visionnée, vous pouvez régler manuellement les chaînes de diffusion numérique.

Sélectionnez parmi ces réglages disponibles.

Recherche de chaînes / Recherche de mises à jour / Recherche RF unique / MAJ manuelle du service / LCN / Type de recherche de chaînes / Type de stockage de chaînes

Gestion de la chaîne

Appuyez sur "**TOOLS (TOOLS)**".

Sélectionnez "Chaînes" > "Gestion de la chaîne".

Utilisez ce menu pour configurer une chaîne de façon individuelle.

Sélectionnez parmi ces réglages disponibles.

Ignorer les chaînes / Échange de chaîne / Déplacement de chaîne / Modification de chaîne / Suppression de chaîne / Effacer la liste des chaînes

Mise à jour automatique des chaînes

Appuyez sur "**TOOLS (TOOLS)**".

Sélectionnez "Options TV" > "Paramètres" > "Chaînes et entrées" > "Chaînes" > "Mise à jour automatique des chaînes".

Sélectionnez parmi ces réglages disponibles.

Activé / Désactivé

Message de mise à jour des chaînes

Appuyez sur "**TOOLS (TOOLS)**".

Sélectionnez "Options TV" > "Paramètres" > "Chaînes et entrées" > "Chaînes" > "Message de mise à jour des chaînes".

Sélectionnez parmi ces réglages disponibles.

Activé / Désactivé

Comment activer Sous-titres

Sous-titres

Appuyez sur "**TOOLS (TOOLS)**".

Sélectionnez "Options TV" > "Options avancées" > "Sous-titres".

Vous pouvez afficher les sous-titres pour malentendants dans l'émission Télétexte si les langues de sous-titrage sont disponibles.

Sous-titres analogiques / Sous-titres numériques / Pistes de sous-titres / Langue des sous-titres numériques / 2e langue de sous-titres numériques / Type de sous-titres

Réglage Télétexte (DTV uniquement)

Appuyez sur "**TOOLS (TOOLS)**".

Sélectionnez "Options TV" > "Options avancées" > "Télétexte".

Si vous configurez la langue de la page initiale (cette page est affichée pour la première après avoir appuyé sur ) du Télétexte en mode DTV, il débutera sur la page de la langue sélectionnée.

Sélectionnez parmi ces réglages disponibles.

Langue des télétextes numériques / Langue des pages de décodage

REMARQUE

- Cette fonction est disponible pour le télétexte en mode DTV. Elle n'est pas disponible pour le télétexte en mode ATV ou entrée externe.
- Si la page initiale de télétexte dans la langue choisie dans cette fonction ne fait pas partie de l'émission reçue, la page initiale par défaut sera affichée.

Définir la langue audio (DTV uniquement)

Appuyez sur "**TOOLS (TOOLS)**".

Sélectionnez "Options TV" > "Options avancées" > "Audio" > "1e langue audio".

Vous pouvez définir la langue principale.

Appuyez sur "**TOOLS (TOOLS)**".

Sélectionnez "Options TV" > "Options avancées" > "Audio" > "2e langue audio".

Vous pouvez définir la langue secondaire.

REMARQUE

- S'il y a plusieurs langues dans l'émission, elle sera lue dans l'ordre de la première langue et de la deuxième langue. Si la langue spécifiée par ceux-ci n'est pas diffusée, elle sera diffusée dans la première langue de diffusion.

Définir la Bandes-son (DTV uniquement)

Appuyez sur "**TOOLS (TOOLS)**".

Sélectionnez "Options TV" > "Options avancées" > "Audio" > "Bandes-son".

Vous pouvez choisir parmi les options multilingues en fonction de vos préférences.

REMARQUE

- L'élément sélectionnable dépend du signal de diffusion.

Définir le Type audio

Appuyez sur "**TOOLS (TOOLS)**".

Sélectionnez "Options TV" > "Options avancées" > "Audio" > "Type audio".

Sélectionnez parmi ces réglages disponibles.

Normal / Audiodescription / Lecture des sous-titres / Pour malentendants / Audiodescription et lecture des sous-titres

Définissez les Déficiants visuels

Appuyez sur "**TOOLS (TOOLS)**".

Sélectionnez "Options TV" > "Options avancées" > "Audio" > "Déficiants visuels".

Activez l'audio-guide pour les malvoyants.

REMARQUE

- L'élément sélectionnable dépend du signal de diffusion.

Comment changer la sortie audio

Si plusieurs sons sont reçus, chaque fois que vous appuyez sur **AD/MPX**, le mode change.

Lorsque vous regardez une diffusion numérique

Vous pouvez sélectionner le signal audio lorsque vous regardez un multi-langue ou stéréo programme.

- L'écran du mode sonore disparaît dans les six secondes.
- Les éléments sélectionnables varient selon les émissions reçues.
- Le son de la description audio est sélectionné en fonction du son de la piste audio principale.

Lorsque vous regardez une diffusion analogique

Vous pouvez basculer entre les différents modes audio lorsque vous regardez une émission stéréo ou multiaudio.

Pour les émissions télévisées NICAM

Mode Stéréo

Nicam Stéréo ↔ Mono

Mode bilingue

Nicam Dual1 → Nicam Dual2
 ↙ Mono ↘

Mode mono

Nicam Mono ↔ Mono

En mode TV des émissions A2 TV

Mode Stéréo

Stéréo ↔ Mono

Mode bilingue

Dual1 ↔ Dual2

Mode mono

Mono

Comment activer l'EPG (DTV uniquement)

EPG

Qu'est-ce qu'un EPG ?

Un "EPG (Electronic Programme Guide)" est une grille de programme, qui est affichée sur l'écran du téléviseur. L'EPG est diffusé en même temps que la DTV. L'écran du téléviseur affiche l'EPG lorsque le spectateur appuie sur l'  (**Guide en direct**) de la télécommande, à condition que le téléviseur reçoive le signal de diffusion numérique. L'EPG vous permet de rechercher un programme, de visualiser le calendrier du programme en détail.

Opérations de base

Pour afficher l'écran EPG

- ① Appuyez sur  (**Guide en direct**).
- ② Appuyez sur \wedge / \vee pour sélectionner le programme de votre choix.
- ③ Appuyez sur \lt / \gt pour afficher les programmes dans la prochaine durée.

Fermer l'écran EPG

- ④ Appuyez sur  (**Guide en direct**) de nouveau ou sur  (**Retour**) pour sortir.

REMARQUE

- L'EPG ne s'affichera pas si DTV n'est pas encore syntonisé après la mise sous tension.

Code postal (Indonésien uniquement)

Appuyez sur " (TOOLS)".

Sélectionnez "Options TV" > "Options avancées" > "Code postal".

Cette fonction vous permet de sélectionner votre code postal local.

REMARQUE

- "Code postal" apparaîtront uniquement lorsque la région "Indonésie" est sélectionnée.

Mode de fonctionnement de Contrôle parental

Appuyez sur "**TOOLS (TOOLS)**".

Sélectionnez "Options TV" > "Contrôle parental".

Cette fonction permet aux chaînes de télévision d'être limitées. Elle empêche les enfants de regarder les scènes violentes ou sexuelles pouvant être considérées comme inappropriées.

Si vous avez déjà défini un mot de passe, saisissez-le ici.

Chaînes bloquées

Vous pouvez bloquer le visionnage de n'importe quelle chaîne sélectionnée.

Entrées bloquées

Vous pouvez bloquer l'affichage de toute entrée sélectionnée.

Modifier le code

Vous pouvez régler et changer le Mot de passe en utilisant les touches de **0 à 9**.

REMARQUE

- À titre de précaution, assurez-vous de noter votre mot de passe et de le garder dans un endroit connu.
- La saisie du code PIN est nécessaire lors de l'exécution de l'écran "Contrôle parental". Le code PIN par défaut est "1234".

Restrictions liées aux programmes

Utilisé pour activer ou désactiver la fonction de contrôle parental. Cette fonction ne pourra être choisie dans le menu si vous ne configurez pas avant un mot de passe.

Classification

Singapour

Aucune: Annule le blocage.

G: Convient à tous les âges.

PG: Convient à tous sauf les parents devraient guider leurs jeunes.

PG13: Convient aux personnes âgées de 13 ans et plus, mais la surveillance parentale est conseillée pour les enfants de moins de 13 ans.

NC16: Convient aux personnes âgées de 16 ans et plus.

M18: Convient aux personnes âgées de 18 ans et plus.

R21: Convient aux adultes âgés de 21 ans et plus.

Thaïlande

Aucune: Annule le blocage.

P: Convient aux enfants de 3 à 6 ans.

C: Convient aux enfants de 6 à 12 ans.

G: Convient pour le grand public.

PG13: Convient aux personnes âgées de 13 ans et plus.

PG18: Convient pour les personnes âgées de 18 ans et plus. Et la surveillance parentale pour les enfants de moins de 18 ans.

R: Convient aux adultes

REMARQUE

- La sélection de notation peut varier légèrement pour les régions autres que Singapour et la Thaïlande.

Comment définir le nom de votre appareil

Appuyez sur "**TOOLS (TOOLS)**".

Sélectionnez "Options TV" > "Paramètres" > "Système" > "À propos" > "Nom de l'appareil".

Définir le nom du téléviseur affiché.

Utilisez le clavier logiciel lorsque vous devez saisir du texte lors du réglage du nom de l'appareil.

Informations système

Appuyez sur "**TOOLS (TOOLS)**".

Sélectionnez "Options TV" > "Options avancées" > "Informations système".

Vérifiez les mises à jour du système et visualisez les diverses informations du signal.

Écran

Appuyez sur "**TOOLS (TOOLS)**".

Sélectionnez "Options TV" > "Écran".

Vous pouvez sélectionner la taille de l'écran.

Le menu du Écran varie selon la source d'entrée.

Pour les signaux de définition standard

Automatique: Conserve le rapport hauteur/largeur original sur la base des informations de la source tout en agrandissant l'image le plus possible.

Plein écran: Pour des images comprimées en 16:9.

Super zoom: Supprime les barres noires sur le côté des émissions 4:3. La distorsion est minimale.

Sans mise à l'échelle: Détecte la résolution du signal et affiche une image avec le même nombre de pixel sur l'écran.

4:3: Conserve le rapport hauteur/largeur original dans un affichage plein écran.

Extension d'image 14:9: Pour des images Letterbox en 14:9. Des barres peuvent apparaître en haut et en bas sur certains programmes.

Extension d'image 16:9: Pour des images Letterbox en 16:9. Des barres peuvent apparaître en haut et en bas sur certains programmes.

REMARQUE

- Certaines rubriques n'apparaissent pas en fonction du type de signal reçu.

Configuration Réseau et Internet

Se connecter à l'Internet

Pour configurer les paramètres réseau afin de profiter du contenu en streaming et des applications Internet.

REMARQUE

- Quand une connexion Internet est réalisée, une connexion LAN ne peut être utilisée en même temps qu'une sans fil. Utilisez uniquement un de ces types de connexion.

Utilisation du Wi-Fi

Ce téléviseur est équipé avec une fonction LAN sans-fil.

Pour une connexion LAN sans-fil, vous devez utiliser une configuration sans-fil pour connecter le point d'accès au téléviseur.

Appuyez sur " (Tableau de bord)".

Sélectionnez "Paramètres" > "Réseau et Internet" > "Wi-Fi" pour sélectionner un réseau auquel vous souhaitez vous connecter et définir le mot de passe.

REMARQUE

- La consommation en veille sera augmentée lorsque la fonction WoW (Activer sur le réseau sans fil) est sur MARCHE.

Utiliser le LAN

Utilisation d'un câble LAN (disponible dans le commerce) pour connecter la borne LAN de la TV à votre routeur haut débit (disponible dans le commerce).

Comment se connecter:

- 1 Allumer le routeur (disponible dans le commerce).
Reportez-vous au manuel d'utilisation du routeur pour la mise sous tension.
- 2 Connectez la borne LAN du téléviseur au routeur (disponible dans le commerce) avec un câble LAN (disponible dans le commerce).
- 3 Appuyez sur " (Tableau de bord)".
Sélectionnez "Paramètres" > "Réseau et Internet" > "Config. de l'activation" > "WoL (Activer sur le LAN)".

REMARQUE

- La consommation en veille sera augmentée lorsque la fonction WoL (Activer sur le LAN) est sur MARCHE.

Configuration Réseau et Internet (suite)**REMARQUE**

- Ce téléviseur possède une fonction LAN sans-fil intégrée. Utiliser un adaptateur LAN sans-fil séparé peut conduire à des communications radios qui ne sont pas conforme aux règlements sur les communications radio. En conséquence, ne pas utiliser un adaptateur LAN sans-fil séparé.
 - Une connexion à un LAN sans-fil et sa performance ne peuvent être garanties pour tous les environnements résidentiels. Dans les cas suivants, le signal LAN sans-fil peut être pauvre ou se couper, ou la vitesse de connexion peut ralentir.
 - Lorsqu'il est utilisé dans des bâtiments construits en béton, acier renforcé ou en métal
 - Quand il est placé près d'objets qui obstruent le signal
 - Quand il est utilisé avec d'autres périphériques sans-fil qui émettent sur la même fréquence
 - Quand il est utilisé près de micro-ondes et d'autres appareils qui émettent un champ magnétique, une charge électrostatique ou une interférence électromagnétique
 - Lorsqu'il y a des interférences significatives dans la fréquence de 2.4-GHz (comme d'autres périphériques sans-fils appareils Bluetooth®, des téléphones sans-fil 2.4-GHz et des micro-ondes), il est recommandé que vous utilisiez un routeur/point d'accès LAN sans fil qui supporte IEEE802.11ac (5 GHz) et réglez le point d'accès pour une émission à 5 GHz. Pour les détails sur la configuration, référez vous au mode d'emploi de votre point d'accès.
 - Le fonctionnement n'est pas garanti lorsqu'il utilise des points d'accès qui n'ont pas de certification Wi-Fi®.
 - Un routeur/point d'accès LAN sans-fil est exigé pour connecter le téléviseur à l'Internet en utilisant un LAN sans-fil. Voir le mode d'emploi de votre point d'accès pour le configurer.
 - Si votre point d'accès est réglé sur un mode furtif (qui empêche la détection par d'autres périphériques), vous pouvez ne pas réussir à établir une connexion. Dans ce cas, désactivez ce mode furtif de votre point d'accès.
- Une vitesse de connexion stable est exigées pour lire du contenu en streaming. Utilisez une connexion LAN si la vitesse du LAN sans-fil est instable.
 - Avant de transférer à un tiers ou s'en débarrasser, soyez sûr de réinitialiser les réglages du LAN sans-fil.
 - Veuillez s'il vous plaît suivre la législation de votre région en utilisant le LAN sans-fil à l'extérieur.
 - Si vous n'avez pas réussi à connecter l'Internet dans l'opération ci-dessus, alors un message d'erreur apparaîtra. Dans ce cas, appuyez sur  (**Tableau de bord**) pour sortir des fonctionnalités connectées du téléviseur pour faire des changements dans les réglages du réseau.
 - Si vous ne pouvez toujours pas vous connecter à l'Internet, veuillez consulter votre fournisseur d'accès Internet ou votre compagnie téléphonique.
 - Vous ne pouvez pas configurer les réglages de " (**Tableau de bord**)" > "Paramètres" > "Réseau et Internet" lorsque vous utilisez une application. Si vous devez configurer les réglages de votre "Réseau", pressez la touche  (**Tableau de bord**) pour sortir de cette fonction.

Configuration Réseau et Internet (suite)

REMARQUE

EXCLUSIONS DE RESPONSABILITÉ

- Cet appareil SHARP facilite l'accès à du contenu et des services offerts par des tiers. Le contenu et les services accessibles par cet appareil appartiennent et peuvent être exclusifs à des tiers. En conséquence, toute utilisation de contenus et de services de ces tiers doit être en accord avec toutes autorisations ou conditions générales fournies par un tel fournisseur de service ou de contenu. SHARP n'est pas responsable envers vous ou tout tiers de vos manquements à respecter de telles autorisations ou conditions générales. Sauf si autrement spécifiquement autorisés par le fournisseur de contenus ou de services en question, tous les contenus et services fournis par des tiers sont pour une utilisation personnelle et non-commerciale ; vous ne pouvez pas modifier, copier, distribuer, transmettre, afficher, réaliser, reproduire, télécharger, publier, licencier, créer un produit dérivé, transférer ou vendre en aucune manière ni passer tout contenu ou service disponible par cet appareil.
- SHARP n'est pas responsable, ni assujetti à des questions liées au service à la clientèle liées à des contenus ou services de tiers. Toutes questions, commentaires ou demandes liées à des services concernant des contenus et des services fournis par des tiers doivent être fait directement au fournisseur des contenus ou services en question. Vous pouvez ne pas être capable d'accéder à des contenus ou des services à partir de l'appareil pour une variété de raisons qui peuvent n'être pas liées à l'appareil lui-même, y compris mais non-limité à une coupure d'électricité, une connexion ou l'impossibilité de configurer votre appareil correctement. SHARP, ses directeurs, ses responsables, ses employés ses agents, sous-traitants et affiliés ne sont responsables ni envers vous ni envers un tiers, de toutes pannes et/ou arrêts pour entretien, quels qu'en soit la cause ou qu'ils aient pu être évités.
- TOUT LE CONTENU OU SERVICES TIERS ACCESSIBLES VIA L'APPAREIL VOUS SONT FOURNIS SUR UNE BASE «TEL QUEL» ET «TELS QUE DISPONIBLES» ET SHARP ET SES FILIALES NE DONNENT AUCUNE GARANTIE OU DÉCLARATION DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ABSENCE DE CONTREFAÇON, D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER OU TOUTE GARANTIE DE PERTINENCE, DISPONIBILITÉ, EXACTITUDE, SÉCURITÉ, TITRE, UTILITÉ, ABSENCE DE NÉGLIGENCE OU D'ERREUR OU FONCTIONNEMENT ININTERROMPU OU UTILISATION DU CONTENU OU SERVICES FOURNIS OU QUE LE CONTENU OU SERVICES RÉPONDENT À VOS EXIGENCES OU ATTENTES.
- SHARP N'EST PAS UN AGENT ET DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES ACTES OU OMISSIONS DE FOURNISSEURS TIERS DE CONTENU OU DE SERVICES, AINSI QUE POUR LES ASPECTS DU CONTENU OU SERVICES RELATIFS À CES FOURNISSEURS TIERS.
- EN AUCUN CAS SHARP ET / OU SES FILIALES NE SERONT TENUS RESPONSABLES ENVERS VOUS OU UN TIERS DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, PUNITIFS, IMMATÉRIELS OU AUTRES, QUE LA THÉORIE DE LA RESPONSABILITÉ REPOSE SUR UN CONTRAT, PRÉJUDICE, NÉGLIGENCE, RUPTURE DE GARANTIE, RESPONSABILITÉ STRICTE OU AUTRE ET QUE SHARP ET/OU SES FILIALES ONT ÉTÉ AVERTIS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES OU NON.

Chromecast built-in

Diffusez facilement des films, des émissions, des photos et plus encore depuis votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur portable, directement sur votre téléviseur avec Chromecast built-in.

REMARQUE

- Lorsque le téléviseur est éteint ou que la connexion avec le périphérique est terminée, vous devrez reconnecter le périphérique.
- Pour plus de détails sur le fonctionnement de Chromecast built-in et appareils compatibles Chromecast, consultez le manuel de cet appareil.

Périphériques Audio

Entrée HDMI

eARC (Canal de retour audio amélioré)

Appuyez sur "**TOOLS** (TOOLS)".

Sélectionnez "Options TV" > "Audio" > "eARC".

Vous pouvez choisir de n'écouter que le son du téléviseur du système audio compatible LINK.

Auto / Désactivé

Entrées

Appuyez sur "**TOOLS** (TOOLS)".

Sélectionnez "Options TV" > "Paramètres" > "Chaînes et entrées" > "Entrées".

Changer l'étiquette pour une borne d'entrée, et passer des réglages de commande HDMI CEC.

Sortie audio

Sortie audio numérique

Appuyez sur "**⚙️** (Tableau de bord)".

Sélectionnez "Paramètres" > "Affichage et son" > "Sortie audio" > "Sortie audio numérique".

Cette fonction vous permet de sélectionner le type de signal audio numérique.

Auto / Contourner / PCM / Dolby Digital Plus / Dolby Digital

Délai de sortie numérique

Appuyez sur "**⚙️** (Tableau de bord)".

Sélectionnez "Paramètres" > "Affichage et son" > "Sortie audio" > "Délai de sortie numérique".

Vous pouvez retarder la sortie audio pour minimiser l'intervalle de temps entre la sortie audio et un affichage visuel.

Élément sélectionné	Appuyez sur "<" touche	Appuyez sur ">" touche
Délai de sortie numérique	Pour un retard	Pour une avance

Afficher un écran bleu

Appuyez sur "**TOOLS** (TOOLS)".

Sélectionnez "Options TV" > "Options avancées" > "Afficher un écran bleu".

L'écran du téléviseur deviendra bleu si aucun signal n'est détecté.

Activé / Désactivé

Configuration Bluetooth

Cette fonctionnalité permet à une TV d'être connectée à d'autres appareils Bluetooth via une connexion Bluetooth.

REMARQUE

- Lorsque vous utilisez un dispositif Bluetooth avec votre téléviseur pour la première fois, vous devez appairier l'appareil avec le téléviseur. Une fois l'appairage effectué de façon adéquate, le dispositif Bluetooth sera enregistré sur le téléviseur.
- La connectivité et la portée de réception peuvent dépendre de l'état, de l'environnement et de la distance des appareils Bluetooth.
- La qualité du son et la compatibilité dépendent des appareils Bluetooth.
- Le profil Bluetooth ne prend en charge que HID, A2DP et AVRCP.

Dispositif Bluetooth

Vous pouvez ajouter, supprimer ou sélectionner des dispositifs Bluetooth.

Procédure de Connexion/Sélection

- 1 Allumez le périphérique Bluetooth et mettez-le en mode d'appariement. Pour mettre votre périphérique Bluetooth en mode d'appariement, reportez-vous au manuel d'utilisation de ce périphérique.
- 2 Appuyez sur  (**Tableau de bord**).
Sélectionnez "Paramètres" > "Télécommandes et accessoires" > "Associer un accessoire" pour mettre le TV en mode d'appariement. Une liste des périphériques Bluetooth disponibles s'affichera.
- 3 Sélectionnez le périphérique désiré dans la liste, puis suivez les instructions indiquées à l'écran.
Si vous êtes invité à saisir un mot de passe, référez-vous au manuel d'utilisation du périphérique.
Une fois l'appariement terminé, l'appareil se connecte à la TV.

REMARQUE

- Sélectionnez "Paramètres" > "Télécommandes et accessoires" > "Bluetooth" > "Désactivé" pour désactiver la fonction Bluetooth.
- Pour appairier la télécommande avec La TV, appuyez sur  (**DOMICILE**) et < pendant 10 secondes. Attendez environ 1 minute avant de jumeler.

REMARQUE

- Lorsqu'il y a des interférences importantes dans la fréquence 2,4 GHz (par exemple, d'autres appareils LAN sans fil, appareils Bluetooth®, téléphones sans fil 2,4 GHz et fours à micro-ondes), pour éviter les interférences mutuelles, veuillez éteindre les appareils inutilisés.

Configuration USB

Vous pouvez connecter le téléviseur à une clé USB pour regarder des photos, écouter de la musique et regarder des vidéos.

REMARQUE

- Selon le périphérique mémoire USB, le téléviseur peut ne pas être en mesure de reconnaître les données enregistrées.
- La lecture des données enregistrées peut prendre un certain temps si la clé USB contient de nombreux fichiers ou dossiers.
- Utilisez uniquement des caractères alphanumériques dans le nom des fichiers.
- Les noms de fichier (peuvent varier selon le jeu de caractères) risquent ne pas s'afficher.

Connecter une clé USB

Insérez la clé USB avec des photos, de la musique ou des vidéos enregistrées dans les bornes USB du téléviseur.

- Utilisez l'alimentation externe spécifiée pour les appareils pouvant être alimentés en externe.
- Ne retirez pas une clé USB du téléviseur lors du transfert de fichier, en utilisant la fonction diaporama, en passant d'un écran à l'autre ou avant d'avoir quitté le "Lecteur multimédia"
- N'insère pas et ne retirez pas un périphérique mémoire USB vers et depuis le téléviseur de façon répétée.
- Assurez vous d'insérer une clé USB avant d'utiliser un lecteur de carte.

ATTENTION

- **Ne pas utiliser de câble d'extension USB en insérant une clé USB dans la borne USB du téléviseur.**
- **Utiliser un câble d'extension USB avec une clé USB peut empêcher le fonctionnement correct du téléviseur.**
- **Le fonctionnement par l'intermédiaire d'un hub USB n'est pas garanti.**

Sélection des dossiers à lire

- Pour lire les données sur un périphérique de mémoire USB insérez le périphérique de mémoire USB à la TV.
 - 1 Appuyez sur "  (DOMICILE)" > "Vos applications"> "MultiMediaPlayer" pour ouvrir l'écran de lecture.
 - 2 Appuyez sur < / > pour sélectionner "VIDEO" le "PHOTO" le "MUSIC" et le "TEXT" et appuyez sur **ENTER/OK**.
 - 3 Appuyez sur ^ / v (ou < / >) pour choisir l'unité ou le serveur où vous voulez trouver votre fichier et appuyez sur **ENTER/OK**. (Ne peut être sélectionné que s'il existe plus d'une entrée USB.)
 - 4 Appuyez sur < / > pour sélectionner le dossier désiré et appuyez sur **ENTER/OK**.

REMARQUE

- La prise USB ne prend en charge que les dispositifs jusqu'à DC5V 1.5A.

Configuration USB (suite)

Compatibilité des périphériques USB

Périphérique USB	Clé USB, lecteur de carte USB (Classe de stockage de masse), disque dur avec USB
Système de fichiers	FAT/FAT32/NTFS (lecture seule)

Format de fichier photo

Format	JPEG, PNG, BMP
--------	----------------

REMARQUE

- Les fichiers au format jpeg progressif ne sont pas pris en charge.

Format de fichier musique

Format	Fréquence d'échantillonnage [KHz]	Bitrate [Kbps]
MP3	8/11.025/12/16/ 22.050/24/32/44.1/48	8~320
AAC	32/44.1/48	8~320
WMA	8/11.025/16/22.05/ 32/44.1/48/64/88.2/96	8~384
WAV	8/11.025/12/16/ 22.050/24/32/44.1/48	8~1024

REMARQUE

- Si le téléviseur est éteint puis rallumé, le numéro assigné à l'USB peut être modifier.

Format de fichier vidéo

Boîtier	Vidéo	Musique
AVI	MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 H.264 AV1	PCM MP2: MPEG-1 Layer2 MP3: MPEG-1 Layer3 AAC AC3 WMA
MKV	MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 H.264 VP8 H.265(HEVC) AV1	PCM MP2: MPEG-1 Layer2 MP3: MPEG-1 Layer3 AAC AC3 WMA VORBIS
ASF	MPEG-4 VC1(WMV3) AV1	MP3: MPEG-1 Layer3 WMA
PS	MPEG-1 MPEG-2 AV1	MP2: MPEG-1 Layer2 MP3: MPEG-1 Layer3 AC3
TS	MPEG-2 VC1(WMV3) H.264 H.265(HEVC) AV1	MP2: MPEG-1 Layer2 AAC AC3
MP4	MPEG-4 H.264 H.265(HEVC) VP8 VC1(WMV3) AV1	MP2: MPEG-1 Layer2 MP3: MPEG-1 Layer3 AAC

REMARQUE

- Les périphériques USB 1.1 peuvent ne pas être fonctionner correctement.
- Quelques formats vidéo sur certains fichiers peuvent ne pas être lus, dépendant du fichier.
- Quelques images peuvent ne pas être affichées avec le ratio aspect approprié, en fonction du format du fichier.
- Les extensions ne sont pas utilisées pour déterminer le format des fichiers.
- Les fichiers vidéo verticaux ne sont pas pris en charge.
- Le format portrait ne peut pas s'afficher. Ne prend en charge que le format paysage.

Configuration USB (suite)

Lire des fichiers à partir d'une clé USB

Mode Photo/Mode Musique/Mode Vidéo

Touches pour les opérations avec des vignettes/liste


Touches	Description
^ / v / < / >	Sélectionnez l'élément désiré.
ENTER/OK	Lorsque vous choisissez une icône de dossier : Entrez dans ce répertoire. Lorsque vous choisissez une vignette photo : Agrandir la photo. Lors de la sélection d'un fichier audio : Lire l'audio. Lorsque vous choisissez un fichier vidéo : Lire le fichier vidéo.
← (Retour)	Retourne au processus précédent.
B (Bleu)	Passe du mode vignette au mode liste.
TOOLS (TOOLS)	Affiche l'écran du Menu.

REMARQUE

- Lorsque vous affichez l'application Lecteur multimédia en mode musique, vous ne pouvez pas configurer les réglages Image/Audio.

Menu pour les opérations avec des vignettes

Appuyez sur ^ / v pour sélectionner un élément et faire des réglages selon vos préférences.

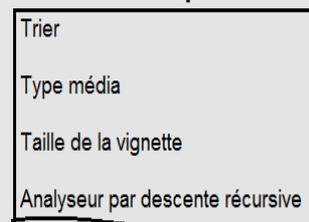Exemple**Trier**

- Vous pouvez changer la façon dont les fichiers sont ordonnés.
- Appuyez sur ^ / v pour sélectionner "Type", "Date" ou "Nom" et appuyez sur ENTER/OK.

Type média

- Modifie le type de support quand l'affichage du Balayage récursif est visible.

Taille de la vignette

- Change la taille des vignettes.
Petite/Moyenne/Grande

Analyseur par descente récursive

- Affiche tous les fichiers selon les réglages du type de médias.

Cadre photo

- Vous pouvez ajouter un cadre à votre photo.

REMARQUE

- Vous pouvez voir le nom du fichier, la taille du fichier et des pixel de la photo sélectionnée dans le coin supérieur gauche.

Configuration USB (suite)**Lire des fichiers à partir d'une clé USB (suite)****Mode Photo****Diaporama**

Les photos affichées sur l'écran de sélection des vignettes sont affichées en diaporama.

Touches pour le fonctionnement du diaporama

Touches	Description
▶	Lire le Diaporama.
	Pauser le Diaporama.
^ / v / < / > , ENTER/OK	Sélectionnez l'élément désiré.
⬅ (Retour)	Retourne à l'écran de sélection des vignettes.
TOOLS (TOOLS)	Affiche l'écran du Menu USB.

Menu pour le Diaporama**Exemple**

Lancer la lecture
Répéter
Lecture aléatoire activée
Durée

Lancer la lecture/Mettre en pause

Démarre ou met en pause le diaporama.

Répéter

Décide ou non de répéter le diaporama.

Aucun/Lire en boucle un élément/Tout lire en boucle

Lecture aléatoire activée/Lecture aléatoire désactivée

Mélange les fichiers d'image dans le dossier et les affiche en diaporama.

Durée

Spécifie le temps passé avant qu'une nouvelle image apparaisse.

Appuyez sur ^ / v pour sélectionner la durée et appuyez sur ENTER/OK.

Courte/Moyenne/Longue

Effet

Spécifie les effets pendant la transition avant la nouvelle image.

Aucun/Fondu enchaîné/Volet droite/Volet gauche/
Volet haut/Volet bas/Non encadré/Encadré/Aléatoire

Rotation*

Faire pivoter la photo de 90 degrés par la droite.

* Ne s'affiche que quand la lecture est en pause.

Zoom*

Zoom avant dans l'image.

X 1/X 2/X 4

* Ne s'affiche que quand la lecture est en pause.

Afficher les informations

Affiche les informations de la photo.

Image du cadre photo

Affiche la photo dans le cadre.

Paramètre d'image

[Voir pages 5-1 à 5-3.](#)

REMARQUE

- Le diaporama continuera jusqu'à ce que vous appuyez sur ⬅ (Retour).
- Pour régler la vitesse du diaporama, choisissez "Durée" dans l'écran Menu.
- En fonction du contenu, le système TV ne peut pas afficher l'image à sa résolution originale dans certains cas. Le système TV ajustera la résolution de l'image en conséquence.

Configuration USB (suite)**Lire des fichiers à partir d'une clé USB (suite)****Mode Musique****Mode de lecture****Touches du mode de lecture**

Touches	Description
◀◀	La vitesse de retour rapide change chaque fois que vous pressez ◀◀.
▶	Jouez de la musique.
▶▶	La vitesse d'avance rapide change chaque fois que vous pressez ▶▶.
	Pause la musique.
◀◀	Retourne au fichier précédent.
▶▶	Passe au fichier suivant.
^ / v / < / > ENTER/OK	Sélectionnez l'élément désiré.
⬅ (Retour)	Retourne au processus précédent.
TOOLS (TOOLS)	Affiche l'écran du Menu.

REMARQUE

- Le temps de lecture affiché peut différer légèrement du temps de lecture réel, selon les fichiers.

Menu du mode de lecture**Exemple**

Lancer la lecture
Répéter
Lecture aléatoire activée
Afficher les informations

Lancer la lecture/Mettre en pause

Lance ou met en pause la musique.

Répéter

Configure les réglages de répétition de lecture.

Aucun/Lire en boucle un élément/Tout lire en boucle

Lecture aléatoire activée/Lecture aléatoire désactivée

Mélange la musique à l'intérieur du foldre.

Afficher les informations

Affiche les informations audio.

Masquer le spectre/Afficher le spectre

Montre ou cache le spectre.

Options de paroles

Vous pouvez modifier le type d'affichage des paroles.

Ceci n'est disponible que lorsqu'un fichier parole (".lrc") est présent.

Seuls les fichiers de paroles encodés avec des caractères UTF-8 (Sans BOM) sont supportés.

Paramètres audio

[Voir pages 6-1 à 6-2.](#)

Sortie audio

[Voir page 3-4.](#)

Configuration USB (suite)

Lire des fichiers à partir d'une clé USB (suite)

Mode Vidéo**Mode de lecture****Touches du mode de lecture**

Touches	Description
◀◀	La vitesse de retour rapide change chaque fois que vous pressez ◀◀.
▶	Lit le fichier vidéo.
▶▶	La vitesse d'avance rapide change chaque fois que vous pressez ▶▶.
	Pause la vidéo.
◀◀	Retourne au fichier précédent.
■	Stoppe la vidéo.
▶▶	Passe au fichier suivant.
∧/∨/◀/▶, ENTER/OK	Sélectionnez l'élément désiré.
⬅ (Retour)	Retourne au processus précédent.
TOOLS (TOOLS)	Affiche l'écran du Menu.

REMARQUE

- Le temps de lecture affiché peut différer légèrement du temps de lecture réel, selon les fichiers.

Menu du mode de lecture**Exemple**

Lancer la lecture
Répéter
Afficher les informations
Mode d'affichage

Lancer la lecture/Mettre en pause

Démarre ou met la vidéo en pause.

Répéter

Configure les réglages de répétition de lecture.

Aucun/Lire en boucle un élément/Tout lire en boucle

Afficher les informations

Affiche les informations vidéo.

Mode d'affichage

Vous pouvez sélectionner la taille de l'écran.

Plein écran/4:3/16:9/Arrêt

Paramètres d'image

[Voir pages 5-1 à 5-3.](#)

Paramètres audio

[Voir pages 6-1 à 6-2.](#)

Sortie audio

[Voir page 3-4.](#)

Bandes-son

Affiche les informations des bandes sonores.

Dernier enregist.

Appuyez sur ∧/∨ pour sélectionner "Désactiver" ou "Heure", et appuyez sur ENTER/OK.

Rechercher

Aller aux scènes spécifiques.

Assistant Google

Parlez à Google pour contrôler votre téléviseur à l'aide de votre voix.

- Appuyez sur le bouton **Assistant Google** de votre télécommande pour en faire plus sur votre téléviseur avec votre voix.

REMARQUE

- Assistant Google n'est pas disponible dans certaines langues et dans certains pays. La disponibilité des services est variable selon les pays et les langues.

En savoir plus sur <https://support.google.com/assistant>

Réglage Compte Google

Comptes et connexion

Appuyez sur " (Tableau de bord)".

Sélectionnez "Paramètres" > "Comptes et connexion".

Pour vous inscrire, entrez votre adresse email et votre mot de passe. Vous pouvez également vous connecter à un autre compte et compte enfants.

Localisation

Appuyez sur " (Tableau de bord)".

Sélectionnez "Paramètres" > "Confidentialité" > "Localisation".

Configurer les réglages de localisation.

Utilisation et diagnostics

Appuyez sur " (Tableau de bord)".

Sélectionnez "Paramètres" > "Confidentialité" > "Utilisation et diagnostics".

Envoyez automatiquement à Google des informations de diagnostic telles que des rapports d'erreurs et des données d'utilisation provenant de votre appareil, des applications ou de Chromecast built-in. Vous pouvez modifier ces autorisations à tout moment dans les paramètres de l'appareil. Pour en savoir plus, accédez à g.co/tv/diagnostics.

Sécurité et restrictions

Appuyez sur " (Tableau de bord)".

Sélectionnez "Paramètres" > "Confidentialité" > "Sécurité et restrictions".

Sources inconnues.

Autoriser l'installation d'applications issues de sources autres que le Play Store.

Caractéristique unique SHARP

Adhan - Heure de prière

Appuyez sur "  (**Applications**)".

Sélectionnez "Vos applications" > Appli "Adhan - Heure de prière".

Cette fonctionnalité pourrait aider un musulman à être à jour des prières avec l'Adhan, en obtenant les heures de prière exactes via une notification. En configurant l'emplacement et la zone horaire, les cinq heures de prière seront calculées selon la méthode de calcul des points.

Configuration automatique: Cette fonction vous permet de sélectionner la configuration de l'adresse grâce à des données prédéfinies. (Pays, Province, Ville)

Configuration manuelle: Vous pouvez insérer manuellement toutes les informations à l'écran.

Sélection de l'heure de prière: Vous pouvez sélectionner ou désélectionner 5 prières pour une notification de l'Adhan.

Notification: Vous pouvez sélectionner ou désélectionner l'heure de prière à notifier, ou active ou désactiver l'alerte de prière.

Informations: Une référence rapide pour obtenir des informations sur cinq heures de prière une fois la configuration effectuée.

Démo: Une vidéo de démonstration s'affichera lors de la mise en place d'Adhan.

REMARQUE

- La notification s'affichera à l'écran pendant 5 minutes. Au-delà de 5 minutes, l'écran de notification s'éteindra automatiquement.
- La notification se base sur le réglage dans Sélection de l'heure de prière.
- Appuyez sur  (**Retour**) pour désactiver immédiatement l'écran de notification.
- Les informations relatives à l'heure de la TV et de l'Adhan avant la connexion à Internet.
- Les informations relatives à l'heure de la TV reçues du signal TV numérique seront utilisées si une connexion à Internet n'est pas disponible.
- Un écart entre l'heure d'affichage de la TV et de l'Adhan est possible à cause d'une norme d'émission numérique incorrecte.

SHARP SELECT

Appuyez sur "  (**Applications**)".

Sélectionnez "Vos applications" > Appli "SHARP SELECT".

ou appuyez sur "  (**SHARP SELECT**)".

Cette application affiche les applications recommandées qui peuvent être appréciées avec AQUOS.

SHARP COCORO ALBUM (TV modèles de syntoniseur uniquement)

Appuyez sur "  (**Applications**)".

Sélectionnez "Vos applications" > Appli "SHARP COCORO ALBUM".

ou appuyez sur "  (**SHARP COCORO ALBUM**)".

Vous pouvez importer votre photo pour l'afficher, la visualiser et la gérer sur SHARP COCORO ALBUM.

SHARP COCORO VISION

Appuyez sur "  (**Applications**)".

Sélectionnez "Vos applications" > Appli "SHARP COCORO VISION".

ou appuyez sur "  (**SHARP COCORO VISION**)".


Ces applications fournissent des divertissements gratuits, des informations sur la vie et une plate-forme d'applications pour rendre la vie plus confortable.

REMARQUE

- La disponibilité de ces applications peut varier en fonction de votre emplacement.

Réglage de l'écran Outils

Ecran du menu Outils

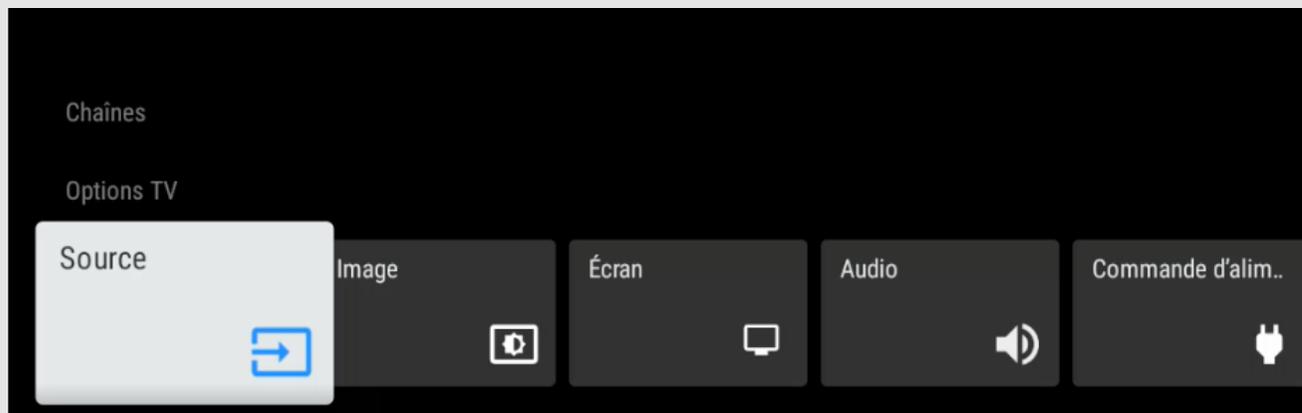

1 Appuyez sur **TOOLS (TOOLS)** pour afficher l'écran TOOLS.

2 Appuyez sur **< / >** pour sélectionner le menu désiré.

- Chaînes - Guide des programmes, Chaîne, Gestion de la chaîne
- Options TV - Source, Image, Écran, Audio, Commande d'alimentation, Contrôle parental, Téléchargement manuel Over-The-Air, Options avancées, Paramètres

3 Appuyez sur **TOOLS (TOOLS)** pour sortir.

Mode Image (Changeant la qualité de l'image)

Appuyez sur "**TOOLS (TOOLS)**".

Sélectionnez "Options TV" > "Image" > "Mode Image".

Le Mode d'image offre plusieurs options de visionnement à choisir pour obtenir la correspondance la meilleure avec l'environnement environnant de la télévision, qui peut varier en raison des facteurs comme l'éclairage de la pièce, le type de programme regardé ou le type d'appareil connecté.

Utilisateur: Personnaliser le réglage de l'image.
 Standard: Paramètres d'image par défaut pour les utilisateurs courants.
 Dynamique: Pour une image claire, avec un fort contraste.
 Mode confort: Réduit la lumière bleue sur le téléviseur.
 Cinéma: Atténuez la couleur pour une longue durée de visionnage.
 Jeu: Faible latence pour des illustrations rapides de jeu.
 Super Eco: Réduire le rétroéclairage pour économiser la consommation d'énergie.

REMARQUE

- Vous pouvez régler le mode image sur chaque entrée individuellement. Ces paramètres seront automatiquement enregistrés sur chaque entrée pour plus de commodité.
- Lors de la lecture de contenu Dolby Vision, la sélection "Mode Image" sera affiché "Dolby Vision IQ", "Dolby Vision sombre" et "Dolby Vision Dynamique".

Dolby Vision IQ: Optimiser automatiquement l'image en fonction de la lumière ambiante de la pièce.

Dolby Vision sombre: Image appropriée pour la visualisation dans une pièce sombre à la maison.

Dolby Vision Dynamique: Pour une image nette et vive.

Configuration des paramètres de l'image

Appuyez sur "**TOOLS (TOOLS)**".

Sélectionnez "Options TV" > "Image".

Ajuste l'image selon vos préférences avec les réglages d'image suivants.

Élément sélectionné	Appuyez sur "<" touche	Appuyez sur ">" touche
Rétroéclairage	L'écran s'obscurcit	L'écran s'éclaire
Luminosité	Pour moins de luminosité	Pour plus de luminosité
Contraste	Pour moins de contraste	Pour plus de contraste
Couleur	Pour moins d'intensité de couleur	Pour plus d'intensité de couleur
Teinte	Orange clair devenu rougeâtre	Orange clair devenu verdâtre
Netteté	Pour moins de netteté	Pour plus de netteté

REMARQUE

- Pour réinitialiser tous les paramètres d'image aux valeurs préréglées en usine, appuyez sur \wedge / \vee pour sélectionner "Rétablir paramètre par défaut", appuyez sur **ENTER/OK**, appuyez sur \wedge / \vee pour sélectionner "OK", puis sur **ENTER/OK**.

OPC (contrôle optique de l'image)

Ajustez automatiquement la luminosité de l'écran.

Désactivé / Activé

Configurer les paramètres d'image avancés

Appuyez sur "**TOOLS (TOOLS)**".

Sélectionnez "Options TV" > "Image" > "Paramètres avancés".

Gamma

Ajuste les différences de tonalité d'images entre les parties claires et sombres.

Sombre / Intermédiaire / Lumineux

Température des couleurs

Pour une meilleure balance des blancs, utiliser la correction de la température de la couleur.

Utilisateur

Couleur froide:

Blanche avec des tons bleutés

Chaud:



Confort:

Blanche avec des tons rougeâtres

Gain de rouge/de vert/de bleu : Ajuste la balance des blancs en modifiant la valeur de chaque élément

CMS (Réglage des couleurs)

La tonalité des couleurs est gérée en utilisant le réglage des ajustements des six-couleurs.

Activer / Teinte / Couleur / Luminosité

REMARQUE

- Une valeur basse rend l'image plus sombre.

Paramètres liés au HDR

Appuyez sur "**TOOLS (TOOLS)**".

Sélectionnez "Options TV" > "Image" > "Paramètres avancés".

HDR (gamme dynamique élevée)

La technologie HDR (gamme dynamique élevée) développe une image vidéo très similaire à celle perçue par l'œil humain grâce au réglage précis du contraste de la source.

Activé: Activer l'effet HDR pour la source HDR.

Désactivé: Désactive l'effet HDR pour la source HDR.

REMARQUE

- Cette fonction n'est disponible que lorsque le signal d'entrée lit du contenu HDR.

Réglage d'image unique de SHARP

Appuyez sur "**TOOLS (TOOLS)**".

Sélectionnez "Options TV" > "Image" > "Paramètres avancés".

Réduction du bruit numérique

Pour réduire le bruit à l'écran et obtenir une image vidéo plus nette.

Désactivé / Faible / Moyenne / Élevé / Auto

MPEG NR

Cette fonctionnalité améliore la qualité des images en réduisant le bruit de bloc et le bruit aléatoire sans altérer la résolution de l'image.

Désactivé / Faible / Moyenne / Élevé

Couleurs vives max

Améliore la netteté de l'image en augmentant le contraste, la luminosité et la netteté.

Désactivé / Activé

REMARQUE

- Pour utiliser "Couleurs vives max", vous devez régler le "Activez le contraste" sur "Désactivé".

Activez le contraste

Ajuste automatiquement le contraste de l'image selon la scène.

Désactivé / Faible / Moyenne / Élevé

Réglage local du contraste

Ajuste automatiquement la luminosité du contraste de l'image en fonction de la scène.

Désactiver / Faible / Moyen / Élevé

Couleur chair

Régler l'orange clair dans l'image sans affecter les autres couleurs à l'écran.

Désactiver / Faible / Moyen / Élevé

Mode Film DI

Cette fonction offre une lecture de grande qualité des images encodées à l'origine à 24 images/secondes, comme les films.

Désactivé / Auto

Mode Jeu

L'activation du mode jeu réduira le décalage et cela se sentira certainement de manière significative plus réactif.

Désactivé / Activé

Réglage d'image unique de SHARP (suite)

Appuyez sur "**TOOLS (TOOLS)**".

Sélectionnez "Options TV" > "Image" > "Paramètres avancés".

Espace colorimétrique

L'espace colorimétrique fait référence à la gamme de couleurs du contenu image ou vidéo que le téléviseur SHARP peut prendre en charge.

Auto / Désactivé / Activé / sRGB/BT.709 / Adobe RVB / BT.2020 / DCI

Auto: L'affichage automatique de la gamme de couleurs dépend de l'entrée de signal disponible.

Désactive: Désactiver l'espace colorimétrique.

Notification Dolby Vision

Vous pouvez désactiver ou activer la Notification Dolby Vision sur l'écran.

Désactive / Activé

De-Contour

Cette fonction réduit le contour de l'image.

Désactivée / Faible / Intermédiaire / Élevée

Amplificateur de mouvement

Cette fonctionnalité affiche plus clairement la vidéo d'action rapide.

Effet / Partition de démonstration / Démonstration

*Optimisation de la lecture automatique

Pour optimiser la qualité d'image en fonction du type de contenu lorsque le contenu Dolby Vision changements.

Désactive / Activé

*Calibrage de Dolby Vision PQ

Sélectionnez parmi ces réglages disponibles.

Mode d'affichage: Le "Mode d'affichage" est mis à jour en fonction de "Calibrage de l'utilisateur final".

Calibrage de l'utilisateur final: Vous pouvez définir la qualité de l'image en fonction de vos préférences.

Heure de la dernière modification: La dernière date de réglage a été modifiée.

*Sensibilité à la lumière

Ajuster automatiquement la luminosité en fonction de l'éclairage ambiant changeant conditions.

Désactive / Activé

* REMARQUE

Cette fonction n'est disponible que lorsque le signal d'entrée lit du contenu Dolby Vision.

Réglages d'entrée

Mode PC

Appuyez sur "**TOOLS (TOOLS)**".

Sélectionnez "Options TV" > "Image" > "Paramètres avancés" > "Mode PC".

Pour utiliser le "Mode PC", vous devez régler le "Améliorateur de mouvement" sur "Désactivée". Règle l'image lorsqu'un PC est connecté à la TV via HDMI.

Désactive / Activé

ALLM (Mode de faible latence automatique)

Appuyez sur "**TOOLS (TOOLS)**".

Sélectionnez "Options TV" > "Image" > "Paramètres avancés" > "ALLM".

Pour utiliser "ALLM", vous devez définir la "Version EDID HDMI" sur "EDID2.1".

Le Mode de faible latence automatique permet de définir automatiquement le paramètre de latence idéal, ce qui permet une visualisation et une interactivité fluides, sans décalage et ininterrompues.

Désactive / Activé

Plage RVB HDMI

Appuyez sur "**TOOLS (TOOLS)**".

Sélectionnez "Options TV" > "Image" > "Paramètres avancés" > "Plage RVB HDMI".

Définit le type de HDMI dans les bornes 1, 2, 3 et 4.

Cette fonction fournit une qualité de couleur d'image du signal d'entrée HDMI.

Auto: Sélectionne automatiquement la plage "Complet" ou "Limité" en fonction des informations de plage provenant d'un appareil connecté.

Complet: La vidéo sera fixée à la sortie pleine gamme.

Limité: La vidéo sera fixée à une sortie à plage limitée.

Version EDID HDMI

Appuyez sur "**TOOLS (TOOLS)**".

Sélectionnez "Options TV" > "Paramètres" > "Chaînes et entrées" > "Entrées" > "Consumer Electronics Control (CEC)" > "Version EDID HDMI".

Lorsque vous utilisez un appareil prenant en charge le taux de rafraîchissement variable (VRR) tel qu'une console de jeu, vous devez définir chaque entrée HDMI sur "EDID 2.1".

EDID 1.4 / EDID 2.0 / EDID automatique / EDID 2.1

Mode audio

Appuyez sur "**TOOLS (TOOLS)**".

Sélectionnez "Options TV" > "Audio" > "Mode audio".

Cette fonction vous permet d'améliorer la qualité audio. Sélectionnez parmi ces réglages disponibles.

Utilisateur:	Personnaliser les réglages du son.
Standard:	Optimiser la qualité sonore pour le contenu général.
Dynamique:	Améliore les aigus et les basses pour obtenir un son plus clair.
Sport:	Simule le vaste espace d'un stade ou d'un autre lieu.
Film:	Optimiser le son surround adapté aux films.
Musique:	Optimiser le son pour écouter de la musique.
Effacer:	Rend la voix plus claire par une diminution du bruit de fond.

Paramétrer les réglages du son

Appuyez sur "**TOOLS (TOOLS)**".

Sélectionnez "Options TV" > "Audio".

Vous pouvez ajuster la qualité du son selon vos préférences avec les réglages suivants.

Élément sélectionné	Appuyez sur "<" touche	Appuyez sur ">" touche
Balance	Diminue l'audio du haut-parleur droit	Diminue l'audio du haut-parleur gauche
Basses	Pour diminuer les graves	Pour augmenter les graves
Aigus	Pour diminuer les aigus	Pour augmenter les aigus

REMARQUE

- Pour réinitialiser tous les réglages de son aux valeurs pré-réglées en usine, appuyez sur \wedge / \vee pour sélectionner "Rétablir paramètre par défaut", appuyez sur **ENTER/OK**, appuyez sur \wedge / \vee pour sélectionner "OK", puis sur **ENTER/OK**.

Paramétrer les réglages avancés de son

Appuyez sur "**TOOLS (TOOLS)**".

Sélectionnez "Options TV" > "Audio".

Son surround

La fonction Ambiphonie produit un effet d'ambiance à la sortie des haut-parleur.

Désactive / Activé

Détails de l'égaliseur

Cette fonction permet de changer la qualité du son.

120Hz / 500Hz / 1.5KHz / 5.0KHz / 10.0KHz

Décalage des enceintes

Si vous entendez un retard audio sur toutes les sources ou canaux et que vous avez un système de cinéma maison ou d'autres haut-parleurs connectés à votre téléviseur, vous pouvez accéder aux paramètres Décalage des enceintes pour augmenter le Décalage des enceintes.

Élément sélectionné	Appuyez sur "<" touche	Appuyez sur ">" touche
Décalage des enceintes	Pour un retard	Pour une avance

Traitement Dolby Audio

Sélectionnez parmi ces réglages disponibles.

Traitement Dolby Audio / Mode audio / Égaliseur de son / Surround Virtualizer / Dolby Atmos

REMARQUE

- Lorsque "Traitement Dolby Audio" est "Désactive", vous pouvez sélectionner "Mode audio", "Balance", "Basses", "Aigus", "Son surround" et "Détails de l'égaliseur".
- Lorsque "Mode audio" dans "Traitement Dolby Audio" est réglé sur "Utilisateur", vous pouvez activer ou désactiver "Égaliseur de son", "Surround Virtualizer" et "Dolby Atmos".

Amélioration des dialogues

Cette fonction met l'accent sur les voix par rapport au bruit de fond pour une meilleure clarté.

Désactiver / Faible / Moyenne / Élevé



Réglage unique d'image SHARP

Appuyez sur "**TOOLS (TOOLS)**".

Sélectionnez "Options TV" > "Audio".

Volume auto

Les différentes sources sonores, comme un programme et ses pauses publicitaires, n'ayant parfois pas le même niveau de volume. Le Volume automatique réduit ce problème en l'égalisant.

Désactive / Activé

Mode Downmix

Vous pouvez sélectionner la méthode de sous-mixage multicanal compatible avec votre système stéréo.

Stéréo / Surround

Délai de mise en veille

Appuyez sur "**TOOLS (TOOLS)**".

Sélectionnez "Options TV" > "Commande d'alimentation" > "Délai de mise en veille".

Vous permet de choisir le moment où le téléviseur passe automatiquement en veille.

Aucun signal, arrêt automatique

Appuyez sur "**TOOLS (TOOLS)**".

Sélectionnez "Options TV" > "Options avancées" > "Aucun signal, arrêt automatique".

Lorsque cette fonction est activée, le téléviseur s'éteint automatiquement si aucun signal n'est reçu pendant plus que la durée sélectionnée par l'utilisateur.

REMARQUE

- Lorsqu'il n'y aura plus que 5 minutes avant la coupure de l'alimentation, le temps restant apparaîtra sur l'écran chaque minute.
- Quand un programme de télévision se termine, cette fonction peut ne pas fonctionner.

Désactiver le minuteur

Appuyez sur "**TOOLS (TOOLS)**".

Sélectionnez "Options TV" > "Commande d'alimentation" > "Désactiver le minuteur".

Vous permet de définir une heure pour éteindre automatiquement le téléviseur.

Veille automatique

Appuyez sur "**TOOLS (TOOLS)**".

Sélectionnez "Options TV" > "Commande d'alimentation" > "Veille automatique" > "Jamais" pour continuer à regarder la télévision.

REMARQUE

- Le réglage par défaut pour "Veille automatique" est "Jamais".

Accessibilité

Appuyez sur "**⚙️ (Tableau de bord)**".

Sélectionnez "Paramètres" > "Système" > "Accessibilité".

Configurer les réglages du Sous-titres, Texte avec contraste élevé, Synthèse vocale et Raccourci d'accessibilité. Certains réglages de sous-titrage peuvent ne pas s'appliquer.

Langue

Appuyez sur "**⚙️ (Tableau de bord)**".

Sélectionnez "Paramètres" > "Système" > "Langue".

Vous pouvez sélectionner une langue.

Stockage

Appuyez sur "**⚙️ (Tableau de bord)**".

Sélectionnez "Paramètres" > "Système" > "Stockage".

Voir le statut de l'utilisation de la mémoire.

Économie d'énergie

Appuyez sur "**⚙️ (Tableau de bord)**".

Sélectionnez "Paramètres" > "Système" > "Alimentation et énergie" > "Économie d'énergie".

Réglez pour éteindre l'écran d'affichage afin de réduire la consommation d'énergie.

Redémarrer

Appuyez sur "**⚙️ (Tableau de bord)**".

Sélectionnez "Paramètres" > "Système" > "Redémarrer".

Lorsque votre téléviseur ne fonctionne pas correctement, un redémarrage du téléviseur est requis.

Rétablir la config. d'usine

Appuyez sur "**⚙️ (Tableau de bord)**".

Sélectionnez "Paramètres" > "Système" > "À propos" > "Réinitialiser" > "Rétablir la config. d'usine".

Si vous effectuez une réinitialisation, la TV revient aux valeurs pré-réglées en usine et les comptes Google sont également supprimés.

REMARQUE

- Les applications que vous avez achetées seront conservées.

Comportement au démarrage

Appuyez sur " (Tableau de bord)".

Sélectionnez "Paramètres" > "Système" > "Alimentation et énergie" > "Comportement au démarrage".

Le réglage par défaut pour "Dernière entrée utilisée" est Écran d'accueil de Google TV. Vous pouvez modifier le comportement de démarrage du téléviseur sur "Dernière entrée utilisée" si vous préférez que votre téléviseur s'allume avec la dernière chaîne de télévision regardée.

Minuteur

Appuyez sur " (Tableau de bord)".

Sélectionnez "Paramètres" > "Système" > "Alimentation et énergie" > "Minuteur".

Vous pouvez utiliser cette fonction pour allumer et éteindre le téléviseur.

REMARQUE

- "Heure de démarrage automatique" / "Heure d'arrêt automatique" n'est pas disponible lorsque vous réglez "Type d'heure de démarrage" / "Type d'heure d'arrêt" sur "Désactivée".

Date et heure automatiques

Appuyez sur " (Tableau de bord)".

Sélectionnez "Paramètres" > "Système" > "Date et heure" > "Date et heure automatiques".

Cette fonction vous permet de régler automatiquement la date et l'heure.

Définir la date

Appuyez sur " (Tableau de bord)".

Sélectionnez "Paramètres" > "Système" > "Date et heure" > "Définir la date".

Cette fonction vous permet de régler la date manuellement.

REMARQUE

- "Définir la date" n'est pas disponible lorsque vous réglez "Date et heure automatiques" sur "Utiliser la date et l'heure fournies par le réseau".

Définir l'heure

Appuyez sur " (Tableau de bord)".

Sélectionnez "Paramètres" > "Système" > "Date et heure" > "Définir l'heure".

Cette fonction vous permet de régler l'heure manuellement.

REMARQUE

- "Définir l'heure" n'est pas disponible lorsque vous réglez "Date et heure automatiques" sur "Utiliser la date et l'heure fournies par le réseau".

Définir le fuseau horaire

Appuyez sur " (Tableau de bord)".

Sélectionnez "Paramètres" > "Système" > "Date et heure" > "Définir le fuseau horaire".

Cette fonction vous permet de sélectionner votre fuseau horaire.

Utiliser le format 24 heures

Appuyez sur " (Tableau de bord)".

Sélectionnez "Paramètres" > "Système" > "Date et heure" > "Utiliser le format 24 heures".

Vous pouvez sélectionner le format de l'heure ("24HR" ou "AM/PM") pour l'heure de l'horloge.

Mode Veille

Appuyez sur " (Tableau de bord)".

Sélectionnez "Paramètres" > "Système" > "Mode Veille".

Cette fonction vous permet d'afficher votre Google Photos ou des images sélectionnées à partir d'autres sources lorsque le téléviseur est inactif.

Aide et commentaires

Appuyez sur " (Tableau de bord)".

Sélectionnez "Paramètres" > "Aide et commentaires".

Vous pouvez contribuer à l'amélioration de Google TV en partageant vos commentaires et en nous faisant part de tout problème que vous rencontrez. Accéder à l'aide Google TV sur g.co/tv/help.

Dépannage

Problème	Solution possible
<ul style="list-style-type: none"> Pas d'alimentation. 	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez si vous avez appuyé sur  /  (POWER) sur la télécommande. Le fil d'alimentation est-il déconnecté ? L'alimentation est-elle allumée ?
<ul style="list-style-type: none"> L'unité ne fonctionne pas. 	<ul style="list-style-type: none"> Des influences extérieures telles que la foudre, l'électricité statique, peuvent être la cause de mauvais fonctionnement. Dans ce cas, faites fonctionner l'unité après avoir d'abord coupé le courant du téléviseur ou avoir débranché le fil d'alimentation et l'avoir rebranché après 1 ou 2 minutes.
<ul style="list-style-type: none"> La télécommande ne fonctionne pas. 	<ul style="list-style-type: none"> L'unité devant être contrôlée par la télécommande est-elle correctement configurée ? Les piles sont-elles insérées avec la bonne polarité ? Les piles sont-elles usées ? (les remplacer avec de nouvelles piles.) L'utilisez vous sous un éclairage fort ou fluoescnt ? Le capteur de la télécommande est-il illuminé par une lumière fluoescnt ?
<ul style="list-style-type: none"> L'image est coupée et/ou avec un bandeau noir. 	<ul style="list-style-type: none"> Les réglages de l'écran tels que la taille de l'image sont-ils correctement effectués ? Page 2-5
<ul style="list-style-type: none"> Des couleurs bizarres, trop pâles, ou un mauvais alignement de couleur. 	<ul style="list-style-type: none"> Ajustez la tonalité de l'image. Pages 5-1 à 5-3 La pièce est-elle trop lumineuse ? L'image peut apparaître sombre dans une pièce trop lumineuse.
<ul style="list-style-type: none"> L'alimentation est coupée soudainement. 	<ul style="list-style-type: none"> Le minuteur de veille est-il en marche ? Page 7-1 Vérifiez le réglage du contrôle de l'alimentation. Page 7-1 La température interne de l'unité a augmentée. Retirez les objets qui pourraient bloquer la ventilation ou nettoyez-la.
<ul style="list-style-type: none"> Le dessus du téléviseur est chaud. 	<ul style="list-style-type: none"> Étant donné que l'air réchauffé par la chaleur générée par le circuit interne traverse la partie supérieure par convection naturelle, la partie supérieure devient chaude. Cependant, ce n'est pas un défaut et n'affecte pas la fonctionnalité du téléviseur.
<ul style="list-style-type: none"> L'alimentation peut s'allumer toute seule. 	<ul style="list-style-type: none"> Est-ce que "Heure de démarrage automatique" est réglé sur "Activé" ? Veuillez vérifier le réglage. Page 7-2

Problème	Solution possible
<ul style="list-style-type: none"> Même si vous éteignez, la lampe d'alimentation ne s'éteint pas. 	<ul style="list-style-type: none"> Le voyant d'alimentation ne s'éteint pas même lorsque l'alimentation est coupée. Pour éteindre la lampe, vous devez débrancher la fiche d'alimentation.
<ul style="list-style-type: none"> Aucune image. 	<ul style="list-style-type: none"> La connexion au dispositif est-elle correcte ? Si l'image du PC n'est pas affichée, vérifiez les points suivants : <ul style="list-style-type: none"> En connectant un PC au téléviseur, vérifiez que le mode de sortie d'affichage du PC est réglé sur moniteur externe. Si l'image ne s'affiche pas dans l'entrée HDMI, veuillez choisir la "Version HDMI EDID" appropriée. Page 5-3
<ul style="list-style-type: none"> La qualité des images des programmes HD est mauvaise. 	<ul style="list-style-type: none"> Pour profiter des images HD d'un appareil extérieur, vous devez régler la connexion HDMI. Si le contenu du programme n'est pas de qualité HD, aucune image HD ne peut s'afficher. Vérifiez que le programme que vous regardez offre des images HD. Le boîtier du câble/satellite HD n'est peut-être pas configuré pour fournir des images HD par câble/satellite. La diffusion câble/satellite peut ne pas supporter une résolution de signal de 1080p.
<ul style="list-style-type: none"> Le téléviseur fait parfois un craquement. 	<ul style="list-style-type: none"> Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Cela arrive quand le boîtier s'élargit et se contracte selon les changements de température. Cela n'affecte pas la performance du téléviseur. N'ouvrez pas le couvercle arrière du coffret pour reconstruire les circuits. Une haute tension susceptible de vous blesser ou électrocuter est présente dans le coffret. Si un entretien est nécessaire, prenez contact avec votre revendeur.

REMARQUE

- Pour toute demande d'aide afin de résoudre un problème, veuillez contacter le service clientèle de SHARP.

Dépannage (suite)

Problème	Solution possible
<ul style="list-style-type: none"> Pas de son. 	<ul style="list-style-type: none"> La connexion au dispositif est-elle correcte ? Le volume est-il trop bas ? Avez-vous appuyé sur  (Sourdeur) sur la télécommande ? Vérifiez la sortie audio sur l'équipement externe connecté. Le volume est-il trop bas ou coupé ? Quand l'équipement externe est connecté par un câble HDMI, vous pouvez avoir à configurer l'audio en sortie par le câble HDMI. En connectant un PC par l'intermédiaire d'un câble certifié HDMI, contrôlez ce qui suit : <ul style="list-style-type: none"> La sortie audio du PC est-elle configurée correctement ? <p>Contrôlez les configurations de sortie audio et le format audio de sortie dans les propriétés du son sur le PC. Les formats audios compatibles avec cette TV sont PCM, Digital dolby. Les autres formats ne permettent pas la sortie audio.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Les images/sons de Chromecast built-in ne peuvent sortir sur le téléviseur. 	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez si le smartphone/la tablette est connecté au même réseau Wi-Fi.
<ul style="list-style-type: none"> Les mises à jour logicielles effectuées via Over-The-Air n'ont pas fonctionné. 	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que votre connexion Internet fonctionne. Si la télévision est connectée à Internet, mais qu'aucune connexion n'est disponible, veuillez déconnecter votre connexion Internet de votre télévision, puis la reconnecter.
<ul style="list-style-type: none"> Les applications et les services ne peuvent pas fonctionner. 	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que votre connexion Internet fonctionne. Selon certaines applications et certains services, vous ne pourrez peut-être pas connecter ces applications et services si la date et l'heure sont incorrectes. Réglez correctement la date et l'heure. <p>Page 7-2</p>

Dépannage - Message d'erreur

L'exemple d'un message d'erreur est affiché sur un écran	Solution possible
<ul style="list-style-type: none"> Pas de diffusion en ce moment. (TV modèles de syntoniseur uniquement) 	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez le câble de l'antenne. Vérifiez que l'antenne est correctement configurée. Vérifiez l'heure de diffusion dans le guide du programme.
<ul style="list-style-type: none"> Un signal audio incompatible a été reçu. Vérifiez les réglages du périphérique de sortie. 	<ul style="list-style-type: none"> Ce message est affiché quand un format audio autre que PCM, Dolby Digital est envoyé. <ul style="list-style-type: none"> Réglez le format de sortie audio de l'appareil externe connecté HDMI sur PCM, Digital dolby. Référez-vous au manuel de fonctionnement de l'appareil externe pour les détails de réglage.

REMARQUE

- Pour toute demande d'aide afin de résoudre un problème, veuillez contacter le service clientèle de SHARP.

Marques déposées

- Google TV est le nom de la solution logicielle de cet appareil. Il s'agit d'une marque de Google LLC. Google, YouTube, Google Photos, Chromecast built-in et les autres marques sont des marques de Google LLC.
- Assistant Google n'est pas disponible dans certaines langues et dans certains pays. La disponibilité des services est variable selon les pays et les langues.



SHARP

SHARP CORPORATION