

>>

SHARP

Google TV

- Tarkibdan o'zingiz yoqtirgan sahifani tanlang.
Foydalanish yo'riqnomasini yopmoqchi bo'lsangiz,
 **(ASOSIY SAHIFA)** tugmasini bosing.
Bundan tashqari, oldingi ko'rsatilgan betga qaytish uchun
 **(Orqaga)** tugmasini bosing.
PDF elektron qo'llanmasiga kirish uchun quyidagi kodni
skanerlang. Internet tarmog'i uchun to'lovlar qo'llaniladi.



AQUOS

LED CHIROQLI TV

FOYDALANISH O'RIQNOMASI

1. Boshlash

- [1-1. Kirish - Masofaviy boshqaruv pulti](#)
- [1-2. Kirish - HOME ekranı](#)
- [1-3. Boshlang'ich sozlash](#)
- [1-4. Dasturiy ta'minotni yangilash](#)

2. TV va kanal sozlamalari (Faqat televizor tyuner modellari)

- [2-1. Analog eshittirish kanallarini qanday sozlash mumkin](#)
- [2-1. Raqamli eshittirish kanallarini qanday sozlash mumkin](#)
- [2-1. Channel Management](#)
- [2-1. Auto Channel Update](#)
- [2-1. Channel Update Message](#)
- [2-1. Subtitle ni yoqish](#)
- [2-1. Teletext sozlamalari \(Faqat DTV\)](#)
- [2-2. Audio tilini o'rnatning \(Faqat DTV\)](#)
- [2-2. Ovoz trekni o'rnatning \(Faqat DTV\)](#)
- [2-2. Ovoz turini sozlash](#)
- [2-2. Ko'zi ojiz odamlarni o'rnatning](#)
- [2-2. Audio kanalni qanday o'zgartirish mumkin](#)
- [2-3. EPG ni yoqish \(Faqat DTV\)](#)
- [2-3. Postal Code \(Faqat Indoneziya\)](#)
- [2-4. Parental controls funksiyasidan foydalanish](#)
- [2-5. Qurilmangiz nomini o'rnatning](#)
- [2-5. System Information](#)
- [2-5. Screen](#)

3. Ulanish/Tashqi qurilmalar

- [3-1. Tarmoq va Internetni sozlash](#)
- [3-4. Chromecast built-in™](#)
- [3-4. Audio qurilmalar](#)
- [3-5. Bluetooth sozlamalari](#)
- [3-6. USB sozlamalari](#)

4. Ilovalar

- [4-1. Google Assistant](#)
- [4-1. Google hisobi sozlamalari](#)
- [4-2. SHARP dan noyob funksiya](#)
- [4-3. Asboblar ekranini sozlash](#)

5. Rasm sozlanmalari

- [5-1. Picture Mode \(tasvir sifatini o'zgartirish\)](#)
- [5-1. Tasvir sozlamalarini sozlash](#)
- [5-2. Kengaytirilgan tasvir sozlamalarini sozlash](#)
- [5-2. HDR bilan bog'liq sozlamalar](#)
- [5-2. SHARP dan o'ziga xos tasvir sozlamasi](#)
- [5-3. Kirish signal sozlamalari](#)

6. Tovush sozlamalari

- [6-1. Audio mode](#)
- [6-1. Tovush sozlamalarini sozlash](#)
- [6-1. Kengaytirilgan tovush sozlamalarini sozlash](#)
- [6-2. SHARP dan o'ziga xos tovush sozlamasi](#)

7. Boshqa

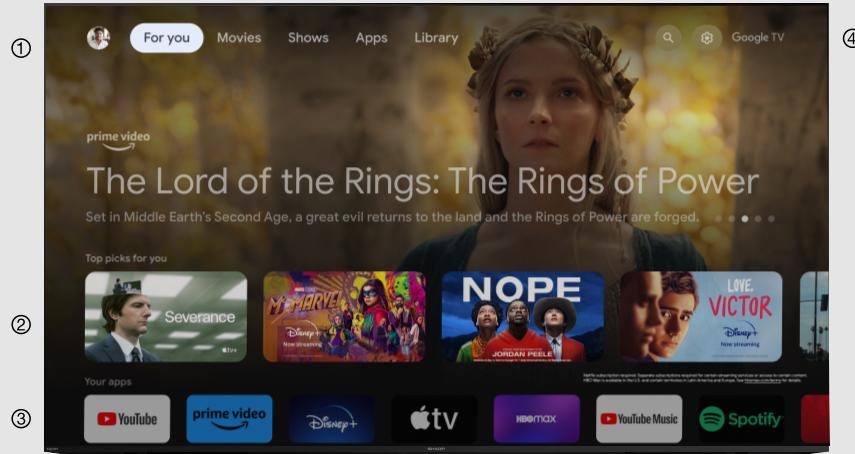
- [7-1. Sleep Timer](#)
- [7-1. No Signal Off](#)
- [7-1. Switch Off Timer](#)
- [7-1. Auto Sleep](#)
- [7-1. Accessibility](#)
- [7-1. Language](#)
- [7-1. Storage](#)
- [7-1. Energy saver](#)
- [7-1. Restart](#)
- [7-1. Factory reset](#)
- [7-2. Power on behavior](#)
- [7-2. Timer](#)
- [7-2. Automatic date & time](#)
- [7-2. Set date](#)
- [7-2. Set time](#)
- [7-2. Set time zone](#)
- [7-2. Use 24-hour format](#)
- [7-2. Ambient mode](#)
- [7-2. Help & Feedback](#)

8. Ilova

- [8-1. Nosozlikni tuzatish](#)
- [8-2. Nosozlikni tuzatish - Xato xabari](#)
- [8-2. Savdo belgilari](#)

HOME ekranı

Ilovalar, o'yinlar, filmlar va boshqalar uchun  **(ASOSIY SAHIFA)** ga
ulaning.

Misol

① Foydalanuvchining Google hisobi.

② Foydalanuvchi tomosha qilayotgan yoki qilgan dasturlarning
kontenti shu yerda ko'rsatiladi.

③ Televizorga o'rnatilgan ilovalar orasida sevimli ilovalar uchun
piktogrammalar bu erda ko'rsatilgan. (Sevimli ilovalar
foydalanuvchilar tomonidan qo'shilishi / o'chirilishi / tartibini
o'zgartirishi mumkin.)

④ Google TV™ tanlovlari (For you / Movies / Shows / Apps /
Library / Search).

IZOH

- Ushbu qo'llanmadagi ekrandagi displaylar tushuntirish maqsadida va
haqiqiy displaydan biroz farq qilishi mumkin.

Auto installation

Televizor sotib olingandan keyin ilk marotaba yoqilsa, birinchi avto sozlash ustasi paydo bo'ladi. Menyu yo'rqnomasiga amal qiling va kerakli sozlashni birin ketin bajaring.

Energiya manbaini ulashdan avval quyidagilarga amin bo'ling

- Antenna kabeli ulanganmi?
- Energiya toki shnuri ulanganmi?

1 Birinchi avto sozlash ustasi paydo bo'ladi.

2 Masofadan boshqarish moslamasi va televizor o'ttasida aloqa o'rnatish uchun ko'rsatilgan qadamlarni bajarishingiz kerak.

3 OSD tilini o'rnatish.

Kerakli tilni tanlash uchun \wedge / \vee ni bosing, keyin **ENTER/OK** ni bosing.

4 Mintaqani yoki mamlakatni belgilash.

Mintaqa yoki mamlakatni tanlash uchun \wedge / \vee ni bosing, keyin **ENTER/OK** ni bosing.

IZOH

- Raqamli eshittirish hali ishga tushirilmagan hududda raqamli eshittirishni (DTV) ko'rib bo'lmaydi. (Faqat televizor tyuner modellari)
- DTV menu ba'zi mintaqalarda ko'satilmasligi mumkin.

5 \wedge / \vee tugmasini bosib, "Set up Google TV" yoki "Set up basic TV" ni tanlang.

• Agar "Set up basic TV" ni tanlasangiz, Wi-Fi tarmog'ingizni tanlagandan so'ng, ekran **8**-bosqichga o'tadi.

6 Wi-Fi tarmog'ini tanlash uchun \wedge / \vee ni bosing.

7 Google hisobingizga kirish uchun \wedge / \vee ni bosing.

8 \wedge / \vee tugmasini bosib, "Accept", "Terms of Service", "Play Terms of Service" va "Privacy Policy" ni tanlang.

9 Ushbu Google xizmatlari sozlamalarini tanlaganiningizni tasdiqlash uchun "Accept" ni tanlang.

- "Set up basic TV" uchun "Accept" tugmasini bosgandan so'ng, ekran **13**-bosqichga o'tadi.

10 Google Assistant sozlamalari uchun "Continue" ni tanlang.

11 Barcha televizor ilovalarida qidirish uchun "Allow" yoki "No thanks" ni tanlang.

12 Obunalaringizni tanlash uchun "Confirm" tugmasini bosing.

13 Tarmoq maxfiylik siyosati uchun "OK" ni tanlang.

14 TV rejimini tanlang.

Bu televizor ishlatalidigan joyni tanlash uchun \wedge / \vee ni bosing, keyin **ENTER/OK** ni bosing.

Home:

- "Home" rejimi uy sharoitida energiyadan samarali foydalangan holda ishlatish uchun optimallashtirilgan.
- Agar ushbu TV o'z uyingizda ishlatmoqchi bo'lsangiz, "Home" ni tanlang.

Store:

- "Store" rejimi o'zgarmas sozlamalar o'rnatilgan holda televizorni do'konda namoyish qilish uchun optimallashtirilgan.
- "Store" rejimi faqat do'konda namoyish uchun mo'ljallangan va unda sozlamalar saqlanmaydi. Davom etish uchun "Store" ni tanlang.

IZOH

- Store: Birinchi avto sozlash nihoyasiga yetgach, demonstratsiya tasviri ko'rinadi. Agar "Store" ni adashib tanlab qo'ygan bo'lsangiz, unda  (**Boshqaruv paneli**) > "Settings" > "System" > "Store Mode" > "Off".

15 Chromecast built-in™ yoqish maqsadida "Off" yoki "On" tanlash uchun \wedge / \vee ni bosing.

16 Tyuner rejimini tanlash uchun "Antenna" yoki "Next Step" tugmasini bosing.

17 Kanalni skanerlashni boshlash uchun "Digital and analogue channels", "Only analogue channels", "Only digital channels" yoki "Skip Scan" ni tanlash uchun \wedge / \vee tugmasini bosing. (Faqat televizor tyuner modellari)

18 \wedge / \vee tugmasini bosib, "Agree to Terms of Use and Continue", "View SHARP Terms Of Use" va "View SHARP Privacy Policy" ni tanlang.

19 Netflix ekranining tavsifi paydo bo'ladi.

- Netflix ni o'rnatish tadbirini yakunlash uchun "Next" ni bosing.
- Agar Wi-Fi taqmog'i ularmagan bo'lsa, "Setup network" ni bosing.

20 Google TV bilan tanishishni boshlash uchun **ENTER/OK** tugmasini bosing.

Over-The-Air (OTA) orqali yangi dastur ta'minot yangilamalarini izlash

" (Boshqaruv paneli)" tugmasini bosing.

"Settings" > "System" > "About" > "System update" ni tanlang.

IZOH

- OTA orqali dasturiy ta'minotni yangilayotganda TV internetga ulangan bo'lishi kerak.
- Yuklab olingach, o'rnatilgan yangilanishlar tatbiq etilishi uchun biroz kutib turing.
- O'rnatish paytida hech narsa qilmang, jumladan, televizorni o'chirmang yoki elektr manbaidan ajratmang.
- Dasturiy ta'minotni yangilash tezligi internet aloqasiga bog'liq.

OAD (Faqat televizor tyuner modellari)

" (TOOLS)" tugmasini bosing.

"TV options" > "Advanced Options" > "OAD" ni tanlang.

- Bu funksiya raqamli translatsiyalar orqali dasturiy ta'minotning versiyasini yangilash uchun ma'lumot yuklab oladi, qachonki "Auto download" "On" qilib belgilangan bo'lsa.
- Yuklab olish uchun raqamli translatsiya paytida yuklab olish xabari ko'rsatilsa, yo'l-yo'riqlarga amal qiling.
- Dasturiy ta'minot yangilangach, televizor avtomatik ravishda kutish rejimiga o'tib, qizil LED yonadi.

EHTIYOT BO'LING

- Dasturiy ta'minot yangilanayotgan paytda tokdan uzmang, aks holda yangilanish amalga oshmasligi mumkin. Muammo yuz bersa, dasturiy ta'minotni yangilash muddati o'tib ketmasidan oldin malakali xodimga murojaat qiling.**

Dasturiy ta'minotga litsenziya

" (TOOLS)" tugmasini bosing.

"TV options" > "Advanced Options" > "Open Source Licenses" ni tanlang.

Dasturiy ta'minot litsenziyalarini ushbu ekrandagi menyuda o'qishingiz mumkin.

Dasturiy ta'minot tarkibi

Ushbu mahsulotga qo'shib berilgan D.T., muallif huquqiga SHARP kompaniyasi yoki uchinchi tomon ega bo'lgan, turli programma komponentlardan iborat.

Software Version

" (Boshqaruv paneli)" tugmasini bosing.

"Settings" > "System" > "About" > "Software Version" ni tanlang.

Dasturiy ta'minotning joriy versiyasini ekranda tekshirib ko'rish mumkin.

Analog eshittirish kanallarini qanday sozlash mumkin

" (TOOLS)" tugmasini bosing.

"TV options" > "Settings" > "Channels & Inputs" > "Channels" > "Analog" ni tanlang.

Analog eshittirish kanallarini qo'lda sozlasshingiz mumkin.

Quyidagi sozlamalardan birini tanlang.

Channel Scan / Update Scan / Analog Manual Scan

Raqamli eshittirish kanallarini qanday sozlash mumkin

" (TOOLS)" tugmasini bosing.

"TV options" > "Settings" > "Channels & Inputs" > "Channels" > "Antenna" ni tanlang.

DTV ko'rish mumkin bo'lgan joylarda siz Raqamli eshittirish kanallarini qo'lda sozlasshingiz mumkin.

Quyidagi sozlamalardan birini tanlang.

Channel Scan / Update Scan / Single RF Scan / Manual Service Update / LCN / Channel Scan Type / Channel Store Type

Channel Management

" (TOOLS)" tugmasini bosing.

"Channels" > "Channel Management" ni tanlang.

Quyidagi sozlamalardan birini tanlang.

Bu menu yordamida kanalni alohida sozlang.

Channel Skip / Channel Swap / Channel Move / Channel Edit / Channel Delete / Clear Channel List

Auto Channel Update

" (TOOLS)" tugmasini bosing.

"TV options" > "Settings" > "Channels & Inputs" > "Channels" > "Auto Channel Update" ni tanlang.

Quyidagi sozlamalardan birini tanlang.

On / Off

Channel Update Message

" (TOOLS)" tugmasini bosing.

"TV options" > "Settings" > "Channels & Inputs" > "Channels" > "Channel Update Message" ni tanlang.

Quyidagi sozlamalardan birini tanlang.

On / Off

Subtitle ni yoqish

Subtitle

" (TOOLS)" tugmasini bosing.

"TV options" > "Advanced Options" > "Subtitle" ni tanlang.

Taglavha tillari mavjud bo'lsa, Telematn translatsiyasida eshitish qobiliyati zaiflar uchun taglavhalarni ko'rsatishingiz mumkin.

Analog Subtitle / Digital Subtitle / Subtitle Tracks / Digital Subtitle Language / 2nd Digital Subtitle Language / Subtitle Type

Teletext sozlamalari (Faqat DTV)

" (TOOLS)" tugmasini bosing.

"TV options" > "Advanced Options" > "Teletext" ni tanlang.

Agar DTV rejimdagи telematn uchun ilk sahifadagi tilni o'rnatsangiz, u tanlagan sahifangiz tilida davom etadi (bu sahifa  ni bosgandan so'ng ko'rinadi).

Quyidagi sozlamalardan birini tanlang.

Digital Teletext Language / Decoding Page Language

IZOH

- Bu funksiya DTV rejimidagi telematn uchundir. Bu ATV yoki tashqi kiritish rejimida telematn uchun mavjud emas.
- Agar qabul qilingan signalda tanlangan tildagi sahifa mavjud bo'lmasa, unda ilk sahifa namoyon etiladi.

Audio tilini o'rnatning (Faqat DTV)

"**TOOLS (TOOLS)**" tugmasini bosing.

"TV options" > "Advanced Options" > "Audio" > "1st Audio Language" ni tanlang.

Siz asosiy tilni o'rnatishingiz mumkin.

"**TOOLS (TOOLS)**" tugmasini bosing.

"TV options" > "Advanced Options" > "Audio" > "2nd Audio Language" ni tanlang.

Siz ikkinchi darajali tilni o'rnatishingiz mumkin.

IZOH

- Agar eshittirishda bir nechta til mavjud bo'lsa, u birinchi til va ikkinchi til tartibida o'ynaladi. Agar ular tomonidan ko'rsatilgan til efirga uzatilmasa, u translyatsiyaning birinchi tilida o'ynaladi.

Ovoz trekni o'rnatning (Faqat DTV)

"**TOOLS (TOOLS)**" tugmasini bosing.

"TV options" > "Advanced Options" > "Audio" > "Sound Track" ni tanlang.

Qaysi birini afzal ko'rishingizga asoslanib, ko'p tillik optsiyadan birini tanlashingiz mumkin.

IZOH

- Tanlanadigan element translyatsiya signaliga bog'liq.

Ovoz turini sozlash

"**TOOLS (TOOLS)**" tugmasini bosing.

"TV options" > "Advanced Options" > "Audio" > "Audio Type" ni tanlang.

Quyidagi sozlamalardan birini tanlang.

Normal / Audio Description / Spoken Subtitle / Hearing Impaired / Audio Description and Spoken Subtitle

Ko'zi ojiz odamlarni o'rnatning

"**TOOLS (TOOLS)**" tugmasini bosing.

"TV options" > "Advanced Options" > "Audio" > "Visually Impaired" ni tanlang.

Ko'zi ojizlar uchun audio qo'llanmani yoqing.

IZOH

- Tanlanadigan element translyatsiya signaliga bog'liq.

Audio kanalni qanday o'zgartirish mumkin

Agar ko'p ovoz qabul qilinsa, har safar **AD/MPX (AD/MPX)** bosganingizda rejim o'zgaradi.

Raqamli eshittirishni tomosha qilayotganda

Ko'p tilli yoki stereo dasturni tomosha qilayotganda audio signalni tanlashingiz mumkin.

- Tovush rejimi ekrani olti soniyadan keyin g'oyib bo'ladi.
- Qabul qilinadigan efirga ko'ra tanlanadigan belgilari turlicha bo'ladi.
- Asosiy audioga bog'liq ravishda audio bayon tovushi tanlanadi.

Analog eshittirishni tomosha qilayotganda

Ko'p tilli yoki stereo dasturni tomosha qilayotganda audio signalni tanlashingiz mumkin.

NICAM TV uzatishlarida

Stereo rejimi

Nicam Stereo  Mono

Ikki telli rejim

Nicam Dual1  Nicam Dual2
↑ ↓
Mono

Monofonik rejim

Nicam Mono  Mono

Televizor rejimida A2 teleuzatuv signalini qabul qilganda

Stereo rejimi

Stereo  Mono

Ikki telli rejim

Dual1  Dual2

Monofonik rejim

Mono

EPG ni yoqish (Faqat DTV)

EPG

EPG bu nima?

"EPG (Electronic Programme Guide)" - bu TV ekranida ko'rsatiladigan dasturlar jadvali. EPG DTV kanallar bilan birga efirga uzatiladi. TV raqamli efir signalini qabul qiladigan bo'lsa, tomoshabin masofadan boshqarish pultidagi

 (Jonli qo'llanma) tugmasini bosganda TV ekrani EPG ko'rsatiladi. EPG dasturlarni qidirish imkonini beradi, dasturlar rejasini batafsil ko'rib chiqish imkonini beradi.

Asosiy amallar

EPG ekranini ko'rsatish

①  (Jonli qo'llanma) ni bosing.

② Istagani dasturni tanlash uchun \wedge / \vee tugmalarini bosing.

③ Keyingi vaqt oralig'ida dasturni ko'rsatish uchun < / > tugmalarini bosing.

EPG ekranini yoping

④ Chiqish uchun yana  (Jonli qo'llanma) tugmasini yoki  (Orqaga) tugmasini bosing.

IZOH

- AC yoqilgandan keyin DTV hali sozlanmagan bo'lsa, EPG ko'rsatilmaydi.

Postal Code (Faqat Indoneziya)

" (TOOLS)" tugmasini bosing.

"TV options" > "Advanced Options" > "Postal Code" ni tanlang.

Bu funksiya sizga mahalliy pochta indeksini tanlash imkonini beradi.

IZOH

- "Indonesia" mintaqasi tanlanganda "Postal Code" paydo bo'ladi.

Parental controls funksiyasidan foydalanish

"**TOOLS (TOOLS)**" tugmasini bosing.

"TV options" > "Parental Controls" ni tanlang.

Bunda televizor kanallariga cheklov qo'yiladi. Shunda bolalarga noma'qul bo'lgan zo'ravonlik yoki jinsiy sahnalarini ko'rishining oldi olinadi. Parolni qo'yib bo'lgan bo'sangiz, shu yerda kirititing.

Channels Blocked

Har qanday tanlangan kanalni ko'rishni bloklishingiz mumkin.

Inputs Blocked

Har qanday tanlangan kirish signalini ko'rishni bloklishingiz mumkin.

Change PIN

Yashirin raqamni **0-9** tugmalari yordamida qo'yish va o'zgartirish mumkin.

IZOH

- Ehtiyyot chorasi sifatida parolni bir joyga yozib qo'ying va uni o'zingiz biladigan joyda saqlang.
- "Parental Controls" himoyasini o'rnatish vaqtida PIN ma'lumotlarini kiritish kerak bo'ladi. Zavodda o'rnatilgan PIN "1234".

Program Restrictions

Ota-onha nazorati funksiyasini yoqish yoki o'chirishda ishlataladi. Avval yashirin raqamni sozlamasangiz, bu funksiyani menyudan tanlab bo'lmaydi.

Ratings

Singapore

None:	Blokirovkan bekor qilish
G:	Suitable for all ages.
PG:	Suitable for all but parents should guide their young.
PG13:	Suitable for persons aged 13 and above but parental guidance is advised for children below 13.
NC16:	Suitable for persons aged 16 and above.
M18:	Suitable for persons aged 18 and above.
R21:	Suitable for adults aged 21 and above.

Thailand

None:	Blokirovkan bekor qilish
P:	Suitable for children kid 3-6 years.
C:	Suitable for children kid 6-12 years.
G:	Suitable for general audience.
PG13:	Suitable for people aged 13 and above.
PG18:	Suitable for people aged 18 and above. And parental guidance for children under 18.
R:	Suitable for adult.

IZOH

- Singapurdan boshqa mintaqalar uchun reyting tanlovi biroz farq qilishi mumkin va Tailand.

Qurilmangiz nomini o'rnating

"**TOOLS (TOOLS)**" tugmasini bosing.

"TV options" > "Settings" > "System" > "About" > "Device name" ni tanlang.

Ko'rsatilgan televizor nomini o'rnating.

Qurilma nomi sozlamalarida matn kiritish kerak bo'lganda dasturiy ta'minot klaviaturasidan foydalaning.

System Information

"**TOOLS (TOOLS)**" tugmasini bosing.

"TV options" > "Advanced Options" > "System Information" ni tanlang.

Tizim yangilanishlarini tekshiring va signalning har xil ma'lumotlariga nazar tashlang.

Screen

"**TOOLS (TOOLS)**" tugmasini bosing.

"TV options" > "Screen" ni tanlang.

Bu funksiya ekran o'lchamini o'zgartiradi.

Ekran menyusi kirish manbasiga qarab farq qiladi.

Standart aniqlik signallari uchun

Automatic: Manba signal ma'lumotlariga asoslangan holda, original ekran nisbatini saqlab qoladi va tasvirni imkon qadar kattalashtiradi.

Full: 16:9 formatda siqilgan rasmlar uchun.

Super zoom: 4:3 formatdagi tasvir yonlaridagi qora hoshiyalarni olib tashlaydi. Tasvir buzilishi minimal darajada bo'ladi.

Unscaled: Signal kengaytmasini aniqlaydi va anu shu songa teng pikselgaega tasvirni ekranga chiqaradi.

4:3: To'liq ekranli rejimda tasvirning original formatini saqlaydi.

Movie expand 14:9: "Letterbox 14:9" kinoformati tasvirlari uchun. Ayrim dasturlarda past va tepadan chiziqlar ko'rinishi mumkin.

Movie expand 16:9: "Letterbox 16:9" kinoformati tasvirlari uchun. Ayrim dasturlarda past va tepadan chiziqlar ko'rinishi mumkin.

IZOH

- Qabul qilinayotgan signalning turiga qarab ayrim opsiyalar ko'rinasligi mumkin.

Tarmoq va Internetni sozlash

Internetga ulanish

Oqimli kontent va Internet ilovalaridan bahramand bo'lish uchun tarmoq sozlamalarini sozlash.

IZOH

- Internetga ulanilgandan so'ng, LAN va simsiz ulanishdan bir vaqtning o'zida foydalaniib bo'lmaydi. Bog'lanish turlarining faqat bittasidan foydalaning.

Wi-Fi dan foydalanish

Bu televizor LAN simsiz funksiyasi bilan ta'minlangan.

Simsiz LAN ulanishda, kirish nuqtasi bilan televizorni ulash uchun simsiz sozlamadan foydalananish kerak.

" (Boshqaruv paneli)" tugmasini bosing.

Tarmoqni tanlash uchun "Settings" > "Network & Internet" > "Wi-Fi" ni tanlang ulanishni va parolni o'rnatishni xohlaysiz.

IZOH

- WoW (Wake on wireless network) ON bo'lganida kutish rejimidagi quvvat sarfi ortadi.

LAN dan foydalanish

Televizorning LAN terminaliga routerni (savdoda mavjud) ulash uchun LAN kabelidan (savdoda mavjud) foydalaning.

Qanday ulanish kerak:

- Routerni yoqing (savdoda mavjud). Yoqish uchun marshrutizatorning foydalanish qo'llanmasiga qarang.
- Televizordagi LAN terminalini routerga (savdoda mavjud) LAN kabeli (savdoda mavjud) bilan ulang.
- " (Boshqaruv paneli)" tugmasini bosing.
"Settings" > "Network & Internet" > "Wake configs" > "WoL (Wake on LAN)" ni tanlang.

IZOH

- WoL (Wake on LAN) ON bo'lganida kutish rejimidagi quvvat sarfi ortadi.

Tarmoq va Internetni sozlash (davomi)

IZOH

- Ushbu televizor o'rnatilgan simsiz LAN funksiyasi bilan ta'minlangan. Alovida simsiz USB LAN adapteridan foydalanish natijasida radioaloqa normativlariga muvofiq kelmaydigan radioaloqa hosil bo'lishi mumkin. Shuning uchun alovida simsiz LAN adapterlaridan foydalanmang.
- Simsiz LAN aloqa o'rnatish va ekrannda namoyon etish barcha turar joy muhiti uchun kafolatlanmagan. Quyidagi hollarda simsiz LAN signali kuchsiz bo'lishi yoki uzilishi mumkin yoki aloqa sekinlashishi mumkin.
 - Beton, armaturali po'lat, metalldan qilingan imoratlarda ishlataliganda
 - Signalni to'sadigan buyumlar yaqiniga qo'yilganda
 - Bir xil chastotada ishlovchi boshqa simsiz qurilmalar bilan ishlataliganida
 - Magnit maydon, elektrostatik zaryad yoki radioxalaqtiralar chiqaradigan qurilmalar yoki mikroto'lqinli pech yaqinida ishlataliganida
- 2,4 GGs chastotada (boshqa simsiz LAN qurilmalardan, Bluetooth® qurilmalaridan, 2,4-GGs chastotasida ishlaydigan simsiz telefonlardan va mikroto'lqinli pechlardan) sezilarli to'siqlar bo'lsa, IEEE802.11a/n (5 GHz) ni ko'taradigan simsiz LAN kirish nuqtasidan foydalanish va kirish nuqtasini 5 GGsli chastota uzatishga moslab qo'yishni tavsiya etadi. O'rnatish ma'lumotlari uchun kirish nuqtasining foydalanish yo'riqnomasiga qarang.
- Wi-Fi® sertifikatiga ega bo'lmagan kirish nuqtalaridan foydalanganda bajariladigan operatsiyalar kafolatlanmasligi mumkin.
- Televizorni simsiz LAN orqali internetga ulashda simsiz LAN routeri/kirish nuqtasi talab etiladi. O'rnatish uchun kirish nuqtasi foydalanish yo'riqnomasiga qarang.
- Agar kirish nuqtangiz ko'rinxaydigan rejimda bo'lsa (boshqa qurilmalar tomonidan aniqlanmaydi), aloqa o'rnatma olmasligingiz mumkin. Bunday holda, kirish nuqtasida ko'rinxaydigan rejimni bekor qilish lozim.
- Uzlusiz tarkibni namoyish etish uchun turg'un aloqa tezligi talab etiladi. Simsiz LAN tezligi barqaror bo'lmasa, Ethernet ulanishidan foydalaning.

- Uchinchi tomonga berish yoki tashlab yuborishdan avval simsiz LAN sozlamalarini o'chirib tashlang.
- Iltimos, ochiq havoda simsiz LAN-dan foydalanishda mintaqangizdagi qonunchilikka rioxva qiling.
- Yuqoridagi operatsiyada Internetga ulana olmagan bo'lsangiz, xato xabari paydo bo'ladi. Bu holda, ulangan TV xususiyatidan chiqish uchun  (Boshqaruv paneli) tugmasini bosing, keyin tarmoq sozlamasini o'zgartiring.
- Shunda ham Internetga ulana olmasangiz, Internet provayderi yoki telefon kompaniyasiga murojaat qiling.
- Bironta ilova ishlatayotganda sozlamalarni " (Boshqaruv paneli)" > "Settings" > "Network & Internet" bo'limida sozlay olmaysiz. "Network" sozlamalarini sozlash kerak bo'lsa, funksiyadan chiqish uchun  (Boshqaruv paneli) tugmasini bosing.

Tarmoq va Internetni sozlash (davomi)

IZOH

INKORLAR

- Ushbu SHARP qurilmasi uchinchi tomonidan ta'minlanayotgan ma'lumot va xizmatlarga kirishni yengillashtiradi. Ushbu qurilma orqali olinadigan ma'lumot va hizmatlar uchinchi tomonning mulki bo'lishi mumkin Shuning uchun, bu ma'lumot va hizmatlardan har qanday foydalanish uning egasi tomonidan belgilangan shartlarga muvofiq amalga oshirilishi kerak SHARP sizning oldingizda yoki uchinchi tomon oldida siz tomondan buzilgan qoidalari uchun javobgar emas Agar mavjud ma'lumot va hizmat egalari tomonidan ayrim jihatlarga alohida to'xtab o'tilmagan bo'lsa, u holda uchinchi tomonga tegishla barcha material va hizmatlar shaxsiy foydalanishga mo'ljallangan bo'lib, ularda tijorat maqsadlarida foydalanish mumkin emas; siz bu qurilma orqali ularga o'zgartirish kiritishingiz, nus'ha olishingiz, tarqatishingiz, berishingiz, namoyish qilishingiz, ko'paytirishingiz, internetga yuklastingiz, nashr etishingiz, litsenziyalashingiz, undan ko'chirib ish qilmasligingiz, har qanday shaklda va vosita orqali berish yoki sotishingiz mumkin emas
- SHARP uchinchi tomonning ma'lumot yoki xizmatlariga doir haridorlar tomonidan bo'ladijan servisga oid masalalar uchun javobgar emas. Uchinchi tomonning ma'lumot yoki xizmatlariga doir har qanday savol bevosita ushbu material yoki xizmatlarning egalariga qilinishi zarur. Siz turli sabablarga ko'ra qurilma ichidagi ma'lumot va xizmatlarga kira olmasligingiz mumkin bo'lib, bunga sabab elektr energiyasidagi nosozlik, turli internet ulanishi, qurilmani sozlashdagi muammolar va boshqalar bo'lishi mumkin. SHARP, uning ma'muriyati, mansabdor shaxslari, xodimlari, agentlari, pudratchilari va filiallari siz yoki uchinchi tomon oldida yuqoridaq nosozlik va texnik ko'rsatishdagi muammolarga, bu muammolarning oldini olish mumkin yoki mumkin bo'lmaganligidan qat'i nazar, javobgar emas
- USHBU QURILMADAGI UCHINCHI TOMONNING BARCHA MA'LUMOT VA XIZMATLARI "QANDAY BO'LSA" VA "SHUNDAY MAVJUD" TAMOYILIGA KO'RA SIZGA BERILADI VA SHARP VA UNING FILIALLARI HECH QANDAY KAFOLAT BERMAYDI, MAJBURIYATNI O'ZIGA OLMIYDI, XUSUSAN EXBOSING KABI VA BOSHQA HAR QANDAY TIJORAT KAFOLATI, AYRIM MAQSADLARGA FOYDALANISHDA RIOYA QILMASLIK, MUVOFIQLIK, KAFOLATINI VA YAROQLILIK, ANIQLIK, TO'LQLIK, XAVFSIZLIK, NOMLANISH, FOYDALILIK, EHTIYOTSIZLIKNING VA XATONING MAVJUD EMASLIGI, UZLUKSIZ ISHLASH, UCHINCHI TOMON MA'LUMOTLARI VA XIZMATLARIDAN FOYDALANA OLİSHGA VA BULARNING BARCHASI SIZNING TALAB VA ISTAKLARINGIZGA JAVOB BERISHIGA KAFOLATI BERMAYDI.
- SHARP UCHINCHI TOMONNING AGENTI EMAS, VA UCHUNCHI TOMON MA'LUMOT VA HIZMATLARIGA DOIR MASALALARGA JAVOBGAR HAM EMAS
- SHARP VA/YOKI UNING FILIALLARI SIZNING OLDINGIZDA YOKI UCHINCHI TOMON OLDIDA HAR QANDAY BEVOSITA, BILVOSITA, ALOHIDA, KUTILMAGANDA, JARIMAVIY VA BOSHQA YO'QOTISHLARGA HAR QANDAY HOLATDA JAVOBGAR EMAS, GARCHI JAVOBGARLIK NAZARIYASI SHARTNOMAGA, HUQUQBUZARLIKKA,

Chromecast built-in

Chromecast built-in bilan telefon, planshet yoki noutbukdan filmlar, seriallar, suratlar va boshqalarni osongina televizoringizga uzating.

IZOH

- Televizor o'chiq turganda yoki qurilma bilan aloqa uzilganda, siz qurilmani qaytadan ulashingiz kerak.
- Chromecast built-in va ishlashi haqida batafsil ma'lumot uchun Chromecast yoqilgan qurilmalarda ushbu qurilma uchun qo'llanmani tekshiring.

Audio qurilmalar

HDMI kirish

eARC (Kengaytirilgan ovozli qaytish kanali)

" (TOOLS)" tugmasini bosing.

"TV options" > "Sound" > "eARC" ni tanlang.

Televizor ovozini faqatgina LINK-ga muvofiq audio tizim orqali eshitishni tanlash mumkin.

Auto / Off

Inputs

" (TOOLS)" tugmasini bosing.

"TV options" > "Settings" > "Channels & Inputs" > "Inputs" ni tanlang.

Kiritish terminali yorlig'ini o'zgartirish va HDMI CEC boshqaruva sozlamalarini almashtirish.

Audio chiqishi

Digital Audio Output

" (Boshqaruv paneli)" tugmasini bosing.

"Settings" > "Display & Sound" > "Audio Output" > "Digital Audio Output" ni tanlang.

Bu funksiya raqamli audio signal turini tanlash imkonini beradi.

Auto / Bypass / PCM / Dolby Digital Plus / Dolby Digital

Digital Output Delay

" (Boshqaruv paneli)" tugmasini bosing.

"Settings" > "Display & Sound" > "Audio Output" > "Digital Output Delay" ni tanlang.

Ovoz chiqishi va vizual display o'rtasidagi vaqt oralig'ini kamaytirish uchun siz ovoz chiqarishni kechiktirishingiz mumkin.

Tanlangan element	"<" tugmasini bosing	">" tugmasini bosing
Digital Output Delay	Keyinchalik kechikish uchun	Oldin kechikish uchun

Blue Mute

" (TOOLS)" tugmasini bosing.

"TV options" > "Advanced Options" > "Blue Mute" ni tanlang.

Agar signal aniqlanmasa, televizor ekranasi ko'k rangga aylanadi.

On / Off

Bluetooth sozlamalari

Bu funksiya bilan TV boshqa qurilmalarga Bluetooth orqali ulanadi.

IZOH

- Bluetooth qurilmasini televizoringiz bilan ilk marotaba ishlatalayotgan bo'lsangiz, unda televizor va qurilmani juftlashtirishingiz kerak. Juftlashtirish to'g'ri amalga oshirilgach, Bluetooth qurilmasi televizorda ro'yxatdan o'tadi.
- Ulanish va qabul qilish masofasi sharoitga, atrof-muhitga va Bluetooth qurilmalar orasidagi masofaga bog'liq.
- Tovush sifati va muvofiqlikliz Bluetooth qurilmalarga bog'liq.
- Bluetooth profili faqat HID, A2DP va AVRCP ni qo'llab-quvvatlaydi.

NOTE

- 2,4 gigagertsli chastotada sezilarli shovqin (masalan, boshqa simsiz LAN qurilmalari, Bluetooth® qurilmalari, 2,4 gigagertsli simsiz telefonlar va mikroto'lqinli pechlar) bo'lsa, o'zaro shovqinlarni oldini olish uchun foydalanilmagan qurilmalarni quvvatni o'chiring.

Bluetooth qurilmalari

Siz Bluetooth qurilmalarini qo'shishingiz, o'chirishingiz yoki tanlashingiz mumkin.

Ulash / Tanlash jarayoni

1 Bluetooth qurilmasini yoqing va uni bog'lash rejimiga qo'ying.

Bluetooth qurilmangizni bog'lash rejimiga qo'yish uchun qurilmaning foydalanish qo'llanmasiga qarang.

2 "⚙️ (Boshqaruv paneli)" tugmasini bosing.

TV bog'lash rejimiga o'tkazish uchun "Settings" > "Remotes & Accessories" > "Pair accessory" ni tanlang.

Mavjud Bluetooth qurilmaning ro'yxati ko'rsatiladi.

3 Ro'yxatdan kerakli qurilmani tanlang, so'ngra ekrandagi ko'rsatmani bajaring.

Agar parolni kiritish talab qilinsa, qurilmaning foydalanish qo'llanmasiga murojaat qiling.

Bog'lash yakunlangach, qurilma TV ga ulanadi.

IZOH

- Bluetooth funksiyasini o'chirish uchun "Settings" > "Remotes & Accessories" > "Bluetooth" > "Off" ni tanlang.
- Masofadan boshqarish qurilmasini TV bilan bog'lash uchun iltimos,  (ASOSIY SAHIFA) va < ni 10 soniya bosib turing. Ulanishdan avval 1 daqiqaga yaqin kuting.

USB sozlamalari

Rasmlarni tomosha qilish, musiqa tinglash va video tomosha qilish uchun TV ni USB xotira qurilmasiga ularshingiz mumkin.

IZOH

- USB xotira qurilmasiga bog'liq holda, TV yozib olingan ma'lumotlarni tanimasligi mumkin.
- USB xotira qurilmasi bir nechta fayl yoki papka mavjud bo'lsa, yozib olingan ma'lumotlarni o'qish uchun biroz vaqt talab qilinishi mumkin.
- Fayllarni nomlash uchun faqat harf raqamlardan iborat belgilardan foydalaning.
- Fayl nomlari (belgililar to'plamiga qarab farq qilishi mumkin) ekranada ko'rinasligi mumkin.

USB xotira qurilmasi

Suratlар, muzika yoki videolar yozilgan USB xotirasini televizorning USB portiga ulang.

- Tashqaridan quvvatlanishi mumkin bo'lgan qurilmalar uchun belgilangan tashqi quvvat manbaidan foydalaning.
- Fayllar ko'chirilayotganida, slayshou ketayotganida, ekran almashtirilayotganida yoki "MultiMediaPlayer" dan chiqmasdan turib, USB xotira qurilmasi televizordan chiqarib olmang.
- USB xotira qurilmasi televizorga qayta-qayta tiqib-chiqarib olaver mang.
- Karta rideri ishlatalayotgan bo'lsa, avval USB xotira qurilmasi kiritilsin.

EHTIYOT BO'LING

- **USB xotira qurilmasini televizorning USB terminaliga ularshda USB uzaytirgich kabelidan foydalanmang.**
- **USB xotira qurilmasi USB uzaytirgich kabeli bilan ishlatsa, televizor noto'g'ri ishlashi mumkin.**
- **USB-konsentratorlari bilan birga ishslash kafolatlanmaydi**

Ijro qilinadigan jiddlarni tanlash

- USB xotira qurilmasidagi ma'lumotlarni o'ynatish uchun USB xotira qurilmasini TV ga taping.
- 1 O'ynatish ekranini ochish uchun " (ASOSIY SAHIFA)" > "Your apps" > "MultiMediaPlayer" ni bosing.
- 2 </> tugmasini bosib, "VIDEO", "PHOTO", "MUSIC" yoki "TEXT" ni tanlang, keyin **ENTER/OK** ni bosing.
- 3 Fayl joylashgan drayv/serverni tanlash uchun \wedge/\vee (yoki </>) tugmalarini bosing, keyin **ENTER/OK** ni bosing. (Faqatgina bittadan ko'proq USB kirish ulanmasi mavjud hollarda.)
- 4 Kerakli jildni tanlash uchun </> ni bosing, keyin **ENTER/OK** ni bosing.

IZOH

- USB faqat DC5V 1.5A gacha bo'lgan qurilma bilan ishlaydi.

USB sozlamalari (davomi)**USB qurilmasi**

USB qurilmasi	USB xotira, USB kartasi rideri (Mass Storage sinfdagi)
Fayl tizimi	FAT/FAT32/NTFS (faqat o'qish)

Fotosurat faylining formati

Formati	JPEG, PNG, BMP
---------	----------------

IZOH

- Progressiv jpeg formatidagi fayllar qo'llab-quvvatlanmaydi.

Musiqa fayl formati

Formati	Diskret chastotasi [KHz]	Bitreyti [Kbps]
MP3	8/11.025/12/16/22.050/24/32/44.1/48	8~320
AAC	32/44.1/48	8~320
WMA	8/11.025/16/22.05/32/44.1/48/64/88.2/96	8~384
WAV	8/11.025/12/16/22.050/24/32/44.1/48	8~1024

IZOH

- Televizor o'chirib-yoqilsa, USB ga biriktirilgan raqam o'zgarishi mumkin.

Video faylining formati

Konteyner	Video	Musiqa
AVI	MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 H.264 AV1	PCM MP2: MPEG-1 Layer2 MP3: MPEG-1 Layer3 AAC AC3 WMA
MKV	MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 H.264 VP8 H.265(HEVC) AV1	PCM MP2: MPEG-1 Layer2 MP3: MPEG-1 Layer3 AAC AC3 WMA VORBIS
ASF	MPEG-4 VC1(WMV3) AV1	MP3: MPEG-1 Layer3 WMA
PS	MPEG-1 MPEG-2 AV1	MP2: MPEG-1 Layer2 MP3: MPEG-1 Layer3 AC3
TS	MPEG-2 VC1(WMV3) H.264 H.265(HEVC) AV1	MP2: MPEG-1 Layer2 AAC AC3
MP4	MPEG-4 H.264 H.265(HEVC) VP8 VC1(WMV3) AV1	MP2: MPEG-1 Layer2 MP3: MPEG-1 Layer3 AAC

IZOH

- USB 1.1 qurilmalari namoyishida muammolar bo'lishi mumkin.
- Fayldan kelib chiqib ayrim videofayl formatilari namoyish qilinmasligi mumkin
- Fayl formatiga qarab, ayrim rasmlarning tomonlar nisbati noto'g'ri ko'ssatilishi mumkin.
- Fayl formatini aniqlash uchun uning kengaytmasidan foydalanimaydi.
- Vertikal video fayllar qo'llab-quvvatlanmaydi.
- Portret formati ko'ssatilmaydi. Faqat landshaft formatini qo'llab-quvvatlaydi.

USB sozlamalari (davomi)**USB xotira qurilmasidagi fayllarni o'ynatish****Fotosurat rejimi/Musiqa rejimi/Video rejimi****Eskiz/ro'yxat amallari uchun tugmalar**

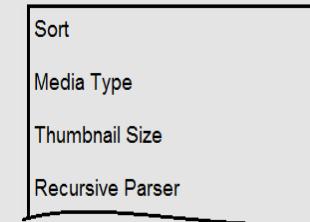
Knopkalar	Tavsifi
$\wedge/\vee/</>$	Kerakli elementni tanlang.
ENTER/OK	Jild nishonchasini tanlashda: Shu katalogga kirish. Fotosuratni tanlashda: Fotosuratni kattalashtirish. Musiqa fayli tanlayotganda: Audioni o'ynatish. Video faylini tanlashda: Video faylini ijro qilish.
(Orqaga)	Avvalgi jarayonga qaytish.
(Ko'k)	Eskiz/ro'yxat rejimini o'zgartirish.
(TOOLS)	Menyu ekranini ko'rsatish.

IZOH

- MultiMediaPlayer ilovasini musiqa rejimda ko'rayotganingizda, tasvir / tovush sozlamalarini sozlay olmaysiz.

Eskiz amallari uchun menu

Biron ta elementni tanlash uchun \wedge/\vee ni bosib, o'zingizga moslang.

Misol**Sort**

- Fayllar tartibini o'zgartirish mumkin.
- \wedge/\vee tugmasini bosib, "Type", "Date" yoki "Name" ni tanlang, keyin **ENTER/OK** ni bosing.

Media Type

- Media turini almashtiring, keyin Rekursiv ajratgich ekrani ko'rsatiladi.

Thumbnail Size

- Eskiz hajmini o'zgartirish.
Small/Medium/Large

Recursive Parser

- Barcha fayllarni Media turi sozlamasiga qarab ko'rsatish.

Photo Frame

- Rasmingizga romcha qo'shishingiz mumkin.

IZOH

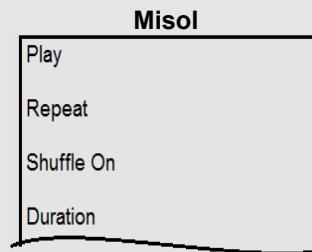
- Tanlangan fotosuratning fayl nomi, fayl hajmi va piskel o'lchamini ekranning yuqori chap burchagida ko'rasiz.

USB sozlamalari (davomi)**USB xotira qurilmasidagi fayllarni o'ynatish (davomi)****Fotosurat rejimi****Slaydshou**

Eskizni tanlash ekranida ko'rsatilgan fotosuratlar slaydshou sifatida ko'rsatiladi.

Slaydshouni boshqarish tugmalari

Knopkalar	Tavsifi
▶	Slaydshouni boshlash.
⏸	Slaydshouni pauza qilish.
↖/↖/↖/↖,ENTER/OK	Kerakli elementni tanlang.
⬅ (Orqaga)	Eskiz tanlash ekraniga qaytish.
TOOLS (TOOLS)	USB menyusi ekranini ko'rsatish.

Slaydshou uchun menu**Play/Pause**

Slyad shouni boshlang yoki pauzaga soling.

Repeat

Slaydshou takrorlanishi kerakligini belgilang.

None/Repeat One/Repeat All

Shuffle On/Shuffle Off

Jild ichidagi rasm fayllarini aralashtirib, slaydshou sifatida ko'rsatish.

Duration

Keyingi rasm chiqadigan vaqtini belgilang.

Kerakli vaqtini tanlash uchun ↗/↖ ni bosing, keyin **ENTER/OK** ni bosing.

Short/Medium/Long

Effect

Keyingi rasmga o'tish effektini belgilash.

None/Dissolve/Wipe Right/Wipe Left/Wipe Up/Wipe Down/Box In/
Box Out/Random

Rotate*

Fotosuratni o'ngga 90 darajaga aylantirish.

* Ijro pauza qilinganidagina ko'rsatiladi.

Zoom*

Rasmni yaqinlashtirish.

1x/2x/4x

* Ijro pauza qilinganidagina ko'rsatiladi.

Show Info

Rasm haqidagi ma'lumotni namoyish qiling.

Photo Frame Image

Rasmni romcha ichida namoyish qilish.

Picture Settings

[5-1 dan 5-3 gacha betlarni ko'ring.](#)

IZOH

- ⏪ (Orqaga) ni bosguningizcha slayd shou davom etadi.
- Slaydshou tezligini qo'yish uchun Menyu ekranida "Duration" ni tanlang.
- Tarkibga qarab, ayrim vaqlarda, TV tizimi o'zining asl sifatida tasvirni namoyish eta olmaydi. Tegishli ravishda, TV tizimi tasvir sifatini moslashi mumkin.

USB sozlamalari (davomi)**USB xotira qurilmasidagi fayllarni o'ynatish (davomi)****Musiqa rejimi****Ijro rejimi****Ijro rejimi uchun tugmalar**

Knopkalar	Tavsifi
◀◀	Har gal ▶◀ bosilganida orqaga tezlashtirish tezligi o'zgaradi.
▶	Musiqa chaling
▶▶	Har gal ▶▶ bosilganida oldinga tezlashtirish tezligi o'zgaradi.
⏸	Musiqani to'xtatib turish.
◀◀	Oldingi faylga o'tish.
▶▶	Keyingi faylga o'tish.
↖/↙/↖/↗,ENTER/OK	Kerakli elementni tanlang.
⬅ (Orqaga)	Avvalgi jarayonga qaytish.
TOOLS (TOOLS)	Menyu ekranini ko'rsatish.

IZOH

- Ijro etish vaqtি ko'rsatilgan vaqtdan biroz farq qilishi mumkin.

Ijro rejimi uchun menu**Play/Pause**

Musiqani boshlang yoki pauzaga soling.

Repeat

Ijro takrori sozlamalarini sozlash.

None/Repeat One/Repeat All

Shuffle On/Shuffle Off

Jilddagi musiqani aralashtirish.

Show Info

Audio haqidagi ma'lumotni namoyish qiling.

Hide Spectrum>Show Spectrum

Spektrni ko'rsatish yoki yashirish.

Lyric Options

Matnni ko'rsatish turini o'zgartirish mumkin.

Bu matn fayli ("*.irc") bor bo'lsagina ishlaydi.

Faqatgina UTF-8 kodli matn fayllari (BOM qo'shilmagan) bilan ishlaydi.

Sound Settings

[6-1 dan 6-2 gacha betlarni ko'ring.](#)

Audio Output

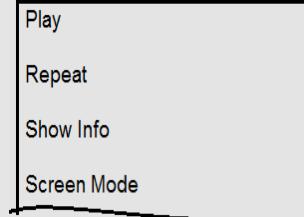
[3-4-betlar.](#)

USB sozlamalari (davomi)**USB xotira qurilmasidagi fayllarni o'ynatish (davomi)****Video rejimi****Ijro rejimi****Ijro rejimi uchun tugmalar**

Knopkalar	Tavsifi
◀◀	Har gal ▶◀ bosilganida orqaga tezlashtirish tezligi o'zgaradi.
▶	Videoni namoyish etish.
▶▶	Har gal ▶▶ bosilganida oldinga tezlashtirish tezligi o'zgaradi.
⏸	Videoni to'xtatib turish.
◀◀▶	Oldingi faylga o'tish.
■	Videoni to'xtatish.
▶▶	Keyingi faylga o'tish.
↖/↙/↖/↙,ENTER/OK	Kerakli elementni tanlang.
⬅ (Orqaga)	Avvalgi jarayonga qaytish.
TOOLS (TOOLS)	Menyu ekranini ko'rsatish.

IZOH

- Ijro etish vaqtি ko'rsatilgan vaqtдан biroz farq qilishi mumkin.

Ijro rejimi uchun menuy**Misol****Play/Pause**

Videoni boshlang yoki pauzaga soling.

Repeat

Ijro takrori sozlamalarini sozlash.

None/Repeat One/Repeat All

Show Info

Video haqidagi ma'lumotni namoyish qiling.

Screen Mode

Bu funksiya ekran o'lchamini o'zgartiradi.

Full Screen/4:3/16:9/Auto

Picture Settings

[5-1 dan 5-3 gacha betlarni ko'ring.](#)

Sound Settings

[6-1 dan 6-2 gacha betlarni ko'ring.](#)

Audio Output

[3-4-betlar.](#)

Sound Tracks

Saundtrek haqidagi ma'lumotni namoyish qiling.

Last Memory

↖/↙ tugmasini bosib, "Off" yoki "Time" ni tanlang, keyin **ENTER/OK** ni bosing.

Seek

Muayyan sahnalarga o'ting.

Google Assistant

Ovozingiz yordamida televizoringizni boshqarish uchun Google bilan gaplashing.

- Ko'proq qilish uchun masofadan boshqarish pultidagi **Google Assistant** tugmasini bosing ovozingizda televizorda.

IZOH

- Google Assistant ba'zi tillarda va mamlakatlarda mavjud emas. Xizmatlarning mavjudligi mamlakat va tilga qarab farq qiladi. Batafsil ma'lumotni <https://support.google.com/assistant> saytidan bilib oling.

Google hisobi sozlamalari

Accounts & sign-in

- " (Boshqaruv paneli)" tugmasini bosing.
"Settings" > "Accounts & sign-in" ni tanlang.

Kirish uchun elektron pochta manzili va parolni kiriting.

Shuningdek, siz boshqa hisob va bolalar hisobiga kirishingiz mumkin.

Location

- " (Boshqaruv paneli)" tugmasini bosing.
"Settings" > "Privacy" > "Location" ni tanlang.

Manzil sozlamalarini sozlash.

Usage & diagnostics

- " (Boshqaruv paneli)" tugmasini bosing.
"Settings" > "Privacy" > "Usage & diagnostics" ni tanlang.

Qurilmangiz, ilovalaringiz va Chromecast built-in dan ishdan chiqish hisobotlari va foydalanish ma'lumotlari kabi diagnostika ma'lumotlarini avtomatik ravishda Google'ga yuboring. Siz ushbu ruxsatlarni istalgan vaqtda qurilma sozlamalaridan sozlashingiz mumkin. Batafsil ma'lumotni g.co/tv/diagnostics saytidan bilib oling.

Security & Restrictions

- " (Boshqaruv paneli)" tugmasini bosing.
"Settings" > "Privacy" > "Security & Restrictions" ni tanlang.

Noma'lum manbalar.

Play Store dan tashqari manba'lardan ilova yuklab o'rnatishga ruhsat berish.

SHARP dan noyob funksiya

Adhan - Namoz vaqtি (Faqat Malayziya va Indoneziya)

"::: (Apps)" tugmasini bosing.

"Your apps" > "Azan" ilovasini tanlang.

Bu funksiya ibodat vaqtini foydalanuvchiga bildiradi, shu tufayli musulmon foydalanuvchi azonni o'z vaqtida eshitadi. Manzil va vaqt mintaqasi sozlansa, berilgan hisoblash usuliga binoan, besh mahal ibodat hisoblanadi.

Auto Setup: Bu funksiya avvaldan belgilanga axborotlar orqali manzil sozlamasini tanlash imkonini beradi. (Country, Province, City)

Manual Setup: Barcha ma'lumotlarni ekranga qo'lda kiritishingiz mumkin.

Prayer Time Selection: Azon uchun besh mahal ibodat ichidan tanlash mumkin.

Notification: Ibodat vaqtini kelgani signalini yoqish yoki o'chirish uchun ibodat vaqtini tanlash yoki tanlamaslik mumkin.

Info: Sozlash tugallangach, besh mahal ibodat haqida qisqa ma'lumot.

Demo: Adhan aytiganda, namoyish videosi ko'rsatiladi.

IZOH

- Bildiruv ekranida 5 daqiqa ko'rsatib turiladi. 5 daqiqadan keyin bildiruv ekrani avtomatik ravishda o'chadi.
- Bildiruv Ibodat vaqtini tanlashdagi sozlamaga asoslanadi.
- Bildiruv ekranini darhol o'chirish uchun ⏪ (Orqaga) tugmasini bosing.
- Internetga ulanishdan oldin TV va Azon vaqtি ma'lumoti.
- Internetga ulanilmagan bo'lsa, raqamli TV signalidan olingan TV vaqtি ma'lumoti ishlataladi.
- Raqamli efir standarti mos kelmasa, TV bilan azonni ko'rsatish vaqtি xato ko'rsatilishi mumkin.

SHARP SELECT

"::: (Apps)" tugmasini bosing.

"Your apps" > "SHARP SELECT" ilovasini tanlang.

yoki "  (SHARP SELECT)" tugmasini bosing.

Bu ilova AQUOS bilan foydalanish mumkin bo'lgan tavsiya etilgan ilovalarni ko'rsatadi.

SHARP COCORO ALBUM (Faqat televizor tyuner modellari)

"::: (Apps)" tugmasini bosing.

"Your apps" > "SHARP COCORO ALBUM" ilovasini tanlang.

yoki "  (SHARP COCORO ALBUM)" tugmasini bosing.

Siz suratingizni SHARP COCORO ALBUM-da ko'rsatish, ko'rish va boshqarish uchun import qilishingiz mumkin.

SHARP COCORO VISION

"::: (Apps)" tugmasini bosing.

"Your apps" > "SHARP COCORO VISION" ilovasini tanlang.

yoki "  (SHARP COCORO VISION)" tugmasini bosing.

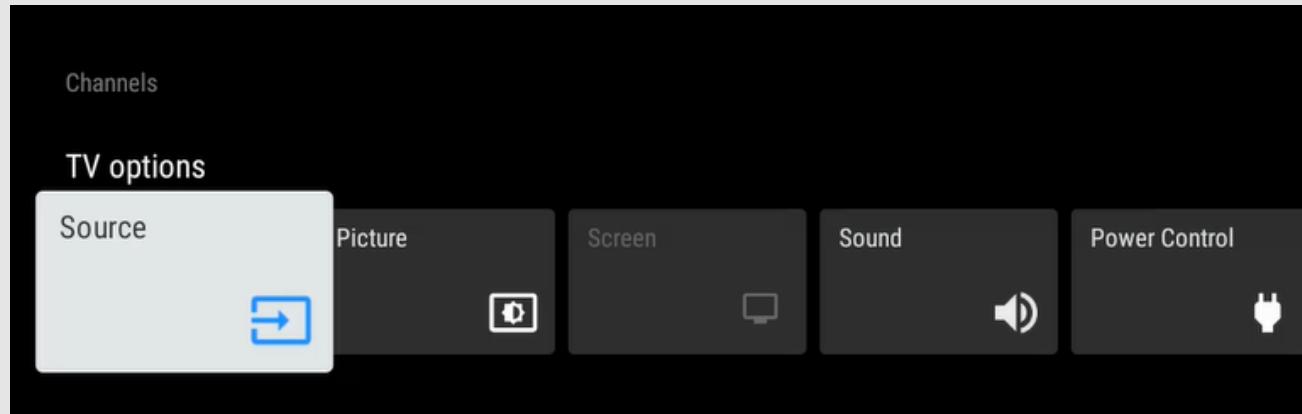
Ushbu ilovalar hayotni yanada qulay qilish uchun bepul o'yin-kulgi, hayot haqida ma'lumot va dastur platformasini taqdim etadi.

IZOH

- Bu ilovalarning mavjudligi joylashuvningizga qarab farq qilishi mumkin.

Asboblar ekranini sozlash

Asboblar menyusi ekranı



1 **TOOLS (TOOLS)** ekranini aks ettirish uchun TOOLS tugmasini bosing.

2 Kerakli menyuni tanlash uchun < / > tugmasini bosing.

- Channels - Program Guide, Channel, Channel Management
- TV options - Source, Picture, Screen, Sound, Power Control, Parental Controls, Manual OAD Download, Advanced Options, Settings

3 Chiqish uchun **TOOLS (TOOLS)** tugmasini bosing.

Picture Mode (tasvir sifatini o'zgartirish)

"**TOOLS (TOOLS)**" tugmasini bosing.

"TV options" > "Picture" > "Picture Mode" ni tanlang.

Bu rejim bir nechta ko'rish parametrlariga ega bo'lib, siz atrof-muhitga eng mos tushadiganini tanlashingiz mumkin. Ular xona yorug'ligi, ko'rileyotgan dastur turi yoki ulangan qurilma turi kabi omillar ta'sirida o'zgarib boradi.

User: Tasvir sozlamasini sozlang.

Standard: Umumiy foydalanuvchilar uchun standart tasvir sozlamalari.

Dynamic: Kuchaytirilgan kontrastli aniq tasvirlarni ko'rish uchun.

Comfort mode: TV ning ko'k rangi yorug'ligini pasaytiring.

Movie: Uzoq vaqt davomida tomosha qilish uchun rangni xiraroq qiling.

Game: Tezkor o'yin tasvirlari uchun past darajadagi kechikish.

Super Eco: Quvvatni tejash uchun orqa chiroq yorqinligini kamaytirish.

IZOH

- Rasm rejimini har bir kirish uchun alohida o'rnatishingiz mumkin. Ushbu sozlamalar qulaylik uchun har bir kirishda avtomatik ravishda saqlanadi.
- Dolby Vision kontentini o'ynatganda, "Picture Mode" tanlovi "Dolby Vision IQ", "Dolby Vision Dark" va "Dolby Vision Dynamic" ko'rsatiladi.

Dolby Vision IQ: Xonaning yorug'ligiga qarab rasmni avtomatik ravishda optimallashtiring.

Dolby Vision Dark: Uydagi qorong'i xonada ko'rish uchun mos rasm.

Dolby Vision Dynamic: Aniq va jonli tasvir uchun.

Tasvir sozlamalarini sozlash

"**TOOLS (TOOLS)**" tugmasini bosing.

"TV options" > "Picture" ni tanlang.

Quyidagi rasm sozlanmalaridan foydalanib rasmni o'z didingiz bo'yicha sozlang.

Tanlangan element	"<" tugmasini bosing	">" tugmasini bosing
Backlight	Ekran qorong'ulashadi	Ekran yorishadi
Brightness	Yorug'likni kamaytirish uchun	Yorug'likni oshirish uchun
Contrast	Kontrastni kamaytirish uchun	Kontrastni oshirish uchun
Colour	Rang kuchini kamaytirish	Rang kuchini oshirish
Tint	Ochiq to'q sariq rang qizg'ish rangga aylanadi	Ochiq to'q sariq rang yashil rangga aylanadi
Sharpness	O'tkirlikni kamaytirish uchun	O'tkirlikni oshirish uchun

IZOH

- Tasvirni sozlash elementlarini zavod sozlamasiga qaytarish uchun \wedge/\vee ni bosib, "Reset to Default" ni tanlang, keyin **ENTER/OK** ni bosib, "OK" ni tanlash uchun \wedge/\vee ni bosing, keyin **ENTER/OK** ni bosing.

OPC (Optical Picture Control)

Ekran yorqinligini avtomatik sozlash.

Off / On

Kengaytirilgan tasvir sozlamalarini sozlash

"**TOOLS (TOOLS)**" tugmasini bosing.

"TV options" > "Picture" > "Advanced Settings" ni tanlang.

Gamma

Tasvirning yorqin va qoramtil qismlari orasidagi tusni o'zgartiradi.

Dark / Middle / Bright

Color Temperature

Oqlik balansini yaxshiroq bo'lishi uchun rang haroratini tuzatishdan foydalaning.

User

Cool: Oq rang favorangsimon tusda

Warm:



Comfort: Oq rang qizg'ish tusda.

Red/Green/Blue Gain: Har bir element kattaligini o'zgartirigan holda oq rang balansini sozlang.

CMS (Rang boshqaruvi tizimi)

Rang tusi olti rangli rostlash sozlamasi bilan boshqariladi.

Enable / Tint / Colour / Brightness

IZOH

- Pastroq qiymat qo'yilsa, rasm qoramtilroq bo'ladi.

HDR bilan bog'liq sozlamalar

"**TOOLS (TOOLS)**" tugmasini bosing.

"TV options" > "Picture" > "Advanced Settings" ni tanlang.

HDR (Yuqori dinamik diapazon)

HDR (yuqori dinamik diapazon) texnologiyasi manba kontrastini mayin sozlash orqali inson ko'zlari bilan ko'radian darajadagi tasvirga juda o'xshash bo'lgan video tasvirni taqdim etadi.

On: HDR manbasi uchun HDR effektini yoqish.

Off: HDR manbasi uchun HDR effekti o'chirib qo'yish.

IZOH

- Bu xususiyat faqat kirish signali HDR tarkibini o'ynatganda mavjud.

SHARP dan o'ziga xos tasvir sozlamasi

"**TOOLS (TOOLS)**" tugmasini bosing.

"TV options" > "Picture" > "Advanced Settings" ni tanlang.

Digital Noise Reduction

Ekrandagi shovqinni kamaytiradi va yanada aniqroq video tasvir hosil qiladi.

Off / Low / Medium / High / Auto

MPEG NR

Bu funksiya, tasvir yechimini kamaytirmasdan, blok shovqin va "chivin" shovqinini kamaytirish orqali tasvir sifatini oshiradi.

Off / Low / Medium / High

Max Vivid

Kontrast, yorqinlik va ravshanlikni oshirish orqali tasvirni keskinlashtiradi.

Off / On

IZOH

- "Max Vivid" dan foydalanish uchun "Active contrast" ni "Off" qilib o'rnatishingiz kerak.

Active contrast

Sahnadan kelib chiqib, tasvir kontrastini avtomatik ravishda muvofiqlashtiradi.

Off / Low / Medium / High

Local Contrast Control

Sahnha ko'rinishiga qarab tasvir kontrastining yorqinligini avtomatik ravishda sozlaydi.

Off / Low / Medium / High

Flesh Tone

Ekrandagi boshqa ranglarga ta'sir qilmasdan tasvirdagi och to'q sariq rangni sozlang.

Off / Low / Medium / High

DI Film Mode

Bu funksiya kinoplyonka singari soniyasiga 24 kadrli tasvirlarni yuqori sifatda ko'rsatishni ta'minlaydi.

Off / Auto

Game Mode

O'yin rejimini yoqish kechikishni kamaytiradi va bu, albatta, sezilarli darajada seziladi ko'proq sezgir.

Off / On

SHARP dan o'ziga xos tasvir sozlamasi (davomi)

"**TOOLS (TOOLS)**" tugmasini bosing.

"TV options" > "Picture" > "Advanced Settings" ni tanlang.

Color Space

Rang maydoni SHARP TV qo'llab-quvvatlaydigan tasvir yoki video kontentining rang diapazonini bildiradi.

Auto / Off / On / sRGB/BT.709 / Adobe RGB / BT.2020 / DCI

Auto: Rang diapazonini avtomatik ravishda ko'rsatish mavjud signal kiritishiga bog'liq.

Off: Rang maydonini o'chiring.

Dolby Vision Notification

Ekranda Dolby Vision bildirishnomasini o'chirib qo'yishingiz yoki yoqishingiz mumkin.

Off / On

De-Contour

Bu xususiyat rasm tasvirining konturini qisqartiradi.

Off / Low / Middle / High

Motion Enhancer

Ushbu xususiyat tezkor videoni yanada aniqroq ko'radi.

Effect / Demo Partition / Demo

***Automatic Playback Optimization**

Dolby Vision tarkibi o'zgarganda kontent turiga qarab tasvir sifatini optimallashtirish.

Off / On

***Dolby Vision PQ Calibration**

Rang ohanglarini o'rnating.

View Mode: "View Mode" "End User Calibration" asosida yangilanadi.

End User Calibration: Tasvir sifatini o'zingizning afzalliklarining asosida o'rnatishtingiz mumkin.

Last Modified Time: Sozlashning oxirgi sanasi o'zgartirildi.

***Light sense**

O'zgaruvchan muhit yorug'ligi sharoitlariga qarab yorqinlikni avtomatik ravishda sozlang.

Off / On

*** IZOH**

Bu xususiyat faqat kirish signali Dolby Vision kontentini o'ynatganda mavjud.

Kirish signal sozlamalari**PC Mode**

"**TOOLS (TOOLS)**" tugmasini bosing.

"TV options" > "Picture" > "Advanced Settings" > "PC Mode" ni tanlang.

"PC Mode" dan foydalanish uchun "Motion Enhancer" ni "Off" qilib o'rnatishtingiz kerak.

PC TV ga HDMI orqali ulanganda tasvirni sozlaydi.

Off / On

ALLM (Auto Low Latency Mode)

"**TOOLS (TOOLS)**" tugmasini bosing.

"TV options" > "Picture" > "Advanced Settings" > "ALLM" ni tanlang.

"ALLM" dan foydalanish uchun "HDMI EDID Version" ni "EDID 2.1" qilib o'rnatishtingiz kerak.

Avtomatik past kechikish rejimi silliq, kechikishsiz va uzlusiz ko'rish vainteraktivlikni ta'minlaydigan ideal kechikish sozlamalarini avtomatik ravishda o'rnatisht imkonini beradi.

Off / On

HDMI RGB Range

"**TOOLS (TOOLS)**" tugmasini bosing.

"TV options" > "Picture" > "Advanced Settings" > "HDMI RGB Range" ni tanlang.

HDMI IN 1, 2, 3 va 4 terminallariga HDMI turini qo'yadi.

Bu xususiyat HDMI kirish signalingining tasvir rang sifatini ta'minlaydi.

Auto: Bog'langan qurilmadan keladigan diapazon ma'lumotlari asosida avtomatik ravishda "Full" yoki "Limit" diapazonini tanlang.

Full: Video to'liq diapazondagи chiqishga o'rnataladi.

Limit: Video cheklangan diapazondagи chiqishga o'rnataladi.

HDMI EDID Version

"**TOOLS (TOOLS)**" tugmasini bosing.

"TV options" > "Settings" > "Channels & Input" > "Inputs" > "Consumer Electronics Control (CEC)" > "HDMI EDID Version" ni tanlang.

O'yin konsoli kabi o'zgaruvchan yangilanish tezligini (VRR) qo'llab-quvvatlaydigan qurilmadan foydalansangiz, har bir HDMI kirishini "EDID 2.1" qilib sozlashningiz kerak.

EDID 1.4 / EDID 2.0 / Auto EDID / EDID 2.1

Audio mode

"**TOOLS (TOOLS)**" tugmasini bosing.

"TV options" > "Sound" > "Audio mode" ni tanlang.

Ushbu funksiya audio sifatini o'zgartirishga imkon beradi. Quyidagi sozlamalardan birini tanlang.

User: Ovoz sozlamasini sozlang.

Standard: Umumiy kontent uchun ovoz sifatini optimallashtirish.

Dynamic: Yanada tiniq ovoz uchun treble va bassni kuchaytiradi.

Sports: Stadion yoki boshqa kattaroq makon maydoniga taqlid qiladi.

Movie: Kino uchun mos hajmli tovushni optimallashtirish.

Music: Musiqa tinglash uchun tovushni optimallashtirish.

Clear: Fon tovushini tushirib, inson ovozini tiniqroq qiladi.

Tovush sozlamalarini sozlash

"**TOOLS (TOOLS)**" tugmasini bosing.

"TV options" > "Sound" ni tanlang.

Xoishingizga ko'ra quyidagi sozlanmalar orqali ovoz sifatini muvofiqlashtirishingiz mumkin.

Tanlangan element	"<" tugmasini bosing	">" tugmasini bosing
Balance	O'ng karnayda audioni pasaytirish	Chap karnayda audioni pasaytirish
Bass	Bass kuchsizroq	Bass kuchliroq
Treble	Yuqori chastotalar kuchsizroq	Yuqori chastotalar kuchliroq

IZOH

- Barcha Tovush sozlanmalarini zavodda o'rnatilgan sozlanmalarga qaytarish uchun \wedge/\vee ni bosing va "Reset to Default" ni tanlang, keyin **ENTER/OK**, ni bosing, "OK" ni tanlash uchun \wedge/\vee ni bosing, keyin **ENTER/OK** ni bosing.

Kengaytirilgan tovush sozlamalarini sozlash

"**TOOLS (TOOLS)**" tugmasini bosing.

"TV options" > "Sound" ni tanlang.

Surround Sound

Hajmli ovoz funksiyasi karnaylardan Hajmli ovoz effektini beradi.

Off / On

Equalizer Detail

Bu funksiya tovush sifatini o'zgartirish imkonini beradi.

120Hz / 500Hz / 1.5KHz / 5.0KHz / 10.0KHz

Speaker Delay

Agar siz barcha manbalarda yoki kanallarda audio kechikishini eshitayotgan bo'l sangiz va uy teatri tizimi yoki televizoringizga boshqa karnay ulangan bo'lsa, Kechiktiruvchi Kechiktirishni oshirish uchun Karnay Kechiktirish sozlamalariga kirishingiz mumkin.

Tanlangan element	"<" tugmasini bosing	">" tugmasini bosing
Speaker Delay	Keyinchalik kechikish uchun	Oldin kechikish uchun

Dolby Audio Processing

Quyidagi sozlamalardan birini tanlang.

Dolby Audio Processing / Sound Mode / Volume Leveler / Surround Virtualizer / Dolby Atmos

IZOH

- "Dolby Audio Processing" "Off" bo'lsa, siz "Audio mode", "Balance", "Bass", "Treble", "Surround Sound" va "Equalizer Detail" ni tanlashingiz mumkin.
- "Dolby Audio Processing" dagi "Sound Mode" "User" ga o'rnatilgan bo'lsa, siz "Volume Leveler", "Surround Virtualizer" va "Dolby Atmos" ni yoqishingiz yoki o'chirishingiz mumkin.

Clear Voice

Bu funksiya orqa fondagi shovqinlar ustidan nutqni kuchaytirib, uning aniqligini oshiradi.

Off / Low / Medium / High

<<

>>

Tovush sozlamalari

SHARP dan o'ziga xos tovush sozlamasi

"**TOOLS (TOOLS)**" tugmasini bosing.

"TV options" > "Sound" ni tanlang.

Auto Volume

Turli tovush manbalarida ba'zida bir xil balandlik bo'lmaydi, masalan, ko'rsatuv bilan reklamali tanaffusda. Bu muammonu Auto Volume funksiyasi baravarlashtirish orqali echadi.

Off / On

Downmix Mode

Stereo tizimingiz bilan mos keladigan ko'p kanalli mikshirlashni pasaytirish usulini tanlashingiz mumkin.

Stereo / Surround

Sleep Timer

" (TOOLS)" tugmasini bosing.

"TV options" > "Power Control" > "Sleep Timer" ni tanlang.

Televizor kutish rejimiga o'tadigan vaqtini qo'yish imkonini beradi.

No Signal Off

" (TOOLS)" tugmasini bosing.

"TV options" > "Advanced Options" > "No Signal Off" ni tanlang.

Bu funksiya yoqilganda, foydalanuvchi tanlagan vaqtidan ko'proq vaqt davomida signal olinmasa, televizor avtomatik ravishda o'chadi.

IZOH

- O'chishga 5 daqiqa qolganida, qolgan vaqt ekranda har daqiqa ko'rsatilib turiladi.
- Teleko'rsatuv tugasa, bu funksiya ishlamasligi mumkin.

Switch Off Timer

" (TOOLS)" tugmasini bosing.

"TV options" > "Power Control" > "Switch Off Timer" ni tanlang.

Televizorni avtomatik ravishda o'chirish vaqtini belgilash imkonini beradi.

Auto Sleep

" (TOOLS)" tugmasini bosing.

Televizor ko'rishni davom ettirish uchun "TV options" > "Power Control" > "Auto Sleep" > "Never" ni tanlang.

IZOH

- "Auto Sleep" uchun standart sozlama bu "Never".

Accessibility

" (Boshqaruv paneli)" tugmasini bosing.

"Settings" > "System" > "Accessibility" ni tanlang.

Captions, High contrast text, Text to speech and Accessibility shortcut textni moslang. Ayrim taglavha sozlamalari qo'llanmasligi mumkin.

Language

" (Boshqaruv paneli)" tugmasini bosing.

"Settings" > "System" > "Language" ni tanlang.

Tilni tanlashingiz mumkin.

Storage

" (Boshqaruv paneli)" tugmasini bosing.

"Settings" > "System" > "Storage" ni tanlang.

Xotiradan foydalanganlik holatini ko'rish.

Energy saver

" (Boshqaruv paneli)" tugmasini bosing.

"Settings" > "System" > "Power & Energy" > "Energy saver" ni tanlang.

Quvvat sarfini kamaytirish uchun ekranni o'chirishni o'mating.

Restart

" (Boshqaruv paneli)" tugmasini bosing.

"Settings" > "System" > "Restart" ni tanlang.

Agar televizor to'g'ri ishlamasda, uni qayta ishga tushirish kerak.

Factory reset

" (Boshqaruv paneli)" tugmasini bosing.

"Settings" > "System" > "About" > "Reset" > "Factory reset" ni tanlang.

Agar siz asliga qaytarishni amalga oshirsangiz, TV zavodning oldindan belgilangan qiymatiga qaytariladi va Google akkauntlari ham o'chiriladi.

IZOH

- Sotib olingan ilovalar qoladi.

Power on behavior

 **(Boshqaruv paneli)** tugmasini bosing.

"Settings" > "System" > "Power & Energy" > "Power on behavior" ni tanlang.

"Power on behavior" uchun standart sozlama bu Google TV home screen. Televizorni oxirgi ko'rilgan telekanal bilan yoqishni afzal ko'rsangiz, televizorni ishga tushirish tartibini "Last used input" ga o'zgartirishingiz mumkin.

Timer

 **(Boshqaruv paneli)** tugmasini bosing.

"Settings" > "System" > "Power & Energy" > "Timer" ni tanlang.

Televizorni yoqish va o'chirish uchun ushbu funksiyadan foydalanishingiz mumkin.

IZOH

- "Power On Time Type" / "Power Off Time Type" ni "Off" pozitsiyasida qo'yilganda "Auto Power On Time" / "Auto Power Off Time" funksiyasi ishlamaydi.

Automatic date & time

 **(Boshqaruv paneli)** tugmasini bosing.

"Settings" > "System" > "Date & Time" > "Automatic date & time" ni tanlang.

Bu funksiya Sana va vaqtini avtomatik ravishda sozlash imkonini beradi.

Set date

 **(Boshqaruv paneli)** tugmasini bosing.

"Settings" > "System" > "Date & Time" > "Set date" ni tanlang.

Bu funksiya sanani qo'lda o'rnatish imkonini beradi.

IZOH

- "Automatic date & time" ni "Use network-provided time" pozitsiyasida qo'yilganda "Set date" funksiyasi ishlamaydi.

Set time

 **(Boshqaruv paneli)** tugmasini bosing.

"Settings" > "System" > "Date & Time" > "Set time" ni tanlang.

Bu funksiya vaqtini qo'lda sozlash imkonini beradi.

IZOH

- "Automatic date & time" ni "Use network-provided time" pozitsiyasida qo'yilganda "Set time" funksiyasi ishlamaydi.

Set time zone

 **(Boshqaruv paneli)** tugmasini bosing.

"Settings" > "System" > "Date & Time" > "Set time zone" ni tanlang.

Bu funksiya mahalliy vaqt zonasini belgilash imkonini beradi.

Use 24-hour format

 **(Boshqaruv paneli)** tugmasini bosing.

"Settings" > "System" > "Date & Time" > "Use 24-hour format" ni tanlang.

Sot vaqt uchun vaqt formatini ("24HR" yoki "AM/PM") tanlashingiz mumkin.

Ambient mode

 **(Boshqaruv paneli)** tugmasini bosing.

"Settings" > "System" > "Ambient mode" ni tanlang.

Bu funksiya televizor ishlamay qolganda Google Photos yoki boshqa manbalardan olingan rasmlarni ko'rsatish imkonini beradi.

Help & Feedback

 **(Boshqaruv paneli)** tugmasini bosing.

"Settings" > "Help & Feedback" ni tanlang.

Fikr-mulohazalaringiz bilan o'rtoqlashsangiz va muammolaringiz haqida bizga xabar berib, Google TV-ni yaxshilashga yordam berishingiz mumkin.

g.co/tv/help sahifasida Google TV Help sahifasiga tashrif buyuring.

Nosozlikni tuzatish

Muammo	Ehtimoliy yechim
• Tok kelmayapti.	<ul style="list-style-type: none"> Tekshirib ko'ring, pultda / (POWER) ni bosganmisiz? Tok simi olib tashlanganmi? Tok keldimi?
• Buni ishlatib bo'lmayapti.	<ul style="list-style-type: none"> Chaqmoq chaqishi, statik elektr toki kabi tashqi ta'sirlar apparatning noto'g'ri ishlashiga olib keladi. Bu holda televizorni o'chirib yoki tokdan uzing, 1-2 daqiqadan so'ng qaytib yoqqandan keyin televizorni ishlatib ko'ring.
• Masofaviy boshqaruv pultti ishlamayapti.	<ul style="list-style-type: none"> Pult bilan boshqariladigan jihoz to'g'ri o'rnatilganmi? Batareyalarning qutblari (+, -) to'g'ri joylanganmi? Batareyalar elektrsizlangandir. (Or'ninga yangi batareyalarni qo'ying.) Siz pultni ortiqcha yorug'likda yoki fluorescentsentsiya chiroq'i yorug'ligida ishlatayotgandirsiz. Balki fluorescent chiroq nurlari pult sensoriga tushayotgandir?
• Tasvir qirqilgan/yon panel ekrani bilan.	<ul style="list-style-type: none"> Rasm o'lchami kabi ekran sozlamalari to'g'li qilinganmi? 2-5-betlar
• G'alati rang, haddan tashqari yorug' rang, yoxud ranglar mos kelmasligi.	<ul style="list-style-type: none"> Tasvir tusini rostlash. 5-1 dan 5-3 gacha betlar Ehtimol, xona haddan ortiq darajada yorug'dir? Rasm o'ta yorug' xonalarda to'q ko'rinishi mumkin.
• Elektr quvvat to'satdan o'chdi.	<ul style="list-style-type: none"> Uyqu taymeri qo'yilganmi? 7-1-betlar Quvvat nazorati sozlamalarini tekshiring. 7-1-betlar Jihozning ichki harorati ko'tarilgan. Ventylyatsion teshiklarni to'sib turgan narsalarni olib tashlang yoki tozalang.
• Televizorning yuqori qismi issiq.	<ul style="list-style-type: none"> Ichki kontaktlarning zanglashiga olib keladigan issiqlik bilan isitiladigan havo tabiiy konvektsiya tufayli yuqori qismidan o'tganligi sababli, yuqori qism issiq bo'ladi. Biroq, bu nuqson emas va televizorning ishlashiga ta'sir qilmaydi.
• Quvvat o'z-o'zidan yoqilishi mumkin.	<ul style="list-style-type: none"> "Auto Power On Time" "On" ga o'rnatilganmi? Iltimos, sozlamani tekshiring. 7-2-betlar

Muammo	Ehtimoliy yechim
• Agar siz o'chirsangiz ham, quvvat chiroqi o'chmaydi.	<ul style="list-style-type: none"> Quvvat chiroqi quvvat o'chirilan bo'lsa ham o'chmaydi. Chiroqni o'chirish uchun elektr vilkasini rozetkadan uzishingiz kerak.
• Hech narsa tasvirlanmayapti.	<ul style="list-style-type: none"> Qurilmaga to'g'ri ulanilganmi? Kompyuter tasviri ko'rsatilmasa, quyidagilarni tekshiring: <ul style="list-style-type: none"> - Noutbukni televizorga ularshda, kompyuter chiqarish rejimi tashqi monitorga qo'yilganini tekshiring. Agar tasvir HDMI kirishida ko'rsatilmasa, mos keladigan "HDMI EDID Version" ni tanlang. 5-3-betlar
• HD dasturlarning tasvir sifati past.	<ul style="list-style-type: none"> Tashqi uskunadagi HD tasvirlardan zavq olsih uchun sizdan HDMI ulanmalarini o'matish talab etiladi. Dastur kontenti HD sifatda bo'lmasa, HD tasvir ko'rsatilmaydi. Siz ko'rayotgan dastur HD tasvirda ekanligini tekshiring. HD kabel/suni'iy yo'l dosh majmuasi HD tasvirni kabel/suni'iy yo'l dosh orqali chiqaradigan qilib sozlanishi kerak bo'lishi mumkin. Kabel/sun'iyy yo'l dosh efiri 1080p zichligini qo'llab-quvvatlamasligi mumkin.
• Ba'zan televizordan qisrlash ovozi eshiltiladi.	<ul style="list-style-type: none"> Bu nosozlik emas. Bu narsa haroratga qarab, korpusining kengayishi va kichrayishidan kelib chiqadi. Bu holat televizorning ishlashiga ta'sir qilmaydi. Korpusning tashqi qopqog'ini ochib, elektr tizimini sozlashga urinmang. Korpus ichida yuqori kuchlanish mavjud bo'lib, elektr toki urishi yoki jarohatga sabab bo'lishi mumkin. Agar yordam kerak bo'lsa, dileringga zuga murojaat qiling.

IZOH

- Muammo bartaraf qilishda yordam kerak bo'lsa, iltimos, SHARP Mijozlarga xizmat ko'rsatish bo'limi bilan bog'laning.

Nosozlikni tuzatish (davomi)

Muammo	Ehtimoliy yechim
<ul style="list-style-type: none"> Ovoz yo'q. 	<ul style="list-style-type: none"> Qurilmaga to'g'ri ulanilganmi? Balki, ovoz balandlik darajasi juda past? Pultda  (Ovozsiz) ni bosganmisiz? Ulangan tashqi qurilmaning audio chiqishini tekshiring. Tovush o'ta past yoki o'chirilgandir? Tashqi qurilma HDMI kabeli orqali ulangan bo'lsa, audioni HDMI kabeli orqali chiqarilishini sozlash kerak bo'lishi mumkin. Kompyuterni HDMI sertifikatlari kabel bilan ulayotganda quyidagi larni tekshiring: <ul style="list-style-type: none"> - Kompyuterning audio chiqishi to'g'ri sozlanganmi? Kompyuterning Tovush xossalarda audioni chiqarish sozlamalari va chiqish audiosi formatini tekshirib ko'ring. <p>Bu televizorga PCM va Dolby Digital formatlaridagi audio muvofiq keladi. Boshqa formatlar bo'lsa, audioni chiqarib bo'lmaydi.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Ichiga Chromecast built-in tasviri / audiosining televizorda chiqarilishi imkon yo'q. 	<ul style="list-style-type: none"> Smartfon/planshet bir xil Wi-Fi tarmog'iga ulanganmi yoki yo'qmi tekshiring.
<ul style="list-style-type: none"> Over-The-Air (OTA) orqali dasturiy ta'minot yangilanmadidi. 	<ul style="list-style-type: none"> Internet aloqasi ishlayotganiga amin bo'ling. Agar TV internetga ulangan holda ham aloqa bo'lmasa, televizorni internetdan uzib, qayta ulang.
<ul style="list-style-type: none"> Ilova va xizmatlarni boshqarib bo'lmaydi. 	<ul style="list-style-type: none"> Internet aloqangiz ishlayotganiga ishonch hosil qiling. Muayyan ilova va xizmatlarga qarab, sana va vaqt noto'g'ri bo'lsa, siz ushbu ilova va xizmatlarni ulay olmasligingiz mumkin. Sana va vaqtini to'g'ri belgilang. 7-2-betlar

Nosozlikni tuzatish - Xato xabari

Ekranda ko'rsatilgan xato xabariga misol	Ehtimoliy yechim
<ul style="list-style-type: none"> Endi programmalarni qabul qilish imkonii mavjud emas. (Faqat televizor tyuner modellari) 	<ul style="list-style-type: none"> Antenna kabelini tekshiring. Antenna to'g'ri sozlanganini tekshiring. Ko'rsatuvalar dasturida efir vaqtini tekshiring.
<ul style="list-style-type: none"> Muvofiq bo'lмаган audio signali qabul qilingan. Chiqarish qurilmasi sozlamalarini tekshiring. 	<ul style="list-style-type: none"> PCM yoki Dolby Digital formatlaridan boshqa formatdagi audio kiritilganida, shu xabar chiqadi. <ul style="list-style-type: none"> - Ulangan tashqi HDMI qurilmasining audioni chiqarish formatini PCM, Dolby Digital qilib qo'ying. - Sozlama tafsilotlari uchun tashqi qurilmaning foydalaniш q'llanmasini o'qing.

IZOH

- Muammo bartaraf qilishda yordam kerak bo'lsa, iltimos, SHARP Mijozlarga xizmat ko'rsatish bo'limi bilan bog'laning.

Savdo belgilari

- Google TV - bu qurilmaning dasturiy ta'minotining nomi va Google LLC kompaniyasining savdo belgisi. Google, YouTube, Google Photos, Chromecast built-in va boshqa belgilari Google LLC savdo belgilari hisoblanadi.
- Google Assistant ba'zi tillarda va mamlakatlarda mavjud emas. Xizmatlarning mavjudligi mamlakat va tilga qarab farq qiladi.

<<

SHARP

SHARP CORPORATION