



دليل التشغيل

4T-C85HU8500X

4T-C75HU8500X/I

4T-C65HU8500X/I

4T-C55HU8500X/I

4T-C98HN7000X

4T-C85HN7000X

4T-C75HN7000X/I

4T-C65HN7000X/I

4T-C55HN7000X/I

4T-C65HN70CST

4T-C55HN70CST

4T-C75HL6500X/I

4T-C65HL6500X/I

4T-C55HL6500X/I

4T-C50HL6500X/I

4T-C75HJ6000X/I

4T-C65HJ6000X/I

4T-C55HJ6000X/I

4T-C50HJ6000X/I

4T-C43HJ6000X/I

صفحة	المحتويات	صفحة	المحتويات
AR-22	11. اجهة المستخدم للألعاب (سلسلة HU/HN)	AR-1	1. وحدة التحكم عن بعد لوحة مفاتيح برمجية
AR-23	12. الملحق	AR-2	زر التطبيق المفضل على جهاز التحكم عن بعد
AR-23	- تحري الخل واصلاحه	AR-3	
AR-26	- الدول واللغات المدعومة للتحكم الصوتي الاليدوي (سلسلة HU/HN/HL)	AR-4	2. عملية
AR-27	- العلامات التجارية	AR-4	- مفاتيح / مؤشرات / مستشعرات
AR-27	- توصيل AV IN	AR-4	- التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين - ميكروفون ومؤشر (سلسلة HU/HN/HL)
AR-28	13. إخلاء المسؤولية	AR-4	- مفتاح الطاقة
	ملاحظة	AR-5	3. الإعدادات العامة
قد يتم تغيير الموصفات والرسوم التوضيحية والصور الفوتوغرافية المدرجة في هذا الدليل بسبب تحسينات المنتج.		AR-9	4. إعدادات البث
		AR-11	5. صورة
		AR-12	6. الصورة > الإعدادات المتقدمة
		AR-14	7. الصوت
		AR-16	8. خرج الصوت
		AR-17	9. التطبيقات
		AR-21	10. مساعد Google / التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين - مساعد Google - التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين (سلسلة HU/HN/HL)

16. كتم صوت
17. اختبار الإدخال
18. القناة لأعلى / لأسفل
19. مفاتيح الألوان معلومة
20. مفاتيح الأرقام
21. تعدد الصوت / الوصف الصوتي
22. قائمة المراقبة
23. تطبيقاتك
24. تطبيق المفضل 2 تم تشغيله (3*)
25. مفاتيح التحكم في الوسائط
26. التلبيست
27. الترجمة
28. (4*) حالة جهاز التحكم عن بعد.

مؤشر	شرط
إضاءة حمراء	الشحن عبر USB
الإضاءة الخضراء	مشحون بالكامل
وميض أخضر	جارٍ إقران البلوتوث
إرسال إشارة عبر الأشعة تحت الحمراء	إضاءة حمراء
إرسال إشارة عبر البلوتوث	الإضاءة الخضراء

1. قوة
2. أدوات / واجهة مستخدم الألعاب (1*)
3. لوحة مفاتيح برمجية (2*)
4. إطلاق تطبيق Netflix Prime Video
5. إطلاق تطبيق YouTube
6. تطبيق المفضل 1 تم تشغيله (3*)
7. الملف الشخصي Google
8. مساعد Google
9. لوحة القيادة
10. المؤشر وحسناً
11. رجوع
12. الرئيسية
13. دليل مباشر
14. رفع / خفض الصوت
15. (4*) المؤشر (4*)
16. ميكروفون (5*)
17. خلية شمسية (6*)
18. منفذ USB Type-C للشحن (7*)

ملاحظة

(1*) يرجى الرجوع إلى الصفحة AR-22 للحصول على معلومات حول واجهة المستخدم الخاصة بالألعاب.

(2*) سيتم عرض لوحة المفاتيح البرمجية.

(3*) يمكنك تسجيل تطبيقاتك المفضلة للوصول السهل. (AR-3 راجع الصفحة)

(5*) اضغط على زر مساعد Google وتحديث في الميكروفون.

(6*) جهاز التحكم عن بعد من النوع A مزود بخلايا شمسية عالية الأداء، ويمكن شحنه بالكامل باستخدام الإضاءة الداخلية.

تجنب تعريض جهاز التحكم عن بعد لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارته الداخلية وتعطله.

يطلب جهاز التحكم عن بعد من النوع B بطاريات AAA.


(7*) يمكنك أيضًا الشحن باستخدام كابل USB Type-C وشاحن USB.



*اعتماداً على موقعك، يتم تضمين أحد أجهزة التحكم عن بعد.

يتيح لك جهاز التحكم عن بعد من النوع A استخدام لوحة المفاتيح البرمجية. ويمكن فتح لوحة المفاتيح البرمجية وإغلاقها باستخدام مفتاح "لوحة المفاتيح البرمجية" الموجود بجهاز التحكم عن بعد من النوع A.

فتح وإغلاق لوحة المفاتيح البرمجية

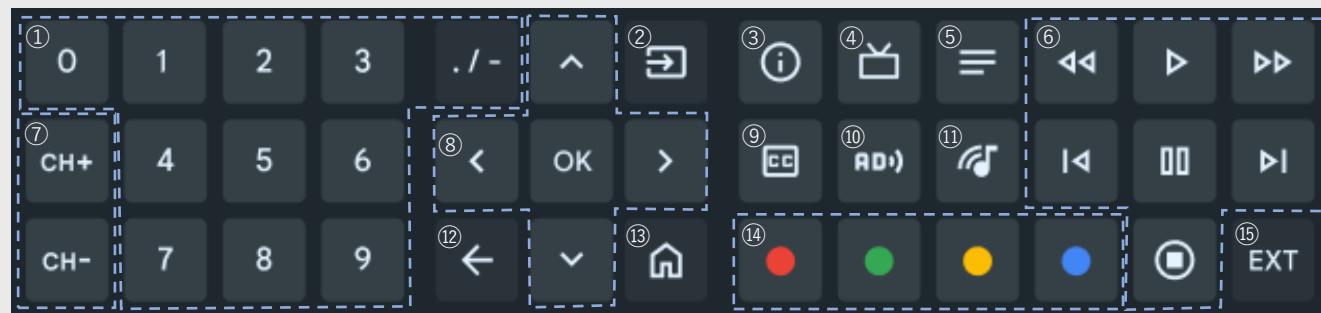


- ⑪ اختار لغة الصوت
- ⑫ رجوع
- ⑬ الرئيسية
- ⑭ مفاتيح الألوان
- ⑮ غير مستخدم

- ① مفاتيح الأرقام
- ② اختيار الإدخال
- ③ معلومة
- ④ دليل مباشر
- ⑤ التيلينكست
- ⑥ مفاتيح التحكم في الوسائط
- ⑦ القناة لأعلى / لأسفل
- ⑧ المؤشر وحسناً
- ⑨ الترجمة
- ⑩ تعدد الصوت / الوصف الصوتي



زر التطبيق المفضل على جهاز التحكم عن بعد

يمكنك استخدام تطبيقات المفضلة فوراً عن طريق تسجيلها في زر التطبيقات المفضلة في جهاز التحكم عن بعد.

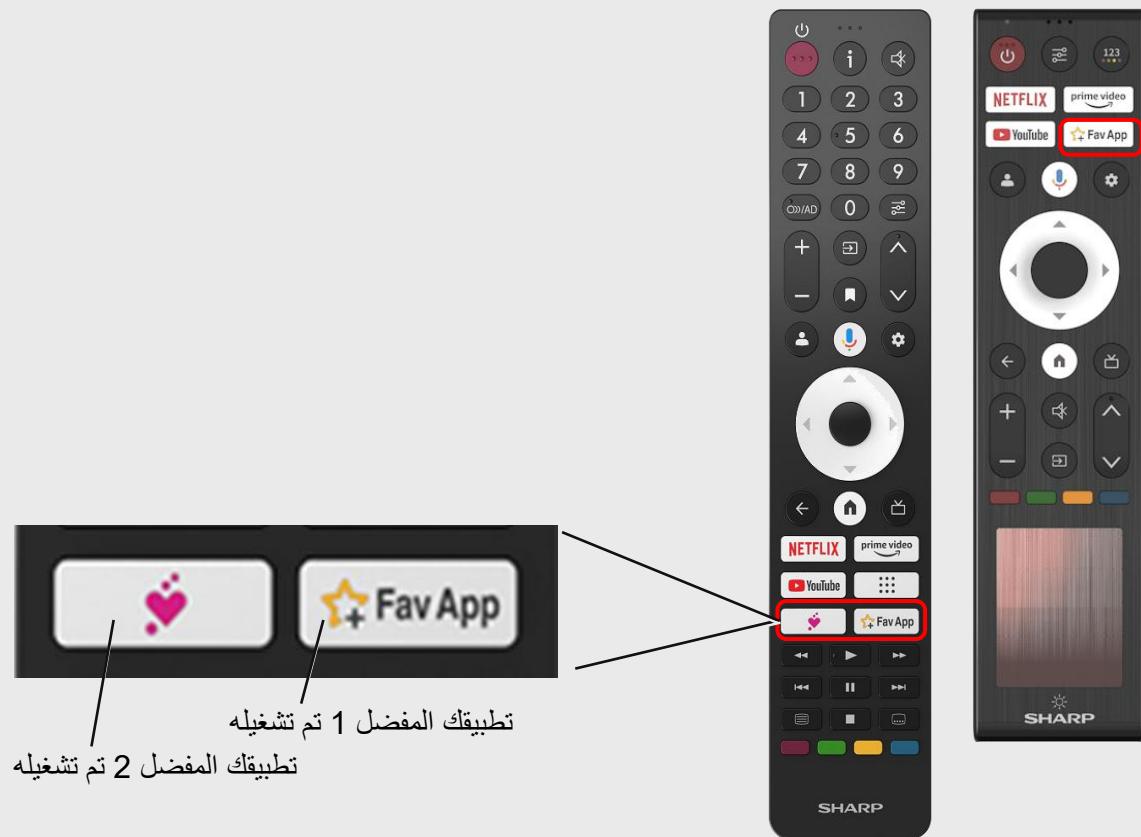

الضغط المطول: قم بتعيين التطبيق لمفتاح التطبيق المفضل.

الضغط القصير: سيتم تشغيل التطبيق المعين في مفتاح التطبيق المفضل.

ملاحظة

في البلدان التالية، يتم تسجيل مفتاح التطبيق المفضل 2 مسبقاً مع تطبيق "COCOCRO VISION"، ولكن يمكنك أيضاً تسجيل تطبيق آخر.

إندونيسيا / ماليزيا / الفلبين / سنغافورة / تايوان / تايلاند

التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين - ميكروفون ومؤشر (سلسلة HU/HN/HL)


يمكنك التحدث إلى مساعد Google عبر الميكروفون المدمج في التلفزيون. لاستخدام التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين، ستحتاج إلى تشغيل مفتاح الميكروفون إلى "تشغيل". بالإضافة إلى ذلك، تحتاج إلى تكوين الإعدادات لكل حساب.

يرجى الرجوع إلى الصفحة AR-21 للحصول على التفاصيل.

ملاحظة

- سيعطي مؤشر الميكروفون عندما يكون التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين قيد العمل.


التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين	مؤشر الميكروفون
أطفئ	الإضاءة البرتقالية
شعل	غير نشط
	إطفاء الأنوار
	نشيطة
	إضاءة بيضاء
	وميض أبيض
	التعرف على الصوت

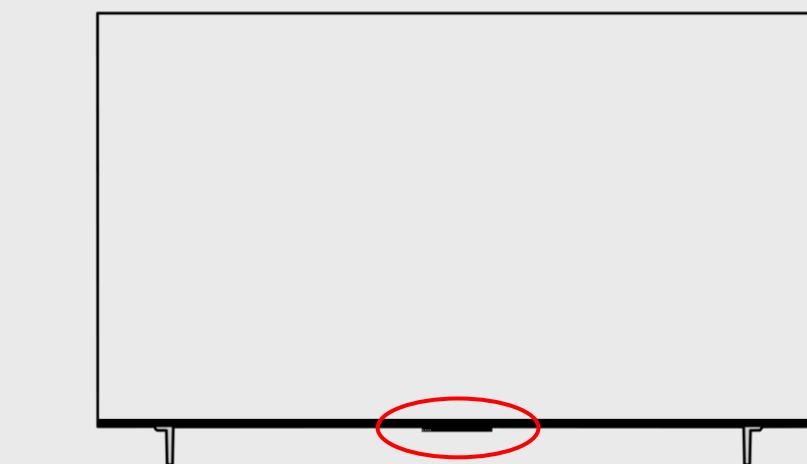


سلسلة HU / HN / HL

مفتاح الطاقة

عند تشغيل الطاقة، سيؤدي الضغط على زر الطاقة في أسفل التلفزيون إلى عرض القائمة التالية. يرجى استخدام هذا عند عدم توفر جهاز التحكم عن بعد.

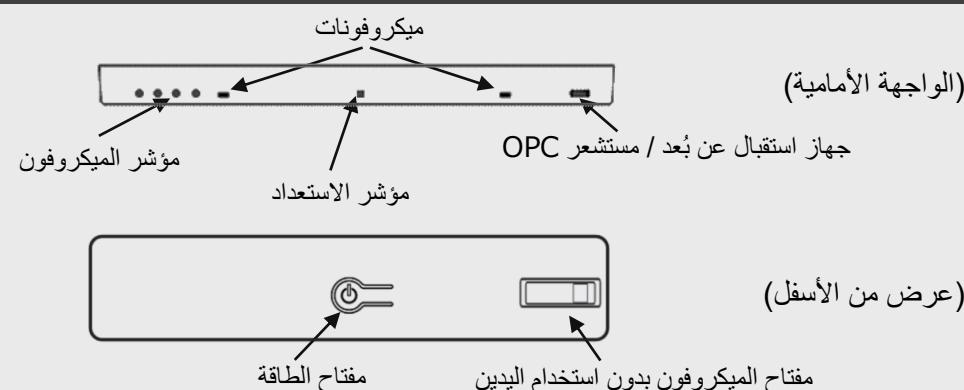

سلسلة HJ

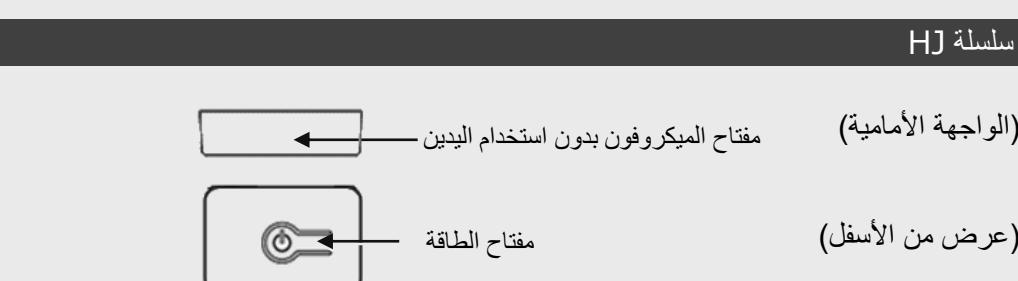


يُعدل الإعدادات العامة.

1) اضغط على "لوحة البيانات" في جهاز التحكم عن بعد

2) حدد "جميع الإعدادات"

لوحة البيانات

جميع الإعدادات

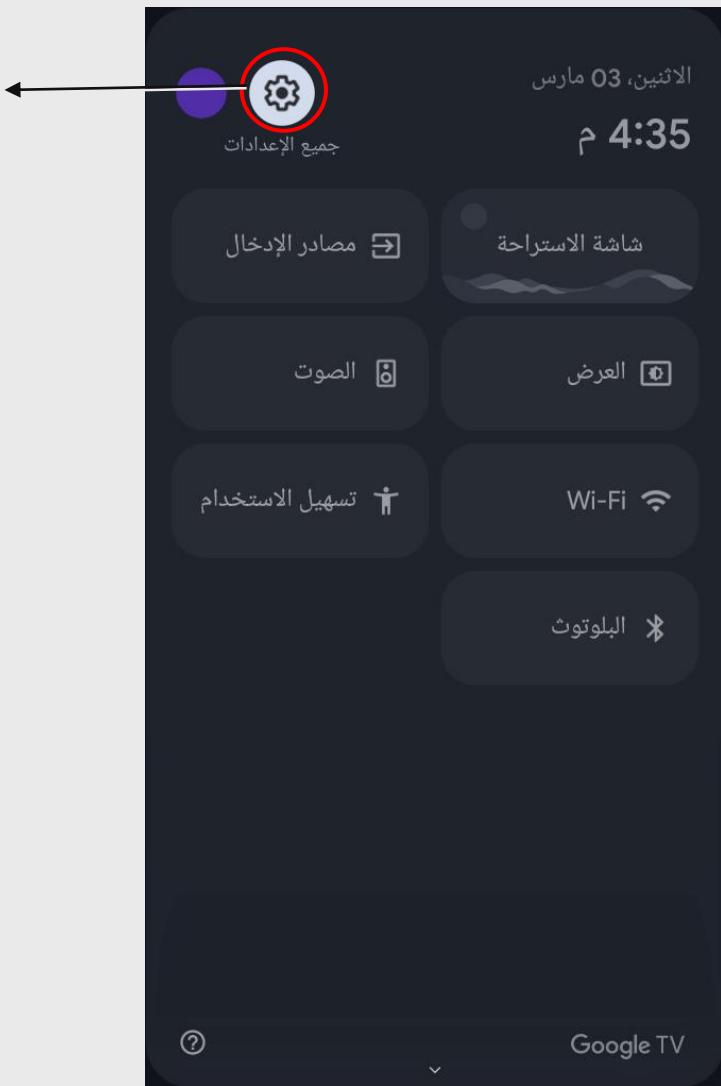

العرض والصوت

قم بضبط الفيديو والصوت.

الصورة

يضبط الصورة. يتم حفظ نتائج الضبط لكل إدخال. قم بالتبديل إلى الإدخال الذي تريده ضبطه قبل التنفيذ.

(AR-11) راجع الصفحة

الشاشة

يمكنك تغيير تنسيق عرض الفيديو. قد تختلف الخيارات المتاحة حسب الفيديو المعروض.

الصوت

يضبط الصوت. يتم حفظ نتائج الضبط لكل إدخال. قم بالتبديل إلى الإدخال الذي تريده ضبطه قبل التنفيذ.

(AR-14) راجع الصفحة

مصدر إخراج الصوت

قم بتكوين مخرج السماعات والمخرج الرقمي البصري.

(AR-16) راجع الصفحة

كاريوكي (سلسلة HU/HN)

يمكنك كتم الأصوات من الفيديو الذي تشاهده والاستماع بالكاريوكي.

ملاحظة

- يعمل الكاريوكي بالذكاء الاصطناعي فقط مع المدخلات التالية: HDMI 1/2/3/4، تطبيق YouTube، تطبيق مشغل الوسائط المتعددة (AR-18) راجع الصفحة
- لاستخدام الكاريوكي بالذكاء الاصطناعي، تحتاج إلى ميكروفون USB ماتاح تجاريًا أو ميكروفون بلوتوث.
- إذا كنت تواجه صعوبة في سماع الأصوات من التلفاز، تحقق من حالة الكاريوكي الذكي. إذا كانت "مفعلة"، يرجى تغييرها إلى "معطلة".

القنوات ومصادر الإدخال

قم بتكوين الإعدادات للبث التلفزيوني، ومدخل HDMI، وغيرها.

القنوات

قم بتكوين قنوات التلفزيون. استخدم هذا إذا لم تظهر بث معينة أو إذا كانت جودة الاستقبال غير كافية. بالإضافة إلى ذلك، إذا قمت بتعيين المنطقة الخاطئة عند تشغيل التلفزيون لأول مرة، فقد لا تتمكن من استقبال البث. في هذه الحالة، يرجى إعادة ضبط التلفزيون وتعيين المنطقة الصحيحة.

للإعادة ضبط التلفاز، يرجى الرجوع إلى الصفحة AR-8.

الإدخالات

قم بتكوين الإعدادات لكل مدخل.

القفل برقم التعريف الشخصي

قم بتعيين رقم تعريف شخصي (PIN) لهذا الإدخال لتنقييد المشاهدين.

تعديل الأسماء

غير اسم هذا الإدخال.

بدء مهلة وضع الاستعداد عند فقدان الإشارة

سوف يتم إيقاف تشغيل التلفاز تلقائيًا عندما لا يكون هناك إشارة من جهاز الإدخال.

إصدار HDMI EDID

تعيين إصدار EDID.

التحكم العام بالأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية

إذا كان الجهاز الخارجي المتصل يدعم CEC، يمكنك التحكم في التلفزيون من ذلك الجهاز الخارجي.

الشبكة والإنترنت

قم بتكوين إعدادات Wi-Fi و LAN.

شبكة Wi-Fi

اتصل بالإنترنت باستخدام الشبكة اللاسلكية.

إيثرنت

اتصل بالإنترنت باستخدام منفذ LAN. يرجى توصيل كابل LAN.

الحسابات والملفات الشخصية

إدارة حسابات Google والحسابات الأخرى، بالإضافة إلى تكوين إعدادات تسجيل الدخول.

الخصوصية

يمكنك تكوين الإعدادات لحماية خصوصيتك.

التطبيقات

قم بتكوين إعدادات التطبيقات المثبتة.

النظام

قم بتكوين إعدادات النظام.

وضع عدم النشاط

تكوين إعدادات الوضع المحيط.

التشغيل والطاقة

قم بتكوين إعدادات الطاقة والإعدادات المفيدة لتوفير الطاقة.

أوضاع استهلاك الطاقة

حدد وضع توفير الطاقة.

ملاحظة

قد لا يتم عرض هذا العنصر حسب موقعك.

موقف الإيقاف

من خلال ضبط هذه المؤقتات، يمكنك إيقاف تشغيل التلفاز تلقائياً.

في حال عدم النشاط

سوف يتم إيقاف تشغيل التلفاز بعد انقضاء الوقت المحدد. لن يتم إيقاف التشغيل عند الوصول إلى الوقت المحدد أثناء تشغيل الفيديو، ولكن سيتم إيقاف التشغيل بمجرد انتهاء تشغيل الفيديو. سيتم الاحتفاظ بالوقت المحدد حتى إذا تم إيقاف التشغيل.

أثناء المشاهدة

سوف يتم إيقاف تشغيل التلفاز بعد انقضاء الوقت المحدد. لن يتم إيقاف التشغيل أثناء تشغيل الفيديو، حتى عند الوصول إلى الوقت المحدد، ولكن سيتم إيقاف التشغيل بمجرد انتهاء تشغيل الفيديو. سيتم الاحتفاظ بالوقت المحدد حتى إذا تم إيقاف التشغيل.

من الآن

سوف يتم إيقاف تشغيل التلفزيون بعد انقضاء الوقت المحدد. استخدم هذه الميزة عند الذهاب إلى النوم، وما إلى ذلك. لن يتم إيقاف التشغيل أثناء تشغيل الفيديو، حتى عند الوصول إلى الوقت المحدد، ولكن سيتم إيقاف التشغيل بمجرد انتهاء تشغيل الفيديو. سيتم مسح الوقت المحدد عند إيقاف تشغيل الطاقة.

بعد التشغيل

بعد تشغيل التلفاز، سيتم إيقاف التشغيل بعد انقضاء الوقت المحدد. سيتم أيضًا إيقاف التشغيل أثناء تشغيل الفيديو. سيتم الاحتفاظ بالوقت المحدد حتى إذا تم إيقاف التشغيل.

سلوك التلفزيون عندما يكون قيد التشغيل

اضبط الشاشة التي سيتم عرضها عند تشغيل الطاقة.

التشغيل/إطفاء المجدول

سيتم تشغيل/إيقاف الطاقة في وقت محدد كل يوم.

إضاءة وضع الاستعداد

حدد تشغيل/إيقاف مؤشر الاستعداد.

لحمة

تحقق من حالة النظام.

تحديث النظام

يمكنك الاتصال بالإنترنت لحفظ على نظامك محدثاً.

اسم الجهاز

يمكنك تغيير اسم التلفزيون الخاص بك.
سيتم عرض هذا الاسم عند الاتصال بالأجهزة الأخرى.

إعادة الضبط

سيتم إعادة ضبطه إلى الإعدادات الافتراضية للمصنع.

ملاحظة

- سيتم حذف المعلومات الشخصية.
- لغير الدولة المستخدمة، يرجى إعادة التعيين.
- عند إعادة التعيين، ستحتاج إلى إعادة ضبط جميع الإعدادات.

التاريخ والوقت

سيتم ضبط التاريخ والوقت تلقائياً عند الاتصال بالإنترنت. يرجى ضبطه عند الاستخدام بدون اتصال بالإنترنت.

اللغة

يضبط لغة القائمة.

إعادة التشغيل

أعد تشغيل التلفاز.

تسهيل الاستخدام

قم بضبط الرؤية والسمع.

أجهزة التحكم عن بعد والآلات

يمكنك توصيل جهاز التحكم عن بعد المرفق، ووحدات التحكم في الألعاب المتوافقة مع البلوتوث، وسماعات الرأس، والمزيد.

قم بتكوين إعدادات البث.


1) حدد البث لتكوينه

2) اضغط على مفتاح "الأدوات".

ملاحظة

- اعتماداً على منطقتك، سيتم عرض إحدى القوائم التالية.
- قد تختلف العناصر المعروضة حسب موقعك والبث.
- لن يتم عرض هذه القوائم في تايوان.

قضية B

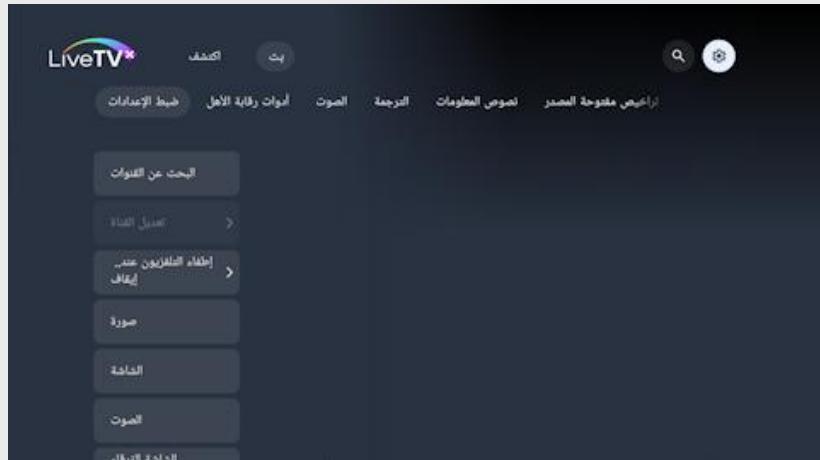

قضية A



مفتاح الأدوات

اختيار الإدخال



الصوت / وصف الصوت / الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في السمع
حدد الصوت المضمن في البث وقم بتكوين إعدادات بث الصوت للمستخدمين ضعاف البصر.

نصوص المعلومات
قم بتكوين إعدادات التلكس.

الشاشة الزرقاء
عندما لا يتم استقبال بث، ستتحول الشاشة إلى اللون الأزرق.

إيقاف التشغيل التلقائي بدون إشارة
عندما لا يتم استقبال أي بث، يتم إيقاف تشغيل الطاقة تلقائياً.

القناة التلقائية
يضبط القناة عند تشغيل الطاقة.

منطقة EWBS
قم بتكوين إعدادات البث الطاري.

ملاحظة
فقط الفلبين

الرمز البريدي
قم بتعيين الرمز البريدي.

ملاحظة
إندونيسيا فقط

دليل البرامج
يعرض دليل البرامج الإلكتروني.

القوّات / البحث عن القوّات
أعد البحث عن القوّات وأضبط استقبال البث.

إدارة القناة / تعديل القناة
غيّر أسماء القوّات وأعد ترتيب ترتيب القوّات.

الصورة
اضبط الفيديو. (AR-11 راجع الصفحة)

الشاشة
يغيّر تنسيق عرض الفيديو. تختلف العناصر التي يمكن اختيارها حسب الفيديو المعروض.

الصوت
اضبط الصوت. (AR-14 راجع الصفحة)

أدوات رقابة الأهل
قيد عمر المشاهدة.

تنزيل OAD اليدوي / تنزيل عبر الشبكة اللاسلكية
يتم تحديث البرنامج عبر البث.

الترجمة
قم بتكوين إعدادات الترجمة.

السطوع	يضبط سطوع الصورة.
البيان	اضبط تباين الصورة.
تشبع اللون	يضبط حيوية ألوان الصورة.
ندرج اللون	يضبط درجة لون الصورة.
الحدة	يضبط حدة الصورة.
الإعدادات المتقدمة	قم بتكوين الإعدادات المتقدمة. (AR-12 راجع الصفحة)
إعادة ضبط على الإعداد التلقائي	استعادة الإعدادات للدخل المحدد إلى الإعدادات الافتراضية للمصنع.
ملاحظة	سيتم الحفاظ على جميع الإعدادات الأخرى بخلاف الإدخال المحدد حالياً.

سيتم تعديل الفيديو للإدخال المحدد.
قم بالتبديل إلى الإدخال الذي تريد تعديله ونفذ.

- 1) حدد الإدخال
- 2) اضغط على "لوحة البيانات" في جهاز التحكم عن بعد
- 3) حدد "جميع الإعدادات" > "العرض والصوت" > "الصورة"
أو
- 1) حدد الإدخال
- 2) اضغط على "لوحة القيادة" في جهاز التحكم عن بعد
- 3) حدد "الصورة"

ملاحظة

يتم حفظ الإعدادات لكل إدخال أدناء.
الرئيسية" ، "البث التناظري" ، "البث الرقمي" ، "AV IN" ، "HDMI1" ، "HDMI2" ، "HDMI3" ، "HDMI4"

وضع الصورة
اختر وضع الصورة.

ملاحظة

سيتم حفظ الإعدادات التالية لكل وضع صورة.
قد تختلف أوضاع الصورة المتاحة حسب إشارة الفيديو التي يتم عرضها.

(HU/HN/HL) OPC
يتم ضبط سطوع التلفاز تلقائياً وفقاً لسطوع الغرفة.

الإضاءة الخلفية
يضبط سطوع الإضاءة الخلفية.

الإعدادات المتقدمة

سيتم تعديل الفيديو للإدخال المحدد.

قم بالتبديل إلى الإدخال الذي تريد تعديله ونفذه.

1) حدد الإدخال

2) اضغط على "لوحة البيانات" في جهاز التحكم عن بعد

3) حدد "جميع الإعدادات" > "العرض والصوت" > "الصورة" > "الإعدادات المتقدمة"

أو

1) حدد الإدخال

2) اضغط على "لوحة القيادة" في جهاز التحكم عن بعد

3) حدد "الصورة" > "الإعدادات المتقدمة"

درجة حرارة الألوان

يضبط درجة حرارة اللون

Dolby Vision إشعار

يُحطرك عند إدخال إشارة Dolby Vision.

التفاصيل الداكنة

تقنية Dolby Vision تعيد إنتاج المناطق الداكنة في الصور بتفاصيل دقيقة.

نطاق عالي الديناميكية

يمكن أو يُعطّل إشارة HDR (النطاق الديناميكي العالي).

تقليل الضوضاء الديناميكي

يقلل الضوضاء في الصورة.

MPEG (تقليل الضوضاء)

تقليل ضوضاء الضغط في الصورة.

أقصى سطوع

يضبط تشعّب اللون.

التحكم التكيفي في Luma

قم بضبط سطوع الشاشة بشكل مناسب.

التحكم في التباين المحلي

اضبط تباين الصورة.

مُحسّن اللون الديناميكي

يضبط كثافة اللون.

درجة لون الجلد

قم بضبط لون البشرة في الصورة.

وضع DI Film

يوفر مشاهدة سلسة لمحتوى الأفلام.

توسيع للعرض بملء الشاشة بالأزرق

عزّز اللون الأزرق في الصورة.

غاما

اضبط جاما الصورة.

اللعبة

قم بتكوين إعدادات اللعبة.

وضع الألعاب

الإعدادات المثلثى للألعاب تقلل من تأخير عرض الصور.

ألعاب MJC

تُعرض صور اللعبة بسلسة.

يشغل الفيديو بسلاسة.

أداة ضبط الألوان

أضبط الألوان.

تصحيح توازن الأبيض في 11 نقطة

يمكن ضبط توازن اللون الأبيض في 11 خطوة سطوع.

(سلسلة HU/HN) AIPQ

سيقوم الذكاء الاصطناعي بضبط جودة الصورة لتناسب الفيديو.

VRR

هذا يسمح بتشغيل الفيديو بسلاسة مع معدل تحديث غير متسق.

الملحوظة

يجب ضبط EDID على "تلقائي" أو "2.1".
(AR-6 راجع الصفحة)

معدل التحديث

عرض معدل التحديث.

HDMI RGB

من خلال توسيع مواصفات HDMI، تصبح الفيديوهات أكثر حيوية.

مساحة اللون

يضبط نطاق التعبير اللوني.

إضاءة زرقاء منخفضة

تقليل اللون الأزرق في الصورة يمكن أن يساعد في تقليل إجهاد العين.

(سلسلة HU/HN) دقة الذكاء الاصطناعي الفائقة

يتم إجراء تحويل متقدم للترقية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

(سلسلة HU/HN) De-contour

يعبر بسلاسة عن التدرج في المناطق الداكنة.

(سلسلة HU/HN) تحسين التشغيل التلقائي

قم بتحسين الصورة لتقنية Dolby Vision.

(سلسلة HU/HN) Dolby Vision PQ

يُغيّر صورة تشغيل Dolby Vision.

التعتيم العام من Dolby Vision

يضبط سطوع صورة تشغيل Dolby Vision.

تفاصيل مدى الدقة

يتيح ذلك ضبط التفاصيل بدقة لصور تشغيل Dolby Vision.

الصوت

سيقوم هذا بضبط صوت الإدخال المحدد. قم بتشغيل هذا على الإدخال الذي تريد تعديله.

1) حدد الإدخال

2) اضغط على "لوحة البيانات" في جهاز التحكم عن بعد

3) حدد "جميع الإعدادات" > "العرض والصوت" > "الصوت" أو

1) حدد الإدخال

2) اضغط على "لوحة القيادة" في جهاز التحكم عن بعد

3) حدد "الصوت"

ملاحظة

يتم حفظ الإعدادات لكل إدخال أدناه.

"الرئيسية"، "البث التناطري"، "البث الرقمي"، "AV IN" ، "HDMI1" ، "HDMI2" ، "HDMI3" ، "HDMI4" ، "HDMI3"

الصوتي Dolby وضع

وضع Dolby Audio هو الوضع الذي تكون فيه معالجة "Dolby Audio" قيد التشغيل.

"وضع الصوت" > "معالجة صوت" > "تشغيل"

وضع الصوت

اختر وضع الصوت.

ملاحظة

يتم إدارته بشكل منفصل عن "وضع الصوت" في "الوضع الأساسي".

يتم حفظ الإعدادات التالية لكل وضع صوت.

معالجة صوت Dolby إعدادات

قم بتكوين Dolby Audio.

الوضع الأساسي

وضع Dolby Audio هو الوضع عندما تكون معالجة "Dolby Audio" متوقفة.

"وضع الصوت" > "معالجة صوت" > "إيقاف"

وضع الصوت

اختر وضع الصوت.

ملاحظة

يتم إدارته بشكل منفصل عن "وضع الصوت" في "معالجة صوت Dolby". يتم حفظ الإعدادات التالية لكل وضع صوت.

الإعدادات الأساسية

قم بتكوين الوضع الأساسي

توازن

يضبط توازن الصوت بين السماعتين اليمنى واليسرى.

الصوت العميق والخفيف

يضبط الصوت الجهوري.

الصوت العالي الطبقية

يضبط التريل.

الصوت المحيطي

يضبط تأثير الصوت المحيطي.

تفاصيل معادل الأصوات

أضبط الصوت حسب التردد.

وضع X DTS Virtual:

اضبط الصوت الخاص بك باستخدام X DTS Virtual.

ملاحظة

عند تفعيل وضع Dolby Audio، فإن X DTS Virtual غير متاح.

إعدادات X DTS Virtual:

قم بتكوين إعدادات X DTS Virtual.

التحكم في النطاق الديناميكي لأنظمة المسرح المنزلي الرقمية

يضبط النطاق الديناميكي لـ DTS.

المتحدون

اضبط السماعة المدمجة على تشغيل/إيقاف.

تأخير مكبر الصوت

اضبط التأخير لمخرج مكبر الصوت المدمج.

eARC

يشغل وظيفة eARC أو يوقفها.

وضع دمج القنوات الصوتية

قم بتعيين الموصفات لتشغيل الصوت متعدد القنوات عبر مكبرات صوت ثنائية القناة.

صوت واضح

يجعل أصوات الناس أكثر وضوحاً وأسهل في السمع.

إعادة ضبط على الإعداد الثنائي

يعيد إعدادات الإدخال الحالية إلى إعدادات المصنع.

ملاحظة

سيتم الاحتفاظ بجميع الإعدادات الأخرى بخلاف الإدخال الحالي.

مصدر إخراج الصوت

قم بتكوين إعدادات إخراج الصوت الرقمي وإخراج الصوت عبر البلوتوث.

- 1) اضغط على "لوحة البيانات" في جهاز التحكم عن بعد
- 2) حدد "جميع الإعدادات" > "العرض والصوت" > "مصدر إخراج الصوت" أو
 - 1) حدد الإدخال
 - 2) اضغط على "لوحة القيادة" في جهاز التحكم عن بعد
 - 3) حدد "مصدر إخراج الصوت"

ملاحظة

هذا الإعداد مشترك بين جميع المدخلات.

الإخراج الرقمي

يضبط ترتيب الإخراج لوصلة الإخراج الصوتي الرقمي.

تأخر الإخراج الرقمي

يضبط تأخير إخراج الصوت الرقمي.

تأخر الصوت عبر البلوتوث

اضبط تأخير صوت البلوتوث.

جهاز إخراج الصوت

اضبط الجهاز لإخراج الصوت.

مستوى صوت مكبر الصوت المتعدد المخرجات

يضبط مستوى صوت السماعة المدمجة عند اختيار أجهزة متعددة في قائمة "جهاز إخراج الصوت".

SHARP ميزة فريدة منتقديم تطبيقات **SHARP** المثبتة.

يمكنك أيضاً الاتصال بالإنترنت وتنزيل مجموعة متنوعة من التطبيقات للاستمتاع.

أذان - وقت الصلاة


يمكن أن تساعد هذه الميزة المستخدم المسلم على متابعة الصلوات مع الأذان من خلال الحصول على أوقات الصلاة الدقيقة عبر الإشعارات.

**ملاحظة**

متوفّر فقط في إندونيسيا ومالزيا.

SHARP COCORO VISION


توفر هذه التطبيقات ترفيهاً مجانيًّا ومعلومات عن الحياة ومنصة للتطبيقات لجعل الحياة أكثر راحة.

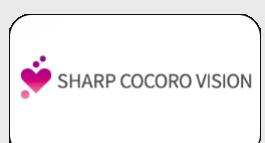**ملاحظة**

متوفّر فقط في إندونيسيا ومالزيا والفلبين وسنغافورة وتايوان وتايلاند.

SHARP SELECT

يعرض هذا التطبيق التطبيقات الموصى بها التي يمكن الاستمتاع بها مع AQUOS.

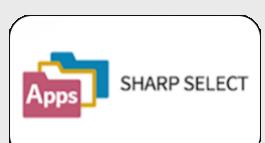

مشغل الوسائط المتعددة

يمكنك توصيل التلفزيون بجهاز ذاكرة USB للاستمتاع بمشاهدة الصور، والاستماع إلى الموسيقى، ومشاهدة مقاطع الفيديو.



ملاحظة

- ليس كل الملفات التي تفي بالشروط المذكورة هنا يمكن تشغيلها.
- قد لا يتم تشغيل أجهزة 1.1 USB بشكل سليم.
- قد لا يتم تشغيل بعض تنسيقات ملفات الفيديو وفقاً لملف.
- قد لا يتم عرض بعض الصور بنسبة العرض إلى الارتفاع المناسب.
- لا تستخدم امتدادات الملفات لتحديد تنسيق الملفات.
- ملفات الفيديو العمودية غير مدعومة.
- لا يمكن عرض التنسيق الرأسي دعم تنسيق أفقي فقط.

التوافقية مع جهاز USB

ذاكرة USB، قارئ بطاقات USB (فئة تخزين كبير)	جهاز USB
NTFS/FAT32/FAT	نظام الملفات

تنسيق ملف الصور الفوتوغرافية

BMP/PNG/JPEG

إعادة الضبط

تنسيق ملفات الموسيقى

WAV/AAC/MP3

إعادة الضبط

تنسيق ملفات الفيديو

ترميز الصوت	ترميز الفيديو	امتداد
PCM	MPEG-1	
MPEG-1 :MP2 الطبقه 2	MPEG-2	
MPEG-1 :MP3 الطبقه 3	MPEG-4	
AAC	H.264 (AVC)	MP4
AC3	H.265 (HEVC)	MKV
VORBIS	VP8	TS
	VP9	
	AV1	
	VC-1	
	VVC	

SHARP Living Camera

يتيح هذا التطبيق لجميع أفراد العائلة الاستمتاع بالتقاط الصور وتزيينها. كما يمكنك عرض فيديوهات يوتيوب وصور الكاميرا في آن واحد، لتستمتع بممارسة اليوغا أو الرقص، وترافق نفسك على الشاشة أثناء مشاهدة يوتيوب.



الحفظ في ذاكرة USB

، تُحفظ الصور ومقاطع الفيديو فيها بشكل تفضيلي. تُحفظ في مجلد USB عند توصيل ذاكرة "AQUOScam" وعند عدم توصيلها، تُحفظ في الذاكرة الداخلية.

مشاركة الصور ومقاطع الفيديو

فقط. انقل البيانات من ذاكرة USB يمكنك مشاركة الصور ومقاطع الفيديو المحفوظة على ذاكرة USB وشاركتها.

ملاحظة

تجارية. يلزم توفير كاميرا USB متوفرة فقط في إندونيسيا، ماليزيا، الفلبين، سنغافورة، تايوان، تايلاند، وفيتنام.

SHARP AI Karaoke (سلسلة HU/HN)

يعرض هذا التطبيق قائمة الكاريوكى بتقنية الذكاء الاصطناعي. بالتسجيل في مفتاح التطبيق المفضل، يمكنك تشغيل/إيقاف الكاريوكى بتقنية الذكاء الاصطناعي بسرعة.



وصف	قائمة طعام
قم بتشغيل/إيقاف تشغيل AI Karaoke	وضع الكاريوكى
ضبط تأثير AI Karaoke	مستوى الصوت
ضبط مستوى صوت الميكروفون البلوتوث	مستوى صوت ميكروفون البلوتوث
ضبط مستوى صوت الميكروفون USB	مستوى صوت ميكروفون USB
من خلال تحديد موقع، يمكنك الاستمتاع بصوت غامر مصمم خصيصاً للموقع	تأثيرات الصوتية لميك USB
إعادة تعيين الإعدادات الخاصة بك	إعادة الضبط

ملاحظة

- تعمل ميزة الكاريوكى بتقنية الذكاء الاصطناعي فقط مع تطبيق يوتيوب، وتطبيق مشغل الوسائط المتعددة، والمحلى عبر منفذ HDMI.
- للاستمتاع بالكاريوكى بتقنية الذكاء الاصطناعي، ستحتاج إلى ميكروفون مخصص.
- في بلدك لمعرفة المزيد عن الميكروفونات. SHARP يرجى التواصل مع شركة
- تعمل ميزة الكاريوكى بتقنية الذكاء الاصطناعي فقط مع مكبرات الصوت المدمجة في التلفزيون، ولا تعمل مع مكبرات صوت بلوتوث، إلخ.
- عند تشغيل ميزة الكاريوكى، لن تتمكن من سماع صوت كل محتوى. اضبط ميزة الكاريوكى بتقنية الذكاء الاصطناعي على "إيقاف" إلا عند الاستمتاع بالكاريوكى.



التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين (سلسلة HU/HN/HL)

مع التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين المدمج في بعض السلالس، يمكنك الاستغناء عن جهاز التحكم عن بعد واستخدام صوتك فقط للبحث والوصول إلى الترفيه، والحصول على إجابات، والتحكم في التلفزيون والمزيد. فقط قل "مرحباً Google" للبدء.

عرض أو تغيير إعدادات الميكروفون بدون استخدام اليدين، اتبع الخطوات أدناه:

- 1) اضغط على "لوحة البيانات" في جهاز التحكم عن بعد
- 2) حدد "جميع الإعدادات" > "الحسابات والملفات الشخصية" > (حسابك) < "Hands-free Mic" < "Google" مساعد

ملاحظة

- لاستخدام التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين، ستحتاج إلى ضبط مفتاح الميكروفون على "تشغيل". (AR-4 راجع الصفحة)
- يتم دعم التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين فقط في بعض البلدان واللغات. يرجى الرجوع إلى الصفحة AR-26 للحصول على قائمة البلدان واللغات التي تدعم التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين.

ملاحظة

افعل المزيد على تلفزيونك باستخدام صوتك. اطلب من مساعد Google العثور على الأفلام، بث التطبيقات، تشغيل الموسيقى، التحكم في التلفزيون والمزيد. اضغط على زر مساعد Google في جهاز التحكم عن بعد للبدء.

لعرض إعدادات مساعد Google أو تغييرها، اتبع الخطوات أدناه:

- 1) اضغط على "لوحة البيانات" في جهاز التحكم عن بعد
- 2) حدد "جميع الإعدادات" > "الحسابات والملفات الشخصية" > (حسابك) < "مساعد Google" مساعد

- يمكنك تمكين أو تعطيل مساعد Google لكل حساب.
- لا يمكنك التحكم في جميع وظائف التلفاز عبر مساعد Google.
- مساعد Google غير متوفر بلغات ودول معينة.
- توافر الخدمات يختلف حسب البلد واللغة.
- اكتشف المزيد على <https://support.google.com/assistant>

واجهة المستخدم للألعاب (سلسلة HU/HN)


اضغط مع الاستمرار على مفتاح "أدوات" لعرض واجهة المستخدم للألعاب. يمكنك عرض معدل الإطارات في الوقت الفعلي وتشغيل/إيقاف تشغيل VRR و ALLM.

1) تغيير المدخل إلى HDMI.

2) اضغط مع الاستمرار على "الأدوات" في جهاز التحكم عن بعد.

ملاحظة

يدعم 3 HDMI و 4 HDMI تردد 120 هرتز (حتى 144 هرتز). يدعم 1 HDMI و 2 HDMI تردد 60 هرتز.

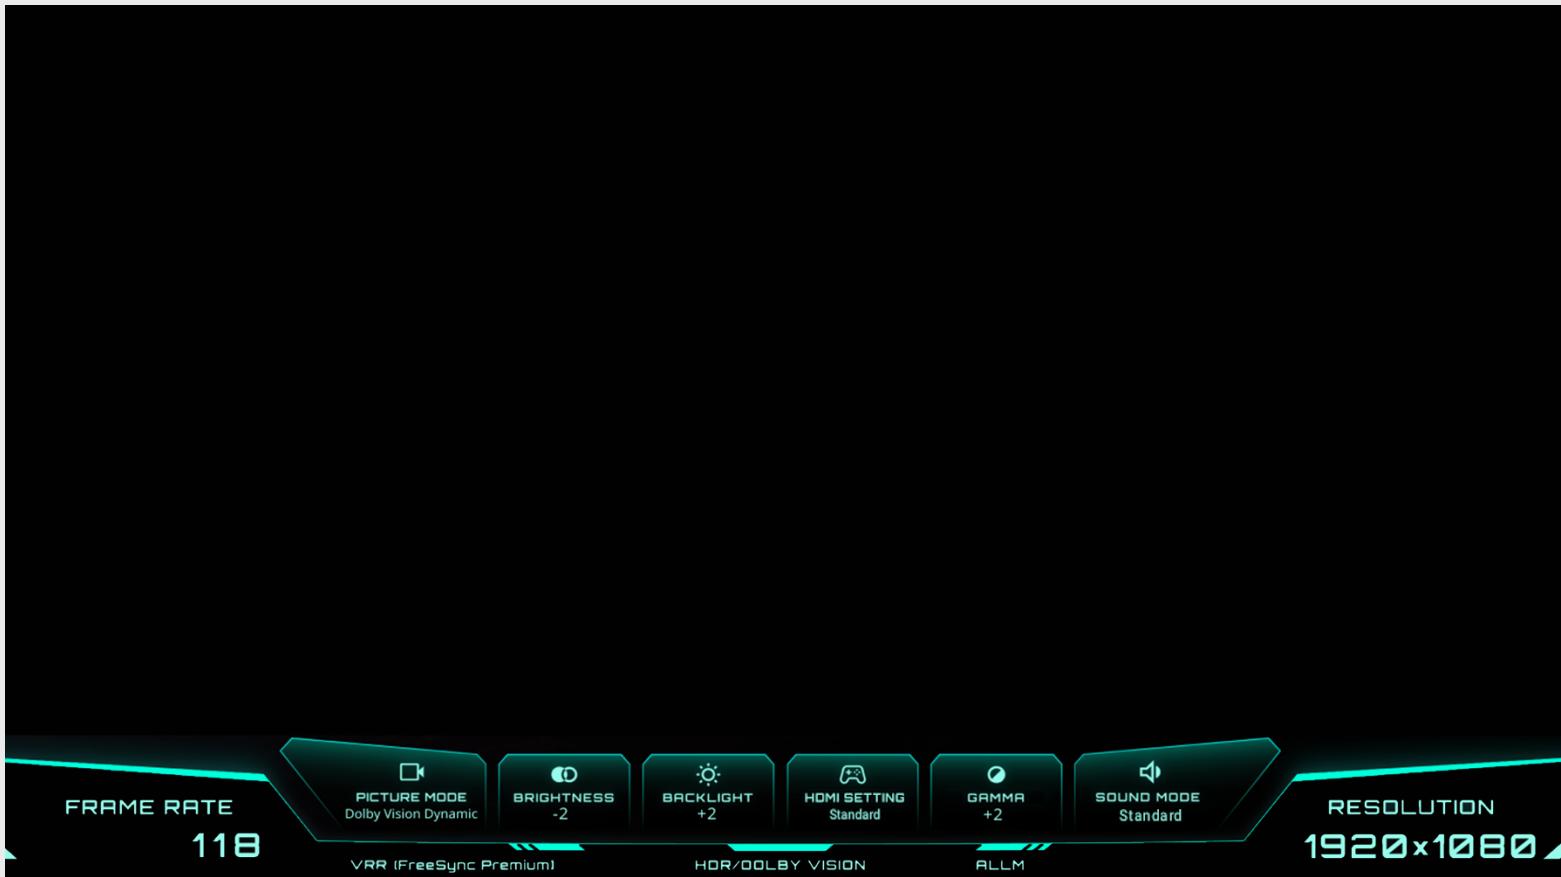

إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة في استكشاف الأخطاء وإصلاحها، يرجى الاتصال بخدمة عملاء SHARP.

مشكلة	حل ممكن
لا توجد طاقة.	<ul style="list-style-type: none"> - تأكد من أنك ضغطت على زر "الطاقة" في وحدة التحكم عن بعد. - هل سلك التيار المتردد مفصول؟ - هل تم تشغيل الطاقة؟
يتعدى تشغيل التلفزيون.	<ul style="list-style-type: none"> - يمكن لتأثيرات خارجية، مثل الإضاءة والكهرباء الساكنة، أن تكون سبباً للتشغيل غير السليم. في تلك الحالة، قم بتشغيل التلفزيون بعد إيقاف تشغيله أولاً أو فصل سلك التيار المتردد عن المقبس وإعادة توصيله بعد دقيقة أو دقيقتين.
وحدة التحكم عن بعد (النوع A) لا تعمل.	<ul style="list-style-type: none"> - هل توجد أي ورقة عازلة متبقية في منفذ USB Type-C؟ يرجى إزالة الفيلم العازل. - هل وحدة التحكم عن بعد مشحونة؟ يرجى الشحن عبر منفذ USB Type-C.
وحدة التحكم عن بعد (النوع B) لا تعمل.	<ul style="list-style-type: none"> - هل يتم إدخال البطاريات بمحاذة القطبية (+، -)؟ - هل البطاريات مستهلكة؟ (استبدلها ببطاريات جديدة). - هل تستخدمها تحت إضاءة قوية أو إضاءة فلورسنت؟ - هل مصابح الفلورسنت مضاء بالقرب من مستشعر وحدة التحكم عن بعد؟
الصورة مقصوصة تداخلها شاشة على الشريط الجانبي.	<ul style="list-style-type: none"> - هل تم إجراء عمليات ضبط الشاشة مثل حجم الصورة بشكل صحيح؟
لون غريب أو لون فاتح أو عدم انتظام محاذة الألوان.	<ul style="list-style-type: none"> - اضبط درجة ألوان الصورة. - هل الغرفة شديدة السطوع؟ يمكن للصورة أن تبدو معتمة في غرفة شديدة السطوع.
تنقطع الطاقة بشكل مفاجئ.	<ul style="list-style-type: none"> - هل تم ضبط مؤقت الإيقاف؟ (AR-7) راجع الصفحة - هل تم ضبط تشغيل/إيقاف الطاقة المجدولة؟ (AR-8) راجع الصفحة - هل تم ضبط مهلة الاستعداد عند عدم وجود إشارة؟ (AR-6) راجع الصفحة - إذا ارتفعت درجة الحرارة الداخلية للوحدة، فستقوم بإيقاف تشغيل الطاقة تلقائياً. قم بإزالة أي أشياء تسد فتحات التهوية أو قم بتنظيفها.
الجزء العلوي من التلفزيون ساخن.	<ul style="list-style-type: none"> - نظراً لأن الهواء الذي يتم تسخينه بواسطة الحرارة المتولدة من الدائرة الداخلية يمر عبر الجزء العلوي بسبب الحمل الحراري الطبيعي ، يصبح الجزء العلوي دافئاً. ومع ذلك ، فهو ليس عبيداً ولا يؤثر وظيفة التلفزيون.

مشكلة	حل ممكن
قد يتم تشغيل الطاقة من تلقاء نفسها.	<ul style="list-style-type: none"> - هل تم ضبط تشغيل/إيقاف الطاقة المجدولة؟ (AR-8 راجع الصفحة)
حتى في حالة إيقاف التشغيل ، لا ينطفئ مصباح الطاقة.	<ul style="list-style-type: none"> - يمكنك إيقافه في القائمة تحت "ضوء الاستعداد". (AR-8 راجع الصفحة)
لا توجد الصورة.	<ul style="list-style-type: none"> - هل تم توصيل الجهاز بشكل صحيح؟ - عند توصيل جهاز الكمبيوتر بالتلفزيون، تحقق من أن وضع إخراج العرض في الكمبيوتر مضبوط على الشاشة الخارجية.
جودة صورة البرامج عالية الوضوح ضعيفة.	<ul style="list-style-type: none"> - للاستمتاع بصور عالية الوضوح من أجهزة خارجية، يجب عليك ضبط توصيل HDMI. - إذا لم يكن محتوى البرنامج بجودة عالية الوضوح، فلا يمكن عرض الصور عالية الوضوح. تتحقق من أن البرنامج الذي تشاهده متوفّر به صور عالية الوضوح. - قد تحتاج إلى تكوين كبل HDMI على جهاز فك تشفير القمر الصناعي لإخراج صور عالية الوضوح عبر الكبل القمر الصناعي. - قد لا يدعم بث الكبل/القمر الصناعي دقة الإشارة التي تبلغ 1080p.
يصدر صوت طقطقة من التلفزيون أحياناً.	<ul style="list-style-type: none"> - لا يعد هذا عطلاً. يحدث هذا عندما يتمدّد الهيكل الخارجي ويتقاسق قليلاً وفقاً لتغيير درجة الحرارة. لا يؤثر هذا على أداء التلفزيون. لا تفتح الغطاء الخلفي للهيكل لإعادة إنشاء الدوائر الكهربائية. إذ يوجد جهد كهربائي مرتفع داخل الهيكل وقد يتسبّب في التعرض لصدمة كهربائية والإصابة بجروح. وإذا تطلب الأمر صيانة، فاتصل بالوكيل الذي تتعامل معه.

مشكلة	حل ممكن
<ul style="list-style-type: none"> - هل تم توصيل الجهاز بشكل صحيح؟ - هل مستوى الصوت منخفض جداً؟ - هل ضغطت على (كتم صوت) بوحدة التحكم عن بعد؟ - تحقق من إخراج الصوت للأجهزة الخارجية. المتصلة. هل مستوى الصوت منخفض جداً أو تم كتم الصوت؟ - إذا كان الجهاز الخارجي متصلًا عبر كبل HDMI، فقد تحتاج إلى تكوين الصوت بحيث يتم إخراج الصوت من خلال كبل HDMI. - عند توصيل التلفزيون بالكمبيوتر عبر كبل HDMI معتمد، تتحقق مما يلي: - هل تم تكوين إخراج صوت الكمبيوتر بشكل صحيح؟ تتحقق من إعدادات إخراج الصوت وصيغة إخراج الصوت في خصائص الصوت بالكمبيوتر. - صيغ الصوت المتفاقة مع هذا التلفزيون هي Dolby Digital و PCM. لا يمكن إخراج الصوت مع الصيغ الأخرى. 	<p>لا يوجد صوت.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - تتحقق مما إذا كان الهاتف الذكي/الجهاز اللوحي متصلًا بنفس شبكة Wi-Fi. 	<p>لا يمكن إخراج الصورة/الصوت المرسل إلى التلفزيون.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - تأكيد من أن اتصال الإنترنت لديك يعمل بصورة صحيحة. - إذا كان التلفزيون متصلًا بالإنترنت، ولكن لا يتتوفر أي اتصال، فيرجى فصل الإنترنت عن التلفزيون ثم إعادة الاتصال مرة أخرى. 	<p>لم تنجح تحديثات البرامج لاسلكيًا (OTA).</p>
<ul style="list-style-type: none"> - تأكيد من أن اتصال الإنترنت لديك يعمل بصورة صحيحة. - اعتمادًا على بعض التطبيقات والخدمات، قد لا تتمكن من توصيل تلك التطبيقات والخدمات إذا كان التاريخ والوقت غير صحيحين. قم بضبط التاريخ والوقت بشكل صحيح. 	<p>التطبيقات والخدمات لا يمكن تشغيلها.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - هل تم تشغيل الكاريوكى بالذكاء الاصطناعى؟ أوقف الكاريوكى بالذكاء الاصطناعى. 	<p>لا صوت.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - هل تم تشغيل مفتاح التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين؟ (AR-4) راجع الصفحة - هل تم تفعيل الميكروفون للتحكم الصوتي بدون استخدام اليدين؟ (AR-21) راجع الصفحة - يتم دعم التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين فقط في بلدان ولغات معينة. يرجى الرجوع إلى الصفحة AR-26 للحصول على قائمة البلدان واللغات التي تدعم التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين. 	<p>التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين لا يعمل.</p>

لا يتم دعم التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين إلا في بلدان ولغات معينة. يرجى التحقق من الجدول أدناه لمعرفة البلدان واللغات التي تدعم التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين.

توفر التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين	ضبط اللغة
مدعوم	Tiếng Việt
	Türkçe
	Ελληνικά
	Български
مدعوم	Русский
	Српски
	Українська
عربية	العربية (الإمارات العربية المتحدة)
	العربية (المملكة العربية السعودية)
فارسي	
مدعوم	हिन्दी
	ไทย
	中文(简体)
مدعوم	中文(繁體)
	中文(香港)

اعتباراً من يناير 2025

ملاحظة

إذا لم يكن التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين متاحاً أو لا يعمل بشكل صحيح، فيرجى استخدام الميكروفون الموجود بجهاز التحكم عن بعد.

توفر التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين	ضبط اللغة
مدعوم	čeština
مدعوم	Dansk
مدعوم	Deutsch
مدعوم	Eesti
مدعوم	English (United Kingdom)
مدعوم	English (United States)
مدعوم	España (España)
مدعوم	España (Estados Unidos)
مدعوم	Français (Canada)
مدعوم	Français (Français)
مدعوم	Hrvatski
مدعوم	Indonesia
مدعوم	Italiano
مدعوم	Latviešu
مدعوم	Lietuvių
مدعوم	Magyar
مدعوم	Melayu
مدعوم	Nederlands
مدعوم	Norsk bokmål
مدعوم	Polski
مدعوم	Português (Brasil)
مدعوم	Português (Portugal)
مدعوم	Rromână
مدعوم	Slovenčina
مدعوم	Slovenščina
مدعوم	Suomi
مدعوم	Svenska


SHARP and AQUOS are registered trademarks of SHARP Corporation.

Google TV is the name of this device's software experience and a trademark of Google LLC. Google and YouTube are trademarks of Google LLC.

Google Assistant is not available in certain languages and countries.
Availability of services varies by country and language.

AV IN توصيل

يتطلب تحويل مقبس RCA.
شراء قطع غيار الخدمية (QCNWGA252WJPZ).

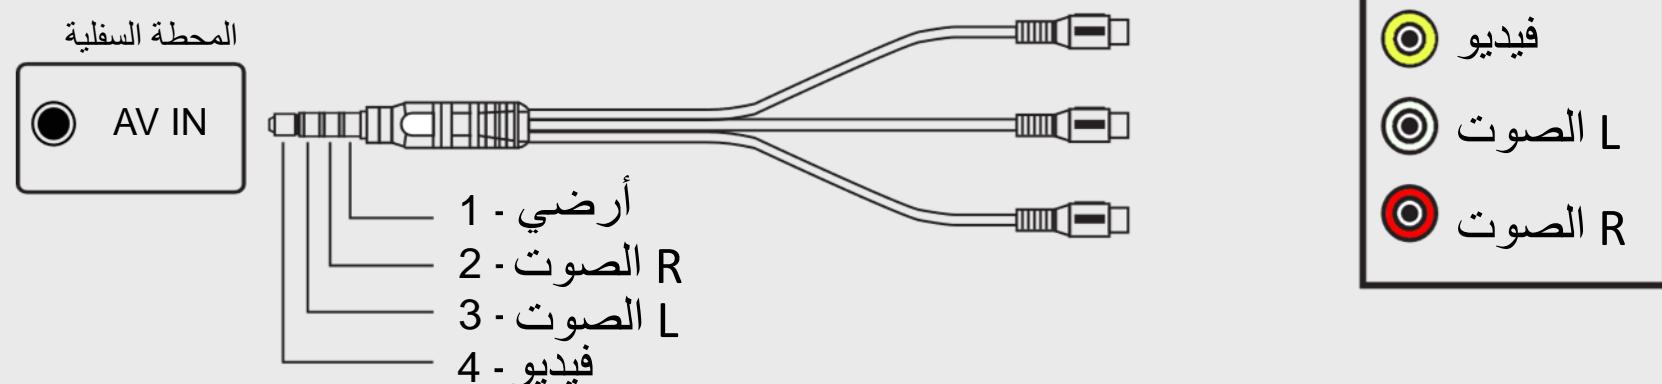

إخلاء المسؤولية

- هذا الجهاز الذي تقدمه شارب يُسهل الوصول إلى محتويات و خدمات تقدمها أخرى. قد تخص المحتويات و الخدمات التي يمكن الوصول إليها من خلال هذا الجهاز أطرافاً أخرى أو تكون ملكية خاصة لهذه الأطراف. لذا، يجب أن يكون أي استخدام لمثل هذه المحتويات و الخدمات المقدمة من أطرافاً أخرى بموجب أي تجويل أو بنود استخدام مقدمة من قبل موفر المحتوى أو الخدمة. لا تتحمل شارب مسؤولية فشلأو أي طرف آخر في الالتزام بها في التحويل أو شروط الاستخدام. تكون جميع المحتويات و الخدمات التي تقدمها الأطراف الأخرى للاستخدام الشخصي غير التجاري و لا يحق لك تغيير أو نسخ أو توزيع أو نقل أو عرض أو تداول أو إعادة إنتاج أو تحميل أو نشر أو ترخيص أو إنشاء شكل من أشكال الأعمال الثانوية أو تحويل أو بيع أي من هذه المحتويات أو الخدمات المتاحة من خلال هذا الجهاز بأي شكل أو طريقة كانت مالم يصرح موفر المحتوى أو الخدمة بخلاف ذلك.
- لا تتحمل شارب أي مسؤولية تجاه أي مشكلات متعلقة بخدمة العملاء ذات الصلة بمحتويات أو خدمات الطرف الآخر. يجب أن تُطرح الأسئلة أو التعليقات أو الاستفسارات المتعلقة بالخدمة ذات الصلة بمحتويات أو خدمات الطرف الآخر مباشرة على موفر المحتوى أو الخدمة. قد لا تتمكن من الوصول إلى المحتويات أو الخدمات من هذا الجهاز لأسباب عددة قد لا تكون متعلقة بالجهاز نفسه بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر انقطاع التيار الكهربائي أو الحاجة إلى نوع آخر من الاتصال بالإنترنت أو فشل تكوين الجهاز على نحو سليم. لا تتحمل شارب ومديروها وموظفوها ومسؤولوها وعملاوها ومتعاقدوها والشركات التابعة لها أي مسؤولية تجاهك أو أي طرف آخر فيما يتعلق بانقطاعات التيار الكهربائي أو انقطاعات الصيانة بغض النظر عن السبب أو ما إذا كان من الممكن تجنبها.
- تقدم إليك محتويات أو خدمات جميع الأطراف الأخرى عن طريق هذا الجهاز كما هي وحسب توفرها ولا تقدم شارب والشركات التابعة لها أي شكل من أشكال الضمانات أو المسؤوليات سواء صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي ضمانات لقابلية التسويق أو عدم الانتهاء أو ملائمة الغرض المحدد أو أي ضمانات للملاءمة والإتاحة والدقة والكمال والأمان وحق الملكية والاستفادة وعدم الإهمال أو الخلو من الأخطاء أو عدم انقطاع التشغيل أو استخدام المحتويات أو الخدمات المقدمة إليك أو استيفاء تلك المحتويات أو الخدمات المتطلباتك أو توقعاتك.
- لا تعد شارب وكيلة ولا تتحمل أي مسؤولية تجاه أفعال أو تقصير الأطراف الأخرى من موفري المحتويات أو الخدمات أو تجاه أي محتويات أو خدمات متعلقة بهذه الأطراف المقدمة للمحتوى أو الخدمة.
- لا تتحمل شارب أو الشركات التابعة لها أو كلاهما معاً بأي حال من الأحوال أي مسؤولية تجاهك أو أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو عرضية أو جزائية أو تبعية أو غير ذلك من الأضرار سواء كانت هذه المسئولية مستندة إلى عقد أو مسؤولية تقصيرية أو إهمال أو خرق للضمان أو التزام صارم أو غير ذلك وسواء نصحت شارب و / أو الشركات التابعة لها أو كلاهما معاً باحتمالية وقوع هذه الأضرار أم لم تتصح بذلك.

SHARP

Be Original.