

SHARP

AQUOS

ТЕЛЕВИЗОР С ПОДСВЕТКОЙ LED /
МОНИТОРА



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4T-C85HU8500X

4T-C75HU8500X/I

4T-C65HU8500X/I

4T-C55HU8500X/I

4T-C98HN7000X

4T-C85HN7000X

4T-C75HN7000X/I

4T-C65HN7000X/I

4T-C55HN7000X/I

4T-C65HN70CST

4T-C55HN70CST

4T-C75HL6500X/I

4T-C65HL6500X/I

4T-C55HL6500X/I

4T-C50HL6500X/I

4T-C75HJ6000X/I

4T-C65HJ6000X/I

4T-C55HJ6000X/I

4T-C50HJ6000X/I

4T-C43HJ6000X/I

Содержание	Страница	Содержание	Страница
1. Пульт дистанционного управления	RU-1	11. Игровой интерфейс (серии HU/HN)	RU-22
- Программная клавиатура	RU-2	12. Приложение	RU-23
- Клавиша Избранное приложение на пульте дистанционного управления	RU-3	- Поиск неисправностей	RU-24
2. ТВ операция	RU-4	- Поддерживается голосовое управление без помощи рук страны и языки (серии HU/HN/HL)	RU-26
- Переключатели / Индикаторы / Датчики	RU-4	- Товарные знаки	RU-27
- Голосовое управление без помощи рук - микрофон и индикатор (серии HU/HN/HL)	RU-4	- Подключение AV IN	RU-27
- Кнопка питания	RU-4	13. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	RU-28
3. Общие настройки	RU-5		
4. Настройки трансляции	RU-9		
5. Изображение	RU-11		
6. Изображение > Расширенные настройки	RU-12		
7. Звук	RU-14		
8. Аудиовыход	RU-16		
9. Приложения	RU-17		
10. Google Ассистент / Голосовое управление без помощи рук	RU-21		
- Google Ассистент	RU-21		
- Голосовое управление без помощи рук (серии HU/HN/HL)	RU-21		

Примечание

- Технические характеристики, иллюстрации и фотографии, включенные в данное руководство, могут быть изменены в связи с усовершенствованием продукта.

1. Пульт дистанционного управления (1/3)

Пульт дистанционного управления



1. Питание
2. Инструменты / Игровой интерфейс (*1)
3. Программная клавиатура (*2)
4. Запустить Netflix
5. Запустить prime video
6. Запустить YouTube
7. Запуск любимого приложения1 (*3)
8. Профиль
9. Google Ассистент
10. Панель управления
11. Курсор и ОК
12. Назад
13. ДОМОЙ
14. Прямая трансляция
15. Громкость вверх/вниз
16. Приглушение
17. Выбор входа
18. Канал вверх/вниз
19. Цветовые ключи
20. Информация
21. Цифровые клавиши
22. Аудио мультимплекс / Аудио описание
23. Список наблюдения
24. мои приложения
25. Запуск любимого приложения2 (*3)
26. Клавиши управления мультимедиа
27. Телетекста
28. Субтитр

(*4) Состояние пульта дистанционного управления.

Состояние	Индикатор
Зарядка от USB	Красный освещение
Полностью заряжен	Зелёное освещение
Сопряжение BT в процессе	Зеленый мигающий
Отправка сигнала через ИК	Красный освещение
Отправка сигнала через BT	Зелёное освещение

- A. Индикатор (*4)
 B. Микрофон (*5)
 C. Солнечная батарея (*6)
 D. Порт USB Type-C для зарядки (*7)

Примечание

- (*1) Информацию об игровом интерфейсе см. на стр. RU-22.
 (*2) Отобразится программная клавиатура.
 (*3) Вы можете зарегистрировать свои любимые приложения для легкого доступа. (См. стр. RU-3)
 (*5) Нажмите кнопку Google Ассистент и говорите в микрофон.
 (*6) Пульт дистанционного управления типа А оснащен высокопроизводительным фотоэлектрическим элементом и может полностью заряжаться от внутреннего освещения. Не подвержайте пульт дистанционного управления длительному воздействию прямых солнечных лучей, так как это может привести к повышению внутренней температуры и неисправности.

Для пульта дистанционного управления типа В требуются батарейки типа ААА.
 (*7) Вы также можете заряжать устройство с помощью кабеля USB Type-C и зарядного устройства USB.

*В зависимости от вашего местоположения в комплект поставки может входить один из пультов дистанционного управления.


1. Пульт дистанционного управления (2/3)

Программная клавиатура

Пульт ДУ Тип-А позволяет использовать программную клавиатуру. Программную клавиатуру можно открывать и закрывать с помощью клавиши «Программная клавиатура» на пульте ДУ Тип-А.



Открытие и закрытие Программная клавиатура

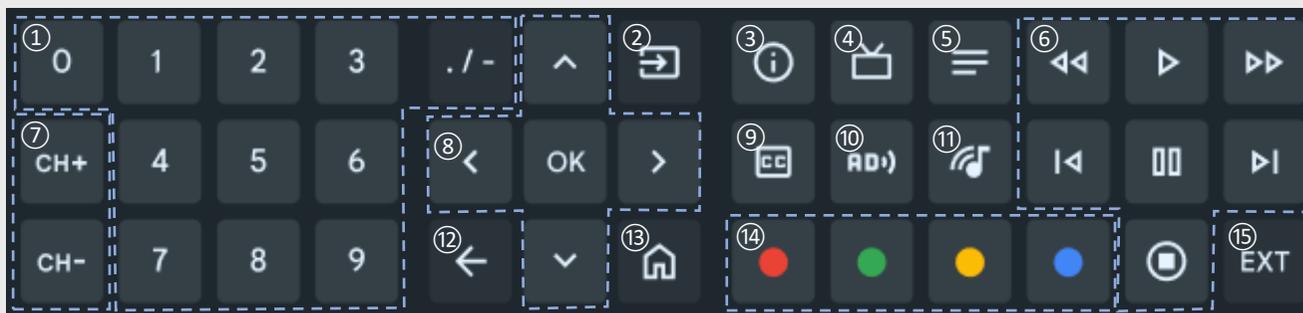


- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| ① Цифровые клавиши | ⑪ Выберите язык аудио |
| ② Выбор входа | ⑫ Назад |
| ③ Информация | ⑬ ДОМОЙ |
| ④ Прямая трансляция | ⑭ Цветовые клавиши |
| ⑤ Телетекст | ⑮ Не используется |
| ⑥ Клавиши управления мультимедиа | |
| ⑦ Канал вверх/вниз | |
| ⑧ Курсор и ОК | |
| ⑨ Субтитр | |
| ⑩ Аудиомультитплекс / Аудиоописание | |

1. Пульт дистанционного управления (3/3)

Ключ избранного приложения на пульте дистанционного управления

Вы можете сразу же использовать свои любимые приложения, зарегистрировав их на клавише избранных приложений на пульте дистанционного управления.

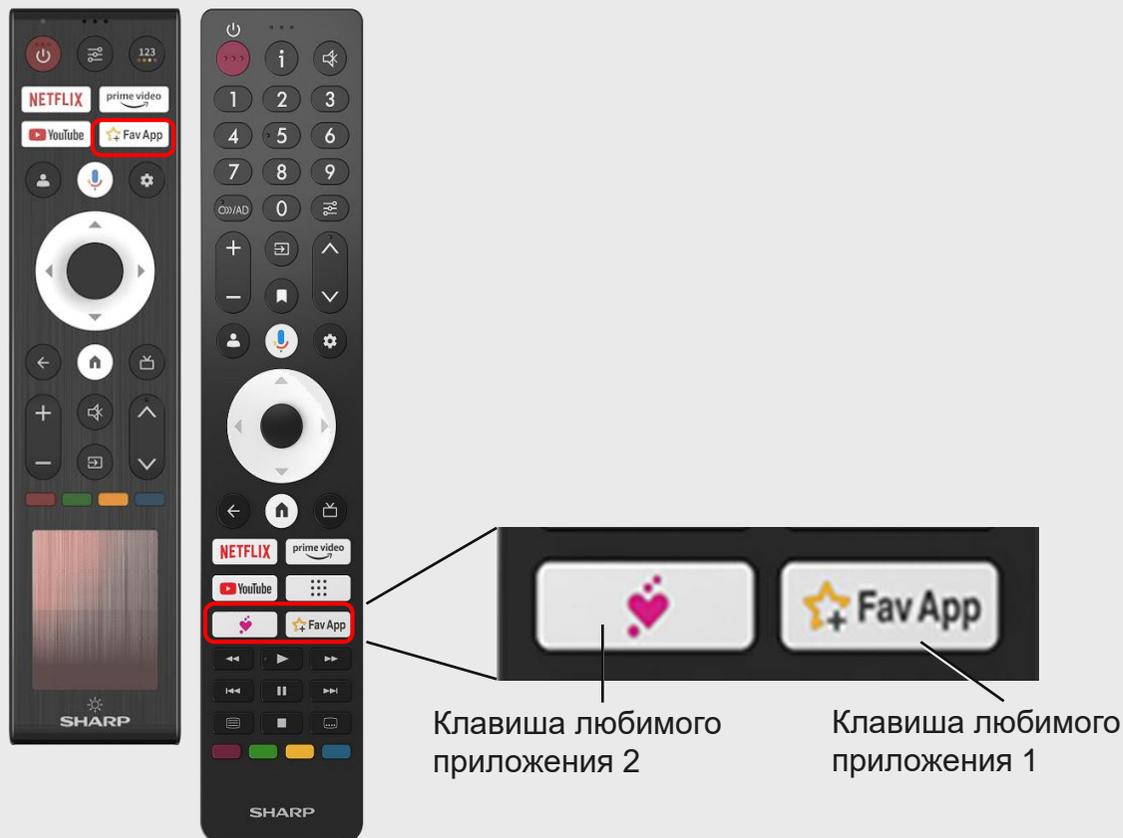

- Длинное нажатие : установите приложение на клавишу избранного приложения.
- Короткое нажатие : приложение, установленное на клавишу избранного приложения, будет запущено.


Примечание

В следующих странах ключ Favorite app2 предварительно зарегистрирован в приложении "COCOCRO VISION", но вы также можете зарегистрировать другое приложение.


Индонезия/Малайзия/Филиппины/Сингапур/Тайвань/Таиланд

2. Управление телевизором / панель индикаторов


Переключатели / Индикаторы / Датчики

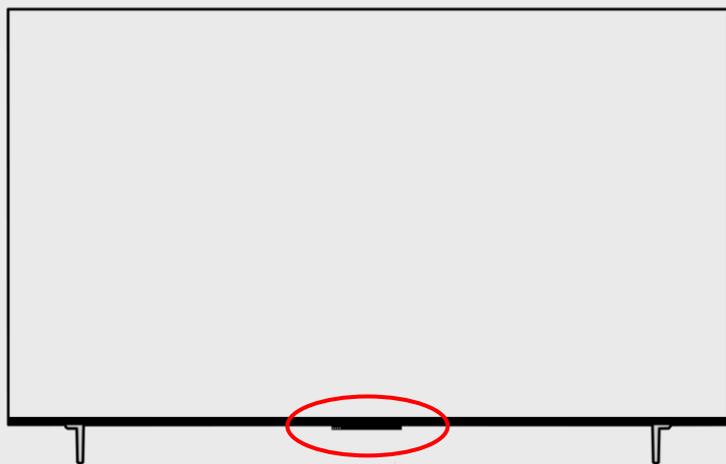

Серия NU / HN / HL

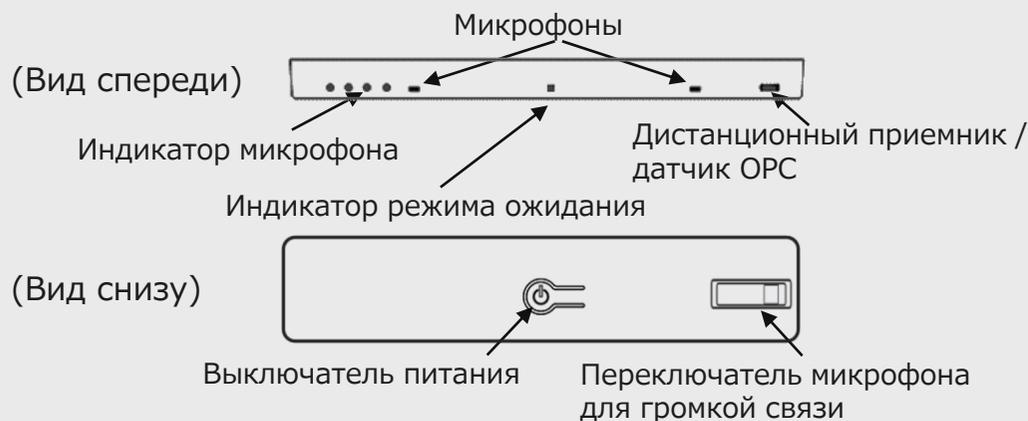

Серия NJ

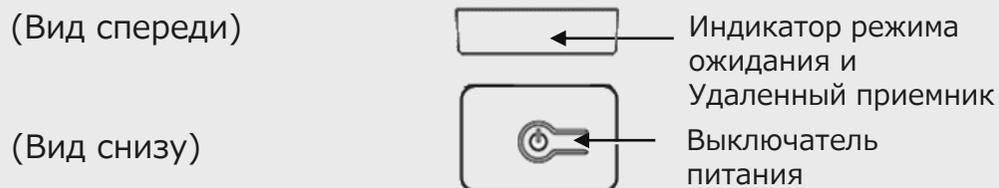

Голосовое управление без помощи рук - микрофон и индикатор (серии NU/HN/HL)

Вы можете разговаривать с Google Ассистент через микрофон, встроенный в телевизор. Чтобы использовать голосовое управление без помощи рук, вам нужно будет перевести переключатель микрофона в положение "Вкл". Кроме того, вам нужно настроить параметры для каждой учетной записи. Подробности см. на странице RU-21.


Примечание

- Индикатор микрофона загорится, когда будет работать голосовое управление без помощи рук.

Голосовое управление без помощи рук		Индикатор микрофона
Состояние микрофона		
Выключить		Оранжевое освещение
Включить	Не активен	Выключи свет
	Активный	Белое освещение
	Распознавание голоса	Белое мерцание

Выключатель питания

Когда питание включено, при нажатии кнопки питания в нижней части телевизора отобразится следующее меню. Используйте эту опцию, если пульт дистанционного управления недоступен.

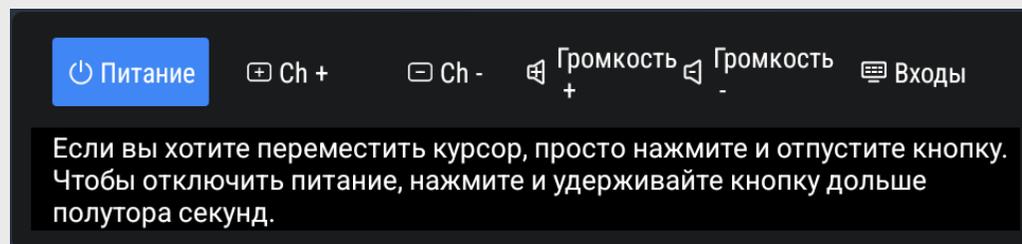

3. Общие настройки (1/4)


Настройки

Настраивает общие параметры.


- 1) Нажмите "Панель управления" на пульте дистанционного управления
- 2) Выберите "Все настройки"



Панель управления

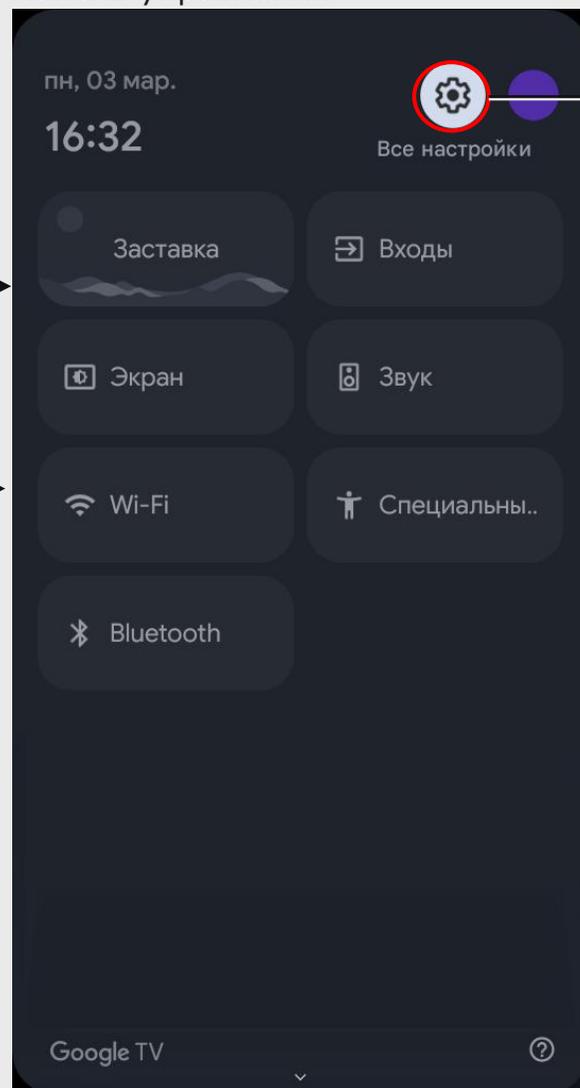

Настройки

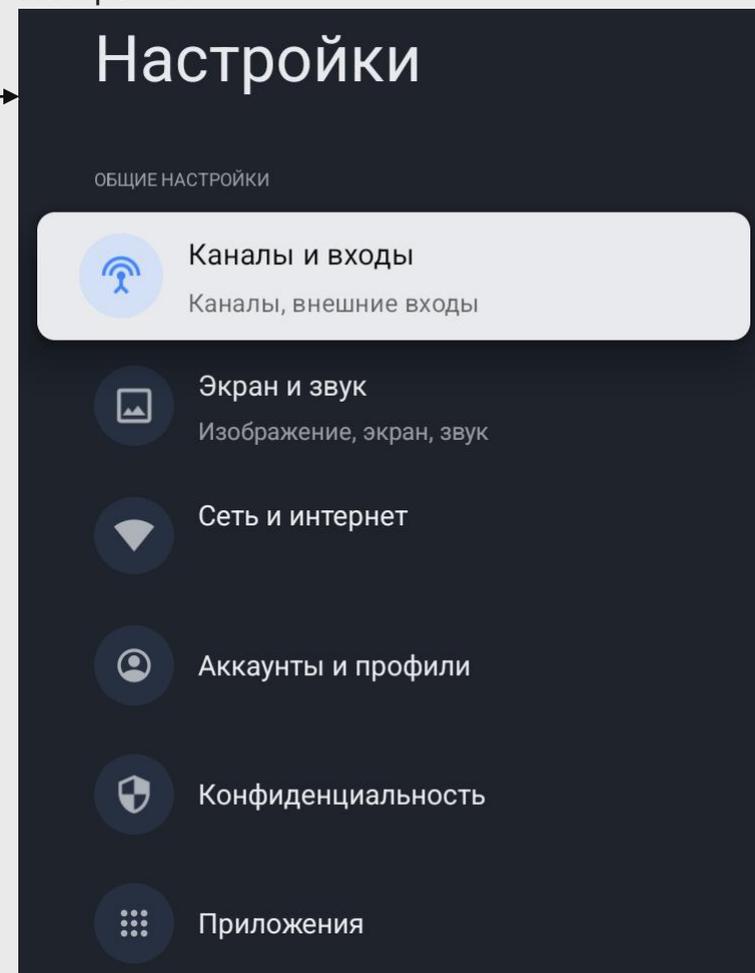

3. Общие настройки (2/4)

Каналы и входы

Настройте параметры для телевидения, входа HDMI и других.

Каналы

Настройте телеканалы.

Используйте это, если определенные трансляции не отображаются или качество приема неудовлетворительное. Кроме того, если вы установили неправильный регион при первом включении телевизора, вы не сможете принимать трансляции. В этом случае, пожалуйста, сбросьте настройки телевизора и установите правильный регион. Чтобы сбросить настройки телевизора, обратитесь к странице RU-8.

Входы

Настройте параметры для каждого входа.

Блокировка с помощью PIN-кода

Установите PIN-код для этого входа, чтобы ограничить количество зрителей.

Изменение названий

Измените имя этого входа.

Время до включения режима ожидания, когда нет сигнала

Телевизор автоматически выключится при отсутствии сигнала от входного устройства.

Версия HDMI EDID

Установите версию EDID.

Общее управление CEC

Если подключенное внешнее устройство поддерживает CEC, вы можете управлять телевизором с этого внешнего устройства.

Экран и звук

Настройте видео и звук.

Изображение

Настраивает изображение. Результаты настройки сохраняются для каждого входа. Переключитесь на вход, который вы хотите настроить, перед выполнением. (См. стр. RU-11)

Экран

Вы можете изменить формат отображения видео. Доступные параметры могут различаться в зависимости от отображаемого видео.

Звук

Настраивает звук. Результаты настройки сохраняются для каждого входа. Переключитесь на вход, который вы хотите настроить, перед выполнением. (См. стр. RU-14)

Аудиовыход

Настройте выход динамика и оптический цифровой выход. (См. стр. RU-16)

Караоке (серия NU/NN)

Вы можете отключить голоса в просматриваемом видео и наслаждаться караоке.

Примечание

- Караоке работает только со следующими входами. HDMI 1/2/3/4, YouTube, Multi-Media Player (см. стр. RU-18)
- Для использования Караоке вам понадобится имеющийся в продаже USB-микрофон или Bluetooth-микрофон.
- Если у вас возникли проблемы с тем, чтобы слышать голоса из телевизора, проверьте статус Караоке. Если он "Вкл", переключите его в положение "Выкл".

3. Общие настройки (3/4)

Сеть и Интернет

Настройте параметры Wi-Fi и локальной сети.

Wi-Fi

Подключитесь к Интернету с помощью беспроводной локальной сети.

Ethernet

Подключитесь к Интернету через порт LAN. Подключите кабель LAN.

Аккаунт и профиль

Управляйте учетными записями Google и другими учетными записями, а также настраивайте параметры входа.

Конфиденциальность

Вы можете настроить параметры для защиты своей конфиденциальности.

Приложения

Настройте параметры установленных приложений.

Система

Настройте параметры системы.

Спящий режим

Настройте параметры для режима Ambient.

Питание и энергопотребление

Настройте параметры питания и параметры, которые полезны для энергосбережения.

Режимы энергопотребления

Выберите режим энергосбережения.

Примечание

Этот элемент может не отображаться в зависимости от вашего местоположения.

Таймер отключения устройства

Установив эти таймеры, вы сможете автоматически выключать телевизор.

При бездействии

Телевизор выключится по истечении установленного времени. Питание не выключится по достижении указанного времени во время воспроизведения видео, но выключится по завершении воспроизведения видео. Установленное время сохранится даже при выключении питания.

При просмотре

Телевизор выключится по истечении указанного времени. Питание не выключится во время воспроизведения видео, даже если будет достигнуто указанное время, но оно выключится после завершения воспроизведения видео. Установленное время будет сохранено даже при отключении питания.

С текущего момента

Телевизор выключится по истечении установленного времени. Используйте эту функцию, когда ложитесь спать и т. д. Питание не выключится во время воспроизведения видео, даже если наступит указанное время, но оно выключится после завершения воспроизведения видео. Установленное время будет очищено при выключении питания.

После включения

После включения телевизора питание отключится по истечении указанного времени. Питание также отключится во время воспроизведения видео. Установленное время сохранится даже при отключении питания.

Состояние при включении

Настройте экран, который будет отображаться при включении питания.

3. Общие настройки (4/4)

Запланированное включение и выключение

Питание будет включаться и выключаться в установленное время каждый день.

Индикатор в режиме ожидания

Выберите Вкл./Выкл. для индикатора режима ожидания.

Об устройстве

Проверьте состояние системы.

Обновление системы

Вы можете подключиться к Интернету, чтобы поддерживать свою систему в актуальном состоянии.

Название устройства

Вы можете изменить название своего телевизора. Это имя будет отображаться при подключении к другим устройствам.

Сбросить

Он будет сброшен до заводских настроек по умолчанию.

Примечание

- Личная информация будет удалена.
- Чтобы изменить страну использования, выполните сброс.
- При сбросе настроек вам придется заново выполнить все настройки.

Дата и время

Дата и время будут установлены автоматически при подключении к Интернету. Пожалуйста, установите их при использовании без подключения к Интернету

Язык

Устанавливает язык меню.

Перезапустить

Перезагрузите телевизор.

Специальные возможности

Отрегулируйте видимость и слух.

Пульты и аксессуары

Вы можете подключить прилагаемый пульт дистанционного управления, игровые контроллеры с поддержкой Bluetooth, наушники и многое другое.

4. Настройки трансляции (1/2)

Настройте параметры трансляции.


- 1) Выберите трансляцию для настройки.
- 2) Нажмите клавишу "Инструменты".

Примечание


- В зависимости от вашего региона будет отображаться одно из следующих меню.
- Отображаемые элементы могут различаться в зависимости от вашего местоположения и трансляции.
- Эти меню не будут отображаться на Тайване.



Случай А

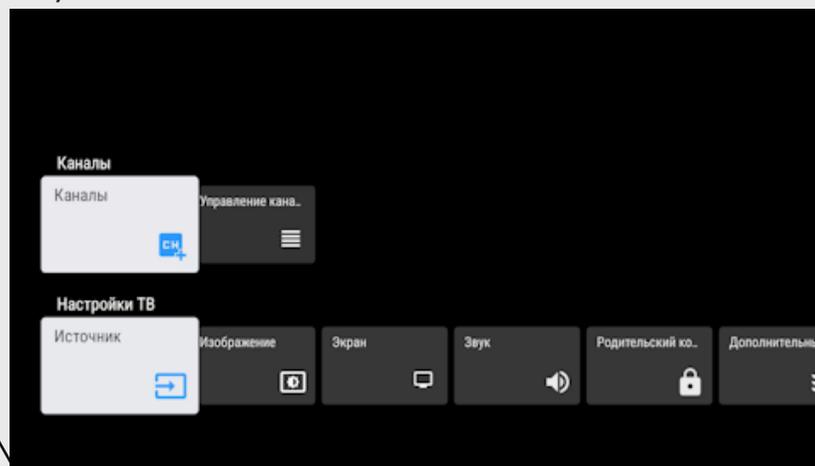

Случай В

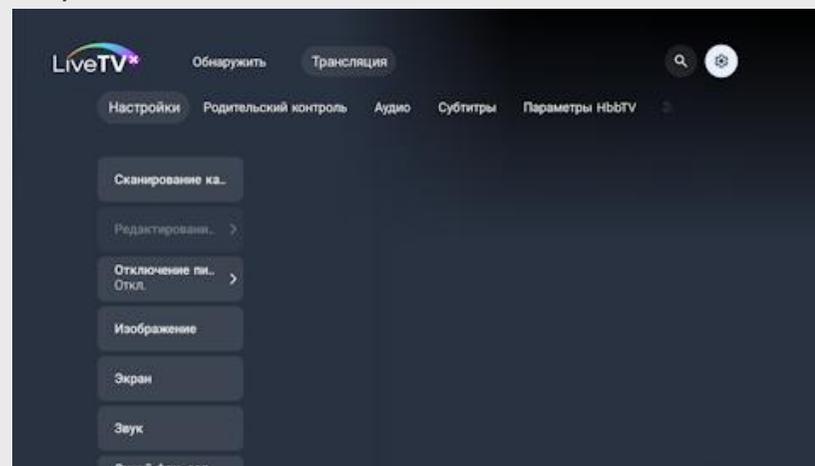

4. Настройки трансляции (2/2)

Телегид

Отображает электронную программу передач.

Каналы / Сканирование каналов

Повторно просканируйте каналы и настройте прием вещания.

Управление каналом / Редактирование канала

Измените названия каналов и порядок их следования.

Изображение

Настройте видео. (См. стр. RU-11)

Экран

Вы можете изменить формат отображения видео. Доступные форматы различаются в зависимости от отображаемого видео.

Звук

Отрегулируйте звук. (См. стр. RU-14)

Родительский контроль

Ограничьте возраст просмотра.

Беспроводное скачивание вручную/Беспроводное скачивание

Обновление программного обеспечения осуществляется посредством широковещательной рассылки.

Субтитры

Настройте параметры субтитров.

Аудио / Аудиосопровождение / Аудио для людей с нарушениями слуха

Выберите звук, включенный в трансляцию, и настройте параметры аудиотрансляции для пользователей с нарушениями зрения.

Телетекст

Настройте параметры телетекста.

Автовыключение при потере сигнала

Если трансляция не производится, экран станет синим.

Автоматическое отключение питания при отсутствии сигнала

Если трансляция не принимается, питание автоматически отключается.

Канал по умолчанию

Устанавливает канал при включении питания.

Регион EWBS

Настройте параметры экстренной трансляции.

Примечание

только Филиппины

Почтовый индекс

Укажите почтовый индекс.

Примечание

только Индонезия

5. Изображение (1/1)

Изображение

Это позволит настроить видео для выбранного входа. Переключитесь на вход, который вы хотите настроить, и выполните действие.

- 1) Выберите вход
- 2) Нажмите "Панель управления" на пульте дистанционного управления
- 3) Выберите "Все настройки" > "Экран и звук" > "Изображение"

Или

- 1) Выберите вход
- 2) Нажмите "Инструменты" на пульте дистанционного управления
- 3) Выберите "Изображение"

Примечание

Настройки сохраняются для каждого входа ниже. «ДОМОЙ», «Аналоговое вещание», «Цифровое вещание», «AV IN», «HDMI1», «HDMI2», «HDMI3», «HDMI4»

Режим изображения

Выберите режим изображения.

Примечание

Следующие настройки будут сохранены для каждого режима изображения. Доступные режимы изображения могут различаться в зависимости от просматриваемого видеосигнала.

ОРС (серия NU/NN/NL)

Датчик освещенности измеряет яркость комнаты и автоматически регулирует яркость телевизора.

Подсветка

Регулирует яркость подсветки.

Яркость

Регулирует яркость изображения.

Контраст

Отрегулируйте контрастность изображения.

Насыщенность

Настройка яркости цветов изображения.

Тон

Настройка цветового тона изображения.

Резкость

Регулирует резкость изображения.

Расширенные настройки

Настройте дополнительные параметры. (См. стр. RU-12)

Сброс к настройкам по умолчанию

Восстановите заводские настройки для выбранного входа.

Примечание

Все настройки, кроме текущего выбранного входа, будут сохранены.

6. Изображение > Расширенные настройки (1/2)

Расширенные настройки

Это позволит детально настроить видео для выбранного входа. Переключитесь на вход, который вы хотите настроить, и выполните действие.

- 1) Выберите вход
- 2) Нажмите “Панель управления” на пульте
- 3) дистанционного управления Выберите “Все настройки” > “Экран и звук” > “Изображение” > “Расширенные настройки”

Или

- 1) Выберите вход
- 2) Нажмите “Инструменты” на пульте дистанционного управления
- 3) Выберите “Изображение” > “Расширенные настройки”

Цветовая температура

Устанавливает цветовую температуру.

Уведомление Dolby Vision

Уведомляет вас о поступлении сигнала Dolby Vision.

Детализация темных областей

Dolby Vision детально воспроизводит темные участки изображения.

HDR

Включает или отключает сигнал HDR (расширенный динамический диапазон).

DNR

Уменьшает шум на изображении.

Шумоподавление MPEG

Уменьшите шум сжатия на изображении.

Максимально насыщенное изображение

Настройка насыщенности цвета.

Автоматическая настройка яркости

Отрегулируйте яркость экрана соответствующим образом.

Управление локальной контрастностью

Отрегулируйте контрастность изображения.

Динамическое усиление цветов

Отрегулируйте насыщенность цвета изображения.

Тон кожи

Корректирует тон кожи.

Режим цифровой промежуточной копии

Обеспечивает плавный просмотр содержимого фильма.

Blue Stretch

Усиление синего цвета на изображении.

Гамма

Отрегулируйте гамму изображения.

Игра

Настройте параметры игры.

Режим игры

Оптимальные настройки для игр уменьшают задержки в отображении изображения.

Игры MJC

Игровые изображения воспроизводятся плавно.

6. Изображение > Расширенные настройки (2/2)

МПС

Воспроизводит плавное видео.

Диапазон HDMI RGB

Благодаря расширению спецификаций HDMI видео становится более ярким.

Цветовое пространство

Задаёт диапазон цветовой выразительности.

Уменьшение интенсивности синего света

Уменьшение синего цвета на изображении может помочь снизить нагрузку на глаза.

AI Super Resolution (серия HU/HN)

Расширенное масштабирование преобразования выполняется с помощью искусственного интеллекта.

Без контура (серия HU/HN)

Плавно выражает градицию на темных участках.

Автоматическая оптимизация воспроизведения (серия HU/HN)

Оптимизируйте изображение для Dolby Vision.

Калибровка Dolby Vision PQ (серия HU/HN)

Калибровка изображения при воспроизведении в формате Dolby Vision.

Полное затемнение Dolby Vision

Регулировка яркости изображения при воспроизведении в формате Dolby Vision.

Точная детализация

Это позволяет точно настраивать детали изображений при воспроизведении в формате Dolby Vision.

Настройка цвета

Настройте цвета.

Настройка баланса белого по 11 точкам

Баланс белого можно регулировать с 11 шагами яркости.

AIPQ (серия HU/HN)

ИИ настроит качество изображения в соответствии с видео.

VRR

Это обеспечивает плавное воспроизведение видео с непостоянной частотой обновления.

Примечание

EDID должен быть установлен в "Auto" или "2.1".
(См. стр. RU-6)

Частота обновления

Отображает частоту обновления.

7. Звук (1/2)

Звук

Это позволит настроить звук выбранного входа.
Запустите это на входе, который вы хотите настроить.

- 1) Выберите вход
 - 2) Нажмите "Панель управления" на пульте дистанционного управления
 - 3) Выберите "Все настройки" > "Экран и звук" > "Звук"
- Или

- 1) Выберите вход
- 2) Нажмите "Инструменты" на пульте дистанционного управления
- 3) Выберите "Звук"

Примечание

Настройки сохраняются для каждого входа ниже.
«ДОМОЙ», «Аналоговое вещание», «Цифровое вещание»,
«AV IN», «HDMI1», «HDMI2», «HDMI3», «HDMI4»

Режим Dolby Audio

Режим Dolby Audio — это режим, в котором обработка
Обработка звука Dolby Audio.

“Режим звука” > “Обработка звука Dolby Audio” > “Вкл”.

Режим звука

Выберите режим звука.

Примечание

Он управляется отдельно от "Режим звука" в "Базовом режиме".
Следующие настройки сохраняются для каждого звукового режима.

Настройки обработки звука Dolby

Настройте Dolby Audio.

Базовый режим

Режим Dolby Audio — это режим, в котором "Обработка звука Dolby Audio" отключена.

"Режим звука" > "Обработка звука Dolby Audio" > "Выкл"

Режим звука

Выберите режим звука.

Примечание

Он управляется отдельно от "Режим звука" в "Режим Dolby Audio".
Следующие настройки сохраняются для каждого звукового режима.

Основные настройки

Настройка Базовом режиме.

Баланс

Регулирует баланс громкости между левым и правым динамиками.

Низкие частоты

Регулирует басы.

Высокие частоты

Регулирует высокие частоты.

Объемный звук

Регулирует эффект объемного звучания.

Эквалайзер

Регулируйте звук по частоте.

7. Звук (2/2)

Режим DTS Virtual:X

Настройте звук с помощью DTS Virtual:X .

Примечание

Когда режим Dolby Audio включен, DTS Virtual:X недоступен.

Настройки DTS Virtual:X

Настройте параметры DTS Virtual:X .

DTS DRC

Регулирует динамический диапазон DTS.

Колонки

Установите встроенный динамик в положение Вкл/Выкл.

Задержка звука

Отрегулируйте задержку для выхода встроенного динамика.

eARC

Включает/выключает функцию eARC .

Понижающее микширование

Установите технические характеристики для воспроизведения многоканального звука через 2-канальные динамики.

Чистый голос

Делает голоса людей более четкими и легкими для восприятия.

Сброс до настроек по умолчанию

Сбрасывает текущие настройки входа до заводских настроек.

Примечание

Все настройки, кроме текущего ввода, будут сохранены.

8. Аудиовыход (1/1)

Аудиовыход

Настройте параметры цифрового аудиовыхода и аудиовыхода Bluetooth.

- 1) Нажмите "Панель управления" на пульте дистанционного управления
- 2) Выберите "All settings" > "Экран и звук" > "Аудиовыход"
Или
- 1) Выберите любой вход
- 2) Нажмите "Инструменты" на пульте дистанционного управления
- 3) Выберите "Аудиовыход"

Примечание

Эта настройка является общей для всех входов.

Цифровой выход

Устанавливает выходной формат для разъема цифрового аудиовыхода.

Задержка цифрового выхода

Регулирует задержку цифрового аудиовыхода.

Задержка при воспроизведении через Bluetooth

Отрегулируйте задержку звука Bluetooth.

Устройство вывода аудио

Настройте устройство для вывода звука.

Громкость колонок, подключенных к устройству с несколькими выходами

Регулирует громкость встроенного динамика, если в меню "Устройство вывода звука" выбрано несколько устройств.

9. Приложения (1/2)

Уникальная функция от SHARP

Представляем установленные приложения SHARP. Вы также можете подключиться к Интернету и установить различные приложения для своего удовольствия.

Azan - Prayer time

Эта функция может помочь мусульманину оставаться в курсе молитв с Azan, получая точное время молитв через уведомления.



Примечание

Доступно только в Индонезии и Малайзии.

SHARP COCORO VISION

Это приложение предоставляет бесплатные развлечения, жизненную информацию и платформу приложений, которые делают жизнь более комфортной.



Примечание

Доступно только в Индонезии, Малайзии, Филиппинах, Сингапуре, Тайване и Таиланде.

SHARP SELECT

Это приложение показывает рекомендуемые приложения, которые можно использовать с AQUOS.



9. Приложения (2/2)

Multi-Media Player

Вы можете подключить телевизор к USB-накопителю, чтобы наслаждаться просмотром изображений, прослушивание музыки и просмотр видео.



Примечание

- Не все файлы, соответствующие перечисленным здесь условиям, могут быть воспроизведены.
- Устройства USB 1.1 могут воспроизводиться некорректно.
- Некоторые форматы видеофайлов могут не воспроизводиться в зависимости от файла.
- Некоторые изображения могут отображаться в неправильном соотношении сторон.
- Расширения файлов не используются для определения формата файла.
- Вертикальные видеофайлы не поддерживаются.
- Портретный формат не может отображаться. Поддерживается только альбомный формат.

Совместимость с USB-устройствами

USB-устройство	USB-память USB-кардридер (класс Mass Storage)
Файловая система	FAT / FAT32 / NTFS

Формат файла фотографии

Формат	JPEG / PNG / BMP
--------	------------------

Формат музыкального файла

Формат	MP3 / AAC / WAV
--------	-----------------

Формат видеофайла

Расширение	Видеокодек	Аудиокодек
MP4 MKV TS	MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 H.264 (AVC) H.265 (HEVC) VP8 VP9 AV1 VC-1 VVC	PCM MP2: MPEG-1 Layer2 MP3: MPEG-1 Layer3 AAC AC3 VORBIS

9. Приложения (3/4)

SHARP Living Camera

Это приложение позволяет всей семье весело проводить время, фотографируя и украшая фотографии. Кроме того, можно одновременно просматривать видео с YouTube и изображения с камеры, чтобы заниматься йогой или танцами, наблюдая за собой на экране во время просмотра YouTube.



Описание функций

Функция	Икона	Описание функции
Album (Альбом)		Проверьте сохраненные фотографии и видео. Вы можете удалить их, нажав клавишу курсора ↓.
Video (Видео)		<ol style="list-style-type: none"> Снимайте видео продолжительностью не более 30 секунд. Вы можете установить автоспуск (5/10 секунд), нажав клавишу курсора ↑. Нажмите клавишу ОК, чтобы завершить запись, после чего видео сохранится автоматически.
Camera (Камера)		<ol style="list-style-type: none"> Делайте снимки. Вы можете установить автоспуск (5/10 с), предварительно нажав клавишу курсора ↑. Выберите «Save(Сохранить)», «Retake(Пересдать)» или «Decorate(Украсить)». <p><Функция декорирования ></p> <ol style="list-style-type: none"> Выберите фон и перейдите к «Next». Выберите фрейм и перейдите к «Next». Выберите марки и перейдите к «Next». Сохраните оформленные фотографии. <p>*Вы можете сохранить оформленные фотографии после страницы выбора штампа. *Уже сохраненные фотографии украсить нельзя.</p>
Mirror (Зеркало)		Изображения с камер отображаются в зеркальном отображении. Проверьте свой внешний вид и одежду.

Функция	Икона	Описание функции
Video App (Видеоприложение)		<ol style="list-style-type: none"> Отображается клавиатура. Ищите любимые видео на YouTube с помощью клавиатуры или Google Assistant. Смотрите потоковое видео на YouTube, наблюдая за собой на экране.
Settings (Настройки)		<p>Включите/выключите и проверьте следующие настройки и информацию. Resolution(Разрешение)/ Actress Mirror(Зеркало актрисы)/ Saving destination priority setting (Настройка приоритета места сохранения)/ Open-source license(Лицензия с открытым исходным кодом)/ About the App(О приложении)</p> <p>*Actress Mirror: Отображает видео/белую рамку, которая действует как отражатель и освещает ваше лицо. *Saving destination priority setting: Укажите, следует ли отдавать приоритет сохранению фотографий и видео на внешнем носителе. Для стабильности системы рекомендуется сохранять изображения на внешнем USB-накопителе.</p>

Сохранение на USB-накопителе

При подключении USB память, Фотографии и видео сохраняются преимущественно в папке « AQUOScam ». Если устройство не подключено, оно сохраняется во внутренней памяти.

Обмен фотографиями и видео

Вы можете делиться только фотографиями и видео, сохранёнными на USB-накопителе. Извлеките данные с USB-накопителя и поделитесь ими.


Примечание

- Требуется имеющаяся в продаже USB-камера.
- Доступно только в Индонезии, Малайзии, Филиппинах, Сингапуре, Тайване, Таиланде и Вьетнаме.

9. Приложения (4/4)

SHARP AI Karaoke (серия NU/HN)

Это приложение отображает меню AI Karaoke. Зарегистрировавшись в любимом приложении Key, вы сможете быстро включать и выключать функцию AI Karaoke.

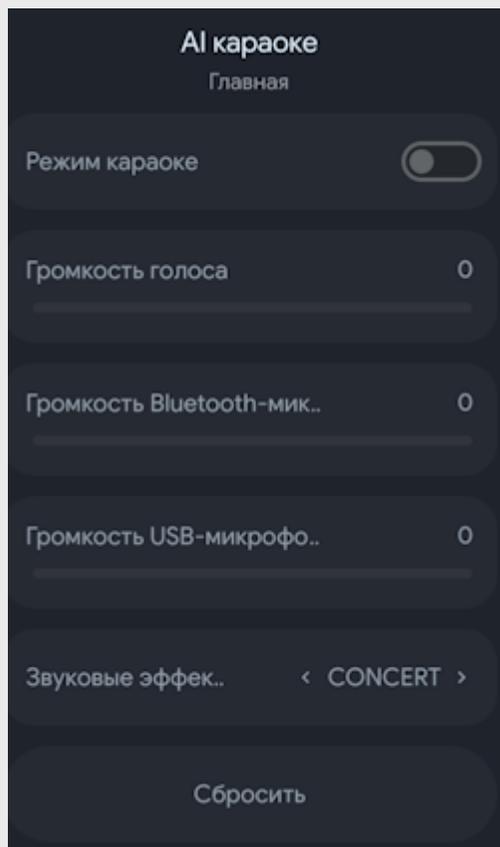

Меню	Описание
Режим караоке	Включить/выключить AI Karaoke.
Громкость вокала	Настройте эффект AI Karaoke.
Громкость Bluetooth-микрофона	Отрегулируйте громкость микрофона Bluetooth.
Громкость USB-микрофона	Отрегулируйте громкость USB-микрофона.
Звуковой эффект USB-микрофона	Выбрав местоположение, вы сможете наслаждаться объемным звуком, адаптированным к этому месту.
Сбросить	Сбросьте настройки.

Примечание

- AI Karaoke работает только с приложением YouTube, приложением Multi-media Player и контентом от HDMI 1 до 4.
- Чтобы насладиться AI Karaoke, вам понадобится специальный микрофон. Чтобы узнать больше о микрофонах, свяжитесь с представителем Sharp в вашей стране.
- Функция AI Karaoke работает только со встроенными динамиками телевизора. Она не работает с Bluetooth-колонками и т.п.
- Если функция караоке включена, вы не сможете слышать звук каждого трека. Установите для функции AI Karaoke значение «Выкл.», за исключением случаев, когда вы поёте караоке.

10. Google Ассистент / Голосовое управление без помощи рук (1/1)

Google Ассистент

Делайте больше на вашем телевизоре с помощью голоса. Попросите Google Ассистент найти фильмы, транслировать приложения, воспроизводить музыку, управлять телевизором и многое другое. Нажмите кнопку Google Ассистент на пульте дистанционного управления, чтобы начать.

Чтобы просмотреть или изменить настройки Google Ассистент, выполните следующие действия:

- 1) Нажмите "Панель управления" на пульте дистанционного управления
- 2) Выберите "Все настройки" > "Аккаунт и профили" > (Ваш аккаунт) > "Google Ассистент"

Примечание

- Вы можете включить или отключить Google Ассистент для каждой учетной записи.
- Не всеми функциями телевизора можно управлять с помощью Google Ассистент.
- Google Ассистент недоступен на некоторых языках и в некоторых странах.
- Доступность услуг зависит от страны и языка.
- Узнайте больше на <https://support.google.com/assistant>

Голосовое управление без помощи рук (серии NU/NN/HL)

Благодаря голосовому управлению без помощи рук, встроенному в некоторые серии, вы можете отложить пульт и просто использовать свой голос для поиска и доступа к развлечениям, получения ответов, управления телевизором и многого другого. Просто скажите "Hey, Google", чтобы начать.

Чтобы просмотреть или изменить настройки микрофона громкой связи, выполните следующие действия:

- 1) Нажмите "Панель управления" на пульте дистанционного управления.
- 2) Выберите "Все настройки" > "Учетная запись и профили" > (Ваша учетная запись) > "Google Ассистент" > "Hands-free Mic "

Примечание

- Чтобы использовать голосовое управление без помощи рук, вам необходимо установить переключатель микрофона в положение «Вкл.» (см. стр. RU-4).
- Голосовое управление без помощи рук поддерживается только в определенных странах и на определенных языках. Пожалуйста, обратитесь к странице RU-24 для стран и языков, которые поддерживают голосовое управление без помощи рук.

11. Игровой интерфейс (1/1)


Игровой интерфейс (серия NU/HN)

Нажмите и удерживайте клавишу "Инструменты", чтобы отобразить "Игровой интерфейс". Вы можете просматривать частоту кадров в реальном времени и включать/выключать VRR и ALLM.

- 1) Переключите вход на HDMI.
- 2) Нажмите и удерживайте "Инструменты" на пульте дистанционного управления.

Примечание

HDMI3 и HDMI 4 поддерживает 120 Гц (до 144 Гц). HDMI 1 и HDMI 2 поддерживают 60 Гц.

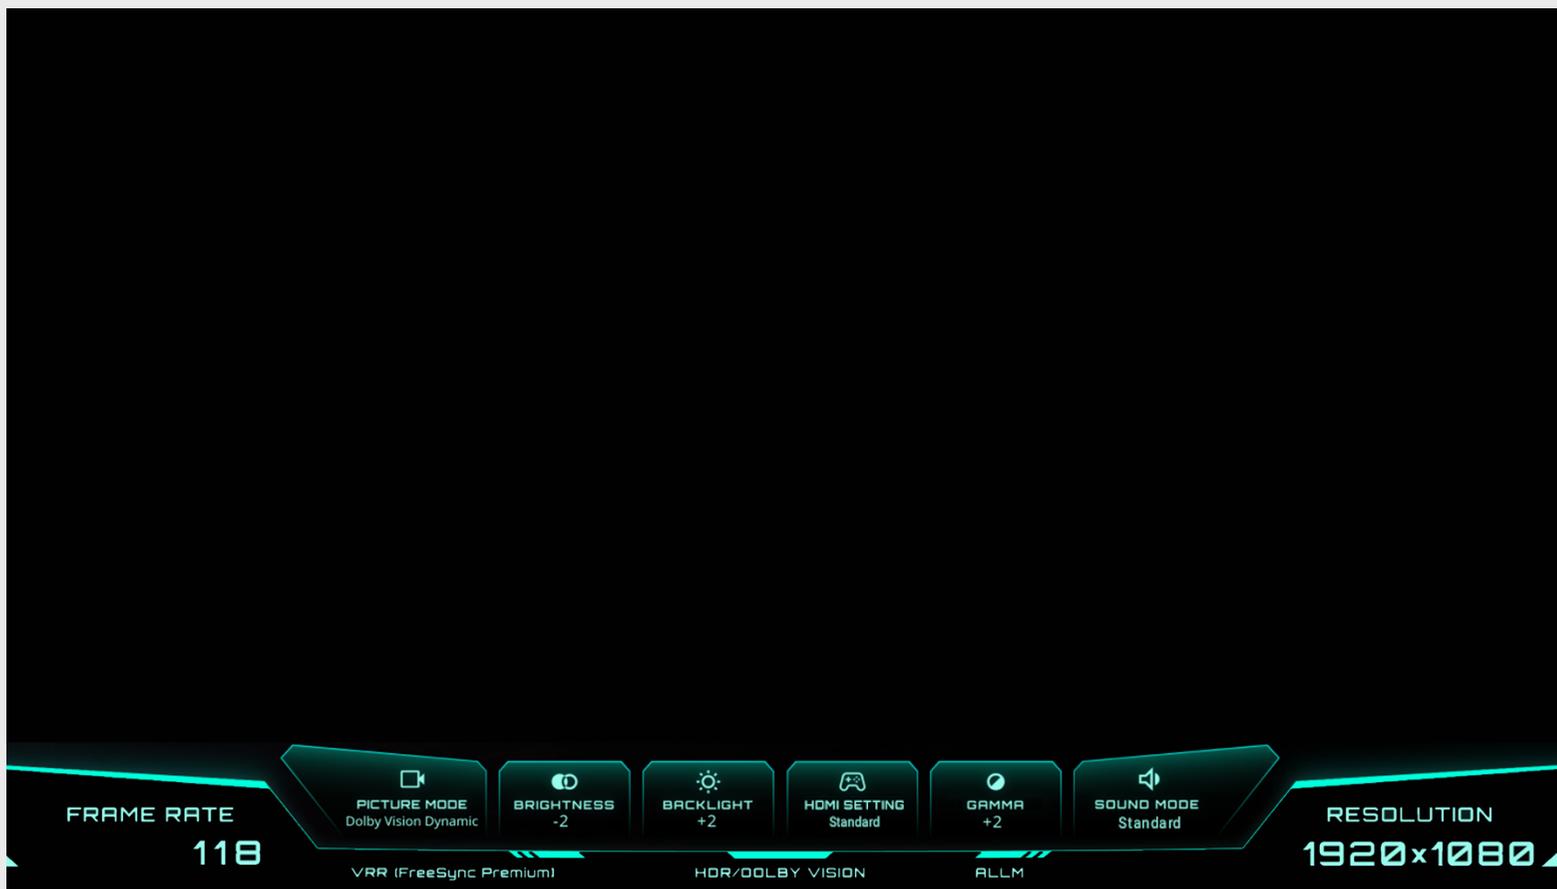

12. Приложение (1/5)

Поиск неисправностей (1/3)

Если вам требуется помощь в устранении неполадок, обратитесь в службу поддержки клиентов SHARP.

Проблема	Возможное решение
Нет электричества.	<ul style="list-style-type: none">- Если вы нажимали кнопку "Власть" на пульте дистанционного управления, проверьте следующее.- Не отсоединен ли сетевой шнур?- Включено ли питание?
Устройство не отвечает на команды управления.	<ul style="list-style-type: none">- Некорректная работа может быть вызвана внешним влиянием, например, условиями освещения или статическим электричеством. В этом случае выключите телевизор или отключите сетевой шнур от электросети на 1 или 2 минуты, затем проверьте работоспособность устройства.
Пульт дистанционного управления (тип А) не работает.	<ul style="list-style-type: none">- Осталась ли изолирующая пленка в порту USB Type-C? Пожалуйста, удалите изолирующую пленку.- Заряжен ли пульт дистанционного управления? Пожалуйста, заряжайте через порт USB Type-C.
Пульт дистанционного управления (тип В) не работает.	<ul style="list-style-type: none">- Соблюдена ли полярность (+, -) при установке батареек?- Батарейки разряжены? (Замените батарейки новыми.)- Вы используете его при ярком или флуоресцентном освещении?- Горит ли люминесцентная лампа рядом с датчиком пульта дистанционного управления?
Изображение обрезано/с черной полосой вверху экрана.	<ul style="list-style-type: none">- Правильно ли сделаны настройки экрана, такие как размер изображения?
Неестественная цветопередача, цветовой оттенок или несоответствие цветов.	<ul style="list-style-type: none">- Отрегулируйте цветовой тон изображения.- Не слишком ли светло в помещении? В слишком светлом помещении изображение может выглядеть темным.
Внезапно выключилось питание.	<ul style="list-style-type: none">- Не установлен ли Таймер отключения устройства? (См. стр. RU-7)- Установлено ли "Запланированное включение и выключение" ? (См. стр. RU-8)- Установлен ли "Время до включения режима ожидания, когда нет сигнала" ? (См. стр. RU-6)- Устройство перегрелось. Уберите предметы, загораживающие вентиляционные отверстия или выполните чистку.
Питание может включиться само по себе.	<ul style="list-style-type: none">- Так как воздух, нагретый теплом внутреннего контура, проходит через верхнюю часть за счет естественной конвекции, верхняя часть становится теплой. Однако это не является дефектом и не влияет на функциональность телевизора.

12. Приложение (2/5)

Поиск неисправностей (2/3)

Проблема	Возможное решение
Питание может включиться само по себе.	- Установлено ли "Запланированное включение и выключение" (См. стр. RU-8)
Даже если выключить, лампочка питания не выключается.	- Вы можете отключить его в меню в разделе "Индикатор в режиме ожидания". (См. стр. RU-8)
Отсутствует изображение.	- Правильно ли выполнено подключение к устройству? - При подключении ПК к телевизору проверьте, что режим вывода изображения на ПК установлен на внешний монитор.
Плохое качество изображения в программах HD.	- Для просмотра высококачественных изображений HD с внешнего оборудования необходимо использовать подключение HDMI. - Если качество программы не соответствует HD, то изображение не будет выводиться в формате HD. Проверьте, действительно ли просматриваемая вами программа имеет качество HD. - Для вывода изображения HD с кабельного/спутникового сигнала, возможно, нужно задать соответствующие настройки для кабеля HD/приемника спутникового сигнала. - Кабельный/спутниковый сигнал вещания может не поддерживать разрешение сигнала 1080p.
Телевизор издает потрескивающий звук.	- Это не является неисправностью. Такое явление возникает вследствие небольшого расширения и сжатия корпуса из-за изменения температуры. Это не влияет на работоспособность телевизора. Не снимайте заднюю крышку корпуса, пытаясь восстановить работу электрических цепей. Высокое напряжение внутри корпуса может привести к поражению электрическим током или стать причиной травмы. В случае необходимости ремонта, обратитесь к вашему дилеру.

12. Приложение (3/5)

Поиск неисправностей (3/3)

Проблема	Возможное решение
Нет звука.	<ul style="list-style-type: none"> - Правильно ли выполнено подключение к устройству? - Не слишком ли низок уровень громкости? - Не нажимали ли вы кнопку “Приглушение” на пульте дистанционного управления? - Проверьте аудиовыход подключенного внешнего оборудования. Не слишком ли низок уровень громкости и неприглушен ли звук? - Когда внешнее оборудование подключается с использованием кабеля HDMI, возможно, вам придется задать настройки вывода звукового сигнала через интерфейс HDMI. - При подключении ПК с использованием сертифицированного кабеля HDMI проверьте следующее: <ul style="list-style-type: none"> - Правильно ли сконфигурирован аудиовыход ПК? Проверьте настройки аудиовыхода и формат аудиовыхода разделом настроек Sound Properties на ПК. - С этим телевизором совместимы аудиоформаты PCM, Dolby Digital. При использовании других форматов звук воспроизводиться не будет.
Вывод изображения/звука приложение Chromecast built-in на телевизор невозможен.	<ul style="list-style-type: none"> - Проверьте, подключен ли смартфон/планшет к той же сети Wi-Fi.
Обновление программного обеспечения через беспроводной интерфейс (OTA) не выполняется.	<ul style="list-style-type: none"> - Проверьте работоспособность подключения к Интернету. - Если телевизор подключен к Интернету, но соединение отсутствует, попробуйте отключить телевизор от Интернета и снова подключить его.
Приложения и службы не могут работать.	<ul style="list-style-type: none"> - Убедитесь, что ваше интернет-соединение работает. - В зависимости от некоторых приложений и служб вы не сможете подключить эти приложения и службы, если дата и время неверны. Установите дату и время правильно.
Нет голоса.	<ul style="list-style-type: none"> - Включено ли Караоке? Выключите Караоке.
Приложения и службы не могут работать.	<ul style="list-style-type: none"> - Включен ли переключатель микрофона голосового управления Hands-free? (См. стр. RU-4) - Включен ли микрофон голосового управления Hands-free? (См. стр. RU-21) - Голосовое управление без помощи рук поддерживается только в определенных странах и на определенных языках. Пожалуйста, обратитесь к странице RU-26 для стран и языков, которые поддерживают голосовое управление без помощи рук.

12. Приложение (4/5)

Поддерживаемые страны и языки голосового управления громкой связью (серии HU/HN/HL)

Голосовое управление без помощи рук поддерживается только в определенных странах и на определенных языках. Пожалуйста, проверьте таблицу ниже, чтобы узнать, какие страны и языки поддерживают голосовое управление без помощи рук.

Установить язык	Голосовое управление без помощи рук доступность
čeština	
Dansk	Поддерживается
Deutsch	Поддерживается
Eesti	
English (United Kingdom)	Поддерживается
English (United States)	Поддерживается
España (España)	Поддерживается
España (Estados Unidos)	Поддерживается
Français (Canada)	Поддерживается
Français (Français)	Поддерживается
Hrvatski	
Indonesia	Поддерживается
Italiano	Поддерживается
Latviešu	
Lietuvių	
Magyar	
Melayu	
Nederlands	Поддерживается
Norsk bokmål	Поддерживается
Polski	
Português (Brasil)	Поддерживается
Português (Portugal)	Поддерживается
Română	
Slovenčina	
Slovenščina	
Suomi	
Svenska	Поддерживается

Установить язык	Голосовое управление без помощи рук доступность
Tiếng Việt	Поддерживается
Türkçe	
Ελληνικά	
Български	
Русский	Поддерживается
Српски	
Українська	
עברית	
العربية (الإمارات العربية المتحدة)	
العربية (المملكة العربية السعودية)	
فارسی	
हिन्दी	Поддерживается
ไทย	
中文(简体)	
中文(繁體)	Поддерживается
中文(香港)	

По состоянию на январь 2025 г.

Примечание

Если голосовое управление Hands-free недоступно или работает неправильно, используйте микрофон на пульте дистанционного управления.

12. Приложение (5/5)

Товарные знаки

SHARP и AQUOS являются зарегистрированными товарными знаками корпорации SHARP.


Google TV — название программного обеспечения этого устройства и торговая марка Google LLC. Google и YouTube являются торговыми марками Google LLC.

Google Ассистент недоступен на некоторых языках и в некоторых странах.
Доступность услуг зависит от страны и языка.

Подключение AV IN

Требуется преобразование разъема RCA.
Купите запасные части (QCNWGA252WJPZ).

Боковой терминал

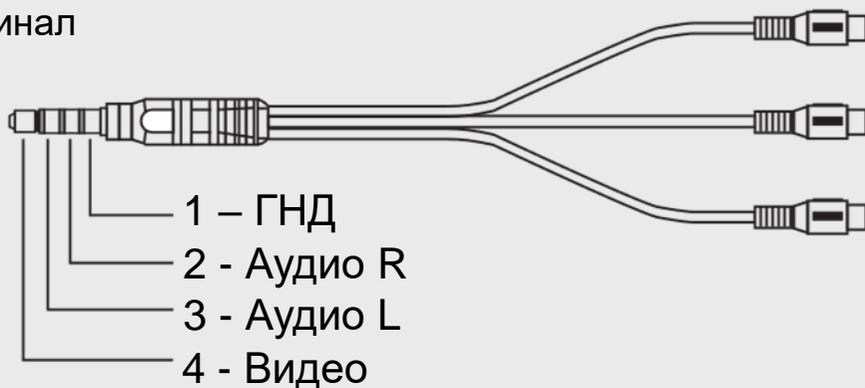

13. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

- В этом устройстве SHARP предусмотрены средства облегчения доступа к содержимому и услугам, предоставляемым сторонними поставщиками. Содержимое и услуги, доступные с использованием данного устройства, принадлежат и могут быть собственностью третьей стороны. Поэтому при любом использовании содержимого и услуг сторонних поставщиков необходимо ознакомиться с условиями разрешения на использование, которые сообщаются вместе с этим содержимым или отдельно поставщиком услуг. SHARP не несет ответственности перед вами или третьими сторонами за отсутствие разрешений и несоблюдение вами условий использования. Если в соответствующем содержимом или соглашении с поставщиком услуг особо не оговорено иное, все содержимое и услуги, предоставляемые сторонним поставщиком предназначено для личного и некоммерческого использования; вам не разрешается модифицировать, копировать, распространять, пересылать, демонстрировать, исполнять, воспроизводить, загружать, публиковать, лицензировать, создавать производные произведения, передавать или продавать никоим образом и ли на каком носителе никакое содержимое или услуги, полученные с помощью данного устройства.
- SHARP не берет на себя обязательств и не несет ответственности вследствие возникновения проблем, связанных с обслуживанием потребителей, относящихся к содержимому и услугам, предоставляемым сторонними поставщиками. Любые вопросы, комментарии или сервисные запросы, относящиеся к содержимому и услугам стороннего поставщика, следует направлять непосредственно поставщику соответствующего содержимого или услуг. Вы можете не получать доступ к содержимому или услугам с устройства по множеству причин, которые могут не относиться к самому устройству, в том числе, но не ограничиваясь перечисленным, вследствие сбоя электроснабжения, использования другого подключения к сети Интернет или неспособности должным образом выбрать настройки устройства. Корпорация SHARP, ее дирекция, средний руководящий состав, сотрудники, агенты, подрядчики и филиалы не несут ответственности перед вами или какими-либо третьими сторонами в отношении подобных сбоев или недоступности услуг, независимо от вызвавших их причин и от того, можно ли было их избежать или нет.
- ВСЕ СОДЕРЖИМОЕ ИЛИ УСЛУГИ СТОРОННИХ ПОСТАВЩИКОВ, ПОЛУЧАЕМЫЕ С ПОМОЩЬЮ ДАННОГО УСТРОЙСТВА ПОСТАВЛЯЮТСЯ ВАМ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ «КАК ЕСТЬ» И «ПО МЕРЕ НАЛИЧИЯ», А КОРПОРАЦИЯ SHARP И ЕЕ ФИЛИАЛЫ НЕ ДАЮТ ВАМ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ И НЕ БЕРУТ НА СЕБЯ НИКАКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД ВАМИ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ, НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ, ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ЧЬИХ-ЛИБО ПРАВ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ СООТВЕТСТВИЯ, НАЛИЧИЯ, ТОЧНОСТИ, ПОЛНОТЫ, ЗАЩИТЫ, СООТВЕТСТВИЯ НАЗВАНИЮ, ПОЛЕЗНОСТИ, ОТСУТСТВИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРЕНЕБРЕЖЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЯМИ ИЛИ ОШИБОК, БЕСПЕРЕБЕОЙНОЙ РАБОТЫ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ВАМ СОДЕРЖИМОГО ИЛИ УСЛУГ, А ТАКЖЕ СООТВЕТСТВИЯ СОДЕРЖИМОГО ИЛИ УСЛУГ ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ ИЛИ ОЖИДАНИЯМ.
- КОРПОРАЦИЯ SHARP НЕ ЯВЛЯЕТСЯ АГЕНТОМ И НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НИ ЗА ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ИХ УПУЩЕНИЯ СТОРОННИХ ПОСТАВЩИКОВ СОДЕРЖИМОГО ИЛИ УСЛУГ, НИ ЗА ТЕ ИЛИ ИНЫЕ АСПЕКТЫ СОДЕРЖИМОГО ИЛИ УСЛУГ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К СТОРОННИМ ПОСТАВЩИКАМ.
- НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НИ КОРПОРАЦИЯ SHARP, НИ ЕЕ ФИЛИАЛЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ВАМИ ИЛИ ПЕРЕД ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ НИ ЗА КАКОЙ, ПРЯМОЙ, КОСВЕННЫЙ, НАМЕРЕННЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, СВЯЗАННЫЙ С НАКАЗАНИЕМ ИЛИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ ИЛИ ЛЮБОЙ ИНОЙ УЩЕРЬ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ОСНОВЫВАЮТСЯ ЛИ ПРИНЦИПЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НА КОНТРАКТЕ, ДЕЛИКТЕ, ПРЕНЕБРЕЖЕНИИ ОБЯЗАННОСТЯМИ, РАЗРЫВЕ ГАРАНТИЙНОГО СОГЛАШЕНИЯ, СТРОГИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИЛИ НА ИНОМ, А ТАКЖЕ НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, СООБЩАЛОСЬ ЛИ ИЛИ НЕТ КОРПОРАЦИИ SHARP И/ИЛИ ЕЕ ФИЛИАЛАМ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА.

SHARP

Be Original.