



Sharpdesk Mobile V2.5 Bedieningshandleiding Voor Android

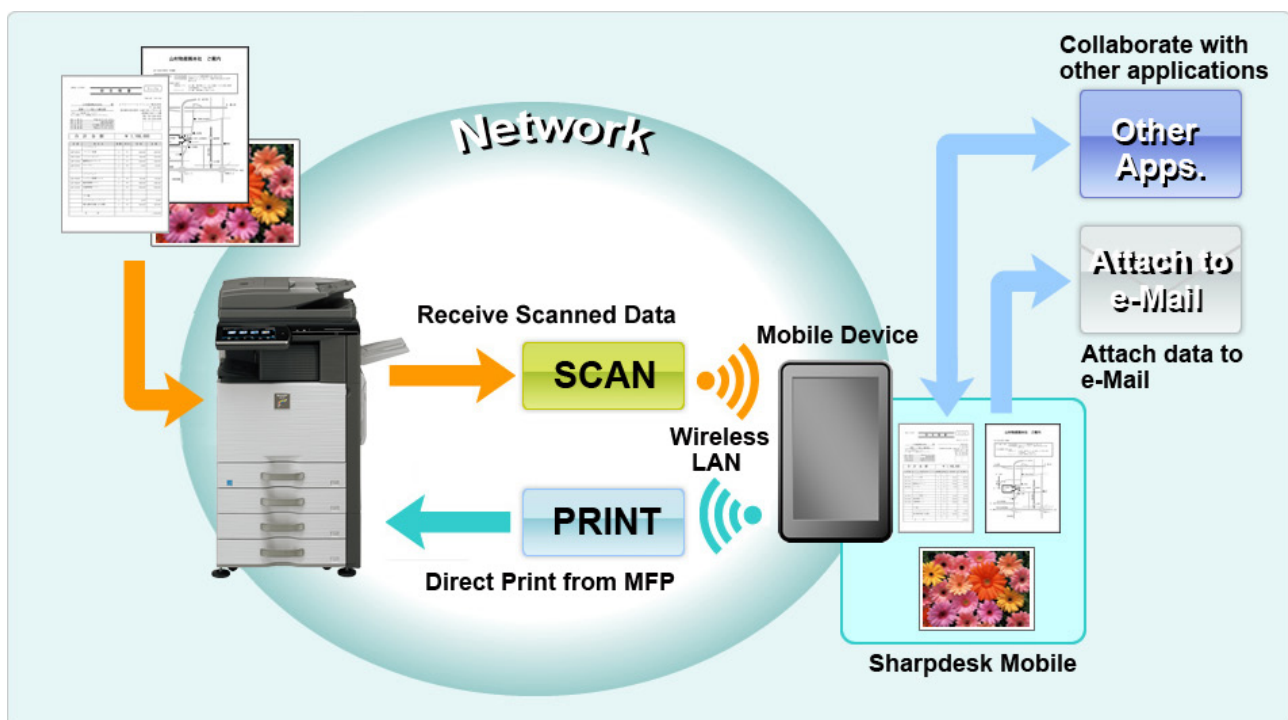
Inhoud

1	Overzicht.....	3
2	Gebruik Opmerkingen	4
3	Installeren en Beginnen.....	6
4	Instellingen.....	7
4.1	Printer-/Scannerinstellingen	7
4.1.1	Printers/Scanners Vinden.....	8
4.1.2	Printers/Scanners Handmatig Toevoegen.....	8
4.1.3	Printers/scanners registreren met de NFC/QR-code.....	9
4.1.4	Printer/Scannerlijst ordenen	10
4.2	Gebruikersinstellingen	12
4.3	Toepassingsinstellingen.....	13
4.4	E-mailinstellingen.....	15
5	Scannen.....	16
5.1	Scannen vanaf Uw Mobiele Apparaat	17
5.2	Scannen vanaf het Bedieningspaneel van de Scanner	21
6	Afdrukken.....	22
6.1	Een Versleuteld PDF Bestand Afdrukken.....	27
7	Koppelen aan E-mail	28
8	Verzenden naar Toepassing	29
9	Bestanden beheren	30
9.1	Bestanden-/Maplijst aanpassen	30
9.2	Bestanden/Mappen Zoeken	30
9.3	Een Bestand Vooraf Bekijken	31
9.4	Bestanden/mappen hernoemen/verplaatsen/verwijderen.....	32
9.5	Een Map Aanmaken	33
10	Afdrukken vanaf Externe Toepassing.....	34

1 Overzicht

Dit product is een toepassing die

- Gescande documenten ontvangt, vooraf bekijkt en opslaat vanaf uw scanner naar uw mobiele apparaat
- Documenten en foto's die zijn opgeslagen in uw mobiele apparaat, e-mails, die u heeft ontvangen in uw mobiele apparaat en Webpagina's, die u heeft doorgebladerd, afdrukt van uw mobiele apparaat naar uw printer.
- Gescande documenten aan een e-mail koppelt, of de documenten naar andere toepassingen in uw mobiele apparaat stuurt



2 Gebruik Opmerkingen

- Ontwerp en specificaties kunnen zonder nadere kennisgeving worden gewijzigd.
- Bekijk de volgende ondersteuningswebsite voor de nieuwe informatie omtrent deze toepassing.
https://global.sharp/products/copier/docu_solutions/mobile/sharpdesk_mobile/
- Uw mobiele apparaat moet verbonden zijn met een draadloos netwerk.
- Deze toepassing kan de volgende bestandsindelingen:
 - JPEG, TIFF, PNG, PDF (inclusief compact PDF-bestanden en versleutelde PDF-bestanden) en Office Open XML-bestanden (OOXML-bestanden: DOCX, XLSX en PPTX)
Opmerking: Dit is beperkt tot machines die OOXML (DOCX, XLSX en PPTX) bestanden kunnen afdrucken en scannen.
 - Maximale lengte van bestandsnamen van deze bestandsindelingen die deze toepassing kan verwerken is 200 tekens.
 - Vooraf bekijken en miniatuurafbeelding zijn niet beschikbaar voor sommige bestandsindelingen.

Bestandsindeling		Zichtbaar en Draaibaar
Versleutelde PDF		Nee
Onversleutelde PDF	PDF gescand door SHARP scanner (inclusief Scan-accessoirekit)	Ja*
	Overige	Nee
TIFF		Ja
JPEG		Ja
PNG		Ja
OOXML-bestand (DOCX, XLSX, PPTX)		Nee

*: Compacte PDF en PDF bestanden uitgebreid met Bk tekst die groter zijn dan A4/brief formaat kunnen niet als miniatures vooraf bekeken of getoond worden.

- Afhankelijk van de Android™-versie kunnen de bewerkingen van de instellingen van uw apparaat afwijken van die in deze handleiding worden uitgelegd.
- Als u de SD kaart wilt verwijderen van uw mobiele apparaat, zorg er dan voor, dat u de SD kaart ontkoppelt voor het verwijderen. Anders zou verlies of beschadiging van opgeslagen gegevens kunnen optreden. Raadpleeg de Bedieningshandleiding van uw mobiele apparaat om de SD kaart te ontkoppelen.
- Als u de NFC-gerelateerde functie wilt gebruiken, dient NFC te worden ingeschakeld in de instellingen van uw mobiele apparaat. Raadpleeg de bedieningshandleiding van uw mobiele apparaat om NFC in te schakelen. Op deze applicatie wordt het gebruik van NFC op een printer/scanner met een optionele NFC-reader/writer alleen ondersteund op mobiele apparaten met Android 9 of ouder.

- Deze toepassing gebruikt SNMP, FTP, HTTP en Raw om scanners en printers op het netwerk te detecteren, om gescande gegevens te ontvangen van scanners en om af te drukken naar printers.
- De gegevens die met behulp van deze applicatie op uw mobiele apparaat zijn opgeslagen, worden van het apparaat verwijderd als u deze applicatie verwijdert. De gegevens worden opgeslagen in de volgende map. Maak indien nodig een back-up van de gegevens:
`/Android/data/jp.co.sharp.printsystem.sharpdeskmobile_int/files/SharpdeskMobileInt/`

3 Installeren en Beginnen

Installeer de Sharpdesk Mobile toepassing op uw mobiele apparaat.

- I. Installeer de Sharpdesk Mobile toepassing van Google Play™.
De Sharpdesk Mobile toepassing kan gevonden worden onder “Productiviteit”. Of toets “Sharpdesk Mobile” in, in het trefwoordenzoekvak om de toepassing te zoeken.
- II. Tip na het installeren van deze toepassing het “Sharpdesk Mobile” pictogram aan om te beginnen.
De Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers wordt bij de eerste keer weergegeven. Als u akkoord gaat met de voorwaarden van de overeenkomst, tip dan “Akkoord” aan.
Opmerking: Als u niet akkoord gaat, mag u deze toepassing niet gebruiken, zelfs niet vooruitprobeerdoeleinden. Als u eenmaal akkoord bent gegaan, zal de Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers niet langer weergegeven worden.
- III. Het hoofdscherm wordt weergegeven.

Opmerking: Zie de gebruikershandleiding van uw mobiele apparaat om deze applicatie te verwijderen.

4 Instellingen

U kunt meerdere instellingen configureren door op het hoofdscherm op “Instellingen” te tikken.

4.1 Printer-/Scannerinstellingen

Tik op “Printer/Scanner instellingen”.

Geregistreerde printers/scanners staan vermeld en 5 menuknoppen worden onder de lijst weergegeven. Als sommige knoppen niet worden weergegeven, veegt u het menuknoppengebied naar links.

“Altijd printer/scanner met NFC/QR selecteren” wordt bovenaan de Printer/scanner-lijst weergegeven. U kunt de printer/scanner gebruiken zonder deze te registreren. Selecteer dit item en houd uw mobiele apparaat tegen de NFC-aanraakzone of lees elke keer de QR-code.

Opmerking: gebruik de functie “Instelling voor eenvoudige verbinding” voor de printer/scanner. Om de NFC te gebruiken, is voor elke printer/scanner mogelijk een optionele NFC reader/writer vereist (Op deze applicatie wordt het gebruik van NFC op een printer/scanner met een optionele NFC-reader/writer alleen ondersteund op mobiele apparaten met Android 9 of ouder). Selecteer voor een soepele aansluiting [Systeeminstellingen] - [Energie Besparen] - [Eco-instelling] - [Energieniveau slaapstand] - [Snel wakken] of [Beweging Sensor Modus] (alleen wanneer de beweging sensor functie is geïnstalleerd) van de printer/scanner. Geef de QR-code op het bedieningspaneel van de printer/scanner weer om een QR-code te lezen. De firmware van de printer/scanner moet mogelijk worden geüpdatet voordat u de functie “Instelling voor eenvoudige verbinding” kunt gebruiken.

“Verbind printer/scanner altijd met Wi-Fi Direct” wordt als tweede van boven weergegeven in de printer/scanner-lijst. U kunt de printer/scanner gebruiken zonder deze te registreren door dit item te selecteren en met Wi-Fi Direct te verbinden.

Opmerking: Deze functie is op sommige mobiele apparaten mogelijk niet beschikbaar.

Printers/scanners die niet zijn verbonden met het lokale netwerk of die niet automatisch konden worden geregistreerd via de zoekfunctie kunnen handmatig worden geregistreerd door de betreffende informatie in te voeren of door een mobiel apparaat tegen de NFC-aanraakzone te houden of de QR-code te lezen.

Opmerking: Wanneer het selectievakje “Houd draadloos toegangspunt geactiveerd” wordt weergegeven, maar niet is geselecteerd in de instellingen voor draadloos van de printer/scanner die u wilt registreren, ook al voert u de registratiebewerkingen uit zoals beschreven in paragraaf 4.1.3, dan verschijnt het bericht “Deze printer/scanner kan met NFC/QR-code worden gebruikt zonder dat deze in deze app wordt geregistreerd.” en de printer/scanner wordt niet in de lijst geregistreerd.

Opmerking: Als de tijdzone van uw mobiele apparaat is ingesteld als een van de tijdzones in de VS, kan het lezen van de QR-code niet worden gebruikt.

4.1.1 Printers/Scanners Vinden

Tip “Printers/Scanners Vinden” aan. Printers en scanners op het netwerk worden automatisch gedetecteerd.

Opmerking: Printers/scanners moeten op hetzelfde netwerksegment zijn, als waarmee uw mobiele apparaat is verbonden. Als u een printer/scanner wilt gebruiken op een ander netwerksegment, kunt u handmatig een printer/scanner toevoegen. Ga naar “Printers/Scanners Handmatig Toevoegen” (Sectie 4.1.2) voor verdere instructies.

Gedetecteerde printers en scanners worden weergegeven in een lijst.

“Productnaam” en “Locatie” informatie die is opgehaald van een printer/scanner wordt weergegeven. (“Productnaam (Locatie)” of “Productnaam (IP Adres)” wordt boven het “IP adres” weergegeven).

Opmerking: De weergave-indeling (“Productnaam (Locatie)” of “Productnaam (IP Adres)”) in de lijst kan geconfigureerd worden in “Toepassingsinstellingen” (Zie hoofdstuk 4.3). “SHARP”, die wordt behandeld in de “Productnaam”, opgehaald van de printer/scanner, wordt niet weergegeven.

4.1.2 Printers/Scanners Handmatig Toevoegen

Tip “Handmatig Toevoegen” aan. De volgende items kun ingesteld worden.

Tip “Opslaan” aan om de instellingen op te slaan. Als u wilt annuleren, tip “Terug” aan (bevindt zich buiten het scherm) om terug te keren naar het vorige scherm.

Item	Beschrijving
Naam	Voer de printer-/scanner naam in, die u wilt toevoegen. Opmerking: Als Naam niet wordt ingevoerd, wordt het IP adres ingesteld als de naam. Als verbinding kan worden gemaakt met het adres dat bij “IP adres” is ingevoerd, zullen de “Productnaam” en “Locatie” instellingen voor de printer/scanner worden opgehaald en zal de naam worden ingesteld volgens “Naamgevingsmethode” in “Applicatie instellingen”.
Productnaam	Voer de “Productnaam” in voor de printer/scanner die u wilt registreren. Opmerking: Als u geen “Productnaam” invoert en vervolgens verbinding kan worden gemaakt met het adres dat bij “IP adres” werd ingevoerd, zal er een poging worden gedaan de “Productnaam” instelling voor de printer/scanner op te halen.
IP-adres	Voer het IP-adres van de printer/scanner in. Dit is een verplicht veld. Opmerking: Het IP adres dat al handmatig was toegevoegd kan niet worden ingevoerd.
Poortnummer	Voer een poortnummer in voor de printer/scanner. Dit is een verplicht veld. Poortnummer is noodzakelijk om vanaf deze toepassing af te drukken. Voer hetzelfde poortnummer is zoals geconfigureerd op de printer. Als een ander poortnummer wordt ingevoerd kan deze toepassing niet afdrukken naar de printer.

Item	Beschrijving	
	Zie de webpagina van de printer/scanner om het poortnummer in de printer te controleren.	
	Als "Gebruik de Raw-poort" in "Applicatie instellingen" is uitgeschakeld	[Instelling voor Afdrukken vanaf de PC] op de Webpagina van de printer. Het standaard poortnummer voor zowel de printer als deze toepassing is 21.
	Als "Gebruik de Raw-poort" in "Applicatie instellingen" is ingeschakeld	Zie [Netwerkinstellingen] - [Printerpoortinstellingen]-[RAW] tabblad op de Webpagina van de printer. Het standaard poortnummer is 9100.
Locatie	Voer de Locatie in voor de printer/scanner die u wilt registreren. Opmerking: Als u geen Locatie invoert en vervolgens verbinding kan worden gemaakt met het adres dat bij "IP adres" werd ingevoerd, zal er een poging worden gedaan de "Locatie" instelling voor de printer/scanner op te halen.	
Instellen als Standaardprinter/-scanner	Indien ingeschakeld, dan wordt de geselecteerde printer/scanner ingesteld als een standaard printer/scanner voor "Afdrukken" of "Scannen". Opmerking: "Instellen als Standaard Printer/Scanner" kan niet worden geconfigureerd als "Automatisch selecteren van printer/ scanner" is ingeschakeld onder "Toepassingsinstellingen" (zie hoofdstuk 4.3).	

4.1.3 Printers/scanners registreren met de NFC/QR-code

Tik op de knop "Toevoegen via NFC/QR-code" om het scherm "Tik de NFC-tag tegen de gewenste printer/scanner" weer te geven.

Breng, om NFC-communicatie te gebruiken, uw mobiele apparaat dicht bij de NFC touch zone of reader/writer (optie) op de printer/scanner.

Opmerking: Op deze applicatie wordt het gebruik van NFC op een printer/scanner met een optionele NFC-reader/writer alleen ondersteund op mobiele apparaten met Android 9 of ouder.

Toon een QR-code op het bedieningspaneel van de printer/scanner en tik op de knop "Camera openen" om QR-code te gebruiken.

Opmerking: Zie de handleiding van de printer/scanner voor de instructies hoe een QR-code op het bedieningspaneel van de printer/scanner moet worden weergegeven. De QR-code weergegeven op andere manieren kan niet worden gelezen.



Na het succesvol lezen van de NFC-communicatie/QR-code wordt de betreffende printer/scanner geregistreerd en probeert verbinding te maken via een draadloos netwerk.

Opmerking: Het kan geruime tijd duren om via een draadloos netwerk verbinding te maken.

Opmerking: Als de tijdzone van uw mobiele apparaat is ingesteld als een van de tijdzones in de VS, kan het lezen van de QR-code niet worden gebruikt.

4.1.4 Printer/Scannerlijst ordenen

U kunt de printer-/scannerlijst ordenen en weergeven, en de gegevens van de in deze toepassing geregistreerde printer/scanner bewerken.

Het pictogram  geeft automatisch toegevoegde printers/scanners aan. Het pictogram  geeft handmatig toegevoegde printers/scanners aan.

wordt aangegeven op de standaard printer/scanner die voor de functie "Print"/"Scan" is geselecteerd.

Printer-/Scannergegevens Bekijken en Bewerken

- I. Selecteer een printer/scanner om de informatie ervan te bekijken.
- II. De informatie over de geselecteerde printer/scanner wordt weergegeven. De hier weergegeven items zijn beschikbaar in "Printers/Scanners Handmatig Toevoegen" (Sectie 4.1.2).
Opmerking: Voor de printers/scanners die zijn geregistreerd doordat ze automatisch gevonden zijn of door het lezen van de NFC-communicatie/QR-code, kunnen de bijbehorende IP-adressen niet te wijzigen. Voor handmatig toegevoegde printers/scanners zijn Productnaam en Locatie niet bewerkbaar. De velden Productnaam en Locatie worden automatisch ingevuld als de toepassing een eerste contact maakt met de printer/scanner.

Als de functie "Scan vanaf uw mobiele apparaat" beschikbaar is, zijn de volgende gegevens en opties beschikbaar onder "Scannerinstellingen".

Tip "Opslaan" aan om de instellingen op te slaan.

Item	Beschrijving
Scannen vanaf uw mobiele apparaat	Configureer, als dit is ingeschakeld, de scaninstellingen en scan vanaf uw mobiele apparaat (zie sectie 5.1).
Weergavenaam	Weergavenaam wordt weergegeven tezamen met een Verificatiecode op zowel het bedieningspaneel van de scanner als op uw mobiele apparaat om uw doelscanner te controleren.
Automatisch verificatiecodes genereren	Als dit is ingeschakeld, genereert het automatisch een Verificatiecode. Indien uitgeschakeld, moet u een code invoeren in het "Verificatiecode"-veld.
Verificatiecode	Verificatiecode wordt weergegeven tezamen met Weergavenaam op zowel het bedieningspaneel van de scanner als op uw mobiele apparaat om uw doelscanner te controleren.
Scanparameters opnieuw instellen	Tip dit aan als u de scanparameters, die geconfigureerd zijn bij de laatste scanbewerking, opnieuw wilt instellen.

Printer-/Scannerlijst opnieuw ordenen

Tik op de knop “Wijzigen”, tik op de geselecteerde printer/scanner die u opnieuw wilt ordenen en houd deze vast.

De printer/scanner kan worden verplaatst wanneer deze wordt vastgehouden, dus u kunt deze opnieuw ordenen door hem omhoog of omlaag te verplaatsen terwijl u uw vinger erop houdt.

Printers/Scanners Verwijderen

Tik op de knop “Wijzigen”. Een selectievakje verschijnt naast iedere printer/scanner. Tip selectievakje(s) aan op printers/scanners te selecteren (meerdere printers/scanners kunnen geselecteerd worden). Tip “Verwijderen” aan en het dialoogvenster, “Geselecteerde printers/scanners zullen verwijderd worden.” wordt weergegeven. Tip “OK” aan om degeselecteerde printers/scanners te verwijderen.

Verwijderde printers/scanners kunnen opnieuw worden toegevoegd met behulp van menu-items “Zoek printers/scanners”, “Voeg handmatig toe” of “Toevoegen via NFC/QR-code” (paragraaf 4.1).

Draadloze netwerkverbinding wijzigen

De instellingen voor het draadloze netwerk (Wi-Fi) van uw apparaat kunnen worden gewijzigd. Tik op de knop  (Als uw mobiele apparaat met een draadloos netwerk is verbonden, geeft het pictogram de SSID van het netwerk aan. Anders geeft het pictogram “Niet verbonden” aan) in het scherm van de printer/scannerlijst. Als u het pictogram niet ziet, kunt u het vinden door te vegen om het menu naar links te schuiven.

4.2 Gebruikersinstellingen

Stel gebruikersinformatie in voor deze toepassing.

De volgende instellingen zijn beschikbaar: Tip "Opslaan" aan om de instellingen op te slaan.

Profielinformatie: Er zijn verplichte instellingen om een scanner te registreren voor scanbewerkingen.	
Item	Beschrijving
Weergavenaam	De Weergavenaam wordt weergegeven in het adresboek van de scanner als een scanbestemming. De standaard weergavenaam is het "Modelnummer" in de instellingen van uw mobiele apparaat.
Initieel	Initieel wordt gebruikt voor een sorteersleutel om de "Weergavenaam" weer te geven in het adresboek van de scanner.
Gebruikersauthenticatie: Dit zijn verplichte instellingen als gebruikersauthenticatie is ingeschakeld op de printer	
Item	Beschrijving
Gebruik Aanmeldingsnaam voor authenticatie	Selecteer dit als de Aanmeldingsnaam gebruikt wordt voor gebruikersauthenticatie op de printers. Typ "Aanmeldingsnaam" en "Wachtwoord" in.
Aanmeldingsnaam	Voer uw aanmeldingsnaam in, die gebruikt wordt voor gebruikersauthenticatie op de printers.
Wachtwoord	Voer uw wachtwoord in, dat gebruikt wordt voor gebruikersauthenticatie op de printers.
Gebruik Gebruikersnummer voor authenticatie	Selecteer dit als het Gebruikersnummer gebruikt wordt voor gebruikersauthenticatie op de printers. Typ "Gebruikersnummer" in.
Gebruikersnummer	Voer uw gebruikersnummer in, dat gebruikt wordt voor gebruikersauthenticatie op de printers.
Standaard Taak ID: Printers gebruiken de waarden die hier ingevoerd zijn op "Gebruikersnaam" en "Taaknaam" weer te geven op het bedieningspaneel.	
Item	Beschrijving
Gebruik 'Loginnaam' als 'Gebruikersnaam'	Als deze instelling op "Aan" is gezet, wordt de Gebruikersnaam die wordt weergegeven op het bedieningspaneel van de printer gekoppeld aan de "Aanmeldingsnaam" instelling in de hierboven beschreven Gebruikersauthenticatie instellingen.
Gebruikersnaam	Voer een gebruikersnaam in die weergegeven zal worden op het bedieningspaneel van de printer. Als deze niet is ingesteld gebruikt de printer de waarde "SharpdeskM Gebruiker". Opmerking: Als "Gebruik 'Loginnaam' als 'Gebruikersnaam'" is ingesteld op "Aan", kan geen Gebr. Naam worden ingevoerd.
Naam taak	Voer een taaknaam in die weergegeven zal worden op het bedieningspaneel van de printer. Als deze niet is ingesteld gebruikt de printer de naam van het bestand, dat afgedrukt moet worden.

4.3 Toepassingsinstellingen

Bewerkingsinstellingen instellen voor de toepassing.

De volgende instellingen zijn beschikbaar: Tip "Opslaan" aan om de instellingen op te slaan.

Scaninstellingen:	
Item	Beschrijving
Profiel Automatisch Verwijderen	Verwijder, als dit is ingeschakeld, uw profiel van uw mobiele apparaat uit het adresboek op de scanner nadat het scannen voltooid is.
Profiel Automatisch Bijwerken	Overschrijf, als dit is ingeschakeld, automatisch de (het) bestemming (bestemmingsprofiel), dat geregistreerd werd bij het laatste scannen.
Afdrukinstellingen:	
Item	Beschrijving
Hoge Kwaliteit Afdrukken	Schakel dit in voor afdrukken met een hogere beeldkwaliteit.
Gebruik de Raw-poort	Gebruik, als dit is ingeschakeld, Raw poort (standaard poortnummer is 9100) in plaats van FTP (standaard poortnummer is 21) om af te drukken.
Geïmporteerde Bestand Opslaan	Als dit wordt gecontroleerd, worden bestanden die zijn ontvangen vanaf andere toepassingen voor afdrukken door deze toepassing opgeslagen in het geheugen van dit apparaat (inclusief SD-kaarten) of in het intern geheugen.
Time-out voor het versturen van taken (in sec.)	Hiermee wordt de time-out periode voor het versturen van afdruktaken naar de printer ingesteld. Dit kan worden ingesteld op een waarde van 60 seconden tot een maximum van 300 seconden. De standaardinstelling is 60 seconden.
Instellingen vasthouden	<p>Tik op "Vasthouden" om een afdrukopdracht als een bestand vast te houden op de printer, zodat de taak kan worden afgedrukt van het bedieningspaneel van de printer wanneer dit nodig is. Selecteer het "Alleen Vasthouden" keuzevakje om deze functie in te schakelen. Raadpleeg de bedieningshandleiding van de printer voor het afdrukken van het vastgehouden bestand.</p> <p>Als "PIN Code opgeven" is ingesteld op "Aan", kan met de PIN Code (een getal van 5 tot 8 cijfers) een vertrouwelijke taak op het afdrukapparaat worden opgeslagen en kan het bestand niet worden afgedrukt tenzij de juiste PIN Code op het bedieningspaneel van het afdrukapparaat wordt ingevoerd.</p> <p>Deze instelling bepaalt de standaardwaarde voor de "Afdrukken" instelling (zie Hoofdstuk 6).</p>

	<p>Opmerking: U kunt geen retentie specificeren voor Versleutelde PDF. Het kan veilig afgedrukt worden door de bewerkingen te voltooien, die worden uitgelegd in sectie 6.1.</p> <p>Opmerking: Bij bepaalde printermodellen kan vasthouden niet worden bepaald.</p>
Algemene instellingen:	
Item	Beschrijving
Automatisch selecteren van printer/ scanner	Stel, als dit is ingeschakeld, automatisch een standaard printer/scanner in, in het verbonden draadloze netwerk (SSID)
Naamgevingsmethode	Hiermee wordt de naam ingesteld die wordt weergegeven in de printer/scannerlijst. "Productnaam (Locatie)" of "Productnaam (IP adres)" kan worden geselecteerd.
Knopnamen weergeven	Toon namen in menuknoppen wanneer ingeschakeld.
SNMP Instellingen: Vraag uw netwerkbeheerder als u assistentie nodig heeft.	
Item	Beschrijving
Openbare Get Community	Schakel deze uit als het netwerk iets anders gebruik dan de standaard GET Community tekenreeks gebruikt.
Voer Community tekenreeks in	Voer in "Community tekenreeks(en) invoeren" de tekenreeks(en) in die in het netwerk worden gebruikt. In totaal kunnen 10 tekenreeksen worden ingesteld.
NFC-instellingen:	
Item	Beschrijving
Tijdens aantikken van de NFC-tag tegen de printer/scanner	<p>Dit stelt een actie in bij het starten van deze applicatie door uw mobiele apparaat tegen de NFC-aanraakzone te houden op de printer/scanner. Selecteer "Bediening altijd bevestigen", "Altijd alleen draadloos verbinding maken", "Altijd bestand(en) selecteren en afdrucken" of "Altijd scan uitvoeren".</p> <p>Opmerking: Deze menu-items worden niet weergegeven als uw mobiele apparaat niet is uitgerust met de NFC-functie.</p>

4.4 E-mailinstellingen

Stel uw e-mailaccountinformatie in om e-mails af te drukken (zie sectie 6) van deze toepassing.

Tip “Instellingen” aan op het hoofdscherm en tip dan “Gebruikersinstellingen” aan.

De volgende instellingen zijn beschikbaar:

Tip “Opslaan” aan om de instellingen op te slaan.

E-mailaccountinstellingen	
Item	Beschrijving
Accountnaam	Voer gebruikersnaam in om aan te melden bij uw e-mailaccount. Dit veld is verplicht als wachtwoord wordt ingesteld.
Wachtwoord	Voer uw wachtwoord in om aan te melden bij uw e-mailaccount.
E-mailserverinstellingen: Neem contact op met uw e-mailbeheerder voor serverinformatie. Opmerking: E-mailserver moet IMAP4 ondersteunen.	
Item	Beschrijving
Hostnaam	Voer e-mail hostnaam in.
Poortnummer	Voer e-mail serverpoortnummer in. Dit is een verplicht veld. De standaard is 143 als “SSL” uitgeschakeld is, of 993 bij ingeschakeld.
SSL	Inschakelen als SSL noodzakelijk is om uw mobiele apparaat te verbinden met uw e-mailserver.
Verbindingstest	Met bovenstaande instelling kunt u een Verbindingstest uitvoeren met de mailserver. De testresultaten worden getoond in een dialoogvenster.
Acquisitienummer	
Item	Beschrijving
10/30/50/100	Selecteer het aantal verkregen e-mailberichten dat u op het mailweergavescherm wilt laten verschijnen.
Default filtering settings	
Item	Beschrijving
Alle/Aleen ongelezen/E-mail van vandaag/E-mail niet ouder dan 30 dagen	Selecteer de standaard filterinstellingen voor de berichten die u op het mailweergavescherm wilt laten verschijnen.

5 Scannen

Deze functie ontvangt en slaat gescande documenten op.

Wanneer “Altijd printer/scanner met NFC/QR selecteren” is geselecteerd op de Printer/scanner-lijst (zie paragraaf 4.1.1), verschijnt eerst het scherm “Tik de NFC-tag tegen de gewenste printer/scanner” onmiddellijk na het tikken op de knop “Scan” in het hoofdschermmenu. Houd uw mobiele apparaat tegen de NFC-aanraakzone of lees de QR-code en specificeer de scanner die u wilt gebruiken voor het scannen van het document. Wanneer “Verbind printer/scanner altijd met Wi-Fi Direct” is geselecteerd in de printer/scanner-lijst, wordt het scherm dat de lijst met scanners die verbinding kunnen maken met Wi-Fi Direct meteen weergegeven nadat er in het hoofdschermmenu op de “Scan”-knop wordt getikt. Tik om de scanner die u wilt gebruiken uit de lijst te selecteren. Als een andere optie dan “Altijd printer/scanner met NFC/QR selecteren” en “Verbind printer/scanner altijd met Wi-Fi Direct” is geselecteerd, wordt de scanner waarvoor het pictogram  wordt weergegeven in de printer/scanner-lijst geselecteerd als de standaardwaarde.

U kunt de scanner die u wilt gebruiken voor het scannen van het document wijzigen door op de knop “Scanner” te tikken. U kunt de scanner ook specificeren door hier “Tik de NFC-tag tegen de printer/scanner” te selecteren om de NFC-communicatie tot stand te brengen of het lezen van de QR-code te voltooien.

Tip de “Wi-Fi” knop aan als u de instellingen van het draadloze netwerk (Wi-Fi) van uw mobiele apparaat wilt wijzigen.

Bewerkingen kunnen variëren afhankelijk van de scanner.

Ga naar “Scannen vanaf Uw Mobiele Apparaat” (Sectie 5.1) om te leren op welke manier een scan uit te voeren vanaf uw mobiele apparaat. Ga, als een scaninstellingsoptie niet aanwezig is op uw mobiele apparaat, naar “Scannen vanaf het Bedieningspaneel van de Scanner” (Sectie 5.2).

Opmerking: Als het scannen werd uitgevoerd met gebruik van de Wi-Fi Direct-verbinding, wordt de verbinding verbroken wanneer het scherm terugkeert naar het hoofdschermmenu nadat het scannen is voltooid.

Opmerking: Als de tijdzone van uw mobiele apparaat is ingesteld als een van de tijdzones in de VS, kan het lezen van de QR-code niet worden gebruikt.

5.1 Scannen vanaf Uw Mobiele Apparaat

Voltooi de volgende stappen om uw scaninstellingen te configureren op uw mobiele apparaat. Ga naar uw lokale Sharp Website voor een lijst met ondersteunde scanner.

Alle bewerkingen, behalve “een document op de scanner plaatsen”, kunnen worden voltooid binnen de toepassing.

Opmerking: Bevestig dat scannerbeginscherm of gebruikersauthenticatiescherm wordt weergegeven op de scanner. Als externe authenticatie is ingeschakeld zal het gebruikersauthenticatiescherm weergegeven worden. Na geslaagde authenticatie zal het scannerbeginscherm worden weergegeven.

- I. Als u een scanner selecteert, die Scannen vanaf Uw Mobiele Apparatuur functie ondersteunt, zullen de instellingsmenu's en de huidige scaninstellingen worden weergegeven.

Opmerking: Als u deze functie uitschakelt, kunt u het scannen vanaf de scanner starten. Ga naar “Scannen vanaf het Bedieningspaneel van de Scanner” (Sectie 5.2) voor verdere instructies.

De volgende instellingen zijn beschikbaar:

De instellingen kunnen opgeslagen worden door “Voltoeien” aan te tippen.

Item	Subitem	Beschrijving
Kleurenmodus		Instellingen om originelen in kleur te scannen (Auto/Volledige Kleuren/Grijstinten/Mono2). De standaardwaarde is “Auto”. Opmerking: Als “Lang Formaat” is geselecteerd voor “Oorspronkelijk Formaat” onder “Origineel”, dan is alleen “Mono2” beschikbaar.
Origineel	Origineel Formaat	Als “Auto” is ingesteld als standaard, kan een niet-standaard papierformaat van het origineel niet gedetecteerd worden door de scanner. U moet handmatig de formaatinstelling van het origineel wijzigen.
	Gedetecteerd papierformaat. (alleen weergave)	Als u in document instelt op de doelscanner wordt het papierformaat van het origineel automatisch gedetecteerd en weergegeven op uw mobiele apparaat.
	Formaat Opslaan	Het formaat van de gescande afbeelding kan handmatig ingesteld worden. Als dit formaat anders is dan het gedetecteerde papierformaat, zal de afbeelding automatisch worden aangepast om op de pagina te passen. De standaardwaarde “Auto”. Opmerking: U kunt alleen “Auto” selecteren als een van de volgende papierformaten voor het origineel is geselecteerd: Lang Formaat/Japanse Briefkaart/Visitekaartje/L Formaat/2L Formaat/Kaart/Aangepast Formaat

Item	Subitem	Beschrijving
	Registratie Aangepast Formaat	Aangepaste papierformaten voor het origineel kunnen geregistreerd worden. Tot 5 aangepaste formaten kunnen geregistreerd worden.
	Afdrukstand	Selecteer de afdrukstand van de afbeelding. U kunt ofwel "Draaien Uit" of "Draaien 90 Graden" selecteren. De standaardwaarde "Draaien Uit".
2-Zijdige Kopie		Selecteer 1-zijdig of 2-zijdig origineel. 1-Zijdig, 2-Zijdig (Boek) of 2-Zijdig (Schrijfblok) kan geselecteerd worden. De standaardwaarde "1-Zijdig".
Bestandsindeling	Kleur	Opmaakmodus voor scannen (Kleur/Grijs tinten, of Z/W) kan geselecteerd worden.
	Bestandstype	Bestandstype scannen kan geselecteerd worden. Als "Kleur/Grijs tinten" is geselecteerd in "Kleur", zijn PDF, PDF/A-1b* ¹ , TIFF en JPEG bestandstypen beschikbaar* ² . Als "Z/W" is geselecteerd in "Kleur", zijn PDF, PDF/A-1b* ¹ , TIFF bestandstypen beschikbaar* ² .
	Compacte PDF	Het type Compacte PDF (Geen, Compacte, Extra Fijne Compacte) kan geselecteerd worden als "Kleur/Grijs tinten" is geselecteerd in "Kleur" en "PDF" of "PDF/A-1b"* ³ is geselecteerd in "Bestandstype". Opmerking: Compacte PDF is alleen beschikbaar als de Scanner Uitbreidingskit is geïnstalleerd in de scanner.
	Compressie Ratio	Compressieratio (laag, middel, hoog) kan geselecteerd worden als "Kleur/Grijs tinten" is geselecteerd in "Kleur". Daarnaast kan "PDF met Bk gemarkeerde letters" geselecteerd worden als de scanner PDF met Bk gemarkeerde letters ondersteunt en "PDF" of "PDF/A-1b"* ³ is ingesteld als het "Bestandstype".
	Compressiemodus	Dit kan geselecteerd worden als "Z/W" is geselecteerd in "Kleur". Geen, MH(G3) of MMR(G4) kan geselecteerd worden voor scannen in Mono2 afbeelding.
	Opgegeven Pagina's per Bestand	Dit kan geselecteerd worden als u "PDF", "PDF/A-1b"* ³ of "TIFF" selecteert in "Bestandstype". Als dit geselecteerd is, wordt het gescande document opgesplitst in bestanden van een opgegeven aantal pagina's. (Bijv. als 2 pagina's is opgegeven, dan wordt het gescande document gegroepeerd per 2 pagina's om meerdere bestanden aan te maken.)
	Versleuteling	Als bestandstype "PDF" is geselecteerd, is PDF versleuteling beschikbaar. Als het ingeschakeld is, moet een "Wachtwoord" toegewezen worden om de versleutelde PDF te openen.

Item	Subitem	Beschrijving
	OCR	<p>OCR: Dit kan worden ingesteld op "Aan" of "Uit". Wanneer "Aan" is ingesteld, kunt u vervolgens "Taal Instelling", "Lettertype", "Detecteer Afbeeldingspositie" en "Bestandsnaam Auto-extractie" en "Nauwkeurigheid van OCR".</p> <p>Taal Instelling: Hiermee wordt bij gebruik van OCR de taal ingesteld.</p> <p>Lettertype: Hiermee wordt het uitvoerlettertype ingesteld.</p> <p>Detecteer Afbeeldingspositie: Hiermee wordt ingesteld of de positie van het origineel al dan niet wordt gedetecteerd.</p> <p>Bestandsnaam Auto-extractie: Hiermee wordt ingesteld of extractie van de bestandsnaam al dan niet wordt uitgevoerd.</p> <p>Nauwkeurigheid van OCR Hiermee stelt u in of the OCR-nauwkeurigheid wel of niet moet worden verbeterd. U kunt "Automatisch" of "Tekst vet" instellen.</p> <p>Opmerking: Raadpleeg de website aan uw lokale verkoopvertegenwoordiger voor details over welke scanners compatibel zijn met OCR.</p>
Resolutie		<p>De scanresolutie kan worden ingesteld. De volgende resolutie-opties zijn beschikbaar:</p> <p>100dpi, 150dpi, 200dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi</p> <p>Opmerking: 150dpi kan alleen geselecteerd worden op scanners die de resolutie ondersteunen.</p> <p>Opmerking: Alleen 300dpi is beschikbaar als u "Compacte" of "Extra Fijne Compacte" onder "Compacte PDF" selecteert.</p> <p>Opmerking: Als OCR is ingesteld, wordt het origineel op 300dpi of 400dpi gescand, afhankelijk van de instellingswaarde van dit item.</p>
Overige instellingen	Belichting	Belichting (Auto, Tekens, Tekst/Afgedr.Foto, Afgedrukte Foto, Tekst/Foto, Foto, Kaart) kan geselecteerd worden om te scannen.
	Belichtingsniveau	Belichtingsniveau (1 tot 5) kan geselecteerd worden om te scannen. Dit kan worden ingesteld als "Auto" wordt geselecteerd voor "Belichting".
	Lege Bladzijde Overslaan	Als dit anders dan op "Uit" is ingesteld en het origineel bevat lege pagina's of zwarte schaduw, zal de scanner deze automatisch detecteren en ze overslaan tijdens het scannen. De instellingsopties zijn "Uit", "Lege Bladzijde Overslaan" en "Blanco en Zwarte Schaduw overslaan".

Item	Subitem	Beschrijving
	Multi-verkleinen	Hiermee wordt elke afbeelding van meerdere documenten die op de glasplaat worden gelegd, naar PDF-bestanden verkleind. Opmerking: Dit kan niet worden ingesteld op de scanner die de functie niet ondersteunt.

*1 Bij sommige modellen zal dit PDF/A-1a of PDF/A-1b zijn.

*2 Bij sommige modellen kan DOCX, XLSX en PPTX ook worden geselecteerd.

*3 Bij sommige modellen is instelling ook mogelijk als PDF/A-1a of PDF/A-1b wordt geselecteerd.

II. Als u alle instellingen voltooid heeft, tip dan “Scannen” aan om te beginnen met het scannen van het document.

III. Na het aantippen van de “Scannen” knop, zal de informatie van de doelscanner (“Weergavenaam” en “Verificatiecode”) worden weergegeven op het bedieningspaneel van de scanner en veranderen in een wacht- (klaar om te scannen) stand.

IV. Bevestig of op de geselecteerde scanner dezelfde informatie als op uw mobiele apparaat wordt weergegeven en plaats dan een document op de scanner.

Opmerking: Als u “Multi-verkleinen” hebt ingesteld, wordt het document op de glasplaat gelegd en wordt de automatische documentinvoer tijdens het scannen open gehouden.

V. Selecteer “SCAN” op een uitklapdialoogvenster om door te gaan.

VI. Gescande gegevens zijn naar deze toepassing verzonden.

- Als een enkel gegeven wordt ontvangen, wordt een voorbeeld van dat gegeven weergegeven. Als de data uit meerdere pagina's bestaat, wordt de eerste pagina weergegeven.

- Als er meervoudige gescande data wordt ontvangen, wordt de als eerste ontvangen data weergegeven en u kunt met de knoppen “<” en “>” door de data bladeren in de volgorde waarin ze zijn ontvangen.

Opmerking: U kunt op elke data in de lijst tikken om een voorbeeld te bekijken. Deze data kan echter alleen samen met de rest van de ontvangen data worden opgeslagen.

Ga voor voorbeeld bewerking naar sectie 9.3.

VII. Gescande gegevens, die al benoemd zijn op de scanner, kunnen op dit moment hernoemd worden. Als er meervoudige gescande data wordt ontvangen, wordt een volgnummer aan het eind van de bestandsnaam toegevoegd.

Voer, indien gewenst, een nieuwe bestandsnaam in en tip dan “OK” aan.

Tik op “Opslaan” of “Bulk opslaan” om bestanden op te slaan.

VIII. Selecteer de bestemmingsmap en tip dan "Hier Opslaan" aan om de gegevens als een bestand op te slaan naar de map in uw mobiele apparaat.

Als meerdere gescande gegevens worden ontvangen wordt een lijst van de ontvangen gegevens weergegeven. Tip "Opslaan" aan en voltooi de stappen VII en VIII om de bestanden op te slaan naar de geselecteerde map op uw mobiele apparaat. (Een volgnummer wordt toegevoegd aan het eind van de bestandsnaam die ingevoerd is in stap VII.)

Opmerking: het is niet mogelijk om bestanden te openen die opgeslagen zijn in het intern geheugen door gebruik te maken van andere toepassingen (Bestandsbeheer, etc.), zelfs als de toepassing toegang heeft tot het bestandssysteem dat op uw mobiele apparaat is geïnstalleerd. Bestanden die opgeslagen zijn in het intern geheugen worden gewist wanneer deze toepassing wordt verwijderd.

Opmerking: Het is niet mogelijk om alleen specifieke bestanden van meerdere ontvangen bestanden op te slaan.

Opmerking: De gegevens die met behulp van deze applicatie op uw mobiele apparaat zijn opgeslagen, worden van het apparaat verwijderd als u deze applicatie verwijdert. De gegevens worden opgeslagen in de volgende map. Maak indien nodig een back-up van de gegevens:
/Android/data/jp.co.sharp.printsystem.sharpedskmobile_int/files/SharpdeskMobileInt/

5.2 Scannen vanaf het Bedieningspaneel van de Scanner

Als "Scannen vanaf uw Mobiele Apparatuur" niet beschikbaar is op de scanner, gebruik dan de volgende stappen om te scannen vanaf het bedieningspaneel van de scanner.

Resolutie, bestandsformaat en andere scan-instellingen moeten worden geconfigureerd op het MFP bedieningspaneel bij het scannen.

Opmerking: Zorg dat het adresboek niet is weergegeven op het bedieningspaneel van de scanner. Als het adresboek wordt weergegeven, zal deze bewerking niet werken.

- I. Tip "Scannen" aan.
- II. Tip "OK" aan wanneer het dialoogvenster "Stappen om te scannen via MFP:" wordt weergegeven. Plaats een document op de scanner en volg de stappen op het bedieningspaneel van de scanner om de scan te voltooien. Zie de bedieningshandleiding van de scanner voor verdere informatie.
Opmerking: Als "Weergavenaam" en "Initieel" worden weergegeven in het dialoogvenster, controleer dan of dezelfde waarden worden weergegeven op het bedieningspaneel van de scanner.
- III. Begin bij stap VI in sectie 5.1 om het proces te voltooien.

6 Afdrukken

De documenten die in deze toepassing zijn opgeslagen, foto's die op uw mobiel apparaat zijn opgeslagen, webpagina's en e-mails kunnen worden afgedrukt.

Opgeslagen documenten in deze toepassing selecteren

De documenten die in deze toepassing zijn opgeslagen, kunnen met de volgende bewerking worden geselecteerd.

De ondersteunde bestandsindelingen zijn JPEG, TIFF, PNG, PDF (inclusief compacte PDF en versleutelde PDF) en OOXML-bestand (DOCX, XLSX, PPTX).

Opmerking: Ga naar de website voor bijzonderheden over welke printers DOCX, XLSX en PPTX-bestanden kunnen afdrukken.

Bestanden en mappen die zijn opgeslagen in deze toepassing worden weergegeven. Zie sectie 9.1 om bestanden-/maplijst te wijzigen of sectie 9.2 om bestanden/mappen te zoeken. Selecteer een bestand om een voorbeeld met afdrukinstellingen weer te geven.

- Als u meerder bestanden tegelijk wilt afdrukken, tikt u op "Meervoudige Selectie". Er verschijnen selectievakjes aan de linkerkant van de lijst. Selecteer de af te drukken bestanden en tik vervolgens op "Selecteer".
Opmerking: Meerdere bestanden worden afgedrukt in de volgorde waarin ze in het voorbeeld worden weergegeven. Als er tijdens het afdrukken van meerdere bestanden een fout optreedt (taakoverdracht), worden alleen de bestanden vóór de fout afgedrukt.

Foto's selecteren

De foto's die in "Galerij" (de naam kan afhankelijk van uw mobiel apparaat variëren) zijn opgeslagen, kunnen worden geselecteerd.

Opmerking: JPEG, TIFF en PNG kunnen worden afgedrukt.

Fotoafbeeldingen die zijn opgeslagen op uw mobiele apparaat worden weergegeven. Tip een miniatuur aan om voor een afbeeldingsvoorbeeld.

Opmerking: Voorbeeld wordt niet weergegeven als het vrije geheugen op uw mobiele apparaat niet voldoende is.

Webpagina's Afdrukken

Webpagina's die doorgebladerd worden binnen deze toepassing kunnen worden afgedrukt.

Opmerking: Uw mobiele apparaat vereist een internetverbinding om door webpagina's te bladeren.

De webbrowser zal geopend worden in de toepassing. Voer de URL van de webpagina in om weer te geven en tik vervolgens op "Print".

Opmerking: In sommige gevallen kan niet alle inhoud van een webpagina worden afgedrukt. In dat geval kan het mogelijk werken om de webpagina die met een andere webbrowser werd bekeken naar deze toepassing te delen.

E-mails afdrukken

E-mails die in deze toepassing ontvangen worden kunnen afgedrukt worden.

Opmerking: Uw mobiele apparaat vereist een internetverbinding om een e-mail te ontvangen.

Opmerking: U kunt geen e-mails verzenden vanaf deze toepassing.

E-mails die ontvangen worden vanaf een opgegeven e-mailserver worden weergegeven. Selecteer een e-mail om te openen en te bekijken.

- De instelling voor acquisitienummer en mailfiltering voor de berichtenweergave kan ingesteld worden in de menuweergave.

De inhoud van de geselecteerde e-mail wordt weergegeven.

Afbeeldingen die gekoppeld zijn aan de geselecteerde e-mail worden niet standaard weergegeven.

Tip "Afdrukken voorbeeld" aan om de gekoppelde afbeeldingen weer te geven.

Tip "Selecteer" aan.

Bestandsbijlagen afdrukken

Tik op het mailweergavescherm op "Bijgevoegde bestand Afdrukken".



Tik het bestand aan dat u wilt afdrukken in de lijst van bestandsbijlagen die wordt getoond.

- Meerdere bestanden kunnen gelijktijdig worden afgedrukt.
Tik hierboven op "Meervoudige Selectie" om de keuzevakjes te tonen, selecteer vervolgens de bestanden die u wilt afdrukken en tik op "Afdrukken".
Opmerking: Meerdere bestanden worden afgedrukt in de volgorde waarin deze zijn geselecteerd. Als zich tijdens het afdrukken van meerdere bestanden een fout voordoet (taak overbrengen), zullen enkel de bestanden die verstuurd zijn alvorens zich de fout voordeed afgedrukt worden.


Als “Altijd printer/scanner met NFC/QR selecteren” is geselecteerd in de Printer/scanner-lijst, wanneer u een bestand (foto, internetpagina, e-mail of e-mailbijlage) hebt geselecteerd om te printen, dan verschijnt het scherm “Tik de NFC-tag tegen de gewenste printer/scanner” en kunt u het mobiele apparaat tegen de NFC-aanraakzone houden of de QR-code lezen en specificeer de printer die u wilt gebruiken voor afdrukken. Als “Verbind printer/scanner altijd met Wi-Fi Direct” is geselecteerd in de printer/scanner-lijst, wordt het scherm met de lijst met printers die verbinding kunnen maken met Wi-Fi Direct weergegeven. Tik om de printer die u wilt gebruiken uit de lijst te selecteren.

Afdrukinstellingen-menu met afdrukvoorbeeld wordt weergegeven. U kunt de grootte van de voorbeeldafdruk aan het formaat van het scherm aanpassen door erop te tikken.

Ga voor een bewerking vooraf bekijken naar sectie 9.3.

- u kunt meerdere bestanden afdrukken. Als u nog een af te drukken bestand wilt toevoegen, tikt u op  .
Opmerking: Meervoudige bestanden worden afgedrukt in de volgorde waarin ze worden geselecteerd. Als er een fout optreedt terwijl meervoudige bestanden worden afgedrukt (taakoverdracht), worden alleen de bestanden afgedrukt die vóór de fout zijn verzonden.
Opmerking: Extra webpagina's/e-mails worden na de reeds geselecteerde webpagina's/e-mails afgedrukt. Als een reeds geselecteerde webpagina/e-mail een oneven aantal pagina's heeft en dubbelzijdig afdrukken wordt geselecteerd, wordt de extra webpagina/e-mail vanaf de achterkant van de laatste pagina van de reeds geselecteerde webpagina/e-mail afgedrukt.
- Als u toegevoegde bestanden wilt verwijderen, tikt u op  . Selecteer in de lijst de bestanden die u wilt verwijderen en tik vervolgens op “Verwijder”.

De volgende afdrukinstellingen zijn beschikbaar:

Items	Beschrijving
Printer	Als een ander item dan “Altijd printer/scanner met NFC/QR selecteren” is geselecteerd, wordt de printer waarvoor het pictogram  wordt weergegeven in de Printer/scanner-lijst (zie paragraaf 4.1.1) als standaardwaarde geselecteerd. U kunt echter de printer voor het afdrukken selecteren door op deze knop te tikken. U kunt de printer ook specificeren door hier “Tik de NFC-tag tegen de printer/scanner” te selecteren om de NFC-communicatie tot stand te brengen of het lezen van de QR-code te voltooien.
Wi-Fi	Aantippen om de instellingen van het draadloze netwerk (Wi-Fi) van uw mobiele apparaat te wijzigen.
Hoeveelheid	Indien noodzakelijk aantippen om de afdrukhoeveelheid te configureren. Hoeveelheid kan geconfigureerd worden van 1 tot 99 sets. Opmerking: Sommige modellen van de printer bieden geen ondersteuning voor meerdere hoeveelheden. Ga naar de website van uw lokale verkoopvertegenwoordiger voor meer informatie.

Items	Beschrijving
Duplexinstellingen	Aantippen om 1-zijdig afdrukken of 2-zijdig afdrukken te configureren, indien nodig. Met betrekking tot 2-zijdig afdrukken: dit kan geconfigureerd worden tezamen met de inbindrichting Schrijfblok of Boek.
Kleurenmodus	Aantippen om de kleurenmodus te configureren. Ofwel Auto, Kleur of Grijstinten kan worden geselecteerd.
Papierformaat	<p>Aantippen om het af te drukken papierformaat te configureren. De volgende formaten kunnen worden geconfigureerd:</p> <p>A3 Wijd, A3, A4, A5, B4, B5, Ledger, Letter, Legal, Executive, Invoice, Folio, 8K, 16K, DL, C5, COM10, Monarch, JapanseBriefkaart, 240 x 332, Choukei 3, Japanese You #2, Japanese You #4</p> <p>Opmerking: Als "Japanse briefkaart" is geselecteerd, zal de printer bij het afdrukken "Japanse briefkaart" als het papierformaat kiezen.</p> <p>Als "DL", "C5", "COM10", "Monarch", "240 x 332", "Choukei 3", "Japanese You #2" of "Japanese You #4" is geselecteerd, zal de printer "Envelop" kiezen. Plaats het vereiste papier in de printer. Als ander papier wordt geplaatst, wordt het afdrukken mogelijk niet correct uitgevoerd of kunnen er zich papierstoringen voordoen.</p>
Papiertype	<p>Hiermee wordt de papersoort ingesteld die voor afdrukken wordt gebruikt. De volgende opties kunnen worden geselecteerd.</p> <p>Automatische keuze/Standaard/Briefhoofd/Voorbedrukt/Geperforeerd/Recycled/Kleur/Etiketten/Zwaar papier/Transparantheid</p> <p>Opmerking: Als het papierformaat is ingesteld op "Japanse briefkaart", zal de instelling automatisch overschakelen naar "Japanse briefkaart".</p>
Bezig met voltooiën	<p>Hiermee kunt u de functies Niet en Perforatie gebruiken.</p> <p>Bij het nieten kan de "Zijde voor inbinden" worden ingesteld op Links/Rechts/Boven en kan Niet worden ingesteld op Geen/1 nietje/2 nietjes./Nietloos.</p> <p>Opmerking: Als de Niet functie niet in de geselecteerde printer is geïnstalleerd, zal deze instelling niet worden getoond. Als de functie nietloos Niet niet in de geselecteerde printer is geïnstalleerd, wordt "Nietloos" niet geselecteerd.</p> <p>Bij het perforeren kan Perforatie worden ingesteld op Geen/2 gaten/3 gaten/4 gaten/4 gaten (breed), afhankelijk van de geïnstalleerde afwerkingseenheid.</p> <p>Opmerking: Als de functie Perforatie niet in de geselecteerde printer is geïnstalleerd, wordt deze instelling niet weergegeven.</p>
N-Up	<p>Aantippen om het afbeeldingsformaat te reduceren en meerdere pagina's op één enkele pagina te laten passen.</p> <p>Opmerking: U kunt N-Up enkel bepalen voor de PDF-bestanden die zijn gescand door Sharp scanners (inclusief Scan Accessoire Set).</p> <p>1-Plus (1 pagina per enkel blad), 2-Plus (2 pagina's per enkel blad) of 4-Plus (4 pagina's per enkel blad) kan worden geselecteerd.</p>

Items	Beschrijving
	<p>Volgorde: Selecteer voor 2-Plus afdrukken “Links naar Rechts” of “Rechts naar Links”. Selecteer voor 4-Plus afdrukken “Rechts, en Onder”, “Onder, en Rechts”, “Links, en Onder” of “Onder, en Links”.</p>
Afdrukgebied	<p>Configureer afdrukgebied om af te drukken.</p> <p>Opmerking: U kunt het Afdrukgebied enkel bepalen voor TIFF-bestanden of de PDF-bestanden die zijn gescand door Sharp scanners (inclusief Scan Accessoire Set).</p> <p>Alle Pagina's: Alle pagina's afdrukken.</p> <p>Pagina's Afdrukken: Specificeer de nummers van de eerste en laatste pagina's, die u wilt afdrukken.</p> <p>Directe Invoer: Voer de paginanummers en/of paginabereiken in. Gebruik een koppelteken voor paginabereiken. U kunt iedere pagina of bereik scheiden door een komma.</p>
Druk Wat af	<p>Dit kan worden ingesteld wanneer XLSX voor afdrukken is geselecteerd uit OOXML-bestanden (DOCX, XLSX, PPTX).</p> <p>Voor afdrukken kunt u kiezen uit “Geselecteerd Blad” of “Volledig Werkboek”.</p>
Vasthouden	<p>Tik op “Vasthouden” om een afdrুকopdracht als een bestand vast te houden op de printer, zodat de taak kan worden afgedrukt van het bedieningspaneel van de printer wanneer dit nodig is. Selecteer het “Alleen Vasthouden” keuzevakje om deze functie in te schakelen. Raadpleeg de bedieningshandleiding van de printer voor het afdrukken van het vastgehouden bestand.</p> <p>Als “PIN Code opgeven” is aangevinkt, kan met de PIN Code (een getal van 5 tot 8 cijfers) een vertrouwelijke taak op het afdrুকapparaat worden opgeslagen en kan het bestand niet worden afgedrukt tenzij de juiste PIN Code op het bedieningspaneel van het afdrুকapparaat wordt ingevoerd.</p> <p>De standaardwaarde wordt bepaald met behulp van de “Vasthouden” instelling in de Toepassingsinstellingen (zie Hoofdstuk 4.3). Hier kan de “Vasthouden” instelling voor elke afdrुकtaak afzonderlijk worden bepaald.</p> <p>Opmerking: U kunt geen retentie specificeren voor Versleutelde PDF. Het kan veilig afgedrukt worden door de bewerkingen te voltooien, die worden uitgelegd in sectie 6.1.</p> <p>Opmerking: Wanneer dit item is ingesteld, is de afdrুকvrijgave instelling uitgeschakeld.</p>

Items	Beschrijving
Afdrukvrijgave	<p>Deze instelling wordt enkel geactiveerd wanneer een printer die afdrukvrijgave ondersteunt wordt geselecteerd.</p> <p>Opmerking: Raadpleeg de website voor bijzonderheden over welke printers afdrukvrijgave ondersteunen. Dit bepaalt of de afdrukvrijgavefunctie wordt gebruikt in plaats van direct afdrukken naar de opgegeven printer. Wanneer dit item wordt ingesteld, wordt de vasthouden instelling uitgeschakeld. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de machine voor bijzonderheden over de uitvoerbewerkingen van de machine bij gebruik van de afdrukvrijgavefunctie.</p>

Tip “Afdrukken” aan.

Het dialoogvenster “Wilt u Afdrukken?” wordt weergegeven. Tip “OK” aan om de afbeelding af te drukken.

Opmerking: Als de geselecteerde printer niet de betreffende opties heeft om het bestand af te drukken, wordt een foutbericht weergegeven. Selecteer een andere printer.

Opmerking: Als het afdrukken werd uitgevoerd met behulp van de Wi-Fi Direct-verbinding, wordt de verbinding verbroken wanneer het scherm terugkeert naar het hoofdschermmenu nadat het afdrukken is voltooid.

Opmerking: Als de tijdzone van uw mobiele apparaat is ingesteld als een van de tijdzones in de VS, kan het lezen van de QR-code niet worden gebruikt.

6.1 Een Versleuteld PDF Bestand Afdrukken

Voltooi, om versleutelde PDF bestanden af te drukken, de volgende stappen:

Opmerking: Afdrukstappen kunnen per printermodel variëren. Zie de gebruikershandleiding van elk model dat u gebruikt voor meer informatie.

- I. Het dialoogvenster “De versleutelde PDF gegevens staan in de spool wachtrij” wordt weergegeven. Tip “OK” aan.
- II. Tip “Taakstatus” aan.
- III. Selecteer “Afdruk” tabblad en tip dan “Spool” aan.
- IV. De afdruktaken die vanaf deze toepassingen zijn verzonden worden weergegeven. Selecteer de taak en tip dan “Voer Wachtwoord in voor Versleutelde PDF” in Actiepaneel aan.
- V. Het dialoogvenster “Voer Wachtwoord in” wordt weergegeven. Tip “OK” aan om het afdrukken te starten.

7 Koppelen aan E-mail

Het document dat is opgeslagen in deze toepassing kan worden gekoppeld aan een E-mail.

Opmerking: E-mailtoepassing moet van tevoren geconfigureerd worden.

- I. Tip "Koppelen aan E-mail" aan op het hoofdscherm.

- II. Bestanden en mappen, die zijn opgeslagen in deze toepassing worden weergegeven. Tip op een willekeurig bestand om aan e-mail te koppelen. Ga naar sectie 9.1 om bestanden-/maplijst te wijzigen of 9.2 om bestanden/mappen te zoeken.
Een voorbeeld van het geselecteerde bestand wordt weergegeven. Ga voor voorbeeld bewerking naar sectie 9.3.
Als u meerdere bestanden wilt selecteren, tikt u onder de lijst op "Meervoudige Selectie" en schakelt u vervolgens het aan de linkerkant van de lijst weergegeven selectievakje in (voorbeeld wordt niet weergegeven).

- III. Als u één enkel bestand wilt bijvoegen, tikt u in het menu op "Voeg bijlage toe". De e-mailtoepassing wordt aangeroepen en de e-mail, waaraan het bestand gekoppeld is, wordt weergegeven. (Als twee of meer e-mailtoepassingen zijn geïnstalleerd wordt het menu weergegeven, dat de e-mailtoepassingen weergeeft. Selecteer de toepassing die u wilt aanroepen en dan wordt de e-mail weergegeven met het daaraan gekoppelde bestand.)
Als u meerdere bestanden bijvoegt, tikt u in het menu op "Verstuur naar applicatie". U kunt in de weergegeven toepassingen een e-mailtoepassing selecteren waarmee de bestanden kunnen worden verzonden.
Verzend de e-mail na het opstellen van de e-mail.

8 Verzenden naar Toepassing

Het document dat is opgeslagen in deze toepassing kan verzonden worden naar een andere toepassing.

- I. Bestanden en mappen, die zijn opgeslagen in deze toepassing worden weergegeven. Tip een willekeurig bestand aan om vooraf te bekijken. Ga naar sectie 9.1 om bestanden-/maplijst te wijzigen of 9.2 om bestanden/mappen te zoeken.
Een voorbeeld van het geselecteerde bestand wordt weergegeven. Ga voor voorbeeld bewerking naar sectie 9.3.
Als u meerdere bestanden wilt selecteren, tikt u onder de lijst op “Meervoudige Selectie” en schakelt u vervolgens het aan de linkerkant van de lijst weergegeven selectievakje in (voorbeeld wordt niet weergegeven).
- II. Tip “Verzenden naar Toepassing” aan in het menu.
- III. Beschikbare toepassingen worden weergegeven.
Selecteer, om het bestand naar een andere toepassing te verzenden, de toepassing van de lijst.

9 Bestanden beheren

Bestanden of mappen, die opgeslagen zijn in de toepassing kunnen worden beheerd. Beschikbare bewerkingen zijn inclusief het volgende:

- Het weergeven van bestanden en mappen die in de toepassing zijn opgeslagen
- Het zoeken naar bestanden en mappen
- Bestanden vooraf bekijken
- Het wijzigen van de naam van een bestand/map, of het verplaatsen of verwijderen van een bestand/map
- Het maken van een map.

9.1 Bestanden-/Maplijst aanpassen

U kunt van opslagoptie wisselen voor bestanden en mappen, bestanden en mappen zoeken, bestanden- en maplijst sorteren of weergave wisselen.

Opmerking: Ga om bestanden en mappen te zoeken naar sectie 9.2.

U kunt een van de volgende functies selecteren door op de menu-toets (pictogram met drie stippen) rechts van de titelbalk te drukken.

- Tik op “Wissel naar intern geheugen” (of “Overschakelen naar opslag”) voor het overschakelen naar een opslagoptie voor notering van bestanden en mappen. De opslagopties zijn intern geheugen of opslag (inclusief SD kaart).
- Tip “Sorteren” aan om de bestanden/maplijst te sorteren. “Tijdstempel”, “Bestandsnaam”, “Bestandsgrootte” of “Bestandsindeling” kunnen geselecteerd worden als sorteervoorwaarde, en “Oplopend” of “Aflopend” kunnen geselecteerd worden als sorteervolgorde.
- Tip “Weergave Wijzigen” aan om weergave van bestanden/maplijst te schakelen. Lijstweergave (de volgende linker afbeelding) schakelt naar pictogramweergave (de volgende rechter afbeelding) als dit aangetipt wordt. Pictogramweergave schakelt naar lijstweergave als dit aangetipt wordt.

9.2 Bestanden/Mappen Zoeken

Selecteer „Zoeken” uit het menu dat wordt weergegeven bij het indrukken van de menu-knop aan de rechterkant van de titelbalk. Een dialoogvenster voor het zoeken naar bestand zal weergegeven worden.

Voer de volledige bestands-/mapnaam of een deel van de bestands-/mapnaam die u wilt vinden. Een lijst van bestanden, die de tekens bevatten waarnaar is gezocht, zal worden weergegeven.

Verder zoeken vanuit het zoekresultaat kan worden gedaan door op de menuknop te drukken om het menu weer te geven en op „Geavanceerd Zoeken” te tikken.

De volgende voorwaarden kunnen opgegeven worden voor een geavanceerd zoekresultaat.

Item	Beschrijving
Submappen meenemen	Neem submappen mee in zoekactie.
Map	Neem mappen mee in zoekactie.
PDF	Neem PDF bestanden mee in zoekactie.
TIFF	Neem TIFF bestanden mee in zoekactie.
Afbeeldingsbestand (JPEG, PNG)	Neem JPG en PNG bestanden mee in zoekactie.
OOXML-bestand (DOCX, XLSX, PPTX)	Neem DOCX, XLSX en PPTX bestanden mee in zoekactie.


U kunt de weergave-volgorde wijzigen of schakelen tussen de weergaven van de zoekresultaten. Zie sectie 9.1.

9.3 Een Bestand Vooraf Bekijken

U kunt een bestand vooraf bekijken in de bestanden/mappen lijst.

Opmerking: Voorbeeld wordt niet weergegeven als het vrije geheugen in uw mobiele apparaat niet voldoende is.

Gebruik twee vingers om de voorbeeldafbeelding in-/uit te zoomen. (Uitknijpen/inknijpen)

Tip  aan om het voorbeeld 90 graden rechtsom te draaien.

Opmerking: Oorspronkelijke afmeting en/of stand van de afbeeldingen blijven zelfs bewaard als een andere bewerking wordt uitgevoerd nadat het voorbeeld werd gedraaid en/of gezoomd.

Opmerking: Sommige bestandsindelingen (zie hoofdstuk 2) kunnen niet vooraf bekeken of gedraaid worden.

Voor bestanden die meerdere pagina's bevatten, kan door het omhoog en omlaag schuiven een voorbeeld van elke pagina worden weergegeven.

Tik „Controleer andere toepassing” aan (druk op de menuknop aan de rechterkant van de titelbalk, tik vervolgens „Controleer andere toepassing” aan in het menu) om een geschikte toepassing te selecteren voor een voorbeeld-weergave van het bestand.

9.4 Bestanden/mappen hernoemen/verplaatsen/verwijderen

Tik op het bestand/de map dat/die u wilt hernoemen/verplaatsen/verwijderen en houd dit/deze vast. Er wordt een vervolkeuzemenu weergegeven.

Naam Wijzigen van een Bestand/Map

Tip “Wijzigen Bestands-(Map)-naam.” aan. “Wijzig Bestands-(Map)-naam” dialoogvenster wordt weergegeven. Voer een nieuwe naam in en tip “OK” aan.

Opmerking: U kunt per bewerking slechts van 1 bestand/map de naam wijzigen. U kunt niet van meerdere bestanden/mappen tegelijkertijd de naam wijzigen.

Opmerking: De extensienaam van het bestand kan niet gewijzigd worden.

Bestanden/Mappen Verplaatsen

Tip “Verplaatsen” aan. “Verplaatsen” scherm wordt weergegeven. Selecteer een doelmap en tip “Hierheen verplaatsen” aan.

U kunt ook bestanden/mappen verplaatsen met de volgende stappen:

- Tik in de bestands-/mappenlijst op “Selecteer”. Selectievakjes zijn verschenen in de linkerkant van de lijst. Tip dan de bestanden/folders aan die u wilt verplaatsen en tip dan “Verplaatsen aan”.
- “Verplaatsen” scherm wordt weergegeven. Selecteer de bestemmingsmap en tip “Hierheen verplaatsen” aan.

Opmerking: De gegevens die met behulp van deze applicatie op uw mobiele apparaat zijn opgeslagen, worden van het apparaat verwijderd als u deze applicatie verwijderd. De gegevens worden opgeslagen in de volgende map. Maak indien nodig een back-up van de gegevens.

/Android/data/jp.co.sharp.printsystem.sharpdeskmobile_int/files/SharpdeskMobileInt/

Bestanden/Mappen Verwijderen

Tip “Verwijderen” aan. “Verwijderen bestands-(map)-naam” dialoogvenster wordt weergegeven.

Tip “OK” aan om het bestand/de map te verwijderen.

U heeft een optie om een bestand te bekijken vóór het te verwijderen.

- Tip “Verwijder dit Bestand” aan in het voorbeeldscherm (zie sectie 9.3).

Als u meerdere bestanden/mappen wilt verwijderen, tip dan “Selecteren” aan in de bestanden-/mappenlijst.

Selectievakjes zijn verschenen in de linkerkant van de lijst. Tip bestanden/mappen aan en tip “Verwijderen” aan.

9.5 Een Map Aanmaken

- I. Ga naar de map waaronder een nieuwe map wilt aanmaken.
- II. Tip “Map Aanmaken” aan.
- III. “Map Aanmaken” dialoogvenster wordt weergegeven. Voer een nieuw mapnaam in, tip dan “AANMAKEN” aan, om de map aan te maken.

Opmerking: De gegevens die met behulp van deze applicatie op uw mobiele apparaat zijn opgeslagen, worden van het apparaat verwijderd als u deze applicatie verwijdert. De gegevens worden opgeslagen in de volgende map. Maak indien nodig een back-up van de gegevens.

/Android/data/jp.co.sharp.printsystem.sharpdeskmobile_int/files/SharpdeskMobileInt/

10 Afdrukken vanaf Externe Toepassing

Gegevens, verzonden vanaf andere toepassingen in uw mobiele apparaat kunnen worden afgedrukt vanaf deze toepassing.

- I. Open het bestand dat u wilt afdrukken (JPEG, TIFF, PNG, PDF, DOCX, XLSX of PPTX) in andere toepassing.
- II. (“Galerie” wordt gebruikt als een voorbeeld.) Tip het scherm aan om het menu weer te geven en tip dan “Delen” aan om de toepassingenlijst weer te geven. Tip “Sharpdesk Mobile” aan in de lijst om het bestand te verzenden.
- III. Zie het stadium waarin het menu met afdrukinstellingen met een afdrukvoorbeeld van het bestand wordt weergegeven in sectie 6 voor de volgende stappen (Pagina 23).

Android, Android logo, Google, Google logo, Google Play and Google Play logo are trademarks or registered trademarks of Google LLC.

Sharpdesk is a trademark or registered trademark of Sharp Corporation in the U.S. and other countries.

All other company names, products, services and logos used herein are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

QR Code is a trademark of DENSO WAVE INCORPORATED.

This software includes the following modules

Apache Commons Net / SNMP4J / Support Library / javamail-android / Zip4j
/ zxing / Material Icon

AN0250NL-001